

OLYMPUS®

Digitale voicerecorder

DS-9500

DS-9000

GEBRUIKSI- NSTRUCTIES



Hartelijk dank voor uw aankoop van een digitale voicerecorder van Olympus.
Lees deze instructies voor meer informatie over een correct en veilig gebruik van dit product.
Houd de instructies bij de hand zodat u deze later opnieuw kunt raadplegen.

Om succesvolle opnames te verzekeren, raden wij u aan de opnamefunctie en het volume voor gebruik te testen.

Inhoudsopgave

1 Aan de slag

Belangrijkste kenmerken4

Namen van onderdelen5

Recorder/dockingstation..... 5

Scherm 6

De batterij plaatsen8

De batterij opladen9

Opladen met behulp van het docking station..... 9

Direct opladen via de USB-kabel 9

De lithium-ionbatterij gebruiken10

Stroom via de AC-adaptor of USB-kabel.....11

Het apparaat inschakelen12

Geheugenkaart12

Compatibele geheugenkaarten.....12

Een microSD-kaart plaatsen en verwijderen.....13

Stel datum en tijd in

[Datum en tijd]14

De datum en tijd wijzigen15

Mappen en bestanden

selecteren16

Werken met de schuifknop17

2 Basisfuncties

Opnemen18

Nieuwe opname19

Opnames overschrijven20

Een opname invoegen21

Handsfree opnemen22

Opnamebewaking22

Afspelen23

Wissen25

Bestanden wissen.....25

Een bestand gedeeltelijk wissen27

3 Geavanceerde bewerkingen

Bestandsinformatie weergeven28

Apparaatvergrendeling29

Auteur-ID en Projecttype

instellen30

Gesproken opmerkingen31

Het dicteerbestand delen via wifi (alleen DS-9500)32

Indexmarkeringen35

Het menu gebruiken36

Menu-items38

 Menu Bestand38

 Opnamemenu38

 Menu LCD-/geluid40

 Apparaatmenu40

De projecttype-informatie bewerken42

De geheugenkaart formatteren

[Formatteren]44

De recorder aanpassen46

4 Bestandsbeheer op de pc

Olympus Dictation Management

System (ODMS)49

Gebruiksomgeving50

Online Help gebruiken50

Verbinding maken met uw pc.....51

Verbinding maken met behulp
van de USB-kabel51

Verbinding maken met behulp
van het dockingstation51

De verbinding met de pc verbreken52

5 Overige informatie

De recorder reinigen53

Lijst alarmboodschappen54

Problemen oplossen.....55

Accessoires (optioneel)57

**Informatie over auteursrechten
en handelsmerken58**

Veiligheidsmaatregelen.....59

Technische gegevens.....66

Indicaties die in deze handleiding gebruikt worden

OPMERKING

Beschrijft voorzorgsmaatregelen en handelingen die absoluut moeten worden vermeden tijdens het gebruik van de voicerecorder.

TIP

Beschrijft handige informatie en tips voor een optimaal gebruik van uw voicerecorder.



Verwijst naar pagina's met details of relevante informatie.

Deze handleiding is de uitgebreide versie. De korte versie (Snelstart), waarin alleen de basisfuncties beschreven zijn, maakt ook onderdeel uit van dit product.

1**2****3****4****5**

Belangrijkste kenmerken

1

Belangrijkste kenmerken

- **Schuifschakelaar voor extra gebruiksgemak en snelle bediening.**
- **Drie programmeerbare sneltoetsen: F1, F2 en F3** (☞ Blz. 47).
- **Drie beschikbare opnamemodi: DSS, PCM en MP3** (☞ Blz. 39).
- **Drie microfoonmodi beschikbaar. Kies de modus die het best past bij uw wensen of gebruiksomstandigheden** (☞ Blz. 38).
- **Gegevensversleuteling voor het beveiligen van opnames op het apparaat.*1**
U kunt de versleutelingssterkte instellen op [High] (256 bit), [Standard] (128 bit) of [No] (deactiveert versleuteling).
- **De lithium-ionbatterij is oplaadbaar via een USB-kabel of AC-adapter.*2**
- **Deze recorder is compatibel met USB 2.0, voor snelle gegevenstransfer naar een computer.**
- **Vijf mappen en tot 200 bestanden per map, voor in totaal 1000 opnames** (☞ Blz. 18).
Als u ODMS (Olympus Dictation Management System)-software gebruikt, kunt u tot 7 mappen maken (voor max. 1400 bestanden) (☞ Blz. 47, Blz. 49).
- **Vergrendelingsfunctie voor het voorkomen van ongeoorloofd gebruik van het apparaat** (☞ Blz. 29, Blz. 46).
Authenticatie via wachtwoord.
- **Groot lcd-kleurenscherm.**

- **De indexeringsfunctie is handig voor het opzoeken van specifieke delen van de dictaatbestanden** (☞ Blz. 35).
- **Functie voor gesproken opmerkingen, waarmee transcribeerders instructies op hun computer meteen kunnen vinden en afspelen** (☞ Blz. 31).
- **Prioriteitsinstelling** (☞ Blz. 38).
Voor elk opgenomen bestand kunt u een prioriteit instellen.
- **Deze recorder is schokbestendig tot 1,5 meter.**
- **U kunt dit apparaat reinigen met schoonmaakalcohol** (☞ Blz. 53).
- **Er is een functie waarmee u de werking van het apparaat kunt hervatten vanuit sluimerstand zodra u het oppakt van uw bureau.*3**
- **Wififunctie is beschikbaar** (☞ Blz. 32, Blz. 47).*3
Met behulp van wifi kunt u dicteerbestanden altijd en overal delen met transcriptionisten zonder dat u daarvoor terug hoeft naar kantoor.
- **ODMS (Olympus Dictation Management System)- en DSS Player (DSS Player for Mac)-software meegeleverd** (☞ Blz. 49).*4
U kunt deze recorder op verschillende manieren aanpassen.

*1 PCM- en MP3-bestanden kunnen niet worden versleuteld.

*2 De AC-adapter wordt alleen meegeleverd met de DS-9500.

*3 Deze functie is alleen beschikbaar op de DS-9500.





*4 De inhoud van de verpakking verschilt, afhankelijk van het aangeschafte type.

Namen van onderdelen

Recorder/dockingstation

1

Namen van onderdelen

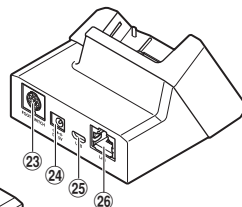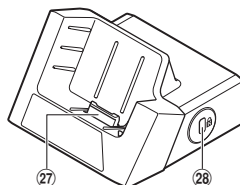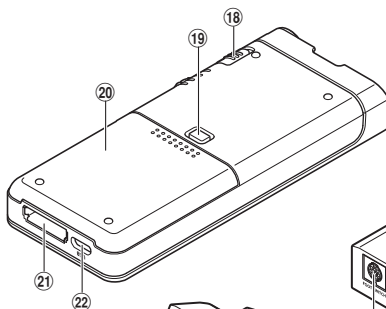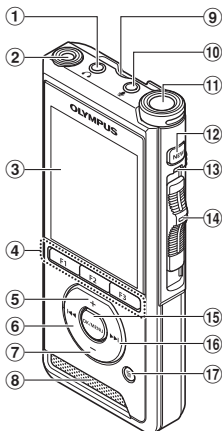

Dockingstation:

Het dockingstation wordt alleen meegeleverd met de DS-9500.

- ① aansluiting (oortelefoon)
- ② Ingebouwde tweede microfoon (L)
- ③ Scherm
- ④ Programmeerbare sneltoesten (F1, F2, F3)
- ⑤ + (volume)-knop
- ⑥ (terugspoelen)-knop
- ⑦ - (volume)-knop
- ⑧ Ingebouwde speaker
- ⑨ SD-kaartsleuf
- ⑩ aansluiting (microfoon)
- ⑪ Ingebouwde microfoon (R)
- ⑫ Knop NEW
- ⑬ LED-indicatorlampje
- ⑭ Schuifknop (● REC/■ STOP/► PLAY/◄◄ REV)
- ⑮ Knop OK/MENU

- ⑯ (snel vooruit)-knop
- ⑰ (wissen)-knop
- ⑱ POWER (ON/OFF)-schakelaar
- ⑲ Ontgrendelknop batterijklepje
- ⑳ Batterijklepje
- ㉑ Aansluiting dockingstation
- ㉒ USB-aansluiting
- ㉓ Voetschakelaaraansluiting
- ㉔ Aansluiting AC-adapter
- ㉕ USB-aansluiting (micro-B)
- ㉖ Ethernet-aansluiting

Verbind de bijgeleverde AC-adapter met de CR21 om gebruik te maken van Ethernet.

- ㉗ Aansluiting
- ㉘ Beveiligingsslot


NL

Namen van onderdelen


Schermb

1


Namen van onderdelen

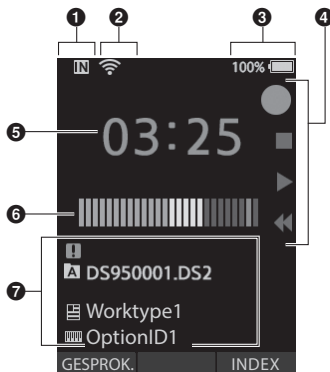


Schermb in opnamemodus

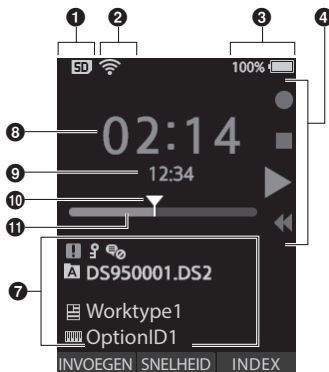

Schermb in afspeelmodus

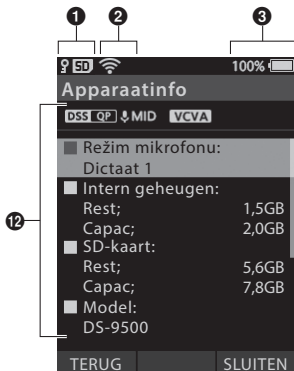

Schermb met apparaatinformatie

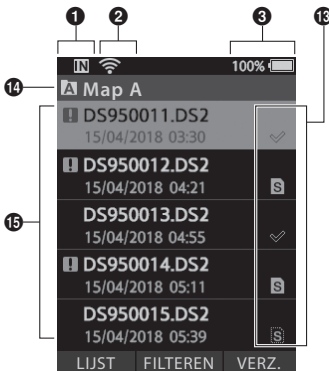

Schermb met bestandenlijst *

1 Indicator opnamemedia

[]: Intern geheugen

[]: SD-kaart

[]: Vergrendelingsstatus SD-kaart

2 Wifi-statusindicator *

[]: Signaalsterkte

[] []: Communicatiestatus

3 Batterijstatusindicator

4 Handleiding voor schuifknop

[]: Indicator opnemen

[]: Indicator gestopt

[]: Indicator afspelen

[]: Indicator snel terugspoelen

5 Huidige opnametijd

6 Opnameniveaumeter

7 Bestandsinformatiesectie

[]: Bestandsvergrendeling

[]: Spraakherkenning

[]: Werktype

[]: Keuze-item

[]: Auteur

8 Huidige afspeeltijd

9 Bestandslengte

10 Huidige positie

11 Afspeelpositiebalk

12 Sectie voor apparaatinformatie

[] [] [] [] [] []), etc.: Opnamemodus

[] [] []: Microfoongevoeligheid

[]: VCVA (Variable Control Voice Actuator)

13 Bestandsstatus *

[]: Opname bezig

[]: Transcriptie bezig

[]: Transcriptie voltooid

[]: Spraakherkenning voltooid

[]: Overdracht via wifi geslaagd

[]: Overdracht via wifi mislukt

[]: Overdracht via USB geslaagd

[]: Overdracht via e-mail geslaagd

[]: Overdracht via e-mail mislukt

14 Huidige map *

15 Mapnaam en opnamedatum/-tijd *

[]: Prioriteit

* Alleen DS-9500


De batterij plaatsen

De recorder gebruikt een lithium-ionbatterij van Olympus (Li-92B). Gebruik geen andere typen batterijen.

1


De batterij plaatsen

- 1 Druk zachtjes op de ontgrendelknop van het batterijklepje en open het batterijklepje zoals getoond in de onderstaande afbeelding.**

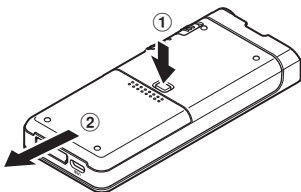

- 2 Plaats de batterij op de wijze zoals aangegeven in de afbeelding en sluit het batterijklepje.**

- Plaats de batterij door deze in richting **A** te schuiven en gelijktijdig in richting **B** te duwen.

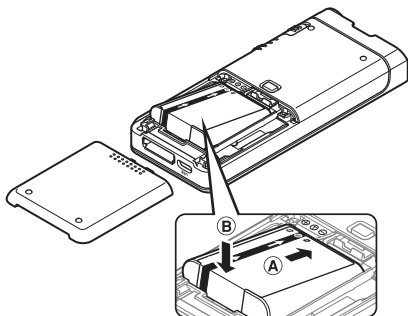

- De meegeleverde batterij is niet volledig opgeladen. Aanbevolen wordt om de batterij volledig op te laden voordat u de recorder voor het eerst gebruikt of als de batterij gedurende langere tijd niet is gebruikt (zie Blz. 9).

Batterij-indicator

Naarmate de batterij lading verliest, verandert de batterij-indicator op het scherm als volgt:



(100-20% wit) (19-1% rood) (0 %)

- Als de batterij-indicator rood wordt, laad de batterij dan zo snel mogelijk op. Als de batterij te zwak is, ziet u [] en **[Batterijniveau laag]** op het scherm en zal de recorder zichzelf uitschakelen.

OPMERKING

- Schakel de recorder uit voordat u de batterij verwijdt. Als u de batterij verwijdt terwijl de recorder nog is ingeschakeld, kan dat leiden tot storingen of beschadigde of verwijderde bestanden.
- Verwijder de batterij als u de recorder gedurende langere tijd niet wilt gebruiken.
- Als de batterij langer dan 1 minuut is verwijderd of als u de batterij meteen verwijdt na deze te hebben geplaatst, kan het nodig zijn datum en tijd opnieuw in te stellen.

De batterij opladen

Na de batterij in de recorder te hebben geplaatst, kunt u deze opladen door de USB-kabel aan de recorder te verbinden of door het dockingstation te gebruiken in combinatie met de USB-kabel of AC-adapter.


Opladen met behulp van het docking station

Het dockingstation en de AC-adapter worden meegeleverd bij de DS-9500 en apart verkocht voor de DS-9000.

Opladen met behulp van het dockingstation en de AC-adapter

Laad de batterij vóór gebruik volledig op (ca. 2 uur).

- 1 **Verbind de AC-adapter aan het dockingstation.**
- 2 **Druk de recorder stevig in het dockingstation, zoals uitgebeeld in de afbeelding.**

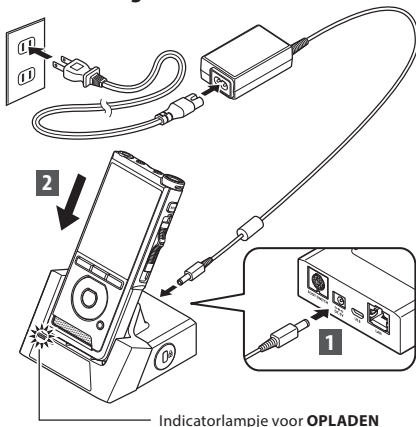


- Het indicatorlampje voor **OPLADEN** gaat aan wanneer het opladen begint en dooft zodra het opladen is voltooid.

Opladen met behulp van het dockingstation en de USB-kabel

Laad de batterij volledig (ca. 4 uur) op voor gebruik. Controleer of de recorder in stopmodus staat.


Sluit de USB-kabel aan op het dockingstation.

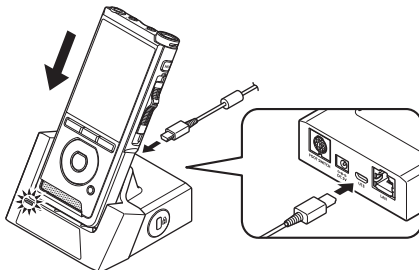

Direct opladen via de USB-kabel

Na de batterij in de recorder te hebben geplaatst, kunt u deze opladen door de USB-kabel met de recorder te verbinden.

Sluit de USB-kabel aan op de recorder.

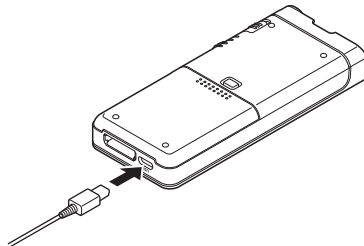

De batterij opladen

OPMERKING

- Laad de batterij in het begin regelmatig op. De batterij presteert beter na meerdere keren te zijn opgeladen.
- Batterijen die afwijken van de meegeleverde batterij worden wellicht niet opgeladen.
- Het opladen van de batterij via de USB-kabel kan mislukken als het vermogen van de USB-poort van uw computer ontoereikend is. Gebruik in dat geval de AC-adapter.
- Plaats de recorder niet in het dockingstation tijdens gebruik of haal deze er niet uit.
- Laad de recorder niet op via een USB-hub.
- Plaats of verwijder de batterij niet als de USB-kabel met de recorder is verbonden.

De lithium-ionbatterij gebruiken

De recorder gebruikt een lithium-ionbatterij van Olympus (Li-92B). Gebruik geen andere typen batterijen.

Waarschuwingen met betrekking tot de batterij

Lees de volgende instructies goed door als u de batterij wilt gebruiken.

Ontladen:

Oplaadbare batterijen ontladen vanzelf als ze niet worden gebruikt. Laad de batterij dus regelmatig op voor gebruik.

Levensduur van de batterij:

Na verloop van tijd kan de oplaadbare batterij slijten. Plaats een nieuwe als de levensduur korter wordt, zelfs als de oplaadbare batterij zoals voorgeschreven volledig is opgeladen.

Bedrijfstemperatuur:

Oplaadbare batterijen zijn producten op basis van chemicaliën. Hun prestaties kunnen variëren, zelfs als ze binnen het aanbevolen temperatuurbereik worden gebruikt.

Dit is een inherente eigenschap van oplaadbare batterijen.

Aanbevolen temperatuurbereik:

Tijdens gebruik:

0 °C - 42 °C / 32 °F - 107,6 °F

Tijdens opladen:

5 °C - 35 °C / 41 °F - 95 °F

Als een oplaadbare batterij buiten de hierboven vermelde temperatuurbereiken wordt gebruikt, kunnen de prestaties of de levensduur van de batterij afnemen.

OPMERKING

Wanneer u een versleten batterij weggooit, dient u rekening te houden met de plaatselijke wetten en voorschriften. Neem contact op met uw lokale afvalverwerkingsdienst voor meer informatie.

- Als de batterij nog niet volledig is ontladen, bescherm deze dan tegen kortsluiting (bijvoorbeeld door de polen af te plakken) voordat u deze weggooit.

Voor klanten in Duitsland:


Olympus heeft een overeenkomst met de GRS (collectieve batterij-inzameling) in Duitsland om de milieuvriendelijke afvoer van batterijen te garanderen.

Stroom via de AC-adapter of USB-kabel

Gebruik de AC-adapter of USB-kabel als u gedurende langere tijd opnames wilt maken. Het dockingstation en de AC-adapter worden meegeleverd bij de DS-9500 en apart verkocht voor de DS-9000.

De AC-adapter gebruiken

Steek de AC-adapter in een stopcontact en sluit de stekker aan op de recorder met behulp van het docking station. Schakel de recorder altijd uit voordat u de stroom inschakelt.

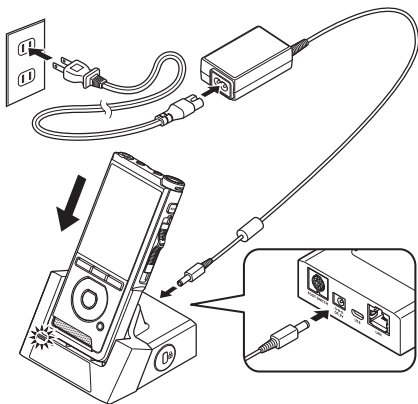


Detectie afwijkende voltages

Als de recorder een voltage detecteert dat buiten het toegestane bereik (4,4-5,5 V) valt, verschijnt de melding [**Power supply error Remove power plug**] op het scherm en wordt het apparaat uitgeschakeld. Het apparaat kan niet worden gebruikt als afwijkende voltages worden gedetecteerd. Gebruik in dat geval de AC-adapter.




De USB-kabel gebruiken

- 1 Controleer of de recorder in stopmodus staat.
- 2 Sluit de USB-kabel aan op de recorder.

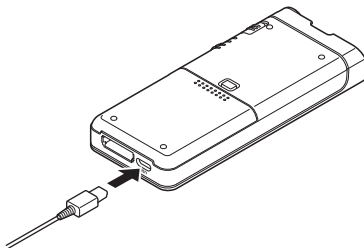

Het apparaat inschakelen

Schuif de **POWER**-schakelaar naar de **ON**-positie om de recorder in te schakelen.

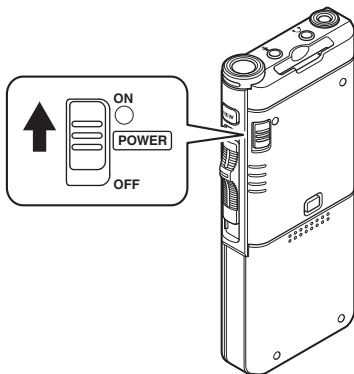

Geheugenkaart

De voicerecorder heeft zijn eigen interne geheugen en ondersteunt ook microSD-kaarten (microSD, microSDHC), die afzonderlijk worden verkocht.

Compatibele geheugenkaarten

De recorder ondersteunt geheugenkaarten van 4 GB tot 32 GB.

Compatibiliteit van geheugenkaarten

Ga voor een lijst van geschikte geheugenkaarten naar de productpagina op de Olympus-website voor uw regio of neem contact op met de Olympus-dealer waar u uw product hebt gekocht.

OPMERKING


- **Als u een geheugenkaart initialiseert (formateert), controleer dan of er geen onmisbare gegevens meer op staan. Door initialisatie worden alle gegevens op de geheugenkaart onherroepelijk gewist.**
- Geheugenkaarten die door een ander apparaat (zoals een computer) zijn geformatteerd (geïntialiseerd), worden wellicht niet herkend. Formateer ze met deze recorder voordat u ze gebruikt.
- Geheugenkaarten hebben een beperkte gebruiksduur. Als het einde van deze gebruiksduur wordt bereikt, is het niet langer mogelijk gegevens op de kaart te schrijven of te wissen. Vervang in dat geval de geheugenkaart.
- Als u een met de geheugenkaart compatibele pc-kaartlezer gebruikt om gegevens op de geheugenkaart op te slaan of te verwijderen, kan de maximale opnameduur van de geheugenkaart afnemen. Initialiseer/formateer de kaart met de voicerecorder om de oorspronkelijke opnameduur te herstellen.

Een microSD-kaart plaatsen en verwijderen

Een geheugenkaart plaatsen

Steek de geheugenkaart geheel in de sleuf, waarbij u de kaart vasthoudt zoals in de onderstaande afbeelding. Duw totdat de kaart vastklikt.

- Steek de geheugenkaart recht in de sleuf.

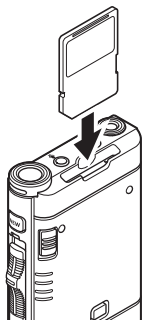

Herkenning van de geheugenkaart

Nadat u de geheugenkaart hebt geplaatst, verschijnt de knipperende melding **[SD-kaart geselecteerd]** op het scherm terwijl de recorder de kaart probeert te herkennen.

Een geheugenkaart verwijderen

Duw de geheugenkaart dieper de sleuf in. De kaart springt nu naar buiten.

- Trek de geheugenkaart recht uit de sleuf.

OPMERKING

- Als de microSD-kaart verkeerd of scheef wordt geplaatst, kan het contactoppervlak beschadigd raken of kan de kaart vast komen te zitten in de sleuf.
- Als de geheugenkaart niet geheel in de sleuf wordt geduwd, worden gegevens misschien niet goed opgeslagen.
- Als u een niet-geformatteerde geheugenkaart in de sleuf duwt, geeft de recorder automatisch de menuopties voor formatteren weer (☞ Blz. 44).
- Gebruik alleen geheugenkaarten die met de recorder zijn geformatteerd (☞ Blz. 44).
- Verwijder de geheugenkaart nooit terwijl de recorder wordt gebruikt. Hierdoor kunnen opgeslagen gegevens beschadigd raken.
- Als u de geheugenkaart dieper in de sleuf hebt geduwd om hem te kunnen verwijderen en uw vinger te snel wegtrekt, kan de geheugenkaart uit het apparaat springen.
- Het kan zijn dat de recorder de geheugenkaart niet herkent, ook al gebruikt u een geschikte kaart.
- De prestaties van een geheugenkaart kunnen teruglopen als u gegevens langdurig blijft schrijven en wissen. Formateer in dat geval de geheugenkaart (☞ Blz. 44).

Stel datum en tijd in [Datum en tijd]


Als u op voorhand de datum en tijd instelt, worden de datum en tijd van opslag automatisch voor elk bestand opgeslagen. Op voorhand de datum en tijd instellen vergemakkelijkt het bestandsbeheer.

1

Stel datum en tijd in [Datum en tijd]

Als u de recorder voor het eerst gebruikt, of als u de batterij hebt geplaatst terwijl het apparaat gedurende langere tijd niet is gebruikt, verschijnt de optie [Stel datum en tijd in].


Als er echter een pincode is ingesteld voor het vergelijken van de recorder (zie Blz. 29), gaat de recorder pas na verificatie (ontgrendeling) naar het scherm voor datum en tijd.

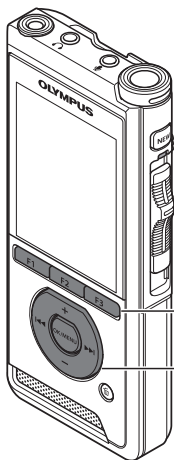

Knop F1, F2, F3


Knop OK/MENU
Knop +, -
Knop >>>, <<<

1 Druk op de knop >>> of <<< om het in te stellen item te selecteren.

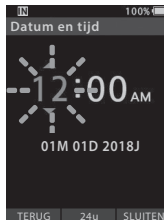

Selecteer het item uit "uur", "minuut", "maand", "dag" en "jaar" met een knipperende punt.

2 Druk op de knop + of - om de waarde in te stellen.

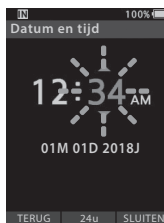

U kunt kiezen uit 12- of 24-uursnotatie door de knop **F2 (24H)** in te drukken tijdens het instellen van de datum en tijd.

- U kunt de volgorde van "Maand", "Dag" en "Jaar" veranderen door tijdens het instellen op de knop **F2 (M/D/Y)** te drukken.

3 Druk op de knop OK/MENU om de instelling op te slaan.

- De klok begint te lopen vanaf de ingestelde datum en tijd. Druk op basis van het tijdsignaal op de knop **OK/MENU**.

TIP


- Als u de schuifknop op een andere positie dan **STOP (■)** zet tijdens het instellen van de datum en tijd, wordt de datum- en tijdsinstelling geannuleerd.
- U kunt de datum en tijd van uw pc instellen met behulp van de ODMS- en DSS Player-software (zie Blz. 46).

Stel datum en tijd in [Datum en tijd]


De datum en tijd wijzigen

Als de huidige datum en tijd niet correct zijn, kunt u deze als volgt instellen.

- 1 Wanneer het bestandsweergavescherm verschijnt, drukt u op de knop **OK/MENU** terwijl de voicerecorder in stopmodus staat.

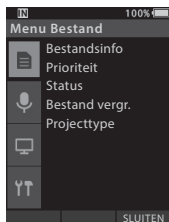


- 2 Druk op de knop + of – om het tabblad **[Apparaatmenu]** te kiezen.

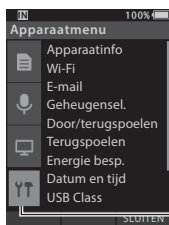


Tabblad **[Apparaatmenu]**

- U kunt de menuweergave wijzigen door de cursor op het instellingentabblad te verplaatsen.

- 3 Druk op de knop **OK/MENU** of **▶▶**.

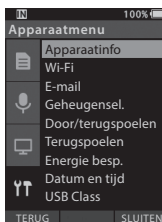

- 4 Druk op de knop + of – om **[Datum en tijd]** te selecteren.

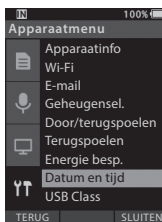

- 5 Druk op de knop **OK/MENU**.

- De volgende stappen zijn gelijk aan stap 1 tot en met 3 van “Stel datum en tijd in [Datum en tijd]” (Blz. 14).

- 6 Druk op de knop **F3 (SLUITEN)** om het menuscherm te verlaten.

1


Stel datum en tijd in [Datum en tijd]

Mappen en bestanden selecteren

Voor DS-9500:

- 1 Wanneer het bestandsweergavescherm verschijnt, drukt u op de knop **F1 (LIST)** terwijl de voicerecorder in stopmodus staat.


- Er verschijnt een lijst met in de map opgeslagen bestanden.

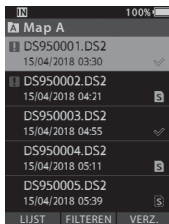

- Ga naar stap 2 als het gewenste bestand in een andere map staat en naar stap 5 als het bestand in de bestandenlijst staat.

- 2 Druk op de knop **F1 (LIST)** of **◀◀**.

- Het scherm voor de mappenlijst verschijnt.

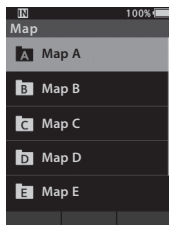

- 3 Druk op de knop + of – om de map te selecteren.

- 4 Druk op de knop **OK/MENU** of **▶▶**.


- 5 Druk op de knop + of – om het gewenste bestand te selecteren.

- 6 Druk op de knop **OK/MENU** of **▶▶**.

Een bestand selecteren met de filterfunctie

- 1 Wanneer het scherm met de bestandenlijst verschijnt, drukt u op de knop **F2 (FILTER)**.

- 2 Druk op de knop + of – om de filtermethode te kiezen.

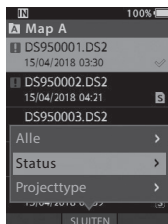

[Alle]:

Geef alle bestanden weer.

[Status]:


Filtert de bestanden op bestandsstatus.

[Projecttype-ID]:

Filtert de bestanden op Projecttype-ID.

- Als u op de knop **F1 (TERUG)** drukt, keert u terug naar het vorige scherm. Drukt u op de knop **F2 (SLUITEN)**, dan wordt het pop-upvenster gesloten en verschijnt de lijst met bestanden weer.

- 3 Druk op de knop **OK/MENU** of **▶▶**.

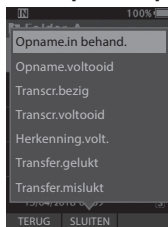

Wanneer [Status] is geselecteerd.

- Als u [Status] of [Projecttype-ID] hebt geselecteerd, kunt u de bestanden verder filteren. Selecteer een item en druk op de knop **OK/MENU** of **▶▶**.

Mappen en bestanden selecteren

- 4 Druk op de knop + of – om het gewenste bestand te selecteren.
- 5 Druk op de knop OK/MENU of ►►.

TIP


- Als u de schuifknop naar de positie **PLAY** (►) schuift terwijl u een bestand hebt geselecteerd in de bestandenlijst, wordt het bestand meteen afgespeeld.

Voor DS-9000:

Als het gewenste bestand in dezelfde map staat, selecteert u het bestand door de handeling van stap 4 uit te voeren.

- * Ook op de DS-9500 kan een bestand worden geselecteerd door de handeling van stap 4 uit te voeren.

- 1 Wanneer het bestandsweergavescherm verschijnt, drukt u op de knop **F1 (FOLDER)** terwijl de voicerecorder in stopmodus staat.
 - Het scherm voor de mappenlijst verschijnt.
- 2 Druk op de knop +, – of **F1 (FOLDER)** om de map te selecteren.
- 3 Druk op de knop OK/MENU of ►►.
- 4 Wanneer het bestand wordt weergegeven, drukt u op de knop ►► of ◀◀.

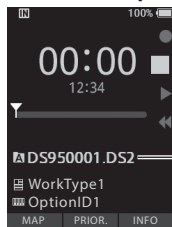

Huidige map- en bestandsnaam

OPMERKING


- Op de DS-9000 is geen bestandenlijstweergave beschikbaar.

Werken met de schuifknop

Schuif de schuifknop aan de zijkant van de recorder omhoog of omlaag om op te nemen, te stoppen, af te spelen of snel door te spoelen. Zelfs als u naar de voorzijde van het apparaat kijkt, kunt u de huidige positie van de schuifknop zien, aangezien de positie van de schuifknop gelijk is aan de schuifknopaanduiding op het scherm.



De plek die vergroot wordt weergegeven in de schuifknopaanduiding is de huidige positie van de schuifknop.

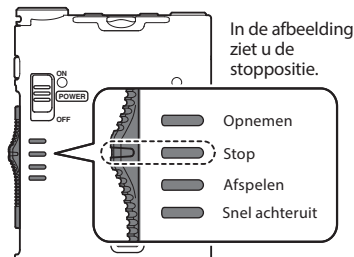

TIP

- Als u de ODMS-software gebruikt, kunt u de functionaliteit van de knop **NEW** en schuifknop wijzigen (☞ Blz. 47).

1

Werken met de schuifknop

NL

17

Opnemen

De recorder heeft standaard vijf mappen: [A], [B], [C], [D], [E]. Deze vijf mappen kunnen worden gebruikt voor verschillende soorten opnames. Per map kunt u tot 200 berichten opslaan.

2

Opnemen

Opnamefunctie

Voordat u een eerdere opname overschrijft, kan de functie RECORD ingesteld worden op het volgende:

- **Toevoegen:** de nieuwe opname wordt aan het einde van het eerder opgenomen bestand toegevoegd (☞ Blz. 19).
- **Overschrijven (standaard):** overschrijft en verwijdert een deel van het eerder opgenomen bestand, beginnend bij de gekozen positie (☞ Blz. 20).
- **Invoegen:** het opgenomen bestand wordt in het eerder opgenomen bestand ingevoegd, beginnend bij de gekozen opnamepositie. Het oorspronkelijke bestand blijft behouden (☞ Blz. 21).

De functie RECORD is standaard ingesteld om te overschrijven.

De opname begint bij de huidige positie in het huidige bestand.


OPMERKING

- Append recording, overwrite recording en insert recording zijn niet beschikbaar bij MP3-bestanden.
- Invoegen is niet mogelijk bij PCM-bestanden (alleen DS-9500).

Opname-instellingen

Gebruik de opname-instellingen om een geschikte opnameomgeving te creëren.

- Handsfree opnemen (☞ Blz. 22).
- Opnamebewaking (☞ Blz. 22).
- Gesproken opmerking (☞ Blz. 31).
- Microfoonmodus [**Microfoonmodus**] (☞ Blz. 38).
- Microfoongevoeligheid [**Mic-gevoeligh.**] (☞ Blz. 38).
- Opnamemodi [**Opnamemodus**] (☞ Blz. 39).
- De Variable Control Voice Actuator [**VCVA**] gebruiken (☞ Blz. 39).

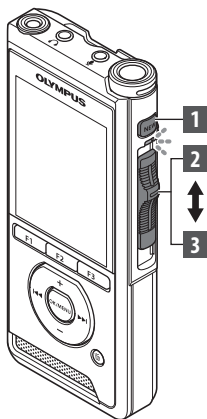


Nieuwe opname

Maak een nieuw bestand voor de opname.

1 Druk op de knop NEW om een nieuw bestand te maken.

- De melding **[Nieuw bestand]** verschijnt op het scherm.
- U kunt het projecttype uit de met de ODMS-software geüploade lijst Projecttype selecteren (☞ Blz. 46).

a) Nieuwe bestandsnaam

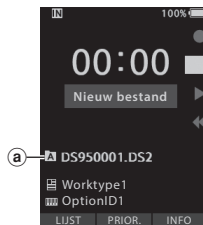

2 Schuif de schuifknop naar de positie REC (●) om de opname te starten.

- Het LED-indicatorlampje licht rood op. Richt de microfoon op het op te nemen geluid.

b) Verlopen opnametijd



3 Schuif de schuifknop naar de positie STOP (■) om de opname te stoppen.


- Als u dezelfde opname wilt voortzetten, schuif de schuifknop dan terug naar de positie REC (●).

OPMERKING

- Tijdens de opname klinkt er een signaal wanneer de resterende opnameduur van 60, 30 en 10 seconden wordt bereikt.
- Wanneer de resterende opnameduur van 60 seconden wordt bereikt, begint het indicatorlampje voor opnemen te knipperen. Het lampje gaat sneller knipperen wanneer de resterende opnameduur terugloopt van 30 tot 10 seconden.
- De melding **[Geheugen vol.]** of **[Map vol.]** wordt weergegeven zodra de geheugen- of mapcapaciteit is bereikt.
 - Verwijder onnodige bestanden voordat u doorgaat met opnemen (☞ Blz. 25) of kopieer de bestanden naar uw pc.
 - Wijzig de opslagmedia met de instelling **[Geheugensel.]** (☞ Blz. 40) of plaats een geheugenkaart met genoeg vrij geheugen.

2

Opnemen

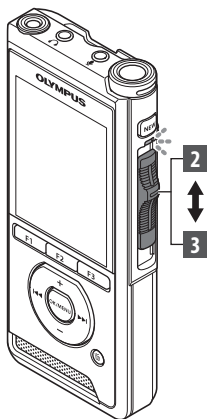


Opnames overschrijven

U kunt een eerder opgenomen bestand overschrijven, beginnend op een willekeurig moment in de opname. Als u hiervoor kiest, gaat het overschreven

gedeelte verloren.

1 Selecteer het bestand dat u wilt overschrijven en begin met afspelen.

- Onderbreek het afspelen op het punt waarop u wilt beginnen met overschrijven.

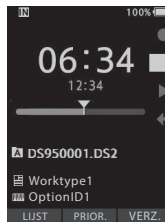


2 Schuif de schuifknop naar de positie REC (●) om te beginnen met overschrijven.

- Het LED-indicatorlampje licht rood op.

3 Schuif de schuifknop naar de positie STOP (■) om te stoppen met overschrijven.

- Ⓐ Totale opnameduur van het bestand

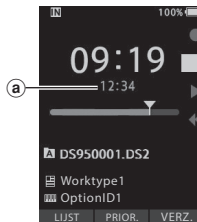


OPMERKING

- De datum en tijd waarop het bestand is gemaakt worden bijgewerkt met de datum en tijd van de laatste bewerking.
- U kunt geen andere opnamemodus kiezen dan de modus die voor het oorspronkelijke bestand is gebruikt.
- Overschrijven is niet mogelijk bij MP3-bestanden.

Een opname invoegen

Extra opnames kunnen in eerder opgenomen bestanden worden ingevoegd.

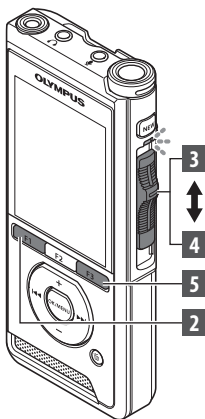

1 Selecteer het bestand waarin u een extra opname wilt invoegen en begin met afspelen.

2 Druk tijdens het afspelen op de knop **F1 (INVOEGEN)** om een opname in te voegen.

- Op het scherm verschijnt de melding [Invoegen?].

3 Schuif de schuifknop naar de positie **REC (●)** om de opname in te voegen.

- De melding [Opname invoegen] verschijnt op het scherm. Het LED-indicatorlampje licht blauw op.


Ⓐ Verlopen tijd van de ingevoegde opname

4 Schuif de schuifknop naar de positie **STOP (■)** om het invoegen van de opname te onderbreken.

5 Druk op de knop **F3 (SLUITEN)** om te stoppen met invoegen.

OPMERKING


- De datum en tijd van de opname worden bijgewerkt met de datum en tijd van de laatst ingevoegde opname.
- U kunt geen andere opnamemodus kiezen dan de modus die voor het oorspronkelijke bestand is gebruikt.
- Invoegen is niet mogelijk bij MP3-bestanden.
- Invoegen is niet mogelijk bij PCM-bestanden (alleen DS-9500).

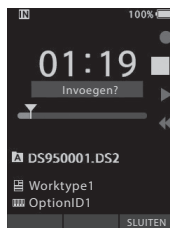

Handsfree opnemen

De voicerecorder kan ook handsfree worden gebruikt. Om de recorder in te stellen voor handsfree gebruik verbindt u de optionele Olympus Foot Switch met de ingang aan de achterzijde van het dockingstation en plaatst u de recorder in het dockingstation, zoals te zien in de onderstaande afbeelding.

U kunt de handsfreefunctie van de recorder instellen op **[Dictaat]** (de standaard) of **[Transcriptie]** met behulp van de aanpassingsfuncties in ODMS (® Blz. 47). Met deze software kunt u ook de werking van de voetschakelaars wijzigen. Meer informatie vindt u in de Online Help van de ODMS-software (® Blz. 50).

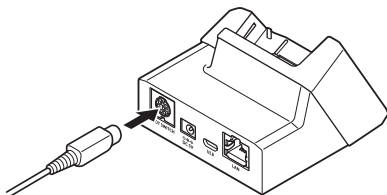


OPMERKING

- Schuif de schuifknop naar de positie **STOP** (■) voordat u de recorder aansluit op het dockingstation voor handsfree bediening.
- Als u met de handsfreefunctie opnames in hogere kwaliteit wilt opnemen, stelt u de microfoongevoeligheid in op **[Hoog]** (® Blz. 38) of gebruikt u een externe microfoon.

Opnamebewaking

U kunt uw opname controleren door deze af te luisteren, zelfs als u nog bezig bent met opnemen. Steek hiervoor de stekker van uw koptelefoon in de koptelefooningang  en pas het volume aan met de knoppen + en -.

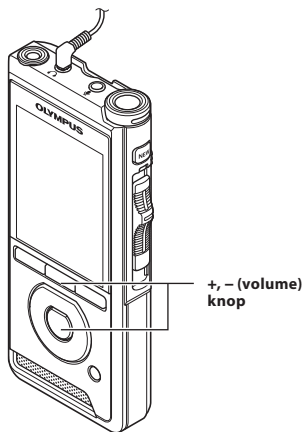


OPMERKING

- Als u een koptelefoon of externe microfoon wilt gebruiken, steek het stekkertje dan geheel in het apparaat, zoals in de bovenstaande afbeelding.
- Sluit de koptelefoon pas aan nadat u het volume hebt verlaagd, om gehoorschade te voorkomen.
- Leg de koptelefoon niet neer naast de microfoon, aangezien dit een feedbacklus kan veroorzaken.
- Het gecontroleerde geluid kan afwijken van het daadwerkelijk opgenomen geluid.

Afspelen


U kunt op elk gewenst punt beginnen met het afspelen van een opname.

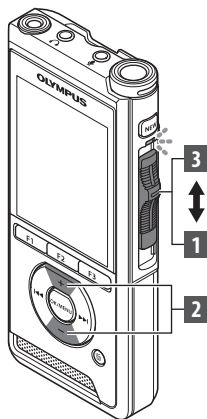

1 Selecteer het bestand en schuif de schuifknop naar de positie PLAY (▶) om te beginnen met afspelen.


- Het LED-indicatorlampje licht groen op.

Ⓐ Verstreken afspeeltijd

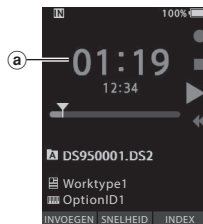

2 Druk op de knop + of - om het volume te regelen.

- Het volume kan een waarde tussen [00] en [30] krijgen.

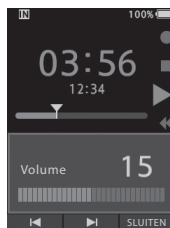

3 Schuif de schuifknop op het gewenste punt naar de positie STOP (■) om het afspelen te beëindigen.

2

Afspelen

Afspeelfuncties	Bediening	Hoe te annuleren
Snel vooruit (FF)	Druk eenmaal op de knop ►► terwijl de recorder in stopmodus staat.	Schuif de schuifknop naar een andere positie dan de positie STOP (■) . • De recorder start de gekozen functie vanaf het gekozen punt. Druk op de knop OK/MENU .
Terugspoelen (REW)	Druk eenmaal op de knop ◀◀ terwijl de voicerecorder in stopmodus staat.	
Cue (Cue)	Houd de knop ►► ingedrukt terwijl de voicerecorder in stop- of afspeelmodus staat.	Laat de knop los.
Review (Rev)	Houd de knop ◀◀ ingedrukt terwijl de voicerecorder in stop- of afspeelmodus staat.	Laat de knop los.
	Schuif de schuifknop naar de positie REV (◀◀) .	Laat de schuifknop los.
Afspeelsnelheid	Druk tijdens het afspelen op de knop F2 (SNELHEID) . • De afspeelsnelheid zal bij elke druk op de knop F2 (SNELHEID) worden aangepast. Afspelen (afspelen): Afspelen op normale snelheid. Traag afspelen (vertraagd afspelen): De afspeelsnelheid wordt met 50% verlaagd en de melding "Traag afspelen" verschijnt op het scherm. Snel afspelen (versneld afspelen): De afspeelsnelheid wordt met 50% verhoogd en de melding "Snel afspelen" verschijnt op het scherm.	_____

OPMERKING

- Als u eenmaal op de knop ►► drukt tijdens het doorspoelen of tweemaal wanneer de recorder in stopmodus staat, stopt de recorder aan het begin van het bestand (F.Skip).
- Als u eenmaal op de knop ◀◀ drukt tijdens het terugspoelen of tweemaal wanneer de recorder in stopmodus staat, stopt de recorder aan het begin van het bestand (B.Skip). Als u binnen twee seconden op de knop ◀◀ drukt, springt de recorder naar het begin van het vorige bestand.
- Als u op de knop ►► drukt en deze knop ingedrukt houdt tijdens het doorspoelen (FF), blijft de recorder vooruit springen.
- Als u op de knop ◀◀ drukt tijdens het terugspoelen (REW), blijft de recorder achteruit springen.
- De Door- en terugspoelsnelheid kunnen worden ingesteld op **[Snelheid 1]** tot en met **[Snelheid 5]** (€3^o Blz. 41). Het afspeelsignaal voor Cue en Review kan worden ingesteld op **[Aan]** of **[Uit]** (€3^o Blz. 41).

Bestanden wissen

U kunt een bestand wissen uit een map. U kunt ook alle bestanden in een map tegelijkertijd wissen.


Voor DS-9500:

- 1 Selecteer het bestand dat u wilt wissen.
- 2 Druk op de knop  (wissen).




- 3 Druk op de knop + om [Starten] te selecteren en druk op de knop OK/MENU.

- De melding [Wissen] (Delete) verschijnt zodra het bestand wordt gewist.
- De melding [Gewist] (Deleted) verschijnt zodra het bestand is gewist.

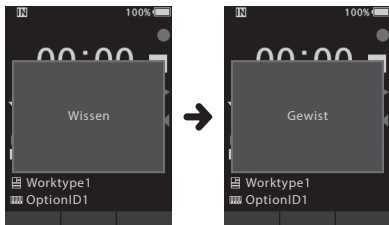


Een bestand wissen vanuit het bestandsweergavescherm

- 1 Wanneer het bestandsweergavescherm verschijnt, drukt u op de knop  (wissen).
- 2 Selecteer het bestand dat u wilt wissen en druk op de knop OK/MENU.

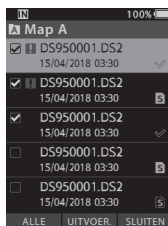

- Er verschijnt een vinkje naast het geselecteerde bestand. Als u nogmaals op de knop **OK/MENU** drukt, wordt het vinkje weer verwijderd.
- Als u op de knop **F1 (ALLE)** drukt, worden vinkjes naast alle bestanden in de map geplaatst. Als u nogmaals op **F1 (ALLE)** drukt, worden alle vinkjes weer verwijderd.

- 3 Druk op de knop **F2 (UITVOER)**.

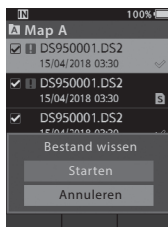

4 Druk op de knop + om [Starten] te kiezen en druk op de knop OK/MENU.

- De melding **[Wissen]** verschijnt zodra het bestand wordt gewist.
- De melding **[Gewist]** verschijnt zodra het bestand is gewist.

Voor DS-9000:

1 Selecteer het bestand dat u wilt wissen.

2 Druk op de knop (wissen).

3 Druk op de knop + om [Alles wissen] of [Bestand wissen] te kiezen.



[Alles wissen]:

Alle bestanden in de map kunnen gelijktijdig worden gewist.

[Bestand wissen]:

Eén bestand wordt gewist.

4 Druk op de knop OK/MENU.

5 Druk op de knop + om [Starten] te kiezen en druk op de knop OK/MENU.

- De melding **[Wissen]** verschijnt zodra het bestand wordt gewist.
- De melding **[Gewist]** verschijnt zodra het bestand is gewist.

OPMERKING

- Een gewist bestand kan niet worden hersteld.
- Het wissen kan tot 10 seconden duren. Onderbreek dit proces niet om beschadiging van de gegevens te voorkomen.
- In de volgende gevallen kunnen bestanden niet worden gewist.
 - De bestanden zijn vergrendeld (Ⓜ Blz. 38).
 - De bestanden zijn opgeslagen op een vergrendelde geheugenkaart.

Een bestand gedeeltelijk wissen

U kunt een ongewenst gedeelte van een opname wissen.

- 1 Speel het bestand af waarvan u een deel wilt wissen.**
- 2 Druk op de knop  (wissen) zodra u op het gewenste punt bent aanbeland.**
 - Terwijl het afspelen doorgaat, verschijnt de melding **[Beginpunt]** op het scherm.
- 3 Druk nogmaals op de knop  (wissen) als u bent aanbeland op het punt waarop u het wissen wilt stoppen.**



- Het in stap 2 gekozen startpunt voor wissen (tijd) en het in deze stap gekozen eindpunt voor wissen (tijd) worden afwisselend gedurende 8 seconden weergegeven.
- Als u het afspelen laat doorgaan tot aan het einde van het bestand, of in het geval van een gesproken opmerking (≡ Blz. 31) vóór dat punt, wordt dat als het eindpunt voor het gedeeltelijke wissen beschouwd.

- 4 Druk op de knop  (wissen) om het wissen te bevestigen.**

- Op het scherm verschijnt de melding **[Gedeeltelijk wissen]** en het wissen begint.
- Als de melding **[Gedeelt. wissen voltooid]** op het scherm verschijnt, is het gedeeltelijk wissen afgerond.


OPMERKING

- Als de knop  (wissen) niet binnen 8 seconden na het afwisselend weergeven van de meldingen **[Beginpunt]** en **[Eindpunt]** wordt ingedrukt, keert de recorder terug naar afspelstatus.
- MP3-bestanden kunnen niet gedeeltelijk worden gewist.
- PCM-bestanden kunnen niet gedeeltelijk worden gewist (alleen DS-9500).
- Een gewist bestand kan niet worden hersteld.
- Het wissen kan tot 10 seconden duren. Onderbreek dit proces niet om beschadiging van de gegevens te voorkomen.
- In de volgende gevallen kunnen bestanden niet gedeeltelijk worden gewist.
 - De bestanden zijn vergrendeld (≡ Blz. 38).
 - Gedeeltelijk wissen is niet mogelijk in bestands gedeeltes met een gesproken opmerking (≡ Blz. 31).
 - De bestanden zijn opgeslagen op een vergrendelde geheugenkaart.

Bestandsinformatie weergeven


De recorder kan verschillende gegevens over het huidige bestand weergeven.

- 1 Selecteer het bestand met de weer te geven informatie.

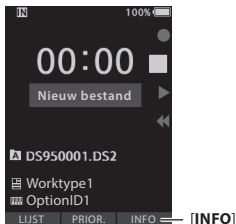

- De knop **F3** verandert in **[INFO]** als de recorder in stopmodus staat (bij de DS-9000) en als het scherm Nieuw bestand wordt weergegeven (bij de DS-9500).

- 2 Druk op de knop **F3 (INFO)**.

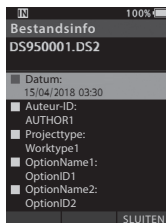

- De volgende informatie wordt weergegeven:
[Datum] **[Auteur-ID]** **[Projecttype]**
[Optie-item]

- 3 Druk op de knop **F3 (SLUITEN)** om het informatiescherm te verlaten.


Apparaatvergrendeling

Toegang tot de recorder kan worden beperkt met de functie Apparaatvergrendeling. Een pincode kan nog veiliger zijn voor uw gegevens, in het geval de recorder gestolen wordt.


De pincode kan worden ingesteld met de ODSM-software (® Blz. 46).

Nadat de pincode is geregistreerd, moet u deze opgeven elke keer dat u het apparaat aanzet.

1 Gebruik de knoppen +, -, >> of << om een cijfer te kiezen.

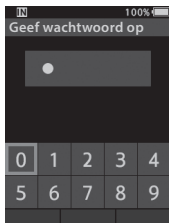


2 Druk op de knop OK/MENU om het cijfer in te stellen.

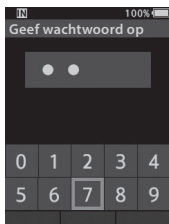

- Er verschijnt een [] op de plek van het eerste geselecteerde cijfer en de knipperende cursor springt naar rechts. Herhaal stappen 1 en 2 om alle vier de cijfers in te voeren.
- Als u op de knop [] (wissen) drukt, wordt het laatste cijfer gewist en springt de cursor één plekje naar links.

3 Druk op de knop F2 (ENTER) als u alle vier de cijfers hebt ingevoerd.

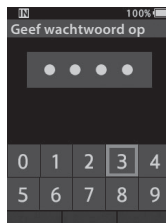

- Als de viercijferige pincode overeenkomt met de geregistreerde pincode, wordt de recorder ingeschakeld en verschijnt de opstartmelding.
- De standaardpincode die door de ODSM-software wordt gebruikt voor de eerste instelling is "0000".

Verificatie-onderbrekingsmodus

Als u vijf keer een verkeerde pincode invoert, wordt de recorder gedurende 10 minuten in de verificatie-onderbrekingsmodus geplaatst.

Na 10 minuten wordt de pincodegeschiedenis gewist en keert de recorder terug naar het pincode-invoerscherm.



3

Apparaatvergrendeling

Auteur-ID en Projecttype instellen

Elk bestand dat met de recorder wordt opgenomen, bevat Auteur-ID en Projecttype als onderdeel van de header-informatie. Als u meerdere waarden voor Auteur-ID en Projecttype wilt gebruiken, gebruikt u de meegeleverde ODMS-software om een gegevenslijst (lijst met waarden Auteur-ID en Projecttype) naar de recorder te uploaden. Zie voor meer informatie de Online Help van ODMS (Blz. 46).

Auteur-ID wordt standaard ingesteld op "DS9500" of "DS9000".

3

Auteur-ID en Projecttype instellen


De Auteur-ID instellen

1 Schakel de recorder in.

- Als [Prompt for author ID at Power-on.] is ingesteld met de ODMS-software (Blz. 46), verschijnt de geregistreerde Auteur-ID.

2 Druk op de knop + of – om de aan de recorder toe te wijzen Auteur-ID uit de ID-lijst te kiezen.

3 Druk op de knop OK/MENU om de ID in te stellen.

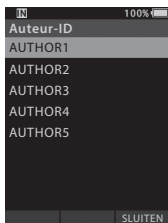

- Als er meerdere Auteur-ID's zijn geregistreerd, wordt de ID-lijst weergegeven.

OPMERKING

- U kunt tot 10 Auteur-ID's (met een maximum van 16 tekens) registreren.

Het projecttype instellen


Met de ODMS-software kunt u tot 20 projecttypen registreren en naar de recorder uploaden. U kunt desgewenst tot 10 items associëren met elk projecttype. Projecttypen en optie-items kunnen door de recorder worden gebruikt om de header-informatie van bestanden te vullen. Zie de Online Help van de ODMS-software (Blz. 50) voor informatie over het registreren/instellen van optie-items met ODMS.

De Projecttype-informatie van de opgenomen of geüploade bestanden kunnen worden bewerkt via de menu-instellingen van de recorder (Blz. 42).

1 Druk op de knop OK/MENU terwijl de voicerecorder in stopmodus staat.

prompt: Als [Prompt for Worktype ID on new recordings.] is ingesteld met de ODMS-software (Blz. 46), worden de naar de recorder geüploade projecttypen opgenomen in een lijst.

2 Druk op de knop + of – om een projecttype uit de projecttypelijst te selecteren.

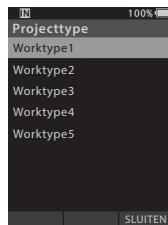

3 Druk op de knop OK/MENU om het projecttype in te stellen.


- Het geselecteerde projecttype en tot 20 bijbehorende optie-items kunnen als header-informatie worden opgeslagen.
- Het is mogelijk om een extra waarde toe te voegen aan de lijst van optie-items voor het geselecteerde projecttype. Ga hiervoor naar het projecttypescherm (Blz. 42). Zie voor meer informatie de Online Help van de ODMS-software (Blz. 50).

Gesproken opmerkingen

Gesproken opmerkingen zijn handig voor het toevoegen van mondelinge instructies tijdens het opnemen. U kunt gesproken opmerkingen opzoeken en afspelen met de ODMS- en DSS Player-software. Gesproken opmerkingen zijn ook handig voor het geven van instructies aan transcribeerders.

Een gesproken opmerking instellen

- 1 Wanneer de recorder in opnamemodus staat, drukt u op de knop **F1 (GESPROK.)** en houdt u deze ingedrukt.

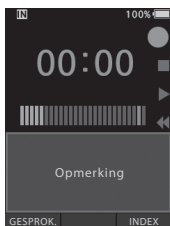


- Spraak die u opneemt terwijl u de knop **F1 (GESPROK.)** ingedrukt houdt, wordt als gesproken opmerking opgeslagen.

Een gesproken opmerking opzoeken

- 2 Druk tijdens het afspelen van een bestand op de knop **▶▶** of **◀◀** en houd deze ingedrukt.


- De recorder pauzeert 1 seconde zodra de gesproken opmerking wordt bereikt.
- De sectie met de gesproken opmerking heeft een afwijkende kleur.

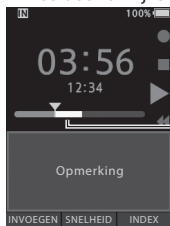

Sectie met gesproken opmerking

Een gesproken opmerking wissen

- 1 Druk tijdens het afspelen van een gesproken opmerking op de knop **🗑** (wissen).
- 2 Druk op de knop + om [Verwijderen] te kiezen en druk op de knop **OK/MENU**.

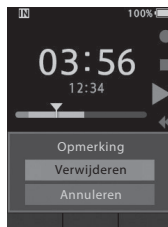

OPMERKING

- U kunt in een bestand tot 32 gesproken opmerkingen instellen.
- Als een bestand vergrendeld is of op alleen-lezen is ingesteld, of als de geheugenkaart is vergrendeld, kunnen gesproken opmerkingen niet worden gewist.
- Als de recorder is ingesteld op de modus DSS Classic, is het niet mogelijk gesproken opmerkingen op te nemen.


3

Gesproken opmerkingen


Het dicteerbestand delen via wifi (alleen DS-9500)

Met behulp van wifi kunt u dicteerbestanden altijd en overal delen met transcriptionisten zonder dat u daarvoor terug hoeft naar kantoor.

Via een verbinding met een draadloos LAN-toegangspunt in uw kantoor kunt u dicteerbestanden naar een lokale map op uw eigen pc verzenden.

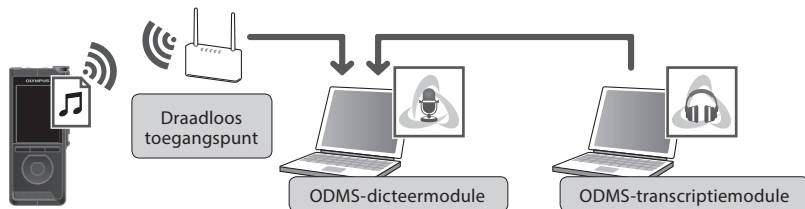

Als u onderweg bent, kunt u de recorder met behulp van tethering verbinden met uw smartphone en uw dicteerbestanden als bijlage bij uw e-mail verzenden.

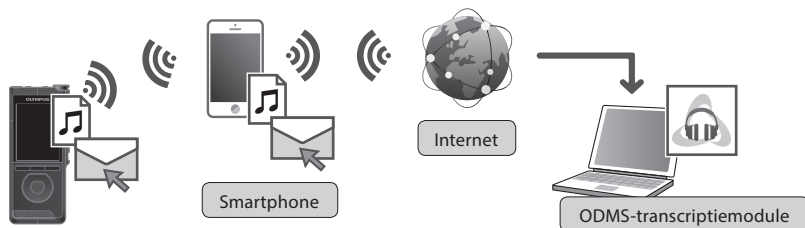


Netwerkinstellingen

Als u de recorder met een draadloos LAN-toegangspunt of smartphone wilt verbinden, moet u eerst de netwerkinformatie configureren in ODMS (Blz. 47). Volg de instructies in de ODMS-installatiewizard om de instellingen te configureren.

Het dicteerbestand delen via wifi (alleen DS-9500)

Dicteerbestand verzenden

- 1 Selecteer **[Wi-Fi]** op het scherm **[Apparaatmenu]** en druk op de knop **OK/MENU** of **▶▶**.

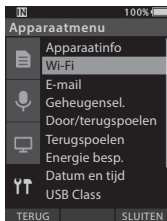

- 2 Druk op de knop + of – om **[Aan/uit]** te kiezen en druk op de knop **OK/MENU** of **▶▶**.



- 3 Druk op de knop + of – om **[Aan]** te kiezen en druk op de knop **OK/MENU** of **▶▶**.

- 4 Druk op de knop + of – om **[Netwerk selecteren]** te kiezen en druk op de knop **OK/MENU** of **▶▶**.

- De in ODMS ingestelde toegangspunten en gedetecteerde beschikbare toegangspunten worden weergegeven.

- 5 Druk op de knop + of – om een **toegangspunt** voor de verbinding te selecteren.



- Voer het wachtwoord in als het wachtwoord voor het geselecteerde toegangspunt nog niet is ingesteld.
- U dient eerst tethering in te stellen op uw smartphone voordat u verbinding kunt maken. Voer het door uw smartphone ingestelde wachtwoord in.

- 6 Druk op de knop **OK/MENU** of **▶▶**.



3

Het dicteerbestand delen via wifi (alleen DS-9500)

Het dicteerbestand delen via wifi (alleen DS-9500)

7 Druk op de knop F3 (VERZ.) nadat het dictaat is voltooid.

8 Druk op de knop + of – om [Naar map] of [Via e-mail] te kiezen.




[Naar map]:
Het dicteerbestand wordt naar de in ODMS gespecificeerde map gestuurd.

[Via e-mail]:
Eerder geregistreerde adressen worden weergegeven. Selecteer het adres dat u wilt gebruiken. E-mailadressen kunnen worden geregistreerd in ODMS of op de recorder door [Apparaatmenu] > [Via e-mail] > [Afleveradres] > [Toevoegen] te kiezen.

9 Druk op de knop OK/MENU.

10 Druk op de knop + of – om [Ja] te kiezen en druk op de knop OK/MENU.

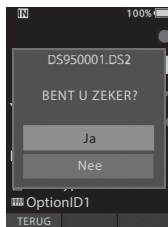


Indexmarkeringen

Indexmarkeringen kunnen tijdens het opnemen of afspelen in een bestand worden ingevoegd. U gebruikt indexmarkeringen om belangrijke delen van een bestand snel en gemakkelijk te kunnen terugvinden.


Een indexmarkering instellen

- 1 Druk op de knop **F3 (INDEX)** terwijl de voicerecorder in stopmodus of afspeelmodus staat.

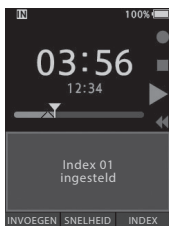

Een indexmarkering opzoeken

- 2 Druk tijdens het afspelen van een bestand op de knop **▶▶** of **◀◀** en houd deze knop ingedrukt.

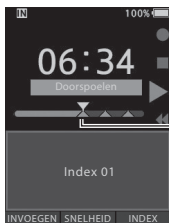


▲: indexmarkering

- De recorder pauzeert 1 seconde zodra de indexmarkering wordt bereikt.

Een indexmarkering wissen

- 1 Selecteer het bestand waarin de te wissen indexmarkering is opgenomen.
- 2 Druk op de knop **▶▶** of **◀◀** om de te wissen indexmarkering te selecteren.
- 3 Terwijl het nummer van de indexmarkering gedurende 2 seconden op het scherm wordt weergegeven, drukt u op de knop **🗑** (wissen).

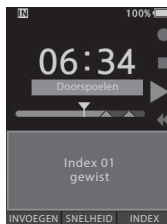

- De indexmarkering wordt gewist.

OPMERKING


- U kunt tot 32 indexmarkeringen instellen in een bestand.
- Als een bestand is vergrendeld of op alleen-lezen is ingesteld, of als de geheugenkaart is vergrendeld, kunt u geen indexmarkeringen wissen.
- Als de recorder is ingesteld op de modus DSS Classic, is het aantal indexmarkeringen per bestand beperkt tot 16.

Het menu gebruiken

Menu-items zijn verdeeld over verschillende tabbladen. Kies dus eerst een tabblad en beweeg de cursor naar het gewenste item om het in te stellen. Menu-items kunnen als volgt worden ingesteld.

3

Het menu gebruiken

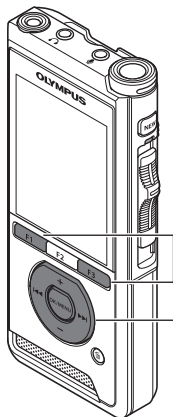


Knop F1, F3

Knop OK/MENU
Knop +, -
Knop >>>, <<<


1 Wanneer het bestandsweergavescherm verschijnt, drukt u op de knop OK/MENU terwijl de voicerecorder in stopmodus staat.

- Het menu verschijnt.

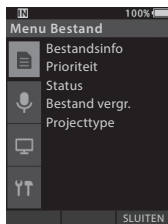


2 Druk op de knop + of - om het tabblad te selecteren met het item dat u wilt instellen.

- U kunt de menuweergave wijzigen door de cursor op het instellingentabblad te verplaatsen.

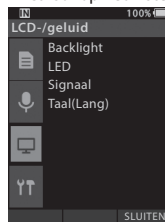


3 Druk op de knop OK/MENU of >>> om de cursor naar het gewenste instelitem te verplaatsen.

- U kunt de menuweergave wijzigen door de cursor op het instellingentabblad te verplaatsen.

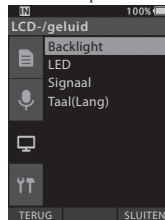

4 Druk op de knop + of - om de gewenste instelling te selecteren.


- Verplaats de cursor naar het menu-item dat u wilt instellen.

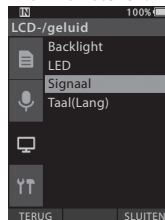

Het menu gebruiken

5 Druk op de knop OK/MENU of ►►.


- Verplaatst de cursor naar de instelling van het geselecteerde item.

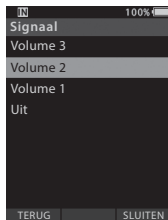

6 Druk op de knop + of – om de instelling te wijzigen.

7 Druk op de knop OK/MENU om de instelling op te slaan.

- U krijgt een melding te zien dat de instellingen zijn gewijzigd.

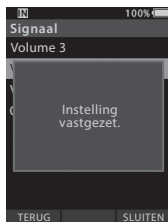

- U kunt de wijziging annuleren en terugkeren naar het vorige scherm door op de knop F1 (TERUG) of ◀◀ te drukken in plaats van op de knop OK/MENU.

8 Druk op de knop F3 (SLUITEN) om het menuscherm te verlaten.

Menulijst

Menu Bestand



[Bestandsinfo]

[Prioriteit]

[Status]

[Bestand vergr.]

[Projecttype]

Opnamemenu



[Mic-modus]

[Gevoeligheid]

[Opnamemodus]

[VCVA]

LCD-/geluid



[Backlight]

[LED]

[Signaal]

[Taal(Lang)]

Apparaatmenu



[Apparaatinfo]

[Wi-Fi]

[E-mail]

[Geheugensel.]

[Door/Terugspoelen]

[Terugspoelen]

[Energie besp.]

[Datum en tijd]

[USB Class]

[Reset-instell.]

[Formatteren]

3

Het menu gebruiken

Menu-items



Menu Bestand

Bestandsinfo

De recorder kan verschillende gegevens over het huidige bestand weergeven.

Prioriteit

De knop **F2** is standaard geprogrammeerd met de functie Prioriteit. Deze instelling kan ook vanuit het menu worden gekozen.

U kunt voor elk opgenomen bestand de prioriteit instellen. U kunt kiezen uit hoog of normaal. De standaardinstelling is normaal.

[Instellen]:

Hoge prioriteit.

[Annuleren]:

Normale prioriteit.

- Elke keer dat u op de knop **F2 (PRIORITEIT)** drukt, verandert de prioriteitsinstelling (hoog/ normaal).

Status

Als u [**In bewerking**] kiest, wordt het bestand een bestand in bewerking. Als "Download file" door ODMS wordt ingesteld op "Finished file", wordt het bestand [**In bewerking**] niet overgezet en wordt alleen het bestand [**Gereed**] (het bewerkte bestand) naar de pc overgezet.

[In bewerking]:

Markeert een bestand als in bewerking. Op het informatiescherm verschijnt [].

[Gereed]:

Markeert een bestand als reeds bewerkt.

Bestandsvergrensding

Met de bestandsvergrensding kunt u belangrijke bestanden beveiligen, zodat ze niet per vergissing worden gewist.

[Aan]:

Vergrendelt het bestand en voorkomt onbedoeld wissen. Op het scherm verschijnt [].

[Uit]:

Ontgrendelt het bestand en maakt wissen mogelijk.

Werksoort

Het projecttype van de opgenomen of geüploadte bestanden kan worden bewerkt met de menu-instellingen van de recorder.

Zie voor meer informatie "**De projecttype-informatie bewerken**" (☞ Blz. 42).



Opnamemenu

Mic-modus

Voor hoogwaardige audio-opnamen, selecteert u de microfoonmodus die het beste past bij uw gebruik en omgeving.

[Dictaat 1]:

Aanbevolen voor opnamen in een stille omgeving.

[Dictaat 2]:

Beperkt de opnamerichting om de stem van de spreker beter te kunnen opnemen. Dit werkt met name effectief in rumoerige omgevingen.

[Conferentie]:

Voor opnamen in hoogwaardig stereogeluid, wat handig is als u meerdere stemmen (bijvoorbeeld in een vergaderzaal) wilt opnemen.

De microfoongevoeligheid wordt aan de modus Intelligent automatisch gekoppeld. In deze modus worden de opnameniveau automatisch aangepast aan het volume van de geluidsbron.

Gevoeligheid

U kunt voor uw opnames uit drie gevoeligheidswaarden kiezen.

[Hoog]:

De hoogst mogelijke opnamegevoeligheid. Geschikt voor het opnamen van meerdere stemmen.

[Medium]:

Geschikt voor dictaten.

[Laag]:

De laagst mogelijke opnamegevoeligheid. Geschikt voor het van zeer dichtbij opnamen van geluid.

Opnamemodus

U kunt kiezen uit drie opnameformaten: DS2, WAV en MP3.

1 Kies [DSS], [PCM] of [MP3].

2 Selecteer de opties.

Als u kiest voor [DSS]:

[DSS Pro QP] [DSS Pro SP]:

Het opgenomen bestand krijgt het formaat DS2.

Als u kiest voor [PCM]:

[22.05kHz Stereo] [22.05kHz Mono]*:

Het opgenomen bestand krijgt het formaat WAV.

Als u kiest voor [MP3]:

[128kbps Stereo] [64kbps Mono]*:

Het opgenomen bestand krijgt het formaat MP3.

* Opnames in mono

- Met ODMS kunt u ook kiezen voor [DSS SP].


VCVA

Met de functie VCVA verlengt u de opnameduur en bespaart u geheugen doordat de opname bij stiltes onderbroken wordt, wat het afspelen efficiënter maakt. Als de microfoon detecteert dat het geluid een bepaalde, van tevoren ingestelde drempelwaarde overtreft, begint de ingebouwde Variable Control Voice Actuator (VCVA) automatisch met opnemen. De opname wordt onderbroken zodra het geluidsniveau weer onder de ingestelde waarde zakt.

1 Kies [Aan].

2 Schuif de schuifknop naar de positie REC (●) om de opname te starten.

- Als het geluidsniveau lager is dan de van tevoren ingestelde activeringswaarde, wordt de opname na circa 1 seconde automatisch onderbroken en begint [Stand-by] te knippen op het scherm. Het indicatorlampje voor opnemen licht op als de opname begint en begint te knippen als de opname wordt onderbroken.

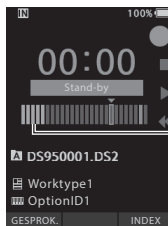


Niveaumeter (varieert al naar gelang het opgenomen geluidsniveau)

Het activeringsniveau voor starten/stoppen aanpassen:

Wanneer de recorder in opnamemodus staat, drukt u op de knop ►► of ◄◄ om het activeringsniveau aan te passen.

- Het VCVA-niveau kan worden ingesteld op 15 verschillende waarden.
- Hoe hoger de waarde, hoe sterker de recorder reageert op geluid. Bij de hoogst mogelijke waarde zal de recorder zelfs bij het zachtste geluid beginnen met opnemen.
- Het VCVA-activeringsniveau kan worden aangepast aan het omgevingsgeluid.

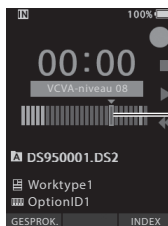

Startniveau (loopt naar links of rechts, afhankelijk van het ingestelde niveau)

- Het activeringsniveau voor starten/stoppen is ook afhankelijk van de geselecteerde microfoongevoeligheid (Ⓕ Blz. 38).
- Voor een goede opname wordt het van tevoren testen en aanpassen van het activeringsniveau voor starten/stoppen aanbevolen.



Menu LCD-/geluid

Backlight

Het scherm blijft standaard circa 10 seconden verlicht als u een knop op de recorder hebt ingedrukt.

1 Kies [Tijd verlichting], [Tijd dimverlichting] of [Helderheid].

2 Selecteer de opties.

Als u kiest voor [Tijd verlichting]:

[5 sec.] [10 sec.] [30 sec.]

[1 min.] [2 min.] [5 min.]:

Stelt de backlightduur in.

Als u kiest voor [Tijd dimverlichting]:

[30 sec.] [1 min.] [2 min.]

[5 min.] [Altijd AAN]:

Stelt de duur van het backlight in.

Als u kiest voor [Helderheid]:

[01] [02] [03]:

Stelt de helderheid van het backlight in.

LED

U kunt instellen dat het indicatorlampje voor opnemen niet oplicht.

[Aan]:

Het LED-indicatorlampje gaat aan tijdens opnemen.

[Uit]:

Het LED-indicatorlampje gaat niet aan tijdens opnemen.

Signaal

Als Signaal op iets anders is ingesteld dan [Uit], geeft de recorder een geluidssignaal bij een fout.

[Volume 3] [Volume 2] [Volume 1]:

Het geluidssignaal is ingeschakeld. Hoe hoger de waarde, hoe harder het signaal.

[Uit]:

Het geluidssignaal is uitgeschakeld.

Taal

U kunt de taal instellen voor de gebruikersinterface van de voicerecorder.

[Čeština] [Dansk] [Deutsch] [English] [Español] [Français] [Italiano] [Nederlands] [Polski] [Русский] [Svenska]:

- De beschikbare talen kunnen verschillen, afhankelijk van het land/regio waarin u het product hebt aangeschaft.



Apparaatmenu

Apparaatinfo

De huidige ingestelde opnamemodus, microfoon-gevoeligheid en VCA worden aangegeven met pictogrammen en u kunt ook [Mic-modus], [Intern geheugen], [SD-kaart] (als u een SD-kaart gebruikt), [Model], [Versie] en [Serienummer] controleren.

Wi-Fi (alleen DS-9500)

Met behulp van wifi kunt u dicteerbestanden altijd en overal delen met transcriptionisten zonder dat u daarvoor terug hoeft naar kantoor.

Zie voor meer informatie **"Het dicteerbestand delen via wifi (alleen DS-9500)"** (E38 Blz. 32).

E-mail (alleen DS-9500)

Als u onderweg bent, kunt u de recorder met behulp van tethering verbinden met uw smartphone en uw dicteerbestanden als bijlage bij uw e-mail verzenden.

Zie voor meer informatie **"Dicteerbestand verzenden"** (E38 Blz. 33).

Geheugensel.

Als er een microSD-kaart (niet inbegrepen) in de voicerecorder zit, kunt u bepalen of gegevens worden opgeslagen op het interne geheugen of de microSD-kaart.

- Het opslagmedium ([] of []) verschijnt op het scherm.

Door/terugspoelen

U kunt het afspiegeluid en de snelheid van de bewerkingen door- en terugspoelen instellen.

1 Kies [Geluid] of [Snelheid].

[Geluid]:

Stel het afspiegeluid van door- en terugspoelen in op Aan of Uit.

[Snelheid]:

Stel de snelheid van door- en terugspoelen in.

2 Selecteer de opties.

Als u kiest voor [Geluid]:

[Aan]:

Activeert het afspiegeluid van door- en terugspoelen.

[Uit]:

Schakelt deze functie uit.

Als u kiest voor [Snelheid]:

U kunt de snelheid van door- en terugspoelen instellen op [Snelheid 1] tot en met [Snelheid 5].

- Hoe hoger deze waarde, hoe hoger de snelheid van door- en terugspoelen.

Terugspoelen

Met deze functie spoelt u het afgespeelde bestand een vast aantal seconden achteruit. Dit is een handige methode om de afspelpositie te wijzigen of het afspelen van een korte zin te herhalen.

[1 sec.] [2 sec.] [5 sec.]

Spoelt het ingestelde aantal seconden terug en begint met afspelen.

Energie besp.

De voicerecorder activeert automatisch de energiebesparingsmodus als hij 10 minuten niet wordt gebruikt.

[5 min.] [10 min.] [30 min.] [1 uur]:

Set the length of time before the recorder will enter into Power Save mode. Stelt in hoelang het duurt voordat de recorder de energiebesparingsmodus activeert.

[Uit]:

Schakelt deze functie uit.

- Als u op een knop drukt, begint de timer opnieuw te lopen.

Datum en tijd

Het op voorhand instellen van datum en tijd vergemakkelijkt het bestandsbeheer.

Zie voor meer informatie "Stel datum en tijd in [Datum en tijd]" (Blz. 14).

USB Class

U kunt de USB Class van de USB-verbinding van de recorder instellen op [Composite] of [Storage Class].

[Composite]:

Een USB-verbinding is mogelijk voor de drie beschikbare klassen: opslag, USB-audio en menselijke interface. Als u via USB verbonden bent in de modus [Composite], kan de recorder worden gebruikt als USB-luidspreker en USB-microfoon, en kunt u bestanden opslaan.

[Storage Class]:

De USB-verbinding kan alleen worden gebruikt voor de opslag van bestanden.

Reset-instell.

Als u de standaardinstellingen wilt herstellen, kiest u [Reset-instell.] onder [Apparaatmenu]. u kunt ook de ODM5- en DSS Player-software gebruiken.

Indeling


Geheugenkaarten die gebruikt zijn in andere dan Olympus-apparaten of geheugenkaarten die niet door de recorder worden herkend, moeten worden geformatteerd voordat ze in de recorder kunnen worden gebruikt.

- Door de geheugenkaart te formatteren worden alle opgeslagen gegevens verwijderd, waaronder vergrendelde bestanden.


Zie voor meer informatie "De geheugenkaart formatteren [Formatteren]" (Blz. 44).

De projecttype-informatie bewerken

- 1 Selecteer het bestand waarvoor u de projecttype-informatie wilt bewerken (Blz. 16).
- 2 Kies [Projecttype] in het scherm [Menu Bestand] en druk op de knop OK/MENU of ►►.

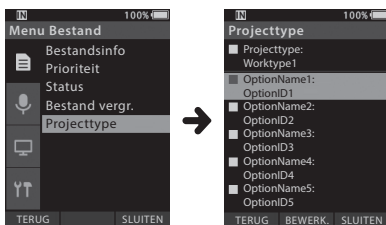

- 3 Druk op de knop F2 (BEWERK.).
- 4 Druk op de knop + of – om [Type projecttype] of [Projecttype uit lijst kiezen] te kiezen en druk op de knop OK/MENU of ►►.

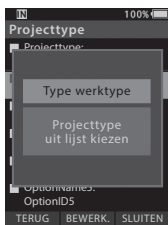

[Type projecttype]:

Hiermee verschijnt het scherm voor projecttype-informatie. Hierin kunt u de projecttype-informatie aanpassen die voor het bestand is geregistreerd.


[Projecttype uit lijst kiezen]:

U kunt het projecttype opnieuw selecteren uit de projecttypelijst.

- ① Druk op de knop + of – om het projecttype te selecteren.
- ② Druk op de knop OK/MENU.

- 5 Druk op de knop + of – in het scherm voor projecttype-informatie om het gewenste optie-item te kiezen en druk op de knop OK/MENU of ►►.


- Het naam invoerscherm voor het optie-item verschijnt.
- Als u een naam invoert voor het optie-item, kunt u alleen tekens gebruiken die worden herkend door ODS.

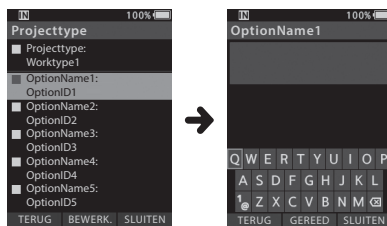

Schermb voor projecttype-informatie

Naam invoerscherm voor optie-item

- 6 Tekens invoeren.

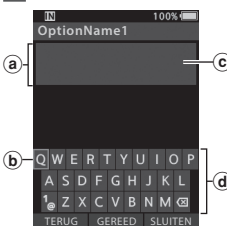

- a Weergavegebied invoernaam
- b Cursor
- c Invoerspositie
- d Toetsbord

- **Tekens kiezen:**

Knop +, -, ◀, ▶: gebruik deze knoppen om het in te voeren teken te kiezen in het toetsenbordscherm.

- **Tekens bevestigen:**

Knop OK/MENU: gebruik deze knop om uw selectie te bevestigen.

- **Tekens verwijderen:**

Knop ERASE: gebruik deze knop om een teken te wissen.

- **De invoer kolom verplaatsen:**

Als u op de knop + drukt terwijl de cursor in het toetsenbordscherm staat, verdwijnt de cursor. De invoerpositie in het weergavegebied voor de invoernaam stopt met knippen.

Knop ▶▶: elke keer dat deze knop wordt ingedrukt, springt de invoerpositie één positie naar rechts. De invoerpositie kan tot aan de positie direct rechts van het laatste teken worden verplaatst.

Knop ◀◀: elke keer dat deze knop wordt ingedrukt, sprint de invoerpositie één positie naar links. De invoerpositie kan tot aan de plek van het eerste teken worden verplaatst.

Knop -: De invoerpositie begint te knippen. De cursor wordt verlicht op de "0" van het toetsenbord, waarna u tekens kunt kiezen.

Invoer gebeurt op basis van invoegen. Als het teken op de invoerpositie wordt bevestigd, schuift het teken rechts van de cursor op naar rechts.

- **Telling maximale aantal tekens:**

De naam van het optie-item kan maximaal zo lang zijn als het hieronder vermelde aantal tekens. U kunt ook standaardwaarden voor optie-items instellen om gegevensinvoer te vergemakkelijken.

Naam optie-item: 20 tekens

- **De invoer wissen:**

Druk tijdens het invoeren van tekens op de knop F1 (TERUG) kies [Ja] en druk op de knop OK/MENU. Hiermee wordt de invoer voor het geselecteerde item gewist en keert u terug naar het scherm voor projecttype-informatie.

Druk tijdens het invoeren van tekens op de knop F3 (SLUITEN), kies [Ja] en druk op de knop OK/MENU. Hiermee wordt de invoer voor het geselecteerde item gewist en wordt de stopmodus van de recorder geactiveerd.


7 Druk op de knop F2 (GEREED).

- Het scherm voor projecttype-informatie verschijnt weer.
- Als u een nieuw bestand maakt en een projecttype invoert, druk dan nogmaals op de knop **F2 (GEREED)** in het scherm Bestandsinfo om de recorder in het scherm Nieuw bestand in stopmodus te zetten.

De geheugenkaart formatteren [Formatteren]

Geheugenkaarten die zijn gebruikt in andere dan Olympus-apparaten, of die niet worden herkend door de voicerecorder, moeten worden geformatteerd voordat ze in de recorder kunnen worden gebruikt.


- 1 Kies **[Formatteren]** in het scherm **[Apparaatmenu]**.

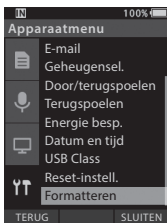


- 2 Druk op de knop **OK/MENU** of **▶▶I**.




- 3 Druk op de knop **+** of **-** om de optie **[SD-kaart]** te kiezen.

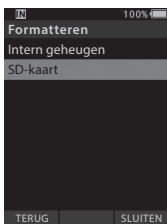


- 4 Druk op de knop **OK/MENU** of **▶▶I**.

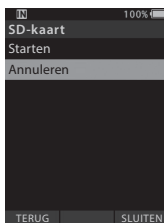

- 5 Druk op de knop **+** om de optie **[Starten]** te kiezen.

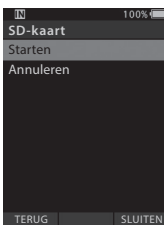


- 6 Druk op de knop **OK/MENU**.

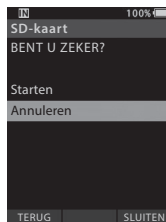

De geheugenkaart formatteren [Formatteren]

7 Druk nogmaals op de knop + om de optie [Starten] te kiezen.

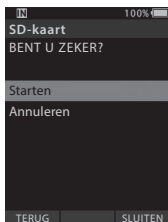

8 Druk nogmaals op de knop OK/MENU om het formatteringsproces te starten.

- Zodra het formatteren voltooid is, verschijnt de melding **[Formatteren]**.

OPMERKING

- De tijd die nodig is voor het formatteren van een geheugenkaart is afhankelijk van de opslagcapaciteit van de kaart. Onderbreek het formatteren niet met de volgende acties. Doet u dat wel, dan kunnen de gegevens op de geheugenkaart beschadigd raken.
 - De geheugenkaart verwijderen.
 - De batterij verwijderen.
- Door de geheugenkaart te formatteren worden alle opgeslagen gegevens verwijderd, waaronder versleutelde bestanden.
- Als u een niet-geformatteerde geheugenkaart in de recorder plaatst, verschijnt het formatteringsmenu automatisch.
- Vergrendelde geheugenkaarten kunnen niet worden geformatteerd.
- Geheugenkaarten worden geformatteerd met snel formatteren. Door de kaart te formatteren wordt de informatie in bestandsbeheer teruggezet naar de beginwaarden, maar de gegevens zelf kunnen op de geheugenkaart blijven staan. Houd hier rekening mee als u de geheugenkaart weggooit. Aanbevolen wordt om de kaart fysiek te vernietigen als u hem wilt weggooien.

3

De geheugenkaart formatteren [Formatteren]

De recorder aanpassen

Met ODMS kunt u diverse instellingen van de recorder aanpassen (Blz. 49).
Zie voor meer informatie de Online Help van de ODMS-software (Blz. 50).

Veelgebruikte instellingen

Voor alle menu-items van de recorder kunt u standaardwaarden instellen.

Beheerinstellingen

Algemeen

Toegankelijkheid:

- Schakel de knoppen  (wissen), **OK/MENU** en **◀◀** (terugspoelen) in of uit.

Splashmelding:

- Stel de melding in die moet verschijnen als de recorder wordt aangezet.

Alarm:

- Stel in dat er geen alarmsignaal wordt gegeven bij fouten, knopbewerkingen enzovoort.

Weergave

Informatiegedeelte in opnamemodus:

- Deel het informatiegedeelte voor de bestandsweergave op in een bovenste en onderste deel en stel de weergave-items voor Leeg, Auteur-ID, Projecttype en Optie-item in.

Bestandsinformatie in lijstweergave (alleen DS-9500):

- Stel de weergave-items voor Datum en tijd, Projecttype en Optie-item in voor het informatiegedeelte van de lijstweergave.

LED-kleur:

- Stel de LED-kleuren voor het maken, overschrijven, toevoegen, invoegen en afspelen van opnames in op uit, rood, groen, blauw, oranje of geel.

Apparaatbeveiliging

U kunt diverse instellingen voor de vergrendelingsfunctie van de recorder wijzigen of configureren.

Pincode:

- Stel een pincode in voor het opstarten van de recorder.

Apparaatvergrendeling:

- Schakel de vergrendelingsfunctie in of uit.
- Stel een timer in voor de apparaatvergrendeling.
- Pas het toegestane aantal foute pogingen bij het invoeren van de pincode aan.

Lijst met auteurs

U kunt diverse instellingen voor de auteur wijzigen of configureren.

Lijst met auteurs:

- Registreer meerdere Auteur-ID's (tot 10 items).
- Stel de prioriteit in voor elke Auteur-ID.
- Selecteer de Auteur-ID die u als standaardinstelling wilt gebruiken.

Auteursselectie:

- Kies of de auteursselectie bij het opstarten van de recorder in- of uitgeschakeld moet zijn.
- Geef alleen de bestanden van de geselecteerde auteur weer op de recorder.

Lijst met projecttypen

U kunt diverse instellingen voor het projecttype wijzigen/aanpassen/instellen/configureren.

Lijst met projecttypen:

- Registreer projecttypen (tot 20 items).
- Stel de optie-items voor elk projecttype in (tot 10 opties).
- Stel in welk projecttype als standaardinstelling moet worden gebruikt.

Projecttypeselectie:

- Kies of de projecttypeselectie moet worden geactiveerd of gedeactiveerd als de recorder in de modus Nieuw staat.

Apparaatmappen

U kunt diverse instellingen voor de mappen van de voicerecorder wijzigen of configureren.

Ingeschakeld:

- Wijzig het aantal bruikbare mappen.

Mapnaam:

- Wijzig de naam van de map.

Projecttype

- Stel het projecttype van de map in.

Automatisch vergrendelen:

- Stel automatisch vergrendelen van een bestand in op Ja of Nee.

Versleuteling:

- Kies het versleutelingsniveau voor een map.
U kunt het versleutelingsniveau instellen op [**High**] (256 bit), [**Standard**] (128 bit) of [**No**] (deactiveert deze functie).

Wachtwoord:

- Stel het versleutelingswachtwoord in voor de map.

Spraakherkenning:

- Specificeer of bestanden die van de recorder naar de spraakherkenningswachtrij zijn geüpload automatisch moeten worden toegevoegd.

Opnemen

U kunt diverse instellingen voor de dicteerbestanden van de recorder wijzigen of configureren.

DSS-indeling:

- Selecteer de opname-indeling (DSS Classic/DSS Pro).

Opnamefunctie:

- Selecteer de opnamemodus (overschrijven/toevoegen/invvoegen).

Bestandsdownload:

- Selecteer de bestanden die u naar de pc wilt overzetten (alle bestanden/voltooid bestanden).

Programmeerbare knoppen

U kunt de functies die zijn toegewezen aan de programmeerbare knoppen (**F1**, **F2**, **F3**), de knop **NEW** en de schuifknop wijzigen.

Functies voor de knop New en de schuifknop:

- Selecteer een combinatie van functies.

Programmeerbare knoppen:

- Selecteer de functie om te koppelen aan de programmeerbare knoppen (**F1**, **F2**, **F3**) in elke modus (nieuw, stop, bestandenlijst*, opnemen, afspelen).
* Alleen DS-9500

Handsfree

U kunt diverse instellingen voor handsfree bewerkingen met de voetschakelaar (optioneel) wijzigen of configureren.

Draadloos netwerk (alleen DS-9500)

U kunt diverse instellingen voor het draadloze netwerk van de voicerecorder wijzigen of configureren.

Wi-Fi

- Schakel Wi-Fi aan of uit.

Snel versturen

- Stel in dat de modus bij het maken van een nieuw bestand verandert in bestandstransfermodus.

Netwerklijst

- Configureer de netwerkinstellingen.
- Stel lijsten in voor elk netwerk (tot 10 lijsten).

Draadloos downloaden (alleen DS-9500)

U kunt diverse instellingen voor het draadloos downloaden door de voicerecorder wijzigen of configureren.

Draadloos downloaden

- Schakel het gebruik van Wireless Communication Service (WCS) in of uit.

Wireless Communication Service

- Stel het IP-adres en poortnummer in.

De recorder aanpassen

Downloadmap

- Stel de doelmap in voor gedownloade bestanden.

Kloksynchronisatie

- Schakel kloksynchronisatie in of uit.

Verwijderen

- Stel in of verzonden bestanden automatisch moeten worden gewist en specificeer het aantal dagen voordat dat gebeurt.

Naam wijzigen

- Stel de naamgevingsregels in voor gedownloade bestanden.

WAV-conversie

- Stel in of bestanden na het downloaden omgezet moeten worden van DSS in WAV.

E-mailprofiel (alleen DS-9500)

U kunt diverse instellingen voor de e-mailfunctionaliteit van de voicerecorder wijzigen of configureren.

E-mailprofielen

- Configureer de instellingen voor e-mail.
- Stel de lijsten in voor elk e-mailprofiel (tot 10 lijsten).
- Stel de gebruikersnaam en andere accountinstellingen in bij het configureren van de verificatie-instellingen voor de SMTP-server.

E-mailsjabloon

- Stel het onderwerp en berichttekst voor te verzenden e-mailberichten in.

Verwijderen

- Stel in of verzonden bestanden automatisch moeten worden gewist en specificeer het aantal dagen voordat dat gebeurt.

Olympus Dictation Management System (ODMS)

ODMS* is een compleet softwarepakket dat een eenvoudige maar geavanceerde oplossing vormt voor het beheren van uw opnamen. Download de software van uw lokale Olympus-website. Hieronder staan de belangrijkste mogelijkheden beschreven.

* De exacte inhoud van de doos is afhankelijk van de aangeschafte versie.

1. Direct bestanden delen


- Deel dicteerbestanden via een gedeelde map, e-mail of FTP.
- Geef transcriptie-prioriteit aan belangrijke bestanden, voor een snellere doorlooptijd.
- Herken uw dictaten gedurende uw workflow met behulp van auteur-ID's, projecttypen en optie-items.

2. Efficiënt documenten maken

- Diverse weergavefuncties voor efficiënte transcriptie.
- Ondersteuning voor spraakherkenning (realtime of op de achtergrond) door Dragon.
- De combinatie van het bovenstaande zorgt voor nog meer efficiëntie.

3. Beveiligde workflow

- Gediceerde/getranscribeerde bestanden worden automatisch beveiligd met 256-bit AES-bestandsversleuteling.

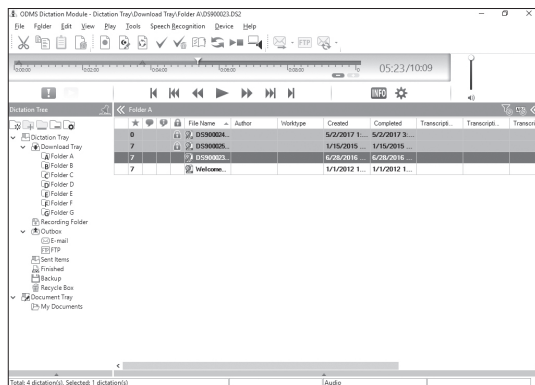

Ga naar de website voor uw regio om de software te downloaden.

(Europa, Midden-Oosten en Afrika) <http://www.olympus.eu/sds-downloads/>

(Noord- en Zuid-Amerika) <https://www.olympusamericaprodictation.com/odms-r7>

(Oceanië) <https://www.olympus.com.au/support/>

Gebruiksomgeving

Windows

Besturingssysteem:

Microsoft Windows 7/8.1/10
(standaardinstallatie)

Pc:

Windows-computer met ten minste één vrije
USB-poort

Macintosh

Besturingssysteem:

Mac OS X 10.10 tot 10.13
(standaardinstallatie)

Pc:

Apple Macintosh computer met ten minste één
vrije USB-poort

OPMERKING

- Zelfs als aan de vereisten voor de besturingsomgeving is voldaan, worden geüpdate versies, multiboot-omgevingen, zelf aangepaste computers en andere compatibele machines niet gedekt door de garantie.
- De Macintosh-versie ondersteunt geen spraakherkenningssoftware.
- Voor informatie over compatibiliteit met de recentste versies van de besturingssystemen raadpleegt u de webpagina van Olympus, op <http://www.olympus-global.com>

Online Help gebruiken

Voor informatie over het gebruik en functies van ODMS en DSS Player raadpleegt u de Online Help.
Om de Online Help te starten:

ODMS (Windows)

- 1** Terwijl de ODMS-software wordt uitgevoerd, selecteert u het menu [Help], [Inhoud].
- 2** Terwijl de ODMS-software wordt uitgevoerd, drukt u op F1 op het toetsenbord.

DSS Player software (Macintosh)

Terwijl de DSS Player wordt uitgevoerd, selecteert u [Help DSS Player] uit het menu [Help].


OPMERKING

- De Online Help is beschikbaar na de installatie van ODMS of DSS Player.


Verbinding maken met uw pc

Verbinding maken met behulp van de USB-kabel

- 1 Start de computer op.
- 2 Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort van de computer.

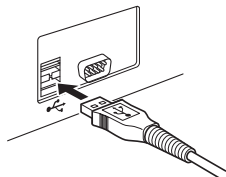

- 3 Steek de USB-kabel in de ingang aan de onderzijde van de voicerecorder.

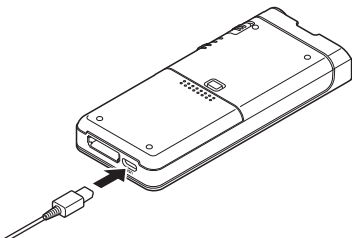

- Zodra de USB-kabel is aangesloten, verschijnt **[Afstandsbediening (Composite)]** op het scherm van de recorder.

Zodra u de recorder met uw pc hebt verbonden, wordt hij gevoed via de USB-kabel. Tijdens de verbinding wordt de geheugenkaart door de pc herkend als aparte verwijderbare schijf.

OPMERKING

- Om beschadiging van gegevens te voorkomen, mag u de voicerecorder nooit van de USB-poort loskoppelen terwijl het LED-indicatorlampje knippert.


- Sommige pc's leveren onvoldoende stroom, in welk geval er geen verbinding kan worden gemaakt met de recorder. Raadpleeg in dat geval de gebruikshandleiding van uw pc.
- Sluit de recorder niet aan op een USB-hub. Sluit de recorder altijd aan op de USB-poort van uw computer.
- Controleer of de USB-stekker volledig in de USB-poort is gestoken. Zo niet, dan kan het zijn dat de recorder niet goed werkt.

Verbinding maken met behulp van het dockingstation

Het dockingstation wordt meegeleverd met de DS-9500 en apart verkocht voor de DS-9000.

De voicerecorder in het dockingstation plaatsen

- 1 Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort van de computer.
- 2 Sluit de USB-kabel aan op het dockingstation, zoals in de afbeelding.
- 3 Plaats de recorder in het dockingstation.

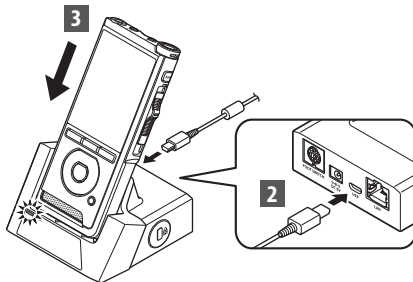

- Zodra de USB-kabel is aangesloten, verschijnt **[Afstandsbediening (Composite)]** op het scherm van de recorder.
- Als de AC-adaptor ook is aangesloten, wordt de recorder via de AC-adaptor van stroom voorzien.

De verbinding met de pc verbreken

Windows


- 1 Klik op [] op de taakbalk rechtsonder in het scherm en klik op **[DIGITALE VOICERECORDER uitwerpen]**.
 - De stationsaanduiding is afhankelijk van de pc-instellingen.
- 2 Controleer of het indicatorlampje voor opnemen gedoofd is voordat u de USB-kabel loskoppelt.

OPMERKING

- Om beschadiging van gegevens te voorkomen, mag u de voicerecorder nooit van de USB-poort loskoppelen terwijl het LED-indicatorlampje knippert.
- Raak de contactjes aan de onderzijde van het dockingstation nooit aan. Dit kan de kwaliteit van de verbinding nadelig beïnvloeden.
- Als u de recorder met uw pc hebt verbonden, kunt u geen gebruikmaken van de voetschakelaar. Ontkoppel de voetschakelaar als u de recorder via het dockingstation met uw pc wilt verbinden.

Macintosh

- 1 Sleep het pictogram voor de verwisselbare schijf voor de voicerecorder (op het Bureaublad) naar het pictogram voor de prullenbak.
- 2 Controleer of het indicatorlampje voor opnemen gedoofd is voordat u de USB-kabel loskoppelt.

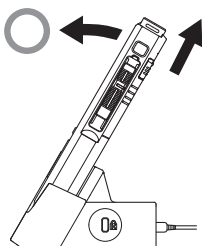

De recorder reinigen

● Buitenzijde

Wrijf voorzichtig schoon met een zachte doek. Is de recorder erg vuil, haal de doek dan door een mild sopje en wring de doek goed uit. Wrijf de recorder met de vochtige doek goed af en droog hem vervolgens met een droge doek.

● Scherm


Wrijf voorzichtig schoon met een zachte doek.

Desinfecteren met alcohol


OPMERKING

- Controleer of de voicerecorder is uitgeschakeld.
- Gebruik uitsluitend ethanol (76,9 tot 81,4%) of isopropanol (70%) voor ontsmetten.
- Het dockingstation kan niet worden gereinigd met ontsmettingsmiddel op basis van alcohol.

1 Bevochtig een zachte doek met ontsmettingsmiddel en wring de doek goed uit om druppelen te voorkomen.

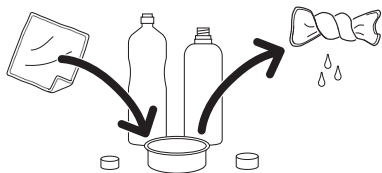

2 Neem het apparaat voorzichtig af.

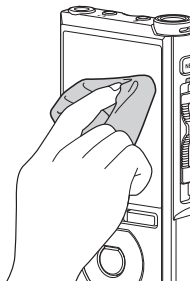

3 Droog het apparaat grondig met een droge, zachte doek, zodat er geen ontsmettingsmiddel achterblijft.

⚠ Let op

- Gebruik geen ontsmettingsmiddel voor het reinigen van de LED en de sensor.
- Wrijf niet te hard als u ontsmettingsmiddel gebruikt. De lak en bedrukking kunnen beschadigd raken.
- Spuit geen ontsmettingsmiddel direct op het apparaat. Het apparaat is niet waterdicht en het ontsmettingsmiddel kan tot in het apparaat doordringen en de elektronica beschadigen.

Lijst alarmboodschappen

Bericht	Uitleg	Actie
[Batterijniveau laag]	Het resterend batterijvermogen is laag.	Laad de batterij op (☞ Blz. 9).
[Voeding Fout Verwijderen Stekker]	Er is een te hoog voltage gedetecteerd.	Gebruik de meegeleverde AC-adapter (☞ Blz. 11).
[Bestand vergrendeld]	Het bestand kan niet worden bewerkt of verwijderd.	Ontgrendel het bestand (☞ Blz. 38).
[Max. aantal indexmarkeringen bereikt]	Het maximale aantal indexmarkeringen is bereikt (max. 32 indexmarkeringen per bestand). Als de recorder is ingesteld op modus DSS Classic, zijn indexmarkeringen beperkt tot 16 per bestand.	Wis indexmarkeringen die u niet langer gebruikt (☞ Blz. 35).
[Gesproken opmerking vol]	Het maximale aantal gesproken opmerkingen is bereikt (max. 32 gesproken opmerkingen per bestand).	Wis gesproken opmerkingen die niet langer nodig zijn (☞ Blz. 31).
[Geheugen vol]	Er is geen vrij geheugen meer beschikbaar.	Wis onnodige bestanden of gebruik een andere geheugenkaart (☞ Blz. 13, Blz. 25).
[Map vol]	Het maximale aantal bestanden is bereikt (max. 200 bestanden per map).	Wis onnodige bestanden (☞ Blz. 25).
[Fout bij wissen]	Er heeft zich een fout voorgedaan tijdens het wissen.	Probeer nogmaals te wissen. Als de fout zich blijft voordoen, formateer dan de geheugenkaart (☞ Blz. 44).
[Kaartfout]	De geheugenkaart is niet correct herkend.	Verwijder de kaart en plaats hem opnieuw (☞ Blz. 13).
[Fout bij formatteren]	Er heeft zich een formatteringsprobleem voorgedaan.	Probeer opnieuw te formatteren (☞ Blz. 44).
[Geheugenfout]	Er heeft zich een interne geheugenfout voorgedaan.	Neem contact op met de klantenservice van Olympus (☞ achterflap).
[SD-kaart plaatsen]	De recorder kan de geheugenkaart niet vinden.	Plaats een geheugenkaart (☞ Blz. 13).
[Schuifschakelaar staat verkeerd]	De positie van de schuifschakelaar klopt niet.	Schuif de schakelaar naar de juiste positie (☞ Blz. 17).
[Systeembestand is niet gemaakt. Sluit aan op een pc en verwijder andere bestanden.]	Het beheerbestand kan niet worden gemaakt vanwege onvoldoende vrije ruimte op de geheugenkaart.	Sluit de voicerecorder aan op een computer en verwijder onnodige bestanden.

Problemen oplossen

Probleem	Waarschijnlijke oorzaak	Actie
Het scherm blijft leeg.	Het resterend batterijvermogen is laag.	Laad de batterij op (☞ Blz. 9).
	De recorder is nog uitgeschakeld.	Schakel de recorder in (☞ Blz. 12).
	De recorder staat in stroombesparingsmodus.	Druk op een knop.
Opnemen lukt niet.	De geheugenkaart is vol.	Wis onnodige bestanden of gebruik een andere geheugenkaart (☞ Blz. 13, Blz. 25).
	De geheugenkaart is nog niet geformatteerd.	Formateer de geheugenkaart (☞ Blz. 44).
	Het maximale aantal bestanden is bereikt.	Gebruik een andere map (☞ Blz. 16).
	Het bestand is vergrendeld.	Ontgrendel het bestand vanuit het menu Bestand (☞ Blz. 38).
	De geheugenkaart is vergrendeld.	Ontgrendel de geheugenkaart.
Geen afspeelsignaal	De koptelefoon is aangesloten.	Verwijder de koptelefoon om de interne luidspreker te gebruiken.
	Het volume is ingesteld op [00].	Pas het volume aan (☞ Blz. 23).
Kan een bestand niet wissen.	Het bestand is vergrendeld.	Ontgrendel het bestand vanuit het menu Bestand (☞ Blz. 38).
	De geheugenkaart is vergrendeld.	Ontgrendel de geheugenkaart.
Ruis tijdens afspelen.	Voorwerpen hebben tijdens de opname tegen de voicerecorder geschurd.	—————
	De voicerecorder bevond zich tijdens het opnemen of afspelen in de buurt van een gsm of een tl-lamp.	Gebruik de recorder niet in de buurt van een gsm of tl-lamp.
Het opnameniveau is te laag.	De microfoongevoeligheid is te laag ingesteld.	Stel de gevoeligheid in op conferentiemodus en probeer het opnieuw (☞ Blz. 38).

Problemen oplossen

Probleem	Waarschijnlijke oorzaak	Actie
Kan geen indexmarkeringen plaatsen.	Het maximale aantal markeringen is bereikt.	Verwijder onnodige indexmarkeringen (€€ Blz. 35).
	Het bestand is vergrendeld.	Ontgrendel het bestand vanuit het menu Bestand (€€ Blz. 38).
	De geheugenkaart is vergrendeld.	Ontgrendel de geheugenkaart.
Kan geen gesproken opmerkingen plaatsen.	Het maximale aantal gesproken opmerkingen is bereikt.	Verwijder onnodige gesproken opmerkingen (€€ Blz. 31).
Kan het opgeslagen bestand niet vinden.	Verkeerd opslagmedium of verkeerde map.	Kies het juiste opslagmedium of de juiste map (€€ Blz. 16, Blz. 18, Blz. 40).
Kan geen verbinding maken met de pc.	Soms kan er geen verbinding worden gemaakt met pc's met Windows XP, Vista, 7, 8 of 8.1.	U moet dan de USB-instellingen van de pc wijzigen. Zie de Online Help van de ODMS-software voor meer informatie (€€ Blz. 50).
Kan geen verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk.	De Wi-Fi-functie staat op [Uit].	Stel [Wi-Fi] in op [Aan] (€€ Blz. 33).
	De verbindinginstellingen van het Wi-Fi-netwerk zijn verkeerd.	Controleer de instellingen van de Wi-Fi-functie.
	De voicerecorder bevindt zich op een locatie die niet kan worden bereikt door het Wi-Fi-signaal.	Controleer of er zich obstakels bevinden tussen de recorder en het toegangspunt.

Accessoires (optioneel)

- **Externe microfoon: ME15**

Een omnidirectionele lavalier-microfoon die aan kleding kan worden bevestigd. Voor het opnemen van uw eigen stem of de stem van mensen in uw nabijheid.

- **Pc-transcriptiepakket: AS-9000**

Het AS-9000-transcriptiepakket bestaat uit een voetschakelaar, een headset en de ODMS- en DSS Player-software, voor eenvoudige transcriptie van DSS-opnames.

Voor het gebruik van het AS-9000-transcriptiepakket is het dockingstation (CR21, niet inbegrepen) noodzakelijk.

- **Voetschakelaar: RS31H**

Te verbinden met het USB-dockingstation en DS-9500/DS-9000 voor handsfree transcriptie.

- **TP8-microfoon met telefoonopnemer**

Gebruik deze koptelefoon tijdens het telefoneren om het gesprek luid en duidelijk op te nemen.

- **Lithium-ionbatterij: LI-92B**

Deze oplaadbare lithium-ionbatterij wordt gemaakt door Olympus. Gebruik deze batterij bij voorkeur in combinatie met de batterijoplader UC90.

- **AC-adapter (5 V): A517 & F-5AC**

Om de batterij op te laden is het dockingstation (CR21, niet inbegrepen) noodzakelijk.

- **Dockingstation: CR21 & CR15**

De CR21/CR15 is bedoeld voor de Olympus DS-9500/DS-9000/DS-2600.

Gebruik het dockingstation alleen met compatibele Olympus-producten.

Informatie over auteursrechten en handelsmerken

- De inhoud van dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Neem contact op met onze klantenservice voor de meest recente informatie over productnamen en modelnummers.
- De schermafbeeldingen en illustraties van de voicerecorder in deze handleiding kunnen afwijken van het eigenlijke product. We hebben er alles aan gedaan om dit document zo accuraat mogelijk te houden, maar mocht u desalniettemin onduidelijke informatie, een fout of een omissie opmerken, neem dan contact op met onze klantenservice.
- Aansprakelijkheid voor alle soorten indirecte schadegevallen ten gevolge van gegevensverlies door een defect in het product, reparatie door een derde partij anders dan Olympus of een geautoriseerd reparatiecentrum van Olympus of welke andere reden dan ook valt buiten de aansprakelijkheid van Olympus.

Handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken

5

- SD en SDHC zijn handelsmerken van SD Card Association.
- Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance. Het logo Wi-Fi CERTIFIED is een certificeringsmerk van de Wi-Fi Alliance.
- Dit apparaat bevat een MP3-audiocodec ontwikkeld door het Institute of Super Compression Technologies, Inc.

Alle andere merk- en productnamen in deze handleiding zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.



De software in de DS-9500 en DS-9000 kan bestaan uit software van derden.

Alle software van derden is onderhevig aan de algemene voorwaarden die zijn opgelegd door de eigenaren of licentiegevers en waaronder de software aan u wordt aangeboden.

Die voorwaarden en eventuele andere mededelingen met betrekking tot software van derden kunt u vinden in een pdf-bestand, op

<http://www.olympus.co.jp/en/support/imag/digicamera/download/notice/notice.cfm>

Veiligheidsmaatregelen

Lees deze handleiding aandachtig door voor een correct en veilig gebruik, voordat u uw nieuwe recorder in gebruik neemt. Bewaar deze handleiding op een toegankelijke plaats voor later gebruik.

De waarschuwingssymbolen verschaffen belangrijke veiligheidsinformatie. Om uzelf en anderen te beschermen tegen persoonlijk letsel of schade aan eigendommen, is het van essentieel belang dat u de waarschuwingen en informatie altijd leest.



Gevaar

Gebruik van het product zonder de informatie onder dit symbool in acht te nemen, kan leiden tot ernstig letsel of overlijden.



Waarschuwing

Gebruik van het product zonder de informatie onder dit symbool in acht te nemen, kan leiden tot letsel of overlijden.



Let op

Gebruik van het product zonder de informatie onder dit symbool in acht te nemen, kan leiden tot kleine verwondingen, schade aan het apparaat of verlies van belangrijke gegevens.

Conventies die in deze handleiding worden gebruikt

- In deze gebruikshandleiding wordt over het algemeen de term 'geheugenkaart' gebruikt voor SD- en SDHC-kaarten.
- Het woord 'ODMS' wordt gebruikt om te verwijzen naar het Olympus Dictation Management System in de Windows-omgeving.
- Het woord 'DSS-speler' wordt gebruikt om te verwijzen naar de DSS-speler voor Mac in de Apple Macintosh-omgeving.
- Deze handleiding toont de Nederlandse schermweergave in de afbeeldingen en toelichtingen.

U kunt de weergavetaal selecteren voor deze recorder. Zie voor meer informatie "Taal" (Blz. 40).

Waarschuwing voor gebruiksomgeving

- Om de hoge precisietechnologieën in dit product te beschermen, dient u de recorder nooit aan onderstaande omgevingen bloot te stellen, ongeacht of hij in gebruik of opgeslagen is:
- Plaatsen waar de temperatuur en/of vochtigheid hoog is of extreme veranderingen doormaakt. Direct zonlicht, stranden, afgesloten auto's of in de buurt van andere warmtebronnen (fornuis, radiator, etc.) of luchtbevochtigers.
- In de buurt van brandbare voorwerpen of explosieven.
- Op natte plaatsen, zoals badkamers of in de regen.
- Op plaatsen die onderhevig zijn aan sterke trillingen.

- Laat de recorder nooit vallen en stel hem nooit bloot aan zware schokken of trillingen.
- De recorder kan storen als hij wordt gebruikt op een locatie met een magnetisch/elektromagnetisch veld, radiogolven of hoge voltages, zoals in de buurt van een tv, magnetron, videospel, luidsprekers, grote monitor, tv-/radiatoren of hoogspanningsmasten. Schakel de recorder in dergelijke gevallen uit en weer in voordat u verdergaat.
- Vermijd opnemen of afspelen in de buurt van mobiele telefoons of andere draadloze apparatuur; deze kunnen storing en ruis veroorzaken. Als u last hebt van ruis, gaat u dan naar een andere plek of houdt de recorder verder uit de buurt van dergelijke apparaten.
- Gebruik geen organische oplosmiddelen zoals alcohol en lakverdunner om het toestel schoon te maken.

Waarschuwing betreffende gegevensverlies

- Opgeslagen inhoud kan worden vernietigd of gewist uit het geheugen door fouten in de bediening van het toestel, storingen in het toestel of tijdens reparatiewerkzaamheden. Het is raadzaam om een back-up te maken en belangrijke gegevens op andere media op te slaan, zoals de harde schijf van een computer.
- Aansprakelijkheid voor alle soorten indirecte schadegevallen ten gevolge van gegevensverlies door een defect in het product, reparatie door een derde partij anders dan Olympus of een geautoriseerd reparatiecentrum van Olympus of welke andere reden dan ook valt buiten de aansprakelijkheid van Olympus.

Omgang met de recorder

Waarschuwing

- Houd de recorder buiten bereik van kinderen en baby's om de volgende gevaarlijke situaties die tot ernstig letsel kunnen leiden te vermijden:
 1. Per ongeluk doorslikken van de batterij, kaarten of andere kleine onderdelen.
 2. Per ongeluk gewond raken door bewegende onderdelen van de recorder.
- Neem de eenheid niet uit elkaar, breng geen wijzigingen aan en herstel de eenheid niet zelf.
- Gebruik alleen SD- en SDHC-kaarten. Gebruik nooit andere soorten geheugenkaarten. Als u per ongeluk een andere soort kaart in de recorder hebt geplaatst, neemt u dan contact op met een erkende distributeur of het servicecentrum. Probeer de kaart niet met kracht te verwijderen.
- Gebruik het toestel niet terwijl u een voertuig bestuurt.

Let op

- Stop het gebruik van de recorder direct als u een ongebruikelijke geur of ongebruikelijk geluid waarneemt of als er rook uit de recorder komt.
- Verwijder de batterij nooit met blote handen. Er kan hierdoor brand ontstaan of u kunt uw handen verbranden.
- Laat de recorder niet achter op plaatsen met hoge temperaturen. Hierdoor kunnen onderdelen beschadigd raken en in sommige gevallen kan de recorder vlam vatten. Gebruik de oplader of AC-adapter niet als deze is afgedekt. Dit kan leiden tot oververhitting en resulteren in brand.

- Behandel de recorder met zorg om thermische brandwonden te vermijden.
- Als de recorder uit metalen onderdelen bestaat, kan oververhitting leiden tot een thermische brandwond. Let op de volgende zaken:
- Bij langdurig gebruik wordt de recorder heet. Als u de recorder in deze staat vasthoudt, kan dit thermische brandwonden veroorzaken.
- Op plaatsen met extreem koude temperaturen kan de temperatuur van de behuizing van het toestel lager zijn dan de omgevingstemperatuur. Draag, indien mogelijk, handschoenen bij het gebruik van de recorder in koude temperaturen.

Voorzorgsmaatregelen omgang batterij



Gevaar

- De recorder heeft een lithium-ionbatterij van Olympus. Laad de batterij op met de meegeleverde AC-adapter of oplader. Gebruik geen andere AC-adapters of opladers.
- De batterij mag nooit worden blootgesteld aan vuur of worden verwarmd, kortgesloten of gedemonteerd.
- U mag de batterij nooit verwarmen of in brand steken.
- Neem voorzorgsmaatregelen voor het dragen of opslaan van batterijen om te voorkomen dat ze in contact komen met metalen voorwerpen zoals sieraden, naalden, sluitingen, etc.
- Om batterijlekkages of beschadiging van de accupolen te voorkomen, dient u alle instructies ten aanzien van het gebruik van batterijen nauwgezet op te volgen. Probeer nooit om een batterij te demonteren, bewerken, solderen, etc.
- Spoel uw ogen direct met helder, koud stromend water en schakel direct medische hulp in als uw ogen in contact komen met batterijvloeistoffen.



Waarschuwing

- Zorg ervoor dat batterijen altijd droog zijn.
- Als oplaadbare batterijen niet binnen de aangegeven tijd zijn opgeladen, stop dan met opladen en gebruik ze niet.
- Gebruik geen gebarsten of kapotte batterijen.
- Stel batterijen nooit bloot aan harde botsingen of continue trillingen.
- Stop het gebruik van de recorder als een batterij lekt, verkleurt of vervormt of op wat voor manier dan ook abnormaal verandert tijdens het gebruik.
- Als er batterijvloeistof op uw kleding of huid lekt, verwijder dan de kleding en spoel het aangedane gebied direct met schoon, stromend koud water. Roep onmiddellijk medische hulp in als uw huid verbrandt door de vloeistof.
- Houd batterijen uit de buurt van kinderen.
- Als u iets ongewoons opmerkt tijdens het gebruik van dit product, zoals abnormaal geluid, warmte of een brandlucht:
 1. verwijder de batterij onmiddellijk en pas op dat u zich niet verbrandt, en;
 2. neem contact op met uw dealer of lokale Olympus-vertegenwoordiger voor advies.
- Sluit de USB-voeding niet aan op de sigarettenaansteker van een voertuig of een zelf aangepaste stroomvoorziening. Dit kan oververhitting, brand, een elektrische schok of storing veroorzaken.



Let op

- De meegeleverde/inbegrepen oplaadbare batterij is uitsluitend geschikt voor gebruik met de Olympus digitale voicerecorder DS-9500/DS-9000.
- Er bestaat ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van het verkeerde type.
- Voer de gebruikte batterij af volgens de instructies.
- Zorg ervoor dat de batterijen gerecycled worden om de natuurlijke hulpbronnen te ontzien. Zorg er bij de afvoer van lege batterijen voor, dat de polen zijn afgedekt en neem altijd de plaatselijke voorschriften en regelgeving in acht.
- Laad een oplaadbare batterij altijd op voor het eerste gebruik of wanneer hij lange tijd niet is gebruikt.
- Oplaadbare batterijen hebben een beperkte levensduur. Plaats een nieuwe als de levensduur korter wordt, zelfs als de oplaadbare batterij volledig is opgeladen.

Dockingstation



Gevaar

- Koppel de AC-adaptor of stroomkabel nooit los met natte handen. Dit kan een elektrische schok of verwondingen veroorzaken.
- Gebruik de speciale AC-adaptor alleen met het dockingstation. Gebruik in combinatie met andere AC-adapters kan oververhitting, brand of storing tot gevolg hebben.



Waarschuwing

- Demonteer, wijzig of repareer het dockingstation nooit zelf. Dit kan brand, een elektrische schok of verwondingen veroorzaken.
- Gebruik het dockingstation nooit op plaatsen waar het mogelijk in aanraking kan komen met vloeistoffen. Als het dockingstation nat wordt, kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.
- Laat het dockingstation niet vallen en voorkom extreme schokken. Dit kan schade, brand of een elektrische schok veroorzaken.
- Raak de connector niet aan en steek geen metalen draden of vergelijkbare objecten in de aansluitingen. Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.



Let op

- Verwijder de AC-adaptor of stroomkabel uit het dockingstation en stopcontact als het apparaat een langere periode niet gebruikt wordt. Als deze voorzorgsmaatregel niet wordt opgevolgd en het dockingstation beschadigd raakt, kan er brand ontstaan.
- Het dockingstation (CR21) is speciaal ontworpen voor de Olympus DS-9500/DS-9000. Het is niet geschikt voor andere producten.

AC-adaptor



Gevaar

- De meegeleverde stroomkabel is uitsluitend bestemd voor de AC-adaptor. Gebruik de stroomkabel niet voor andere producten. U mag ook geen stroomkabels van andere producten gebruiken voor de AC-adaptor.

- Zorg ervoor dat u de AC-adapter met de juiste voltage gebruikt (AC 100 - 240 V). Het gebruik van andere voltageniveaus kan brand, explosie, oververhitting, een elektrische schok en verwondingen veroorzaken.
- In het kader van veiligheid: zorg ervoor dat u de AC-adapter uit het stopcontact verwijderd voordat reiniging en onderhoud worden uitgevoerd. U mag de stroomkabel ook nooit met natte handen aansluiten of verwijderen. Dit kan een elektrische schok of verwondingen veroorzaken.
- Gebruik alleen de speciale adapter van Olympus. Gebruik van andere apparatuur kan brand of elektrische schokken door oververhitting, vervorming enzovoort veroorzaken.



Waarschuwing

- Probeer de AC-adapter op geen enkele wijze zelf te demonteren, repareren of aan te passen.
- Zorg dat er geen vreemde voorwerpen, zoals water, metaal of brandbare substanties in het product komen.
- Zorg ervoor dat de AC-adapter niet vochtig wordt en dat u deze niet aanraakt met natte handen.
- Houd de AC-adapter uit de buurt van brandbare gassen (zoals benzine en lakverdunder).
- Stop altijd met opnemen voordat u de stekker aansluit of verwijderd.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact als de AC-adapter niet in gebruik is.
- Gebruik alleen voeding met de juiste voltage, zoals aangegeven op de adapter.

In geval dat:

- ... de interne onderdelen van de AC-adapter worden blootgesteld, omdat hij is gevallen of op een andere manier is beschadigd:
 - ... de AC-adapter in het water is gevallen of als water, brandbare metalen substanties of andere voorwerpen erin zijn gekomen:
 - ... u iets ongewoons waarneemt tijdens het gebruik van de AC-adapter, zoals ongewoon geluid, warmte, rook of een brandlucht:
1. raak de blootgestelde onderdelen niet aan; en;
 2. verwijder de stekker direct uit het stopcontact en;
 3. bel uw dealer of lokale Olympus-vertegenwoordiger voor advies. Als u het apparaat blijft gebruiken, kan dit een elektrische schok, brand of verwondingen veroorzaken.



Caution:

- Gebruik de AC-adapter niet als de stekker is beschadigd of als de stekker niet goed is aangesloten op het stopcontact. Dit kan brand, oververhitting, een elektrische schok, kortsluiting of schade veroorzaken.
- Verwijder de AC-adapter uit het stopcontact als deze niet wordt gebruikt. Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregel kan brand, oververhitting of een elektrische schok veroorzaken.
- Zorg ervoor dat u de stekker vasthoudt als u deze verwijderd uit het stopcontact. Voorkom overmatig buigen van de kabel en plaats er geen zware voorwerpen op. Dit kan brand, oververhitting, een elektrische schok of schade veroorzaken.

Lcd-monitor

- Het lcd-scherm is met hogeprecisie-technologie vervaardigd. Op het scherm kunnen echter donkere of heldere vlekken verschijnen. Door de schermeigenschappen of door de hoek waarin u naar het scherm kijkt, kunnen kleur en helderheid van de vlek ongelijkmatig zijn. Dit duidt niet op een defect.

Geheugenkaart



Waarschuwing:

- Raak de contacten van de kaart niet aan. Dit kan de kaart beschadigen.
- Leg de kaart niet op plekken waar statische elektriciteit kan ontstaan.
- Bewaar de kaart buiten bereik van kinderen. Neem onmiddellijk contact op met een arts wanneer een kaart per ongeluk wordt ingeslikt.
- Zelfs wanneer de kaart wordt geformatteerd of gewist, wordt alleen de informatie over het bestandsbeheer van het interne geheugen en/of de geheugenkaart bijgewerkt en worden de opgeslagen gegevens niet volledig gewist. Wanneer u de voice-recorder of een geheugenkaart weggooit, moet u de kaart vernietigen of formatteren en stilte opnemen tot de opnametijd verstrekken is of een soortgelijke bewerking uitvoeren om te voorkomen dat persoonlijke informatie in verkeerde handen valt.

Wifi-functie (Voor DS-9500)

- Als de recorder wordt gebruikt in een medisch instituut, moet u de instructies van dat medische instituut opvolgen.
- Schakel de recorder UIT in de buurt van elektronische apparaten die gebruik maken van regelingen met hoge nauwkeurigheid of zwakke signalen. De elektronische apparatuur kan storen of op een andere manier nadelig worden beïnvloed.
- Houd tenminste 22 cm afstand van een plaats waar een pacemaker wordt geïmplanteerd.
De elektrische golven van deze recorder kunnen de werking van een pacemaker verstoren.
- Schakel de recorder UIT aan boord van een vliegtuig.
De veiligheid van de dienstverlening zou geschaad kunnen worden.
- De wifi-functie van het apparaat is geschikt voor gebruik in de onderstaande regio's.

➤ Amerika:

Verenigde Staten, Canada

➤ Europa:

Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Verenigd Koninkrijk

➤ Oceanië:

Australië, Nieuw-Zeeland

Gebruik de wifi-functie van het apparaat niet in andere regio's dan hierboven vermeld. **Gebruik de wifi-functie ook niet buiten het land of de regio van aankoop.** Wanneer u de functie toch gebruikt, overtreedt u mogelijk de radiosignaalbeperkingen in het respectieve land. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in verband met het gebruik van deze technologie.

- De communicatie kan worden verstoord indien er zich verstevigde structuren, metaal of beton tussen het apparaat en het wifi-toegangspunt bevinden.
- De communicatie kan worden verstoord indien het apparaat zich in de buurt bevindt van een magnetron, een draadloze telefoon of een apparaat dat werkt via de frequentieband van 2,4 GHz. Bij gebruik van het apparaat moet u voldoende afstand houden van dergelijke apparaten.
- Voor zover mogelijk, dient u het apparaat zo min mogelijk te gebruiken in de buurt van mobiele telefoons, televisies of radio's. Mobiele telefoons, PHS, televisies en radio's gebruiken een andere frequentie dan het apparaat, maar de elektromagnetische golven die door wifi-producten, waaronder ook dit apparaat, worden gegenereerd, kunnen voor storing zorgen in audiogeluiden of videobeelden.
- Schadelijke computervirussen worden verzonden die gegevens of systemen kunnen vernietigen.
- Indien er zich een niet te vermijden probleem voordoet als gevolg van de specificaties van de wifi-verbinding, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventueel opgelopen schade.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid bij gebruik van wifi-producten

- Via een wifi-verbinding wordt draadloos informatie uitgewisseld en zolang de radiosignalen het toestel kunnen bereiken, is een vlotte verbinding mogelijk. Maar aangezien radiosignalen door obstakels (hout, glas enz.) heen kunnen dringen, kunnen zich de volgende problemen voordoen als er geen veiligheidsinstellingen zijn ingesteld.
- Een kwaadwillige derde onderschept bewust radiosignalen om communicatiecontent te bespioneren.
- Door ongeoorloofde inbraken wordt er belangrijke informatie gelekt.
- Onderschepte communicatiecontent wordt herschreven en verzonden.

Technische gegevens

Algemene punten

■ Opnameformaten

DS 2 (Digital Speech Standard Pro)
Lineaire PCM (Pulse Code Modulation)
MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3)

■ Opslag

Intern NAND flash-geheugen: 2 GB
SD/SDHC-kaart: met een capaciteit van 4 GB tot 32 GB

* Een deel van de geheugencapaciteit van opnamemedia wordt gebruikt als beheergebied, waardoor de effectief bruikbare capaciteit altijd iets kleiner is dan de aangegeven capaciteit.

■ Samplefrequentie

DSS-indeling

DSS Pro QP	16 kHz
DSS Pro SP	12 kHz

PCM-indeling

22,05 kHz stereo	22,05 kHz
22,05 kHz mono	22,05 kHz

MP3-indeling

128 kbps stereo	44,1 kHz
64 kbps mono	44,1 kHz

■ Scherm

Grootte: 6,1 cm
Resolutie: 240 x 320 pixels
Tft-lcd-kleurenscherm

■ Speaker

Ingebouwde 11 x 15 mm dynamische luidspreker

■ Maximaal uitgangsvermogen

320 mW (8Ω-luidspreker)

■ Maximaal vermogen koptelefoon

≤ 150 mV (overeenkomstig EN 50332-2)

■ Draadloze standaarden

(alleen DS-9500)
IEEE802.11 b/g/n/a/ac
56 mW of minder

Firmwareversie 1.0 of later

- De communicatiesnelheid en afstand kunnen verschillen afhankelijk van omgevingsomstandigheden zoals de radio-omgeving, obstakels en de installatieomgeving.

Beveiliging

WEP, WPA/WPA2 Personal,
WPA/WPA2 Enterprise

Voor klanten in Europa:

2412 - 2472 MHz
5180 - 5320 MHz
5500 - 5580 MHz
5660 - 5700 MHz
5745 - 5825 MHz
25 mW of minder (5745-5825 MHz)
alleen voor gebruik binnenshuis (5180 - 5320 MHz)

Voor klanten in Oceanië

2412 - 2472 MHz
5180 - 5320 MHz
5500 - 5580 MHz
5660 - 5700 MHz
5745 - 5825 MHz
25 mW of minder (5745-5825 MHz)
alleen voor gebruik binnenshuis (5180 - 5320 MHz)

Voor klanten in Noord-Amerika

Voor klanten in Canada

2412 - 2462 MHz
5180 - 5320 MHz
5500 - 5580 MHz
5660 - 5700 MHz
5745 - 5825 MHz
alleen voor gebruik binnenshuis (5180 - 5240 MHz)

■ Microfoonaansluiting

ø 3,5 mm, impedantie 2 kΩ

■ Microfoonaansluiting

ø 3,5 mm, impedantie 8 Ω of meer

■ Voeding

Standaardspanning: 3,6 Volt
Batterij: Lithium-ionbatterij (LI-92 B)
Externe voedingsbron: USB-aansluiting,
AC-adapter (A517, F-5AC) (DC5V)

■ Externe afmetingen

120,8 mm × 49,8 mm × 18,6 mm
(zonder grootste uitstekend deel)

■ Gewicht

116,5 g (inclusief batterij)

■ Bedrijfstemperatuur

Tijdens bedrijf: 0 °C tot 42 °C (32 °F tot 107,6 °F)

Tijdens het opladen: 5 °C tot 35 °C (41 °F tot 95 °F)

Algeheel frequentiebereik

■ Bij opnemen over de microfoonaansluiting

DSS-indeling

DSS Pro QP	200 Hz tot 7000 Hz
DSS Pro SP	200 Hz tot 5000 Hz

PCM-indeling

22,05 kHz stereo	50 Hz tot 8000 Hz
22,05 kHz mono	50 Hz tot 8000 Hz

MP3-indeling

128 kbps stereo	50 Hz tot 15.000 Hz
64 kbps mono	50 Hz tot 13.000 Hz

■ Bij opnemen over de ingebouwde stereomicrofoon

50 Hz tot 15.000 Hz

(De bovenste en onderste limietwaarden van het frequentiebereik zijn afhankelijk van de opname-indeling en microfoonmodus.)

Richtlijnen levensduur batterij

De volgende waarden zijn indicatief.

■ In opnamemodus (ingebouwde microfoon)

Voor DS-9500:

DSS-indeling

DSS Pro QP	Ca. 9 uur
DSS Pro SP	Ca. 9,5 uur

PCM-indeling

22,05 kHz stereo	Ca. 10,5 uur
22,05 kHz mono	Ca. 10,5 uur

MP3-indeling

128 kbps stereo	Ca. 10 uur
64 kbps mono	Ca. 10 uur

Voor DS-9000:

DSS-indeling

DSS Pro QP	Ca. 48 uur
DSS Pro SP	Ca. 52 uur

PCM-indeling

22,05 kHz stereo	Ca. 54 uur
22,05 kHz mono	Ca. 56 uur

MP3-indeling

128 kbps stereo	Ca. 52 uur
64 kbps mono	Ca. 55 uur

■ In afspeelmodus (via koptelefoon):

Voor DS-9500:

Alle modussen: ca. 10 uur

Voor DS-9000:

Alle modussen: ca. 50 uur

Richtlijnen voor opnameduur

De volgende waarden zijn indicatief.

DSS-indeling

Opnamedia		DSS Pro QP	DSS Pro SP
Intern geheugen 2 GB		163 uur	334 uur
SD- kaart	32 GB	2350 uur	4810 uur
	16 GB	1170 uur	2410 uur
	8 GB	585 uur	1200 uur

PCM-indeling

Opnamedia		22,05 kHz stereo	22,05 kHz mono
Intern geheugen 2 GB		6,5 uur	13 uur
SD- kaart	32 GB	94 uur	188 uur
	16 GB	47 uur	94 uur
	8 GB	23,5 uur	47 uur

MP3-indeling

Opnamedia		128 kbps stereo	64 kbps mono
Intern geheugen 2 GB		36 uur	72 uur
SD- kaart	32 GB	520 uur	1040 uur
	16 GB	260 uur	520 uur
	8 GB	130 uur	260 uur

- De bovenstaande tijdsduren zijn standaardtijdsduren; de exacte opnameduur is afhankelijk van de gebruikte geheugenkaart.
- De beschikbare opnameduur kan korter uitvallen als u veel kortere opnames maakt.
- Dit is de totale opnametijd voor meerdere bestanden. De maximale opnameduur per bestand bedraagt 99 uur en 59 minuten.

De specificaties en het ontwerp kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
De batterijduur is gemeten door Olympus.
Deze duur kan afwijken, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

Voor klanten in Noord-Amerika

De DS-9500 en DS-9000 zijn onderdeel van het Olympus Professional Dictation System. Uw gecertificeerde dealer is getraind in het gehele Olympus Professional Dictation-productaanbod, waaronder dictaat- en transcriptieapparatuur en de bijbehorende software. Neem voor technische ondersteuning en tips voor installatie en configuratie contact op met de dealer van wie u het systeem hebt afgenomen.

Kennisgeving FCC

- Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat van klasse B volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn ontwikkeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij gebruik in een woonomgeving.
- Dit apparaat produceert, gebruikt en straalt mogelijk radiofrequentie-energie uit. Indien het apparaat niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan dit storende effecten veroorzaken voor radiocommunicatie.
- Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Mocht deze apparatuur schadelijke storing met andere apparaten veroorzaken, wat kan worden gecontroleerd door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om de storing door een van de volgende maatregelen te verhelpen:
 - Draai of verplaats de ontvangende antenne.
 - Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
 - Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere groep dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
 - Voor hulp, raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-monteur.
 - Gebruik uitsluitend door Olympus geleverde kabel of AC-adapter als u de apparatuur aansluit op een extern apparaat of stopcontact.
- U dient zich ervan bewust te zijn dat eventuele onoordeelkundig aangebrachte wijzigingen of modificaties van het apparaat het recht van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken ongeldig maken. De DS-9500 is toegerust met WLAN met IC en FCC ID:
 - FCC ID: YSKW80
 - IC: 4763E-W80
- Het wetenschappelijke bewijs toont niet aan dat het gebruik van draadloze apparatuur met laag vermogen gezondheidsschade kan veroorzaken. Er is echter ook geen bewijs dat zulke apparaten absoluut veilig zijn. Draadloze apparaten met laag vermogen zenden tijdens gebruik zwakke radiomagnetische straling (in het microgolfbereik) uit. Waar sterke radiomagnetische straling gezondheidsrisico's met zich meebrengt (door de verhitting van weefsel), geldt dat niet voor zwakke radiomagnetische straling, die zulke verhitting niet veroorzaakt. De afwezigheid van dat effect is door een groot aantal studies aangetoond. Uit sommige studies blijkt dat sommige biologische effecten kunnen plaatsvinden, maar die studies zijn vooralsnog niet bevestigd. De DS-9500 voldoet aan de limieten voor blootstelling aan straling van FCC/IC voor een omgeving die niet onder controle staat en voldoet aan de

richtlijnen van FCC inzake blootstelling aan radiofrequentie (RF) in Bijlage C tot OET65 en RSS-102 van de regels voor blootstelling aan IC-radiofrequentie (RF). SAR-toetsing is uitgevoerd op een afstand van 0 cm van het lichaam en hoofd.

FCC-voorschriften

Wijzigingen of aanpassingen waarvoor de partij verantwoordelijk voor naleving niet uitdrukkelijk toestemming heeft verleend, kunnen het recht van de gebruiker om dit apparaat te bedienen ongeldig maken.

Deze zender mag niet worden geplaatst in de buurt van of bediend in combinatie met een andere antenne of zender.

Om te voldoen aan de FCC-richtlijnen inzake blootstelling aan radiofrequentie mag u uitsluitend de meegeleverde antenne gebruiken.

Ongeautoriseerde antennes, aanpassingen of uitbreidingen kunnen de zender beschadigen en zijn in strijd met de FCC-richtlijnen.

Voor klanten in de VS

Conformiteitsverklaring

Modelnummer: DS-9500/DS-9000

Handelsnaam: OLYMPUS

Verantwoordelijke partij: OLYMPUS AMERICA INC.

Adres: 3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610,
Center Valley, PA 18034-0610, U.S.A.

Telefoonnummer: 484-896-5000

Getest op naleving van FCC-normen

VOOR THUIS- OF KANTOORGEBRUIK

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-richtlijnen en de door Industry Canada vrijgestelde RSS-norm(en).

Bediening is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen hinderlijke storingen veroorzaken en
- (2) Dit apparaat moet elke ontvangen storing accepteren, inclusief storing die een ongewenste werking van dit apparaat kan veroorzaken.

Voor klanten in Canada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Voor klanten in Europa:

Professionele dicteerapparaten van Olympus worden verkocht door speciaal getrainde en opgeleide partners. Daarom kunt u het best contact opnemen met uw plaatselijke erkende Olympus-partner voor professionele audiosystemen voor uitstekende ondersteuning in uw eigen taal. U vindt uw lokale partner met onze Dealer Locator op www.olympus-europa.com/voice

Telefonische ondersteuning (alleen Engelstalig):

Verenigd Koninkrijk: 00 44 0845 5218588
(maandag - vrijdag van 8 am - 5 pm GMT)

Republiek Ierland: 00 44 1582 483320
(maandag - vrijdag 8 am - 5 pm GMT)

Europa, Midden-Oosten, Rusland & Afrika:
00 800 7000 1000*
(maandag - vrijdag 9 am - 6 pm CET)

E-mail (alleen Engelstalig)

help@opdsupport.com

Harwarereparaties

Neem contact op met onze klantenservice hieronder

audio.repair.uk@olympus.eu

Bel gratis: 00 800 - 67 10 84 00*

Betaald nummer: +49 40-237 73 899

(maandag - donderdag 8 am - 5 pm /
vrijdag 8 am - 3:30 pm GMT)

* Voor 00800-oproepen worden geen kosten in rekening gebracht.

Alleen geldig voor Duitsland, Oostenrijk, Nederland, België, Frankrijk, Italië, Denemarken, Zwitserland, Portugal, Noorwegen, Zweden,

Finland, Spanje, Tsjechië, Hongarije, Polen, IJsland, Bulgarije, Israël, Letland, Litouwen, Estland, Rusland en Zuid-Afrika.

Bij sommige telefoonproviders is het niet mogelijk om naar 00800-nummers te bellen of is het vereist om voor het nummer een extra cijferreeks in te voeren. Er zijn mogelijk kosten van toepassing. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.



Het "CE" kenmerk geeft aan dat dit product voldoet aan de Europese richtlijnen voor veiligheid, gezondheid, omgeving en bescherming van klanten. Producten met het CE kenmerk zijn te koop in Europa.



Dit symbool [een doorgekruiste rolcontainer WEEE Annex IV] geeft aan dat oude elektrische en elektronische apparatuur apart wordt ingezameld in landen die zijn aangesloten bij de EU. Gooi uw oude apparatuur niet bij het huisvuil. Volg de in uw land geldende afvalrichtlijnen wanneer u dit product weggooit.



Dit symbool [een doorgekruiste rolcontainer volgens Richtlijn 2006/66/EG bijlage II] geeft aan dat in de EU-landen afgedankte batterijen apart moeten worden ingezameld. Gooi oude batterijen niet bij het huisvuil. Volg de in uw land geldende afvalrichtlijnen wanneer u oude batterijen weggooit.

(Voor DS-9500)



Luister niet gedurende langere perioden op een hoog volume om mogelijke gehoorschade te voorkomen.

Hierbij verklaart Olympus Corporation dat het radioapparaat type DS-9500 in voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.

De complete tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres:

<http://www.olympus-europa.com/>

SAR-toetsing is uitgevoerd op een afstand van 0 cm van het lichaam en hoofd.

Dit product ondersteunt wlan.

De radiofunctie van dit apparaat mag niet worden gebruikt in het geografische gebied binnen een straal van 20 km van het centrum van Ny-Alesund op het eiland Spitsbergen.

OLYMPUS®

OLYMPUS CORPORATION

2951 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo 192-8507, Japan

<http://www.olympus.com>

OLYMPUS AMERICA INC.

3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, U.S.A.

E-mail: Audio@olympus.com

<http://www.olympusamerica.com>

OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG

(Vestiging) Wendenstrasse 14 – 18, 20097 Hamburg, Germany

Tel. +49 40 - 23 77 3-0

(Levering goederen) Modul H, Willi-Bleicher Str. 36, 52353 Düren, Germany

(Brieven) Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Germany

<http://www.olympus-europa.com>

OLYMPUS AUSTRALIA PTY LTD.

Level 4, 97 Waterloo Road, Macquarie Park NSW 2113

Tel: +61 2 9886 3992

<http://www.olympus.com.au>