
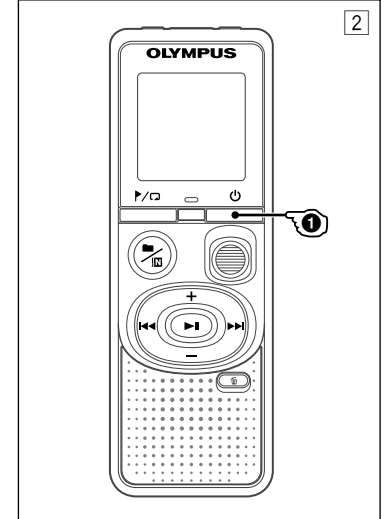
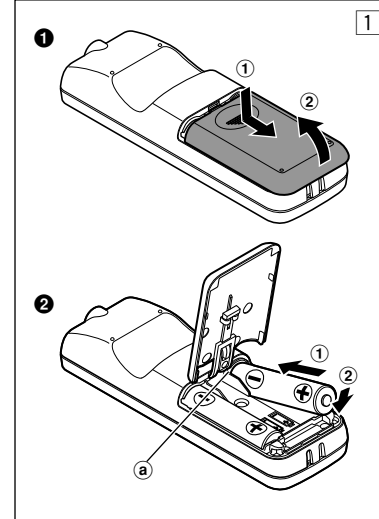










DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI

VN-541PC

**Türkçe Tanıtım
ve Kullanım Kılavuzu**

TÜRKÇE.....3

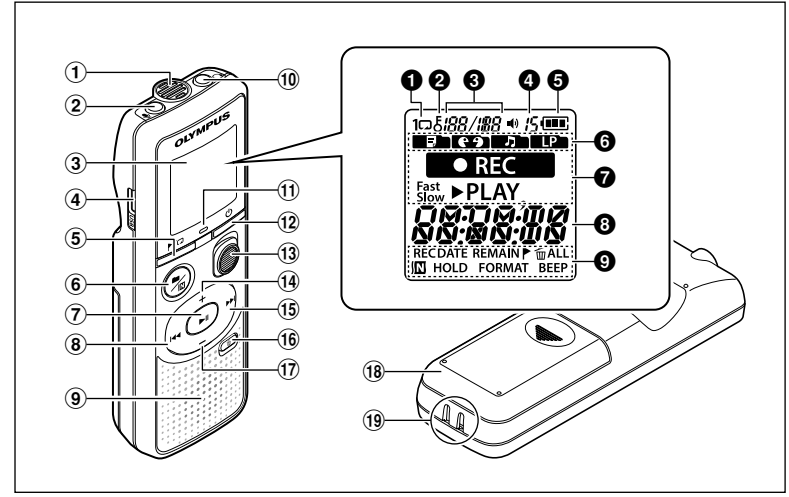

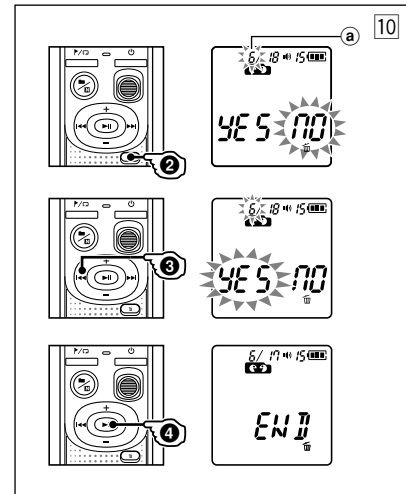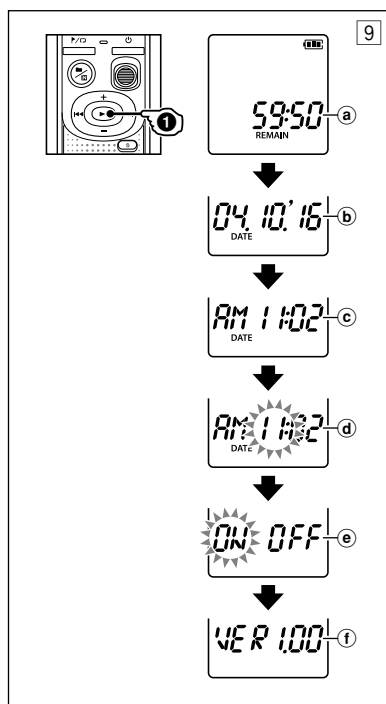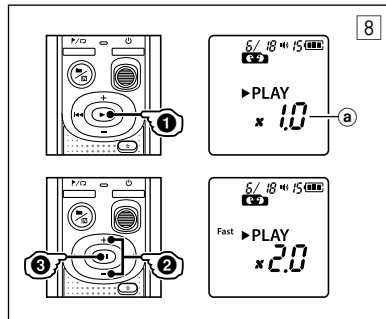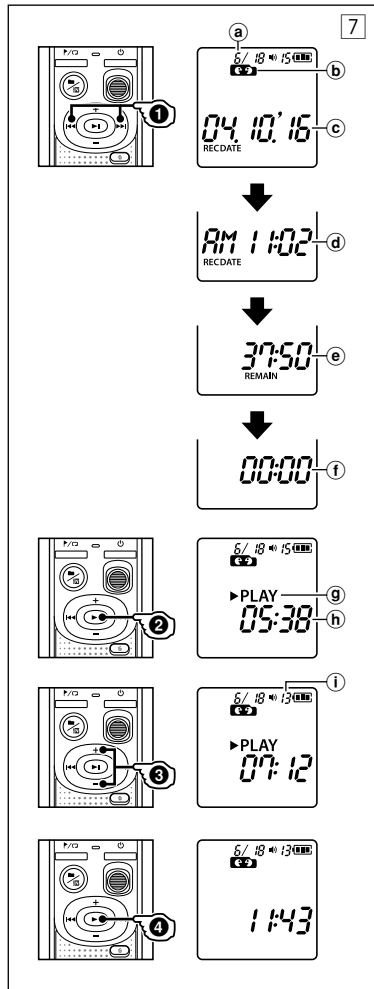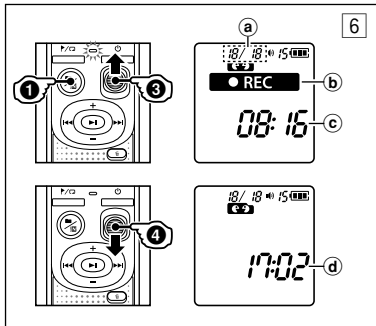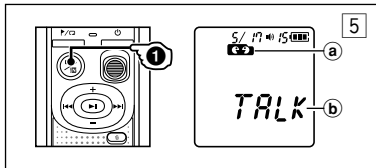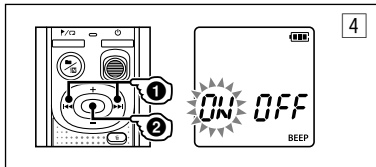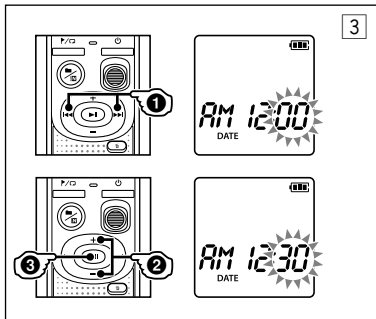

TR Giriş

- Olympus dijital ses kayıt cihazını satın aldığınızın için teşekkürler. Lütfen, ürünün doğru ve güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili bu talimatları okuyun.
- Kaydın başarılı olmasını sağlamak için kullanmadan önce kayıt fonksiyonunu ve ses seviyesini test etmenizi öneririz.
- Belenim güncellemesinden kaynaklanan fonksiyon değişiklikleri ve/veya ilaveler olursa içerik değişebilir. En güncel bilgi için lütfen Olympus web sitesini ziyaret edin.
- Bu kılavuz temel bir sürümdür. Lütfen kayıt cihazının [OL_MANUAL] klasöründeki kayıtlı verilerden gelişmiş kılavuzun tamamına bakın veya verileri OLYMPUS web sitesinden indirin.

Bu ürün, çocuklardan yaşlılara kadar her yaş grubu için kullanımı kolay bir ses kayıt cihazıdır. Örneğin iş amacıyla veya not kaydetme gibi çeşitli durumlarda kullanılabilir.

Parçaların adları

Kayıt cihazı

- 1 Dahili mikrofon
- 2  (mikrofon) jakı
- 3 Ekran
- 4 USB konektörü
- 5  (indeks/tekrarlama) düğmesi
- 6  /  (kayıt sahnesi, klasör/gürültü iptal) düğmesi
- 7  (çalma, duraklatma) düğmesi
- 8  (hızlı çalma) düğmesi
- 9 Dahili hoparlör
- 10  (kulaklık) jakı
- 11 LED gösterge ışığı
- 12  (güç, bekleme) düğmesi
- 13 REC (kaydetme) düğmesi
- 14 + düğmesi
- 15  (silme) düğmesi
- 16  (silme) düğmesi

- 17 — düğmesi
- 18 Pili kapağı
- 19 Kayış deliği

Ekran

- 1 Tekrarlama
- 2 Dosya kilidi
- 3 Dosya sayısı/Klasörde toplam kaydedilmiş dosya sayısı, A/B tekrarlama
- 4 Ses Seviyesi
- 5 Pili
- 6 Klasör (kayıt sahnesi)
- 7 Ses kayıt cihazı durumu (kaydetme, çalma, hızlı çalma, yavaş çalma)
- 8 Saat ve tarih, Kayıt sahnesi
- 9 Gösterge ekran alanı (kayıt tarihi, saat ve tarih, kalan, indeks/geçici işaret, silme, gürültü iptal, bekleme, format, bip)

Kurulum

Ses kayıt cihazını paketinden çıkardıktan sonra, kullanıma hazırlamak için aşağıdaki adımları izleyin.

Başlangıç 1

Pillerin takılması.

Başlangıç 2

Gücün AÇIK konuma getirilmesi.

Başlangıç 3

Tarih/saat ayarı.

Başlangıç 4

Bip seslerinin ayarlanması.

Pillerin takılması (Şek. 1)

Ses kayıt cihazını kullanmaya başlamadan önce, pilleri ses kayıt cihazının pil bölmesine takın.

- 1 Pili kapağını üzerine bastırarak ve sürükleyerek açın.
- 2 Pozitif ve negatif kutupların doğru şekilde gelmesine dikkat ederek pilleri takın.
a) Pilin önce negatif kutbunu yerleştirin.







3 Pili kapağını kaydırarak sıkıca kapatın.

- Piller yerine oturmadan pil kapağını kapatmayın.

Gücün AÇIK konuma getirilmesi (Şek. 2)

1 Kayıt cihazı kapalıyken düğmesini basılı tutun.

Tarih/saat ayarı (Şek. 3)

- 1   veya   düğmesine basarak istediğiniz ayar öğesini seçin.
- 2 Rakamı değiştirmek için + veya – düğmesine basın.
 - Başka bir öğenin ayarını değiştirmek için,  veya  düğmesine basarak yanıp sönen imleci hareket ettirin ve ardından + veya – düğmesine basarak rakamı değiştirin.

3 Ayarı sonlandırmak için düğmesine basın.

Bip seslerinin ayarlanması (Şek. 4)

- 1 [ON] veya [OFF] öğesini seçmek için   veya   düğmesine basın.

[ON]:


Bip seslerini etkinleştirir.

[OFF]:

Bip seslerini devre dışı bırakır.

2 Ayarı sonlandırmak için düğmesine basın.

Gücün KAPALI konuma getirilmesi

- 1 Ses kayıt cihazı durma modundayken  düğmesini basılı tutun.

Güç Tasarrufu modu

Güç AÇIK konuma getirildikten sonra ses kayıt cihazı en az 5 dakika durursa güç otomatik olarak kapanır.

Kayıt

Bu ses kayıt cihazında dört kayıt sahnesi arasından seçim yapabilirsiniz - [MEMO], [TALK], [MUSIC] ve [LP]. Kaydedilen ses, seçili kayıt sahneleri olarak aynı klasöre kaydedilecektir. Her bir klasöre 199'a kadar dosya kaydedilebilir.

Kayıt sahnesinin değiştirilmesi (Şek. 5)

1 Ses kayıt cihazı durma modundayken / düğmesine basın.

[MEMO]:

Kendi sesinizi ve aşırı yakındaki diğer sesleri kaydetmeye uygundur.

[TALK]:



Küçük bir yerde düzenlenen toplantıları ve nispeten yakındaki diğer sesleri kaydetmeye uygundur.

[MUSIC]:

Müzikal enstrümanlı performansın canlı kaydı veya açık hava gibi ortamlarda üstün netlikle gerçekçi ses kaydına uygundur.

[LP]:

Uzun süreli kayda uygundur.

- Ⓐ Kaydedilen dosyanın saklandığı klasör
- Ⓑ Kayıt sahnesi
- Kayıt sahneleri arasında geçiş yapmak için  /  düğmesine basın.

Temel kayıt prosedürü (Şek. 6)

- 1 Kayıt sahnesinin değiştirilmesi.
- 2 Dahili mikrofonu kaydedilecek sesin geldiği yöne tutun.
- 3 Kaydı başlatmak için REC düğmesini ok yönünde çekin.
 - Ⓐ Dosya sayısı/Klasörde toplam kaydedilmiş dosya sayısı
 - Ⓑ Ses kayıt cihazı durum göstergesi (kayıt sırasında)
 - Ⓒ Kayıtta geçen süre
 - LED gösterge ışığı yanar.

4 Kaydı durdurmak için REC düğmesini ok yönünde çekin.

Ⓓ Dosya uzunluğu

İPUCU:

- Güç kapalı olduğunda bile, REC düğmesini yukarı çekerek anında kaydı başlatabilirsiniz.

Oynatma

Ses kayıt cihazıyla kaydedilen dosyalara ek olarak, bilgisayardan aktarılan WMA formatlı dosyaları da çalabilirsiniz.

Temel çalma prosedürü (Şek. 7)

1 Çalınacak dosyayı bu dosyanın bulunduğu klasörden seçin.

- Dosyayı seçtikten hemen sonra, aşağıdaki dosya bilgileri sırayla gösterilecektir.
 - Ⓐ Geçerli dosya numarası
 - Ⓑ Geçerli klasör
 - Ⓒ Kayıt tarihi
 - Ⓓ Kayıt süresi
 - Ⓔ Dosya uzunluğu
 - Ⓕ Dosya başlatma

2 Çalmayı başlatmak için ►|| düğmesine basın.

- Ⓖ Ses kayıt cihazı durum göstergesi (çalma sırasında)
- Ⓗ Geçen çalma süresi

3 + veya – düğmesine basarak ses seviyesini istediğiniz değere ayarlayın.

- Ⓘ Ses Seviyesi
- Ses seviyesi [00] ila [30] arasında bir değere ayarlanabilir. Değer arttıkça, ses seviyesi yükselecektir.
- Ses seviyesi çok yükseğe ayarlanırsa, bir uyarı ekranı görüntülenebilir.

4 Çalmayı durdurmak için ►|| düğmesine basın.

Çalma hızının değiştirilmesi (Şek. 8)

1 Çalma sırasında ►|| düğmesini basılı tutun.

Ⓐ Çalma hızı

2 + veya – düğmesine basın.

- Çalma hızı 0,1 değerinde artışlarla [x0.5] ile [x2.0] arasında bir değere ayarlanabilir.
- Normal çalma hızına dönmek için ayarı [x1.0] olarak ayarlayın.

3 Ayarı sonlandırmak için ►|| düğmesine basın.

Hızlı çalma kısıtlamaları

Örnekleme frekansına ve bit hızına bağlı olarak, bazı dosyalar normal şekilde çalınamayabilir. Bu durumda çalma hızını düşürmeniz gerekir.

Düzenleme




Bilgi ekranının değiştirilmesi (Şek. 9)

Ses kayıt cihazı kalan kayıt süresini ve ayrıca geçerli saati/tarihi görüntülemek için durma modundayken ►|| düğmesini basılı tutun. Saat/tarih ayarları ekranını görüntülemek için ►|| düğmesini basılı tutmaya devam edin.

1 Ses kayıt cihazı durma modundayken ►|| düğmesini basılı tutun.

- Ⓐ Kalan olası kayıt süresi
- Ⓑ Geçerli tarih
- Ⓒ Geçerli saat
- Ⓓ Tarih/saat ayarı
- Ⓔ Bip seslerini ayarlama
- Ⓕ Sürüm bilgisi

Tek dosyanın silinmesi (Şek. 10)

- 1 Silmek istediğiniz dosyayı seçin.
- 2 Ses kayıt cihazı durma modundayken  düğmesine basın.
- 3 [YES] ögesini seçmek için  düğmesine basın.
- 4  düğmesine basın.

Bilgisayarla kullanım

Bilgisayar işletim ortamı

Windows

İşletim sistemi:

Microsoft Windows Vista/7/8/8.1/10 standart kurulum

Bilgisayar:

En az bir kullanılabilir USB portuna sahip Windows bilgisayar

Macintosh

İşletim sistemi:

Mac OS X 10.5 ila 10.11 standart kurulum

Bilgisayar:

En az bir kullanılabilir USB portuna sahip Apple Macintosh serisi bilgisayar

Telif hakkı ve ticari marka bilgileri

- Bu belgedeki bilgiler gelecekte önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. En son ürün adları, model numaraları ve diğer bilgiler için Olympus Müşteri Destek Merkezine danışın.
- Bu kılavuzda gösterilen ses kayıt cihazı ekranları ve ürün resimleri gerçek ürüne göre farklılıklar gösterebilir. Bu kılavuzda verilen bilgilerin doğruluğunu sağlamak için her türlü önlem alınmıştır, ancak zaman zaman hatalar ortaya çıkabilir. Şüpheli bilgilere veya olası hata veya eksikliklere ilişkin sorular ve endişeler Olympus Müşteri Destek Merkezine iletilmelidir.

- Olympus Corporation bu kılavuzun telif hakkı sahipleridir. Telif hakkı kanunu, bu kılavuzun izinsiz şekilde çoğaltılmasını veya kopyalarının izinsiz şekilde dağıtılmasını yasaklar.
- Olympus'un ürünün yanlış kullanımını neticesinde meydana gelebilecek hasarlarda, kazanç kayıplarında veya üçüncü taraflarca ortaya atılacak hak taleplerinde hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini unutmayın.

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar

- Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır.
- Macintosh, Apple Inc. şirketinin ticari markasıdır.

Bu kılavuzda adı geçen diğer tüm markalar veya ürün adları ilgili hak sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Güvenlik önlemleri

Ses kayıt cihazını kullanmaya başlamadan önce, doğru ve güvenli çalıştırabileceğinizden emin olmak için bu kılavuzu okuyun. Bu kılavuzu okuduktan sonra, ileride gerektiğinde başvurabilmek için kolay erişilebilecek bir yerde sakladığınızdan emin olun.

Önemli güvenlik önlemleri

- Bu kılavuzda verilen önemli güvenlik önlemleriyle birlikte aşağıda açıklanan simge ve etiketler kullanılmıştır. Zarar görmemek, başkalarının zarar görmesini önlemek veya mal kayıplarına neden olmamak için bu önlemleri daima uygulayın.
- Her bir uyarı tipinin anlamı aşağıda verilmiştir.

TEHLİKE

Cihazın doğru şekilde kullanılmaması durumunda ölüme veya ciddi yaralanmaya neden olması beklenen yakın bir tehlikeyi işaret eden ölemdir.

UYARI

Ekipmanın doğru şekilde kullanılmaması durumunda ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabileceği beklenen bir durumu işaret eden ölemdir.

DİKKAT

Ekipmanın doğru şekilde kullanılmaması durumunda yaralanmaya neden olabileceği yalnızca mal kayıplarına neden olması beklenen bir durumu işaret eden ölemdir.

Ses kayıt cihazıyla ilgili güvenlik önlemleri

UYARI

- Ses kayıt cihazını tutuşabilir veya patlayıcı gazların bulunabileceği bir ortamda kullanmayın. Yangına veya patlamaya neden olabilir.
- Ses kayıt cihazını sökmeye, onarmaya veya üzerinde değişiklik yapmaya çalışmayın. Elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir.
- Ses kayıt cihazını bir araç (örneğin bisiklet, motosiklet veya otomobil) kullanırken çalıştırmayın. Trafik kazalarına neden olabilir.
- Ses kayıt cihazını küçük çocukların veya bebeklerin erişebileceği bir yerde bırakmayın. Ses kayıt cihazını çocukların veya bebeklerin yakınında kullanırken dikkatli olun ve ses kayıt cihazını gözünüzden ayırmayın. Çocuklar ve bebekler ses kayıt cihazının güvenlik önlemlerini anlayamaz ve şunlar gibi çeşitli kaza riskleriyle karşı karşıya gelebilir:
 - Kulaklık kablosunun kazara boyunlarına dolması neticesinde boğulabilirler.

– Yaralanma veya elektrik çarpmasına neden olan hataları meydana gelebilir.

- Kayıt cihazından normal olmayan bir koku, gürültü, ısı, yanık kokusu veya duman geldiğini fark ederseniz:

Yangına veya yanıklara neden olabilir. Elinizi yakmamaya dikkat ederek pilini derhal çıkartın. Satın aldığınız yere veya bir Olympus onarım veya servis merkezine danışın. (Çıkartırken pile çıplak elle dokunmayın. Pili kapalı olmayan ve tutuşabilir nesnelere uzakta bir yerde çıkartın.)

- Ses kayıt cihazı suya düşerse veya içerisine su, metal veya tutuşabilir yabancı maddeler girerse:

① Pilini derhal çıkartın.

② Onarım için satın aldığınız yere veya bir Olympus servis merkezine danışın. Kullanıma devam edilmesi yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

- Ses kayıt cihazını elektronik cihazların kullanımının kısıtlandığı uçak, hastane vb. gibi yerlerde kullanmayın veya verilen talimatlara uygun olarak kullanın.
- Ses kayıt cihazını kayışından tutarak taşırken, diğer nesnelere takılmamasına dikkat edin.

! DİKKAT

- Bir işlem gerçekleştirmeden önce ses seviyesini yükseltmeyin. Duyuma bozuklukları veya kayıpları meydana gelebilir.

Piller

! TEHLİKE

- Pili tutuşabileceği kaynaklara yaklaştırmayın.
- Pili yakmayın, ısıtmayın ve sökmeyin. Pilin artı ve eksi elektrotlarını kısa devre yaptırmayın.

Yangına, delinmeye, tutuşmaya veya aşırı ısınmaya neden olabilir.

- Bağlantıları doğrudan pile lehimlemeyin. Pili deforme etmeyin, üzerinde değişiklik yapmayın veya sökmeyin.

- Pili taşırken veya saklarken, daima kutusuna yerleştirin ve kutuplarını koruyun. Pili anahtar, yüzük gibi değerli metal nesnelere birlikte taşımayın ve saklamayın.

Aşırı ısınmaya, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

- Pili doğrudan bir elektrik prizine veya aracınızın çakmak yuvasına bağlamayın.
- Pili sıcak yerlerde, örneğin doğrudan güneş ışığı alan yerlerde, sıcak bir günde araç içinde veya ısıtıcıların yakınında kullanmayın veya bırakmayın.

Yangına, kaçak nedeniyle yanıklara veya yaralanmalara, aşırı ısınmaya veya delinmeye neden olabilir.

Pil sıvısı gözlerle temas etmesi halinde körlüğe neden olabilir. Pil sıvısı gözlerinize temas ederse, gözlerinizi ovuşturmayın. Bunun yerine, derhal musluk suyuyla veya başka bir temiz su kaynağıyla iyice yıkayın. Derhal doktora gidin.

! UYARI

- Pili çıplak elle tutmayın ve pile çıplak elle dokunmayın.

Elektrik çarpmasına veya arızalara neden olabilir.

- Kutusu çizik veya hasarlı pilleri kullanmayın.

Delinmeye veya aşırı ısınmaya neden olabilir.

- Pili çocukların ve bebeklerin ulaşamayacakları yerlerde saklayın.

Pil çocuklar ve bebekler tarafından yutulabilir. Yutulursa, derhal doktora başvurun.

- Pili tatlı veya tuzlu suya daldırmayın ve kutuplarını ıslanmasına izin vermeyin.

- Kaçak, renk bozulması veya deformasyon vb. gibi bir sorun meydana geldiğinde, pili kullanmayı kesin.

- Kıyafetlerinize veya cildinize sıçrayan pil sıvısı cildinize zarar verebilir, bu nedenle pil sıvısını derhal musluk suyuyla veya başka bir temiz suyla yıkayın.

! DİKKAT

- Pili etrafa atmayın ve pilin güçlü darbelerle maruz kalmasına izin vermeyin.
- Kutu sızdırmazlığı (yalıtlımlı kaplaması) yıpranmış pilleri kullanmayın.
- Ses kayıt cihazı uzun bir süre kullanılmıyacaksa pilini mutlaka çıkartın.
- Pili kullanılmaz hale gelir gelmez ses kayıt cihazından çıkartın. Kaçaklara neden olabilir.

Çalıştırma önlemleri

- Ses kayıt cihazını sıcak veya nemli yerlerde, örneğin doğrudan güneş ışığı alan bir araç içerisinde veya yazın kumsalda bırakmayın.
- Ses kayıt cihazını nemli veya tozlu yerlerde saklamayın.
- Ses kayıt cihazı ıslanır veya nem çekerse, derhal kuru bir bezle kurulayın. Özellikle tuzlu suya temas etmesinden kaçınılmalıdır.
- Ses kayıt cihazını televizyon, buzdolabı ve diğer elektrik cihazların üzerine veya yakınına koymayın.
- Ses kayıt cihazına kum veya çamur bulaşmasına izin vermeyin. Ürününü onarılmasına gerek yok bozulmasına neden olabilir.
- Ses kayıt cihazını yoğun titreşimlere veya darbelerle maruz bırakmayın.
- Ses kayıt cihazını nemli yerlerde kullanmayın.
- Hoparlöre veya kulaklığa bir manyetik kart (örneğin bankamatik kartı) yakınlaştırılması, manyetik kartta kayıtlı verilerde hatalara neden olabilir.
- Ses kayıt cihazı, kayıt veya çalma sırasında bir elektrikli lamba kablosunun, floresan lambasının veya cep telefonunun yakınına yerleştirildiğinde gürültü duyulabilir.

<Veri kaybıyla ilgili önlemler>

- Dahili bellekte kayıtlı içerik işletme hataları, cihaz arızası veya onarımlar nedeniyle zarar görebilir veya kaybolabilir.
- Ayrıca, içerik dahili belleğe uzun süredir kayıtlıysa veya tekrar tekrar kullanılıyorsa, içeriklerin yazılması, okunması veya silinmesi gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi mümkün olmayabilir.
- Önemli kayıtlı bilgilerin yedeklenmesi ve bilgisayarın sabit diskinde veya başka bir kayıt ortamına kaydedilmesi önerilir.
- Olympus'un niteliği veya nedeni ne olursa olsun kaydedilen verilerin hasar görmesi veya kaybolması sonucu meydana gelebilecek zarar veya kazanç kayıplarında hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğine dikkat edin.

<Kaydedilen dosyayla ilgili önlemler>

- Olympus'un ses kayıt cihazının veya bilgisayarın arızalanması neticesinde kaydedilen dosyaların silinmesi veya çalınmaz hale gelmesi durumunda hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğine dikkat edin.
- Telif hakkıyla korunan materyallerin kaydedilmesine ancak kaydın yalnızca kişisel kullanım amacıyla yapılması şartıyla izin verilir. Telif hakkı sahibinin izni olmaksızın yapılan diğer tüm kayıtlar telif hakkı kanunu uyarınca yasaktır.

<Ses kayıt cihazının atılmasıyla ilgili önlemler>

- Formatlama veya silme işlemi gerçekleştirildiğinde dahi, dahili belleğin yalnızca dosya yönetimi bilgileri güncellenir ve kaydedilen veriler tamamen silinmez. Ses kayıt cihazını atacaksanız, kişisel bilgilerinizin başkalarının eline geçmesini önlemek için cihazı parçaladıktan sonra, cihazı formatladıktan sonra kayıt süresi dolana kadar sessizlik kaydettiğinizden veya benzer bir önlem aldığınızdan emin olun.

Özellikler

- **Kayıt/Çalma formatları**
WMA formatı
- **Maksimum çalışma çıkışı**
200 mW (8 Ω hoparlör)
- **Maksimum çıkış gerilimi**
Kayıt cihazı: ≤ 150 mV
(EN 50332-2'ye göre)
- **Kayıt ortamı***
Dahili NAND flaş bellek: 4 GB
* Kayıt ortamının belirli bir bellek kapasitesi yönetim alanı olarak kullanılır, bu nedenle gerçekte kullanılabilir kapasite daima görülmüş kapasiteden bir miktar daha düşüktür.
- **Hoparlör**
Dahili 20 mm çapında yuvarlak dinamik hoparlör
- **Mikrofon jakı**
3,5 mm çapında; Empedans: 2 kΩ
- **Kulaklık jakı**
3,5 mm çapında; Empedans: 8 Ω minimum
- **Güç kaynağı**
İki AAA kuru hücreli pil (model LR03)
- **Dış boyutlar**
108 × 37,5 × 20 mm
(En büyük çıkıntısı hariç)
- **Ağırlık**
67 g (pil dahil)
- **Çalışma sıcaklığı**
0 ila 42°C

Ses kayıt cihazının özelliklerinin ve görünümünün performans getirmesi veya diğer yükseltme çalışmaları neticesinde önceden haber verilmeksizin değiştirilebileceğine dikkat edin.

Avrupa'daki müşteriler için



"CE" işareti, bu ürünün Avrupa güvenlik, sağlık, çevre ve müşteri koruma şartnameleri ile uyumlu olduğunu belirtir. CE işaretli ürünler Avrupa'da satışa yöneliktir.



Bu sembol [çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu WEEE Ek IV] AB ülkelerinde, hurda elektrik ve elektronik cihazların ayrı toplanması anlamına gelir. Lütfen cihazı evinizdeki çöpe atmayın. Bu ürünün atılması için, lütfen ülkenizdeki geri dönüşüm ve toplama sistemlerini kullanın.



Bu sembol [çarpaz işaretli tekerlekli çöp kutusu, 2006/66/EC Direktifi Ek II] atık pillerin AB ülkelerinde ayrı bir yerde toplandığı anlamına gelir. Lütfen pilleri evindeki çöp kutusuna atmayın. Atık pillerin atılması için, lütfen ülkenizdeki geri dönüşüm ve toplama sistemlerini kullanın.



Olası işitme hasarını önlemek için, uzun süre boyunca yüksek ses seviyesinde dinlemeyin.

OLYMPUS®

OLYMPUS CORPORATION

2951 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo 192-8507, Japan.

OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG

Ofis: Consumer Product Division
Wendenstrasse 14 – 18, 20097 Hamburg, Almanya
Tel.: +49 40 – 23 77 3-0/Faks: +49 40 – 23 07 61
Ürün teslimi: Modul H, Willi-Bleicher Str. 36, 52353 Düren, Almanya
Yazışma Adresi: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Almanya

Türkiye Yetkili Distribütör ve İthalatçı:

ZOOM İTHALAT FOT.VE AKS.TİC.LTD.ŞTİ

Telefon: 0 (212) 511 46 40
Mail: zoom@zoomithalat.com
Faks: 0 (212) 281 96 66
Adres: Hobyar Mahallesi, Yalılıköşkü Caddesi
No:22 Kat:1 34112 Sirkeci/İstanbul

Teknik Servis:

<http://www.olympusservis.net>

EEE Yönetmeliğine Uygundur.
Kullanım Ömrü 7 yıldır



E0463558

yayın tarihi 05.2016. OE