

OLYMPUS

DYKTAFON CYFROWY

VP-20

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pierwsze kroki

1

Nagrywanie

2

Odtwarzanie

3

Menu

4

Używanie z
komputerem PC

5

Inne informacje

6

Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu firmy Olympus.
Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji w celu uzyskania informacji
o właściwym i bezpiecznym użytkowaniu urządzenia.
Instrukcję obsługi należy zachować do użytku w przyszłości.

- W celu uzyskania odpowiedniej jakości nagrań zalecamy przetestowanie działania funkcji i poziomu nagrywania.
- W przypadku rozbudowania i/lub modyfikacji funkcji związanych z aktualizacją oprogramowania wbudowanego instrukcja może nie odzwierciedlać stanu faktycznego. Aby uzyskać najnowsze informacje, należy odwiedzić witrynę internetową firmy Olympus.

PL

Spis treści

Nazwy części	4
Dyktafon	4
Wyświetlacz	5

1 Pierwsze kroki

Ustawienia	6
Wkładanie baterii	7
Włączanie zasilania	8
Ustawianie typu włożonych baterii	8
Ustawianie godziny i daty	9
Ładowanie baterii przez podłączenie do złącza USB w komputerze PC	10
Ładowanie akumulatora przez podłączenie do zasilacza sieciowego USB ze złączem USB (model F-SAC)	11
Baterie	13
Wyłączanie zasilania	15
Wyłączanie zasilania	15

2 Nagrywanie

Nagrywanie	16
Podstawowa procedura nagrywania	16
Korzystanie ze słuchawek	19
Wybór ustawienia automatycznego nagrywania [Rec Scene]	20
Wybór ustawienia automatycznego nagrywania [Rec Scene]	20
Nagrywanie z użyciem mikrofonu zewnętrznego	22
Nagrywanie przez połączenie z urządzeniem zewnętrznym	23
Nagrywanie z użyciem urządzenia zewnętrznego	23
Nagrywanie dźwięków z dyktafonu na urządzeniu zewnętrznym	23
Zmiana ekranu informacji podczas nagrywania	24
Zmiana ekranu informacji podczas nagrywania	24

3 Odtwarzanie

Odtwarzanie	25
Podstawowa procedura odtwarzania	25
Szybkie przewijanie do przodu	26
Przewijanie do tyłu	26
Przechodzenie do początku pliku	27
Słuchanie przez słuchawki	28
Wybór automatycznego odtwarzania [Play Scene]	29
Wybór automatycznego odtwarzania [Play Scene]	29

Zmiana szybkości odtwarzania	30
Zmiana szybkości odtwarzania	30
Znaki indeksu i znaki tymczasowe	31
Zapisywanie znaku indeksu i znaku tymczasowego	31
Kasowanie znaku indeksu i znaku tymczasowego	31
Zapobieganie przypadkowemu włączeniu funkcji	32
Ustawienie trybu wstrzymania	32
Zwalnianie trybu wstrzymania	32
Zmiana ekranu informacji w trybie odtwarzania lub zatrzymania	33
Zmiana ekranu informacji w trybie odtwarzania lub zatrzymania	33
Wyszukiwanie pliku [Date Search]	34
Korzystanie z funkcji wyszukiwania po dacie nagrania	34
Kasowanie plików	35
Kasowanie plików	35

4 Menu

Ustawianie pozycji menu	37
Podstawowa obsługa	37
Menu pliku [File Menu]	39
Zapobieganie przypadkowemu skasowaniu pliku [File Lock]	39
Dzielenie plików [File Divide]	39
Wyswietlanie informacji o pliku [Property]	39
Menu nagrywania [Rec Menu]	40
Ustawianie czułości nagrywania [Rec Level]	40
Ustawianie trybu nagrywania [Rec Mode]	40
Redukowanie szumów spowodowanych ocieraniem się dyktafonu podczas nagrywania [Anti-Rustle]	41
Rozpoczęcie nagrywania po upływie ustalonego czasu [Self-timer]	41
Redukowanie szumów podczas nagrywania [Low Cut Filter]	41
Aktywowana głosowa funkcja nagrywania [VCA]	41
Menu odtwarzania [Play Menu]	43
Redukowanie szumu podczas odtwarzania [Noise Cancel]	43
Ustawianie niskiej głośności fragmentów podczas odtwarzania [Voice Balancer]	43
Określanie zakresu odtwarzania [Playback Range]	43
Ustawianie powtórnego odtwarzania [Repeat]	44
Ustawianie pomijania fragmentu [Skip Space]	44
Zmiana folderu do odtworzenia [Play Folder]	45

Menu wyświetlacza LCD/dźwięku [LCD/Sound]	46
Ustawianie podświetlenia [Backlight]	46
Dostosowywanie kontrastu [Contrast]	46
Ustawianie wskaźnika LED [LED]	46
Włączanie/wyłączanie sygnału dźwiękowego [Beep]	46
Przełączanie języka wyświetlania [Language]	47
Wybieranie wyjścia głośnika [Speaker]	47
Automatyczne odtwarzanie początków plików [Intro Play]	47
Menu urządzenia [Device]	48
Przełączanie gniazda mikrofonowego/słuchawkowego [Select Jack]	48
Ustawianie trybu oszczędzania energii [Power Off]	48
Ustawianie czasu trwania gotowości do nagrywania [Rec Standby]	48
Ustawianie typu wykorzystywanej baterii [Battery]	49
Ustawianie godziny i daty [Time & Date]	49
Przywracanie domyślnych ustawień [Reset Settings]	50
Formatowanie pamięci wewnętrznej [Format]	50
Sprawdzanie informacji o pamięci wewnętrznej [Memory Info.]	51
Potwierdzanie informacji o dyktafonie [System Info.]	51
Dzielenie plików [File Divide]	52
Dzielenie plików [File Divide]	52
Zmiana folderu do odtworzenia [Play Folder]	54
Zmiana folderu do odtworzenia [Play Folder]	54
Formatowanie pamięci wewnętrznej [Format]	56
Formatowanie pamięci wewnętrznej [Format]	56

5 Używanie z komputerem PC

Środowisko robocze komputera	58
Podłączanie do komputera/odłączanie od komputera	60
Podłączanie dyktafonu do komputera	60
Odłączanie dyktafonu od komputera	62
Ładowanie pliku do komputera	63
Korzystanie z dyktafonu jako pamięci zewnętrznej komputera	65
Słuchanie plików przesłanych z komputera	66
Słuchanie przesłanych plików	66


6 Inne informacje

Lista komunikatów alarmowych	68
Rozwiązywanie problemów	70
Inne	73
Konserwacja dyktafonu	73
Akcesoria (opcjonalne)	73
Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych	74
Środki ostrożności	75
Dane techniczne	80

Nazwy części

Dyktafon

Nazwy części

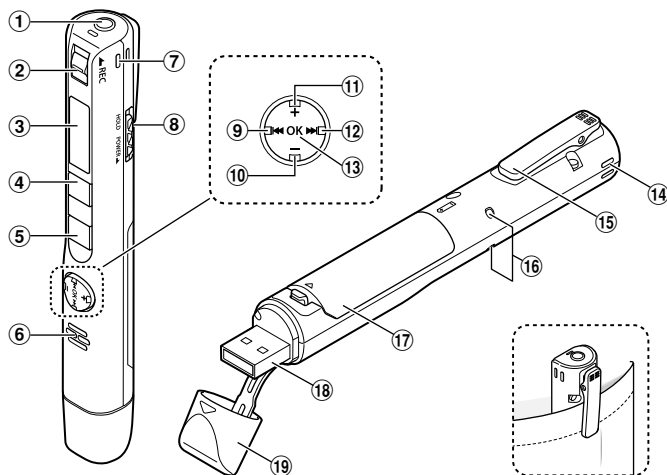


- ① Gniazdo mikrofonowe/słuchawkowe (🔊)
- ② Przełącznik REC (nagrywania)
- ③ Wyświetlacz
- ④ Przycisk MENU/SCENE
- ⑤ Przycisk ►PLAY/■STOP
- ⑥ Wbudowany głośnik
- ⑦ Wbudowany mikrofon stereofoniczny (P)
- ⑧ Przełącznik POWER/HOLD
- ⑨ Przycisk ◀◀

- ⑩ Przycisk –
- ⑪ Przycisk +
- ⑫ Przycisk ►▶
- ⑬ Przycisk OK
- ⑭ Wbudowany mikrofon stereofoniczny (L)
- ⑮ Zacisk
- ⑯ Wskaźnik LED
- ⑰ Pokrywa baterii
- ⑱ Złącze USB
- ⑲ Pokrywa złącza USB

Wyświetlacz

■ W trybie nagrywania

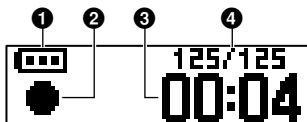

1 Bateria (☹ str. 12)

2 Wskaźnik stanu dyktafonu

[●]: Nagrywanie (☹ str. 16)

[☹]: Tryb czuwania w trybie nagrywania
VCVA (☹ str. 42)

[■]: Stop

[▶]: Odtwarzanie (☹ str. 25)

[||]: Wstrzymanie odtwarzania
(☹ str. 25)

[▶▶]: Szybkie przewijanie do przodu
(☹ str. 26)

[◀◀]: Szybkie przewijanie do tyłu
(☹ str. 26)


[▶▶]: Szybkie odtwarzanie (☹ str. 30)

[▶▶]: Wolne odtwarzanie (☹ str. 30)

3 Bieżący czas nagrania

4 Bieżąca liczba plików w folderze/ Całkowita liczba plików nagrań w folderze

■ W trybie zatrzymania lub odtwarzania

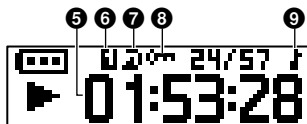

5 Czas trwania pliku/Bieżący czas odtwarzania

6 Zakres odtwarzania (☹ str. 43)

7 Powtarzanie

8 Blokada pliku (☹ str. 39)

9 Odtwarzanie folderu (po wybraniu folderu [Music])

Ustawienia

1

Ustawienia

Po rozpakowaniu dyktafonu, aby przygotować go do użycia, należy postępować w poniżej opisany sposób.

Krok 1

Wkładanie baterii



Krok 2

Włączanie zasilania



Krok 3

Wybieranie ustawień baterii

Wybierz ustawienie zgodne z typem włożonej baterii. Wybierz ustawienie dla akumulatora niklowo-wodorkowego (NiMH) lub ustawienie dla baterii alkalicznej.



Krok 4

Ustawianie godziny i daty

Ustaw na dyktafonie godzinę do celów zarządzania plikami.




Krok 5

Ładowanie dyktafonu

Wkładanie baterii


Przed rozpoczęciem użytkowania dyktafonu należy włożyć baterię do komory baterii.

- 1 Otwórz pokrywę komory baterii, naciskając dźwignię blokady w kierunku wskazanym strzałką.**

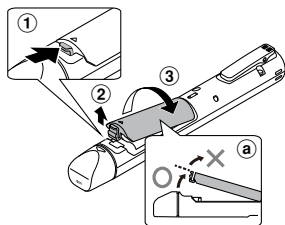


- a** Nie próbuj otwierać pokrywy komory baterii na siłę.

- 2 Włóż baterię typu AAA i sprawdź, czy bieguny dodatni i ujemny są prawidłowo ustawione.**

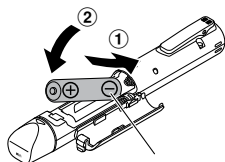

Najpierw włóż ujemny biegun baterii.

- 3 Zamknij całkowicie pokrywę komory baterii.**

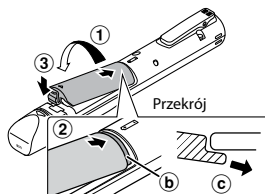


- b** Występ
c Przymocowując pokrywę, należy wsunąć jej występ pod zewnętrzną warstwę obudowy dyktafonu.

UWAGA

- Pokrywę baterii należy dokładnie zamykać (przesuwać pokrywę aż do usłyszenia kliknięcia oznaczającego jej zablokowanie).
- Przed rozpoczęciem nagrywania należy załadować baterię.


Włączanie zasilania

- 1 Jeśli urządzenie jest wyłączone, przesunąć przełącznik **POWER/HOLD** w kierunku wskazanym strzałką.

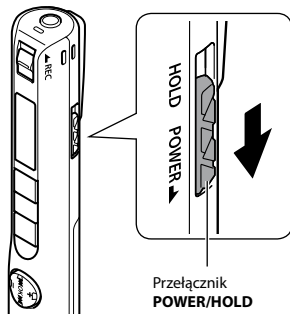

Ustawianie typu włożonych baterii

- 1 Naciśnij przycisk **+** lub **-**, aby wybrać typ baterii, które są włożone do dyktafonu.



[Ni-MH] (Ni)

Wybierz, jeśli jest włożony akumulator niklowo-wodorkowy Olympus (model BR404).

[Alkaline] (Al)

Wybierz, jeśli jest włożona bateria alkaliczna.

- 2 Naciśnij przycisk **OK**, aby zakończyć ustawianie.

Ustawianie godziny i daty

1

Ustawienia

- 1 Naciśnij przycisk ►► lub ◄◄, aby wybrać pozycję do ustawienia.



WSKAZÓWKA

- Można zmienić format wyświetlania czasu. Procedurę opisano w części „Ustawianie godziny i daty [Time & Date]” (str. 49).

- 2 Naciśnij przycisk +/-, aby zmienić wartość.



- W celu zmiany ustawienia innej pozycji naciśnij przycisk ►► lub ◄◄, aby przesunąć migający kursor, a następnie naciśnij przycisk + lub -, aby zmienić wartość.


- 3 Naciśnij przycisk OK, aby zakończyć ustawianie.

Ładowanie baterii przez podłączenie do złącza USB w komputerze PC

UWAGA


- Przed naładowaniem baterii włóż dostarczony akumulator i ustaw parametr [Battery] na [Ni-MH].

- 1 Uruchom komputer.**
- 2 Zdejmij pokrywę złącza USB.**

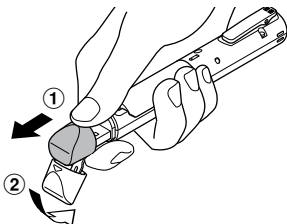

Aby otworzyć pokrywę złącza USB, przesunij ją opuszką palca.

- 3 Po upewnieniu się, że dyktafon jest zatrzymany, podłącz jego złącze USB do portu USB w komputerze.**


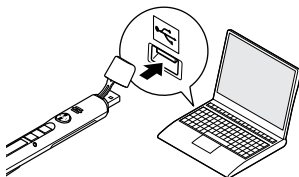


- 4 Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć ładowanie.**



- Naciśnij przycisk **OK**, gdy komunikat miga.
- Podczas ładowania świeci się wskaźnik LED.

- 5 Ładowanie zakończy się, gdy pojawi się komunikat [Battery full].**




Ładowanie akumulatora przez podłączenie do zasilacza sieciowego USB ze złączem USB (model F-5AC)

Akumulator można ponownie naładować, podłączając dyktafon do dostarczonego zasilacza sieciowego USB (F-5AC).

UWAGA

- Przed naładowaniem baterii włóż dostarczony akumulator i ustaw parametr [Battery] na [Ni-MH].


1 Zdejmij pokrywę złącza USB.

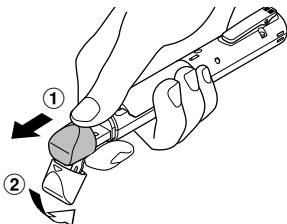


Aby otworzyć pokrywę złącza USB, przesunij ją opuszką palca.

2 Podłącz dyktafon do złącza USB na zasilaczu USB.

Do złącza USB na zasilaczu sieciowym USB (model F-5AC)

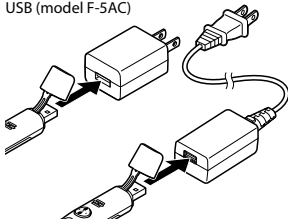

3 Podłącz zasilacz sieciowy USB do gniazdka sieci.

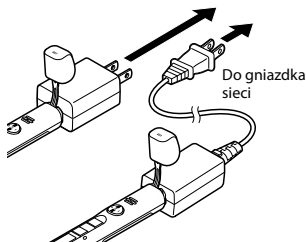

4 Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć ładowanie.



- Naciśnij przycisk OK, gdy komunikat miga.
- Podczas ładowania świeci się wskaźnik LED.

5 Ładowanie zakończy się, gdy pojawi się komunikat [Battery full].

UWAGA

- Używaj tylko dostarczonego zasilacza sieciowego USB Olympus ze złączem USB (F-5AC).

Wskaźnik naładowania akumulatora

W miarę rozładowywania się akumulatora wskaźnik naładowania na wyświetlaczu następująco się zmienia:



- [] wskazuje niski poziom naładowania akumulatora. Naładuj akumulator. Po rozładowaniu akumulatora wyświetlony zostanie symbol [] i komunikat **[Battery low]**, a urządzenie zostanie zatrzymywane.

WSKAZÓWKA

- Ładując dyktafon, wyłącz tryb HOLD. Gdy włączony jest tryb HOLD, nie można wykonywać operacji przy użyciu żadnego z przycisków (☞ str. 32).
- Czas ładowania: około 3 godzin*
 - * Szacunkowy czas potrzebny do całkowitego naładowania w temperaturze pokojowej całkowicie rozładowanej baterii. Czas ładowania zmienia się w zależności od pozostałego poziomu naładowania i stanu baterii.

UWAGA

- Nie wolno ładować baterii alkalicznych, litowych ani żadnych innych baterii jednorazowego użytku. Wyciek płynu lub jego przegrzanie mogą spowodować uszkodzenie dyktafonu.
- Aby można było naładować baterię przez złącze USB, zasilanie komputera musi być włączone. Nie można ładować baterii, jeśli komputer jest wyłączony albo gdy znajduje się w stanie wstrzymania, uśpienia lub w trybie wyłączenia.

- Nie używaj koncentratora USB do ładowania baterii przez podłączenie do komputera.
- Jeśli jest wyświetlany symbol []^{*1} lub []^{*2}, nie można ładować akumulatora. Ładuj akumulator w temperaturze otoczenia od 5 do 35°C.
 - *1 []: Temperatura otoczenia jest zbyt niska.
 - *2 []: Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka
- Jeśli żywotność akumulatora po pełnym naładowaniu dostrzegalnie się skróciła, należy wymienić go na nowy.
- Wtyczkę USB należy wsunąć do końca. Urządzenie może nie działać poprawnie, jeśli podłączenie nie będzie prawidłowe.
- Jeśli to konieczne, użyj dostarczonego przedłużacza USB.
- Używaj tylko kompatybilnego przedłużacza USB firmy Olympus. Urządzenie może nie działać, jeśli zostanie użyty kabel innego producenta. Przedłużacza USB firmy Olympus można używać tylko z dyktafonem i nie wolno go używać z urządzeniami innych producentów.
- Używaj tylko dostarczonego zasilacza sieciowego USB Olympus ze złączem USB (F-5AC).

Akumulatory

Jeśli używasz akumulatorów niklowo-wodorkowych (model BR404), dokładnie przeczytaj poniższe informacje.

■ Rozładowywanie

Nieużywane akumulatory samoczynnie się rozładowują. Przed użyciem należy naładować akumulator.

■ Temperatura pracy

Akumulatory to produkty zawierające związki chemiczne. Ich wydajność może być różna, nawet wtedy, gdy są używane w zalecanym zakresie temperatur. Te różnice są zjawiskiem normalnym.

■ Zalecany zakres temperatur

Gdy dyktafon jest zasilany: od 0 do 42°C
Podczas ładowania: od 5 do 35°C
Podczas długiego przechowywania: od -20 do 30°C

Używanie akumulatorów w temperaturach spoza podanego zakresu może spowodować spadek ich wydajności lub żywotności. Jeśli dyktafon nie będzie używany przez dłuższy czas, należy przed schowaniem go wyjąć z niego akumulator, aby zapobiec wyciekom i rdzewieniu.

UWAGA

- W dyktafonie nie można używać baterii manganowych.
- W razie wymiany baterii można użyć baterii alkalicznych z suchym ogniwnem typu AAA lub akumulatorów Ni-MH (model BR404) firmy Olympus. Urządzenie może nie działać, jeśli zostanie użyty kabel innego producenta.
- Ekran [**Battery**] wyświetla się automatycznie po wymianie baterii. Można również skorzystać z menu, aby wyświetlić ten ekran i ustawić typ baterii (☰ str. 49). Po wymianie akumulatora włącz zasilanie; przed rozpoczęciem nagrywania wybierz ustawienia na ekranie [**Battery**] i [**Date&Time**].
- Jeśli bateria zostanie wyjęta z dyktafonu na dłużej niż minutę lub zostanie szybko wyjęta i włożona, może być konieczne ponowne ustawienie daty i godziny. Procedurę opisano w części „**Ustawianie godziny i daty [Time & Date]**” (☰ str. 49).
- Ze względu na charakter akumulatorów niklowo-wodorkowych, nowe akumulatory i akumulatory nieużywane przez dłuższy czas (miesiąc lub dłużej) mogą się nie ładować całkowicie. Akumulator powinien się całkowicie naładować po trzykrotnym cyklu ładowania i rozładowywania.
- Zużyte akumulatory zawsze utylizuj zgodnie z przepisami. Przed zutylizowaniem akumulatorów, które nie są całkowicie rozładowane, zabezpiecz je przed zwarcie izolując ich styki za pomocą taśmy.

- Przed wymianą baterii zawsze należy wyłączyć zasilanie. Gdy bateria zostanie wyjęta podczas nagrywania lub wykonywania operacji takich jak kasowanie pliku, pliki mogą zostać uszkodzone.
- Nawet gdy wskaźnik baterii wygląda tak , odtwarzanie z wbudowanego głośnika przy pewnych głośnościach może spowodować spadek napięcia wyjściowego baterii i zresetowanie dyktafonu. Należy zmniejszyć poziom głośności odtwarzania.
- Czas ciągłego użytkowania akumulatora niklowo-wodorkowego, który jest wykorzystywany wielokrotnie, skróci się z powodu zużycia (🔋 str. 81).
- Żywotność baterii będzie krótsza, jeśli zostanie zastosowany wykorzystywany wielokrotnie akumulator niklowo-wodorkowy (🔋 str. 81).

Informacja dla użytkowników w Niemczech:


Firma Olympus podpisała umowę z działającą w Niemczech organizacją GRS (Stowarzyszenie na rzecz utylizacji akumulatorów), aby zapewnić utylizację zgodną zasadami ochrony środowiska.

Wyłączanie zasilania

Wyłączanie zasilania

W przypadku wyłączenia zasilania istniejące dane, ustawienia trybów i ustawienia zegara nie zostaną utracone.

- 1 **Przesuń przełącznik POWER/HOLD w kierunku wskazanym przez strzałkę na co najmniej pół sekundy.**

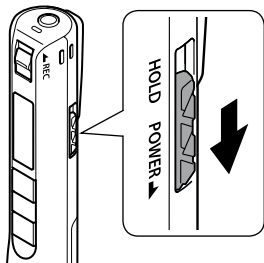

- Miejsce zatrzymania odtwarzania w chwili wyłączenia zasilania jest zapisywane w pamięci.

WSKAZÓWKA

- Wyłączanie zasilania, gdy dyktafon nie jest używany, minimalizuje zużycie baterii.

Tryb automatycznego wyłączenia

Gdy dyktafon zostanie po włączeniu zatrzymany na co najmniej 5 minut (ustawienie domyślne), obraz z wyświetlacza zniknie, a dyktafon automatycznie się wyłączy (☞ str. 48).

- Aby ponownie użyć dyktafonu, ponownie włącz zasilanie.

UWAGA

- Dyktafon nie zostanie wyłączony podczas nagrywania, nawet jeżeli użyty zostanie przełącznik **POWER/HOLD**.
- Jeżeli włączona jest funkcja **[Rec Standby]**, dyktafon pozostanie w stanie czuwania nawet po wyłączeniu zasilania, zatem bateria szybciej się rozładuje. Po upływie czasu działania funkcji **[Rec Standby]** zasilanie całkowicie się wyłączy (☞ str. 48).

Nagrywanie

Nawet jeżeli nagle pojawi się możliwość nagrania, możesz rozpocząć nagrywanie ze stanu wyłączenia. Można wykonać do 999 nagrań.

2


Nagrywanie

Podstawowa procedura nagrywania

- 1 **Ustaw wbudowany mikrofon w kierunku dźwięku, aby go nagrać.**



- 2 **Aby rozpocząć nagrywanie, przesunąć przełącznik REC w kierunku, jaki wskazuje strzałka.**

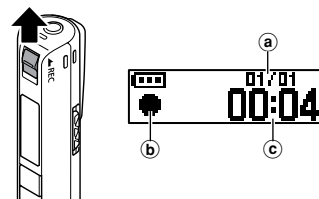


- a Bieżąca liczba plików w folderze/
Całkowita liczba plików nagranych w folderze

- b Wskaźnik nagrywania
- c Bieżący czas nagrania

- Wskaźnik LED zacznie świecić, a na wyświetlaczu pojawi się symbol [●].
- Po wymianie akumulatora włącz zasilanie; a następnie przed rozpoczęciem nagrywania wybierz ustawienia na ekranie [Battery] i [Date & Time].
- Jeżeli na początku nagrażysz prostą treść, ułatwi to później wyszukiwanie za pomocą funkcji [Date Search] (str. 34).

- 3 **Aby rozpocząć nagrywanie, przesunąć przełącznik REC w kierunku, jaki wskazuje strzałka.**

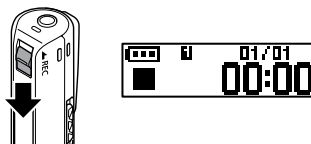

- Na wyświetlaczu pojawi się symbol [■].

WSKAZÓWKA

- Nagrywanie nie jest zatrzymywane po naciśnięciu przycisku ►PLAY/■STOP.

Pliki dźwiękowe nagrywane za pomocą dyktafonu automatycznie otrzymują nazwy zgodne z poniższym formatem.

VP200001 .MP3

①

②

① Numer pliku

Plikom są przypisywane kolejne numery.

② Rozszerzenie

Rozszerzenie pliku wskazuje format pliku nagranego przez dyktafon.

- Format Linear PCM: „**WAV**”
- Format MP3: „**MP3**”

WSKAZÓWKA

- Jeżeli podczas nagrywania dyktafon znajduje się w kieszeni lub podobnym miejscu, zabezpiecz go przed przemieszczaniem za pomocą zacisku.
- Nawet jeżeli nagrywanie rozpocznie się podczas odtwarzania pliku z folderu [**Music**], plik nagrania zostanie zapisany w folderze [**Recorder**] (☞ str. 54).

UWAGA

- Aby zapobiec ucięciu początku nagrania, należy rozpocząć nagrywanie po zaświeceniu się wskaźnika LED lub po pokazaniu się na wyświetlaczu wskaźnika trybu.
- Jeśli pozostała ilość pamięci umożliwia nagrywanie przez mniej niż 60 sekund, wskaźnik LED zaczyna migać. Im mniej pozostaje czasu do nagrania, tym szybciej miga (w odstępach 30- i 10-sekundowych).
- Gdy pokaże się komunikat [**Folder full**], nie można więcej nagrywać. Aby nagrać więcej, należy usunąć niepotrzebne pliki (☞ str. 35, str. 68).
- Komunikat [**Memory full**] oznacza, że w dyktafonie nie ma już więcej wolnej pamięci. Aby nagrać więcej, należy usunąć niepotrzebne pliki (☞ str. 35, str. 68).
- Wydajność przetwarzania może się zmniejszać przy częstym zapisywaniu lub usuwaniu danych z nośnika. W tym przypadku należy zainicjować nośnik danych (☞ str. 56).

Nagrywanie w formacie Linear PCM plików o wielkości ponad 2 GB

W przypadku formatu Linear PCM nagrywanie będzie kontynuowane, nawet jeśli rozmiar jednego pliku przekroczy 2 GB.

- Dane zostaną podzielone i zapisane w osobnych plikach o wielkości do 2 GB. Pliki podczas odtwarzania będą przetwarzane jako wiele plików.
- Po nagraniu 999 plików, których wielkość przekroczy 2 GB, nagrywanie zatrzyma się.

Ustawienia nagrywania

Dostępne różne ustawienia nagrywania umożliwiające dostosowanie nagrywania do różnych warunków, w których się ono odbywa.

[Rec Level] ( str. 40)	Ustawia czułość mikrofonu.
[Rec Mode] ( str. 40)	Ustawia jakość dźwięku nagrywania.
[Self Timer] ( str. 41)	Nagrywanie rozpoczyna się automatycznie w określonym czasie.
[Anti-Rustle] * ( str. 41)	Redukuje szumy spowodowane ocieraniem się dyktafonu o ubranie (szelest), kiedy podczas nagrywania dyktafon znajduje się w kieszeni.
[Low Cut Filter] ( str. 41)	Zmniejsza poziom niepożądanych szumów wydawanych przez sprzęt, taki jak klimatyzatory i projektory.
[VCVA] ( str. 41)	Ustawia poziom wyzwalania dla funkcji nagrywania aktywowanej głosem (VCVA).
[Rec Scene] ( str. 20)	Funkcja używana do wybierania jednego lub wielu predefiniowanych szablonów ustawień nagrywania. Po wybraniu szablon określa równocześnie szereg ustawień dostosowanych do konkretnego miejsca lub warunków nagrywania.

- * Jeżeli podczas nagrywania dyktafon znajduje się w kieszeni lub podobnym miejscu, zabezpiecz go przed przemieszczaniem za pomocą zacisku.

Korzystanie ze słuchawek

Podłączenie do gniazda mikrofonowego/słuchawkowego (🎧) dostępnych na rynku słuchawek umożliwia słuchanie podczas nagrywania i odtwarzania nagrań.

- Użyj przycisku +/-, aby ustawić głośność monitora nagrania.
- Słuchawki nie są dostarczane w zestawie.

1 Podłącz słuchawki do gniazda mikrofonowego/słuchawkowego w dyktafonie (🎧).

Do gniazda mikrofonowego/słuchawkowego



- Zmiana głośności nie ma wpływu na poziom nagrywania.
- Jeśli są podłączone słuchawki, głośnik nie będzie emitował dźwięku.

UWAGA

- Aby uniknąć nieprzyjemnie głośnego dźwięku, przed podłączeniem słuchawek ustaw głośność na [00].
- Aby uniknąć sprzężenia, podczas nagrywania nie kładź słuchawek w pobliżu mikrofonu.
- Unikaj ustawiania nadmiernej głośności podczas słuchania przez słuchawki. Może to spowodować uszkodzenie lub utratę słuchu.
- Jeżeli ustawiony poziom głośności jest zbyt wysoki, może zostać wyświetlony ekran z ostrzeżeniem.
- Monitorowanie powoduje znaczne skrócenie żywotności baterii. Aby przedłużyć żywotność baterii, należy odłączyć słuchawki na czas nagrywania.
- Jeśli funkcja [Anti-Rustle] (🔊 str. 41) jest włączona, w trakcie monitorowania może pojawić się dźwięk podobny do echa.
- Jeśli nie słyszysz dźwięku nawet po podłączeniu słuchawek, dla opcji [Select Jack] ustaw wartość [Earphone].

Wybór ustawienia automatycznego nagrywania [Rec Scene]

Wybór ustawienia automatycznego nagrywania [Rec Scene]


W dyktafonie są dostępne predefiniowane szablony optymalnych ustawień dopasowanych do różnych zastosowań, takich jak nagrywanie konferencji czy dyktowanie. Po wybraniu jednego z tych szablonów można jednocześnie wprowadzić wiele ustawień zalecanych dla danego zastosowania.

[Pocket]		Do nagrywania dźwięków dochodzących z dużego obszaru, kiedy dyktafon znajduje się w kieszeni.
[DNS]		Do stosowania z programem rozpoznawania mowy.
[Dictation]		Do nagrywania własnego głosu i innych dźwięków, których źródło znajduje się bardzo blisko mikrofonu.
[Conference]		Do nagrywania konferencji lub innych dźwięków, których źródła rozproszone są na dużym obszarze.
[Meeting]		Do nagrywania spotkań odbywających się w niewielkich pomieszczeniach oraz innych dźwięków, których źródła znajdują się stosunkowo blisko.

- 1 W trybie zatrzymania dyktafonu naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU/SCENE.



- 2 Naciśnij przycisk OK.




- Naciśnij przycisk , aby wrócić do poprzedniego ekranu.

- 3 Naciśnij przycisk + lub -, aby wybrać żądane zastosowanie nagrywania.



- 4 Naciśnij przycisk OK, aby zakończyć ustawianie.



- Zostanie wyświetlona ikona odpowiednia do ustawienia.

- 5 Naciśnij przycisk ►PLAY/■STOP, aby opuścić ekran menu.



- Więcej informacji zawiera część „Predefiniowane ustawienia [Rec Scene]” (str. 21).

Wybór ustawienia automatycznego nagrywania [Rec Scene]

Wybór ustawienia automatycznego nagrywania [Rec Scene]

UWAGA

- Nie można używać ustawień menu związanych z nagrywaniem, jeżeli wybrany został program nagrywania. Jeżeli spróbujesz użyć tych ustawień, ustawienie [Rec Scene] zostanie automatycznie ustawione na [OFF].

Predefiniowane ustawienia [Rec Scene]

[Pocket]:

[Rec Level]	[High]* ¹
[Rec Mode]	[MP3 128k ST]
[Anti-Rustle]	[High]
[Low Cut Filter]	[OFF]

[Dictation]:

[Rec Level]	[Low]* ²
[Rec Mode]	[MP3 128k ST]
[Anti-Rustle]	[OFF]
[Low Cut Filter]	[ON]

[Conference]:

[Rec Level]	[Auto]
[Rec Mode]	[MP3 128k ST]
[Anti-Rustle]	[OFF]
[Low Cut Filter]	[ON]

[Meeting]:

[Rec Level]	[High]
[Rec Mode]	[MP3 128k ST]
[Anti-Rustle]	[Low]
[Low Cut Filter]	[OFF]

[DNS]:

[Rec Level]	[Low]* ²
[Rec Mode]	[MP3 128k ST]
[Anti-Rustle]	[OFF]
[Low Cut Filter]	[OFF]

*¹ Czułość nagrywania ustawiono na poziomie jeszcze wyższym niż odpowiadający ustawieniu [High].

*² Czułość nagrywania ustawiono na poziomie jeszcze niższym niż odpowiadający ustawieniu [Low].

Nagrywanie z użyciem mikrofonu zewnętrznego

Dźwięk można nagrywać przez podłączenie zewnętrznego mikrofonu do gniazda mikrofonowego/słuchawkowego (🔊) dyktafonu.

2

Nagrywanie z użyciem mikrofonu zewnętrznego

- 1 Podłącz zewnętrzny mikrofon do gniazda mikrofonowego/słuchawkowego (🔊) dyktafonu.



Do gniazda
mikrofonowego/
słuchawkowego

- 2 Rozpocznij nagrywanie.

- Opis procedury nagrywania zawiera część „Nagrywanie” (📖 str. 16).

WSKAZÓWKA

- Można użyć mikrofonu kompatybilnego z interfejsem PiP (plug-in power).
- Informacje na temat zgodnych mikrofonów zewnętrznych zawiera część „Akcesoria (opcja)” (📖 str. 73).

UWAGA

- Dla ustawienia [Select Jack] należy ustawić opcję [Microphone], gdy ma ono ustawienie [Earphone] lub gdy podłączonego mikrofonu zewnętrznego nie można poprawnie wykryć nawet wtedy, gdy wybrana jest opcja [Auto] (📖 str. 48).
- Gdy podłączono zewnętrzny mikrofon monofoniczny i zostanie włączone nagrywanie, dźwięk będzie nagrywany tylko na lewym kanale, jeśli dla trybu [Rec Mode] ustawiono opcję stereo (📖 str. 40).
- Gdy podłączono zewnętrzny mikrofon stereofoniczny i zostanie włączone nagrywanie, dźwięk będzie nagrywany tylko z lewego kanału, jeśli dla trybu [Rec Mode] ustawiono opcję mono (📖 str. 40).

Nagrywanie przez połączenie z urządzeniem zewnętrznym

Nagrywanie z użyciem urządzenia zewnętrznego

Podłącz wyjście audio (gniazdo słuchawkowe) urządzenia zewnętrznego z gniazdem mikrofonowym/słuchawkowym (🔊) dyktafonu przy użyciu kabla KA333 (sprzedawany oddzielnie), aby nagrywać dźwięki z podłączonego urządzenia.

- Wcześniej dla ustawienia **[Select Jack]** ustaw opcję **[Microphone]** (🔊 str. 48).

Do gniazda mikrofonowego/słuchawkowego



Do wyjścia urządzenia zewnętrznego



UWAGA


- Podłączając urządzenie zewnętrzne, wykonaj próbne nagrywanie i ustaw poziom wyjściowy tego urządzenia zewnętrznego.

Nagrywanie dźwięków z dyktafonu na urządzeniu zewnętrznym

Podłącz wejście audio (gniazdo mikrofonowe) urządzenia zewnętrznego z gniazdem mikrofonowym/słuchawkowym (🔊) dyktafonu przy użyciu kabla KA333 (sprzedawany oddzielnie), aby nagrywać dźwięki z dyktafonu na podłączonym urządzeniu.

- Wcześniej dla ustawienia **[Select Jack]** ustaw opcję **[Earphone]** (🔊 str. 48).

Do gniazda mikrofonowego/słuchawkowego

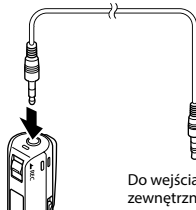

Do wejścia urządzenia zewnętrznego

UWAGA

- Zmiana różnych ustawień jakości dźwięku związanych z odtwarzaniem w dyktafonie wpływa na wyjściowy sygnał dźwięku na gnieździe mikrofonowym/słuchawkowym (🔊) (🔊 str. 60, str. 62).

2

Nagrywanie przez połączenie z urządzeniem zewnętrznym

Zmiana ekranu informacji podczas nagrywania

Zmiana ekranu informacji podczas nagrywania

Podczas nagrywania możesz zmienić ekran informacji.



- Każde naciśnięcie przycisku **OK** powoduje zmianę ekranu informacji.



Wyświetla bieżący czas nagrania i bieżący numer pliku w folderze.



Wyświetlany miernik poziomu nagrania zmienia się odpowiednio do głośności i ustawienia funkcji nagrywania.



Wyświetla wskaźniki funkcji i pozostały czas nagrania.



Wyświetla bieżącą datę i godzinę.

- [Ni]: Typ baterii (☞ str. 49)
 [🔌]: Wybór gniazda (☞ str. 48)
 [IN]: Możliwy czas nagrywania
 [MNS]: Kasowanie szumów (☞ str. 43)
 [WVS]: Balans głosu (☞ str. 43)
 [🔊]: Poziom nagrania (☞ str. 40)
 [🔊]: Filtr niskich częstotliwości (☞ str. 41)
 [🔊]: Redukcja szumów (☞ str. 41)
 [120]: Tryb nagrywania (☞ str. 40)
 [CONF]: Program nagrywania (☞ str. 20)
 [🔊]: Program odtwarzania (☞ str. 29)

UWAGA

Odtwarzanie


Oprócz plików nagranych na dyktafonie, można odtwarzać również pliki w formatach WAV i MP3 przesłane z komputera.

Podstawowa procedura odtwarzania

3

Odtwarzanie

- 1** Naciśnij przycisk **▶▶** lub **◀◀**, aby wybrać odpowiedni plik do odtworzenia.




- a Bieżąca liczba plików w folderze/ Całkowita liczba plików nagrań w folderze
- b Czas trwania pliku

WSKAZÓWKI

- Na ekranie wyświetlony zostanie na 3 s czas trwania pliku.
- Można wyszukiwać pliki dźwiękowe według daty ich nagrania (☞ str. 34).

- 2** Naciśnij przycisk **▶ PLAY/■ STOP**, aby rozpocząć odtwarzanie.



- c Wskaźnik odtwarzania
- d Czas odtwarzania od początku
- Na wyświetlaczu pojawi się symbol [▶].

- 3** Naciśnij przycisk **+** lub **-**, aby ustawić odpowiedni poziom głośności.




- Głośność można ustawić na wartość pomiędzy [00] a [30]. Im większa wartość, tym głośniej.
- Jeżeli ustawiony poziom głośności jest zbyt wysoki, może zostać wyświetlony ekran z ostrzeżeniem.

- 4** Naciśnij przycisk **▶ PLAY/■ STOP**, aby zatrzymać odtwarzanie.



- Na wyświetlaczu pojawi się symbol [■].
- Odtwarzanie pliku zostanie zatrzymane. Funkcja wznowienia automatycznie zapamięta miejsce zatrzymania odtwarzania. Miejsce to zostanie zapamiętane nawet wtedy, gdy zostanie wyłączone zasilanie. Po ponownym włączeniu zasilania odtwarzanie rozpocznie się od zapamiętanego miejsca zatrzymania.

Szybkie przewijanie do przodu




Szybkie przewijanie do przodu podczas odtwarzania

1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk ►► podczas odtwarzania.

- Po zwolnieniu przycisku ►► odtwarzanie rozpocznie się od bieżącej pozycji.
- Jeśli w pliku zostanie osiągnięty znak indeksu lub znak tymczasowy, szybkie przewijanie do przodu zatrzyma się (E str. 31).
- Jeśli zostanie osiągnięty koniec pliku, szybkie przewijanie do przodu zatrzyma się. Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk ►►, aby rozpocząć szybkie przewijanie do przodu od początku następnego pliku.

Przewijanie do tyłu



Przewijanie do tyłu w trakcie odtwarzania

1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk ◀◀ podczas odtwarzania.

- Po zwolnieniu przycisku ◀◀ odtwarzanie rozpocznie się od bieżącej pozycji.
- Po osiągnięciu w pliku znaku indeksu lub znaku tymczasowego szybkie przewijanie do przodu zatrzyma się (E str. 31).
- Jeśli zostanie osiągnięty początek pliku, przewijanie do tyłu zatrzyma się. Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk ◀◀, aby rozpocząć przewijanie do tyłu od końca poprzedniego pliku.

Przechodzenie do początku pliku

Przechodzenie do początku
następnego pliku

- 1 Naciśnij przycisk **▶▶I**,
gdy dyktafon jest w trybie
zatrzymania lub odtwarzania.

Przechodzenie do początku bieżącego
pliku

- 1 Naciśnij przycisk **I◀◀**,
gdy dyktafon jest w trybie
zatrzymania lub odtwarzania.

Przechodzenie do początku
poprzedniego pliku

- 1 Naciśnij przycisk **I◀◀**, gdy
miejszem odtwarzania jest
początek pliku.
 - Aby podczas odtwarzania przejść
do początku poprzedniego pliku,
dwukrotnie naciśnij przycisk **I◀◀**.

WSKAZÓWKA

- Aby przeskakiwać pliki w sposób ciągły,
naciskaj przycisk **I◀◀** lub **▶▶I**, kiedy
dyktafon jest w trybie zatrzymania.

UWAGA

- Jeśli podczas odtwarzania przy
przejściu do początku pliku zostanie
osiągnięty znak indeksu lub znak
tymczasowy, odtwarzanie rozpocznie
się od zaznaczonej pozycji. Przejście do
początku pliku w trybie zatrzymania
dyktafonu powoduje zignorowanie
tego znaku (E38 str. 31).
- Jeśli parametr **[File Skip]** jest
ustawiony na wartość inną niż **[Skip
Space]**, odtwarzanie rozpocznie się
po ustawionym czasie pominięcia do
przodu lub do tyłu. Odtwarzanie nie
rozpocznie się od początku pliku.

Ustawienia odtwarzania

Można wybrać różne metody odtwarzania pliku dopasowane do różnych zastosowań i preferencji.

[Noise Cancel]* (☞ str. 43)	Ustawienie, które powoduje, że nagrane głosy są lepiej słyszalne na tle szumu projektora i innych tego typu dźwięków.
[Voice Balancer]* (☞ str. 43)	Kompensuje ciche fragmenty nagranych plików dźwiękowych podczas odtwarzania.
[Playback Range] (☞ str. 43)	Pozwala wybrać odtwarzanie pojedynczych plików lub wszystkich plików w folderze.
[Repeat] (☞ str. 44)	Powoduje powtórne odtwarzanie plików wybranych w opcji [Playback Range] .
[Skip Space] (☞ str. 44)	Funkcja szybkiego przesuwania miejsca odtwarzania oraz wielokrotnego odtwarzania krótkich fragmentów.
[Play Scene] (☞ str. 29)	Przełączniki do ustawiania operacji odtwarzania. W tym ustawieniu transkrypcję można wykonywać podczas słuchania nagrania.
[Play Folder] (☞ str. 54)	Użyj tej opcji, kiedy chcesz przełączyć na folder [Recorder] lub inny folder w folderze [Music] .

* Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrany zostanie plik w folderze **[Recorder]**.

Słuchanie przez słuchawki

Podłączenie słuchawek do gniazda mikrofonowego/słuchawkowego (🎧) dyktafonu umożliwia słuchanie przez słuchawki.

- Słuchawki nie wchodzą w skład zestawu.

1 Podłącz słuchawki do gniazda mikrofonowego/słuchawkowego (🎧) dyktafonu.



Do gniazda mikrofonowego/słuchawkowego

2 Naciśnij przycisk ► **PLAY/■ STOP**, aby rozpocząć odtwarzanie.

- Jeśli słuchawki są podłączone, głośnik nie emituje dźwięku.

⚠ PRZESTROGA

Unikaj ustawiania nadmiernej głośności podczas słuchania przez słuchawki. Może to spowodować uszkodzenie lub utratę słuchu.

UWAGA

- Aby uniknąć negatywnego wpływu na słuch, przed nałożeniem słuchawek ustaw głośność na wartość **[00]**.
- Jeżeli podczas korzystania ze słuchawek ustawiony poziom głośności jest zbyt wysoki, może zostać wyświetlony ekran z ostrzeżeniem.
- Jeśli nie słyszysz dźwięku, nawet po podłączeniu słuchawek lub przy odtwarzaniu z użyciem głośnika zewnętrznego, dla opcji **[Select Jack]** ustaw wartość **[Earphone]** (☞ str. 48).

Wybór automatycznego odtwarzania [Play Scene]

Wybór automatycznego odtwarzania [Play Scene]


Nigdy nie zostanie wybrany początek lub koniec nieprawidłowego pliku, nawet jeżeli wielokrotnie wykonasz operację przewijania do przodu lub do tyłu. Możesz również jednocześnie użyć funkcji szybkiego lub wolnego przewijania do przodu.

[Transcription] 	Opcja ta pozwala w dogodny sposób sporządzić protokół zebrania lub transkrypcję nagrania audio z plików audio ze spotkań, wywiadów i innych wydarzeń, podczas których głos zabiera wiele osób.
[Language study] 	Opcja ta pozwala w dogodny sposób wielokrotnie odtwarzać konwersacje i treści związane z nauką języka.


- 1 W trybie zatrzymania dyktafonu naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU/SCENE.**



- 2 Naciśnij przycisk + lub -, aby wybrać opcję [Play Scene].**



- 3 Naciśnij przycisk OK.**



- Naciśnij przycisk , aby wrócić do poprzedniego ekranu.

- 4 Naciśnij przycisk + lub -, aby wybrać żądany zestaw ustawień odtwarzania.**



- 5 Naciśnij przycisk OK, aby zakończyć ustawianie.**



- 6 Naciśnij przycisk ► PLAY/■ STOP, aby opuścić ekran menu.**




- Więcej informacji zawiera część „Predefiniowane ustawienia [Play Scene]” (☞ str. 38).

Zmiana szybkości odtwarzania


Zmiana szybkości odtwarzania

Można zmienić szybkość odtwarzania. Zmiana szybkości odtwarzania przydaje się do przyspieszenia prezentacji z konferencji lub spowolnienia fragmentów trudnych do zrozumienia w przypadku nauki języka.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk ►PLAY/■STOP podczas odtwarzania.**



- 2 Naciśnij przycisk + lub –, aby ustawić odpowiednią szybkość odtwarzania.**



- Można ustawić szybkość odtwarzania [x 0.5] (wolno), [x 1.0] (normalnie), [x 2.0] (szybko).

- 3 Naciśnij przycisk OK.**



- (a)** Ekran szybkości odtwarzania
- Aby przywrócić normalną szybkość odtwarzania, ustaw opcję [x1.0].

UWAGA

- Zmienione ustawienia szybkości odtwarzania są zapamiętywane nawet po wyłączeniu zasilania.
- Zmiana szybkości odtwarzania spowoduje dużo szybsze rozładowanie baterii.
- Poniższa funkcja nie może być używana podczas zmiany szybkości odtwarzania.
 - [Noise Cancel] (🔊 str. 43)

Ograniczenia szybkiego odtwarzania

W zależności od częstotliwości próbkowania i szybkości transmisji, niektóre pliki mogą się nie odtwarzać poprawnie. W takim przypadku należy zmniejszyć szybkość odtwarzania.

Znaki indeksu i znaki tymczasowe

Zapisanie w pliku znaku indeksu lub znaku tymczasowego zapewni szybki dostęp do żądanej pozycji w pliku poprzez te same operacje, jakie są wykorzystywane do szybkiego przewijania do przodu i do tyłu lub do uruchamiania pliku. Znaki indeksu mogą być zapisywane w plikach utworzonych za pomocą tego produktu. Zapisanie znaków indeksu w plikach utworzonych za pomocą innych dyktafonów firmy Olympus może być niemożliwe. W plikach, w których nie można zapisać znaków indeksu, można zapisać znaki tymczasowe. W przypadku plików utworzonych za pomocą urządzeń innych niż firmy Olympus można zapisać znaki tymczasowe. Znaki indeksu można zapisywać w trakcie nagrywania, odtwarzania i w stanie zatrzymania.

Zapisywanie znaku indeksu i znaku tymczasowego

- 1 W miejscu, w którym ma zostać dodany znak indeksu/ tymczasowy, naciśnij i przytrzymaj przycisk OK.



UWAGA

- Znaki tymczasowe nie są ustawiane na trwałe. Są one automatycznie usuwane po wybraniu innego pliku, przesłaniu go lub przeniesieniu do komputera.
- Można zapisać maksymalnie 99 znaków indeksu/tymczasowych w jednym pliku. W przypadku próby zapisania ponad 99 znaków zostanie wyświetlony komunikat [Index Full] lub [Temp Full].
- Nie można zapisać ani usunąć znaków indeksu i tymczasowych w plikach, które zostały zablokowane za pomocą funkcji blokowania pliku (str. 39).
- Znaków indeksu nie można zapisywać w pliku utworzonym za pomocą tego produktu i odtwarzanym na komputerze.

Kasowanie znaku indeksu i znaku tymczasowego

- 1 Wybierz plik zawierający znak indeksu lub tymczasowy, który chcesz usunąć, i rozpocznij odtwarzanie.
- 2 Użyj przycisku ►► lub ◀◀, aby wybrać znak indeksu lub znak tymczasowy do usunięcia.



Index 01


- 3 Gdy na wyświetlaczu wyświetli się numer znaku indeksu/ tymczasowego do usunięcia (przez około 2 sekundy), naciśnij i przytrzymaj przycisk OK.
- Wszystkie kolejne znaki indeksu i tymczasowe znajdujące się w pliku zostaną automatycznie przenieumerowane.

Zapobieganie przypadkowemu włączeniu funkcji

Przestawienie dyktafonu w tryb wstrzymania (HOLD) powoduje kontynuację bieżącego działania i blokuje funkcje przycisków. Tryb wstrzymania jest włączany ręcznie, aby zapobiegać włączaniu się funkcji urządzenia po przypadkowym naciśnięciu przycisku w trakcie noszenia dyktafonu w torbie lub kieszeni.

Ustawienie trybu wstrzymania


- 1 Przesuń przełącznik **POWER/HOLD** w położenie **[HOLD]**.

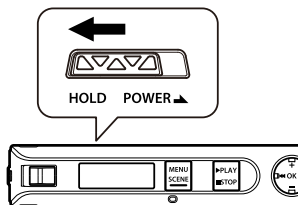

- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat **[Hold]**, a dyktafon przejdzie w tryb wstrzymania.
- Pozycje ON i OFF przełącznika **REC** są aktywne w trybie HOLD.

Zwalnianie trybu wstrzymania

- 1 Przesuń przełącznik **POWER/HOLD** w położenie **A**, jak pokazano poniżej.

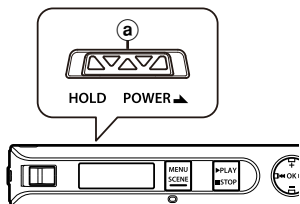

UWAGA

- Gdy w trybie wstrzymania (HOLD) zostanie naciśnięty przycisk, na wyświetlaczu przez 2 s będzie pokazywany komunikat **[Hold]**. Nie zostanie wykonana żadna operacja.
- Ustawienie trybu wstrzymania podczas odtwarzania nie zatrzymuje odtwarzania. Zapobiega wykonaniu innych operacji (dyktafon zatrzyma się, gdy skończy się odtwarzanie).

Zmiana ekranu informacji w trybie odtwarzania lub zatrzymania

Zmiana ekranu informacji w trybie odtwarzania lub zatrzymania

W trybie odtwarzania lub zatrzymania możesz zmienić ekran informacji.

- 1 Kiedy dyktafon jest w trybie odtwarzania lub zatrzymania, naciśnij przycisk OK.**



- Każde naciśnięcie przycisku **OK** powoduje zmianę ekranu informacji.




- 1 Ekran bieżącego czasu odtwarzania (domyślny)**



Wyświetla bieżący czas odtwarzania i bieżący numer pliku w folderze.

- 2 Ekran daty i godziny nagrania (wybrany jest folder [Recorder])**



Wyświetla datę i godzinę nagrania bieżącego pliku.

Ekran nazwy pliku (wybrany jest folder [Music])



Wyświetla nazwę bieżącego pliku.

- 3 Ekran wskaźników funkcji**



Wyświetla wskaźniki funkcji i pozostały czas nagrania. (Estr. str. 24).

- 4 Ekran ustawień daty i godziny**



Wyświetla bieżącą datę i godzinę.

UWAGA

- Ekran informacji przełączy się na ekran domyślny, kiedy dyktafon zostanie przełączony w inny tryb (zatrzymania, odtwarzania, nagrywania).

Wyszukiwanie pliku [Date Search]

Korzystanie z funkcji wyszukiwania po dacie nagrania

Można wyszukiwać pliki dźwiękowe według daty ich nagrania.

UWAGA

- Można wyszukiwać tylko pliki zapisane w folderze [Recorder].

3

Wyszukiwanie pliku [Date Search]

- 1 W trybie zatrzymania dyktafonu naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU/SCENE.**




- 2 Naciśnij przycisk + lub -, aby wybrać opcję [Date Search].**



- 3 Naciśnij przycisk OK.**



- 4 Naciśnij przycisk + lub -, aby wybrać datę nagrania.**



- Wyświetlone zostaną daty wszystkich dni, w których wykonano nagrania. Wybierz szukaną datę.

- 5 Naciśnij przycisk OK.**



- 6 Naciśnij przycisk + lub -, aby wybrać określony plik.**



- a) Nazwa pliku
b) Numer pliku/Liczba plików zarejestrowanych w wybranym dniu

WSKAZÓWKA

- Po każdym wybraniu pliku dyktafon może automatycznie odtworzyć początkowe 10 s pliku (☞ str. 47).
- Aby wyłączyć automatyczne odtwarzanie przez dyktafon, dla opcji [Intro Play] należy ustawić wartość [OFF] (☞ str. 47).

- 7 Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć odtwarzanie.**



UWAGA


- Aby wyszukać plik po dacie nagrania, należy najpierw ustawić opcję [Time & Date] (☞ str. 49).

Kasowanie plików

Kasowanie plików

W tym rozdziale opisano, jak usunąć pojedynczy niepotrzebny plik z folderu i jak jednocześnie usunąć wszystkie pliki z bieżącego folderu.

- 1 Naciśnij przycisk ►► lub ◄◄, aby wybrać plik do usunięcia.**




Usuwany jest plik o tym numerze. Po usunięciu pliku automatycznie przeprowadzone zostanie przenumrowanie.

- 2 Kiedy dyktafon jest w trybie zatrzymania, naciśnij przycisk MENU/SCENE.**



- 3 Naciśnij przycisk OK.**



- Dyktafon wraca do trybu zatrzymania, jeśli w ciągu 3 minut nie zostanie wykonana żadna operacja.

- 4 Naciśnij ponownie przycisk OK.**



- 5 Naciśnij przycisk + lub -, aby wybrać opcję [One file] lub [All in folder].**



[One file]:

Usuwa tylko wybrany plik.

[All in folder]:

Usuwa wszystkie pliki zapisane w tym samym folderze, w którym znajduje się wybrany plik.

- 6 Naciśnij przycisk OK.**



- Jeżeli podczas wybierania opcji menu przez 8 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, ponownie wyświetlony zostanie poprzedni ekran.

- 7 Naciśnij przycisk +, aby wybrać opcję [Start].**



8 Naciśnij przycisk OK.



Erased

- Na wyświetlaczu pojawia się komunikat **[Erasing]** i rozpoczyna się proces kasowania. Po zakończeniu procesu kasowania na ekranie pojawi się komunikat **[Erased]**.

UWAGA


- Przed rozpoczęciem kasowania należy zatrzymać nagrywanie lub odtwarzanie.
- Po skasowaniu plików nie można ich odzyskać, dlatego operację kasowania należy wykonywać z rozmysłem.
- Nie można kasować plików zablokowanych i z atrybutem „tylko do odczytu” (str. 39).
- Urządzenie nie usunie pliku, którego nie potrafi rozpoznać. Aby skasować takie pliki lub foldery, należy podłączyć dyktafon do komputera.
- Przed skasowaniem pliku wymień baterię, aby mieć pewność, że nie wyczerpie się przed zakończeniem procesu. Operacja kasowania może trwać ponad 10 sekund. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia danych, nie należy wyjmować baterii przed zakończeniem procesu kasowania.

Ustawianie pozycji menu

Podstawowa obsługa

Dostępne są następujące menu: **[File Menu]**, **[Rec Menu]**, **[Play Menu]**, **[LCD/Sound]** oraz **[Device]**; każde z nich zawiera przydatne funkcje odpowiadające różnorodnym potrzebom użytkowników. Aby ustawić opcję menu, postępuj zgodnie z podaną poniżej procedurą.

- Naciśnij przycisk MENU/SCENE podczas nagrywania, odtwarzania lub zatrzymania.**




WSKAZÓWKA

- Niektóre menu zawierają pozycje, które mogą być ustawiane podczas nagrywania/odtwarzania (patrz str. 38).

- Naciśnij przycisk + lub -, aby wybrać menu zawierające pozycje, które chcesz ustawić.**




- Naciśnij przycisk OK.**



- Wyświetlona zostanie opcja wybranego menu ustawień.
- Aby wykonać tę operację, można również użyć przycisku ►►I.

- Naciśnij przycisk ◀◀◀, aby wrócić do poprzedniego ekranu.

- Naciśnij przycisk + lub -, aby wybrać odpowiednią opcję ustawień.**




- Naciśnij przycisk OK.**



- Naciśnij przycisk + lub -, aby zmienić ustawienie.**



- Naciśnij przycisk OK, aby zakończyć ustawianie.**



- Pojawi się komunikat wskazujący, że ustawienie zostało wprowadzone.

Podstawowa obsługa

- 8** Naciśnij przycisk ►PLAY/■STOP, aby opuścić ekran menu.



- Jeśli podczas nagrywania lub odtwarzania wyświetlisz ekran menu, naciśnij przycisk **MENU/SCENE**, aby wrócić do poprzedniego ekranu bez przerywania nagrywania/odtwarzania.

UWAGA

- W przypadku ustawień menu wykonanych podczas gdy dyktafon jest w trybie zatrzymania, następuje wyjście z menu i powrót do trybu zatrzymania, jeśli w ciągu 3 minut nie zostanie wykonana żadna operacja. Pozycja wybrana do ustawienia nie zostanie w tym przypadku zmieniona.
- W przypadku ustawień menu wykonanych podczas nagrywania/odtwarzania nastąpi wyjście z menu, jeśli w ciągu 8 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja.

- Pozycje menu, które można ustawiać podczas nagrywania:

- Podświetlanie
- LED

- Pozycje menu, które można ustawiać podczas odtwarzania:

- Właściwości
- Podświetlanie
- LED

Predefiniowane ustawienia [Odtw. scenę]

[Transcription]:

[STOP (■)]	[Auto Back (3 sec)]*
[▶▶I (CUE)]	[x2.0 Play Back]
[I◀◀ (REV)]	[Reviewing]
[▶▶I (SKIP)]	[10 sec. Skip]
[I◀◀ (SKIP)]	[3 sec. Skip]
[Voice Balancer]	[ON]

[Language study]:

[STOP (■)]	[Stop]
[▶▶I (CUE)]	[x2.0 Play Back]
[I◀◀ (REV)]	[Reviewing]
[▶▶I (SKIP)]	[10 sec. Skip]
[I◀◀ (SKIP)]	[3 sec. Skip]
[Voice Balancer]	[OFF]

* Jeżeli podczas odtwarzania naciśniesz przycisk ►PLAY/■STOP, plik audio zostanie przewinięty do tyłu o 3 s od pozycji, w której naciśnięty został przycisk, a następnie zatrzymany.

Menu pliku [File Menu]

Zapobieganie przypadkowemu skasowaniu pliku [File Lock]

Funkcja blokowania pliku umożliwia zablokowanie ważnych plików, aby zapobiec ich przypadkowemu skasowaniu. Zablokowany plik nie zostanie skasowany nawet podczas kasowania wszystkich plików w danym folderze (☞ str. 35).

1 Wybierz plik, który chcesz zablokować (☞ str. 25).

[ON]:

Blokuje plik.

[OFF]:

Anuluje blokadę pliku.

Dzielenie plików [File Divide]

Duże pliki lub pliki z długimi czasami nagrań mogą być podzielone, aby łatwiej nimi zarządzać i je edytować.

Więcej informacji znajduje się w części „Dzielenie pliku [File Divide]” (☞ str. 52).

Wyświetlanie informacji o pliku [Property]

Z poziomu menu ekranu można wyświetlić informacje o pliku.

Inf. o pliku

1 Naciśnij przycisk + lub –, aby przełączyć ekran.

- Zostaną wyświetlone następujące informacje: [Name] [Date] [Size] [Bit Rate]^{*1} [Artist]^{*2} i [Album]^{*2}.

***1** Po wybraniu pliku w formacie Linear PCM w polu [Bit Rate] wyświetlana jest częstotliwość próbkowania i szybkość transmisji.

***2** Jeśli w pliku nie ma informacji, wyświetlane są komunikaty [UNKNOWN_ARTIST] i [UNKNOWN_ALBUM].

Menu nagrywania [Rec Menu]

Ustawianie czułości nagrywania [Rec Level]

Można zmienić poziom nagrywania (czułość) zgodnie z potrzebami związanymi z zastosowaniem nagrania.

[Auto]:

Czułość nagrywania zmienia się automatycznie odpowiednio do głośności dźwięku wejściowego. Ta opcja jest odpowiednia na ogólne potrzeby nagrywania dźwięku.

[High]:

Najwyższa czułość nagrywania. Odpowiednia do nagrywania wykładów, dużych konferencji i do innych zastosowań, gdzie występują oddalone i ciche źródła dźwięku.

[Low]:

Najniższa czułość nagrywania, odpowiednia do dyktowania.

WSKAZÓWKI

- Aby wyraźnie nagrać głos mówiącej osoby, ustaw opcję **[Rec Level]** na wartość **[Low]** i umieść wbudowany mikrofon dyktafonu w pobliżu ust mówiącej osoby (w odległości 5 do 10 cm).

UWAGA

- Poziom nagrywania może być dostosowywany automatycznie podczas nagrywania. Nadmierna głośność wejścia dźwiękowego może powodować powstawanie szumów.

Ustawianie trybu nagrywania [Rec Mode]

Można ustalić jako priorytet jakość dźwięku lub czas nagrania. Wybierz tryb nagrywania, który najlepiej odpowiada zastosowaniu nagrania.

[PCM]

[MP3 128k ST]

[MP3 32k Mono]*

[MP3 8k Mono]*

* Nagrywanie w trybie mono

WSKAZÓWKI


- Format PCM umożliwia wierne nagranie dźwięku, ponieważ w tym przypadku plik nie jest kompresowany ani przetwarzany w inny sposób; plik będzie miał jednak duży rozmiar. Przed wykonaniem nagrania, sprawdź, czy jest wystarczająco dużo pamięci.
- Aby wyraźnie nagrać konferencje i prezentacje, zaleca się ustawienie opcji **[Rec Mode]** na wartość **[MP3 128k ST]**.

Redukowanie szumów spowodowanych ocieraniem się dyktafonu podczas nagrywania [Anti-Rustle]

Redukuje szumy spowodowane ocieraniem się dyktafonu o ubranie (szelest), kiedy podczas nagrywania dyktafon znajduje się w kieszeni.

UWAGA

- Jeżeli podczas nagrywania dyktafon znajduje się w kieszeni lub podobnym miejscu, zabezpiecz go przed przemieszczaniem za pomocą zacisku.



[High] [Low]:

Redukuje poziom szumów spowodowanych ocieraniem się dyktafonu (szelest) podczas nagrywania.

[OFF]:

Wyłącza funkcję redukcji szumów.

Rozpoczęcie nagrywania po upływie ustalonego czasu [Self-timer]

Funkcja samowyzwalacza rozpoczyna nagrywanie po upływie ustalonego czasu. Wcześniej ustawiając czas, po którym rozpocznie się nagrywanie, nie zapomnisz o nagrywaniu.

[3 min.][5 min.][10 min.]:

Ustawienie czasu do rozpoczęcia nagrywania.

[OFF]:

Wyłączenie samowyzwalacza.

Redukowanie szumów podczas nagrywania [Low Cut Filter]

Funkcja redukcji szumów umożliwia nagrywanie ze zmniejszonym szumem klimatyzacji lub innego sprzętu, takiego jak projektory.

[ON]:

Włącza filtr niskich częstotliwości.

[OFF]:

Wyłącza filtr niskich częstotliwości.

Aktywowana głosem funkcja nagrywania [VCVA]

Funkcja nagrywania aktywowana głosem (VCVA) automatycznie rozpoczyna nagrywanie, gdy dyktafon wykryje dźwięk głośniejszy od ustawionego poziomu głośności. Gdy głośność dźwięku spada, nagrywanie automatycznie się zatrzymuje. Należy użyć tej funkcji, aby automatycznie omijać niepotrzebne fragmenty ciszy podczas nagrywania (takie jak długie chwile ciszy podczas konferencji) i oszczędzać pamięć.

[ON]:

Włącza funkcję VCVA. Można ustawić poziom aktywacji głosem stosowany dla funkcji VCVA.

[OFF]:


Wyłącza funkcję VCVA. Przywraca nagrywanie standardowe.

Regulacja poziomu aktywacji głosem w celu nagrywania

1 Przesuń przełącznik REC, aby rozpocząć nagrywanie.

- Nagrywanie zatrzymuje się automatycznie po około 1 sekundzie po ściszeniu dźwięku poniżej ustawionego poziomu czułości. Wskaźnik LED zaświeci się, gdy zostanie włączone nagrywanie i będzie migać, gdy nagrywanie zostanie przerwane.

2 Naciśnij przycisk ►► lub ◄◄, aby ustawić poziom aktywacji głosem.



- a Poziom aktywacji głosem (przesuwaj w lewo/prawo, aby ustawić odpowiedni poziom)
 - b Miernik poziomu nagrania (zmienia się zgodnie z poziomem głośności nagrania)
- To ustawienie można wyregulować w 23 krokach.

WSKAZÓWKA

- Każde naciśnięcie przycisku ◄◄ powoduje podniesienie poziomu czułości aktywacji głosem funkcji VCVA; ustawienie wysokiego poziomu spowoduje, że nagrywanie rozpocznie się nawet przy bardzo cichych dźwiękach.
- Ustaw poziom aktywacji głosem VCVA, aby dostosować go do warunków nagrywania (i zminimalizować wpływ hałasu w tle).
- Aby uniknąć błędów nagrywania, zaleca się przed ustawieniem poziomu aktywacji głosem wykonanie nagrania testowego.

Menu odtwarzania [Play Menu]

Redukowanie szumu podczas odtwarzania [Noise Cancel]

Użyj funkcji **[Noise Cancel]**, aby zredukować szumy, gdy nagrany głos jest trudny do zrozumienia.

[High] [Low]:

Zmniejsza szumy otoczenia, umożliwiając uzyskanie lepszej jakości dźwięku podczas odtwarzania.

[OFF]: Funkcja redukcji szumów jest wyłączona.

UWAGA

- Funkcja **[Noise Cancel]** jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrany został plik z folderu **[Recorder]**.
- Używanie funkcji **[Noise Cancel]** powoduje szybsze rozładowywanie baterii.
- Podczas używania funkcji **[Noise Cancel]** nie są dostępne następujące funkcje.
 - Zmiana szybkości odtwarzania (Ⓜ str. 30)

Ustawianie niskiej głośności fragmentów podczas odtwarzania [Voice Balancer]

Funkcja **[Voice Balancer]** ustawia większą głośność cichych fragmentów nagranych plików audio.

[ON]:

Zwiększa głośność cichych fragmentów plików audio podczas ich odtwarzania.

[OFF]:

Funkcja balansu głosu jest wyłączona.

UWAGA

- Funkcja **[Voice Balancer]** jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrany został plik z folderu **[Recorder]**.
- Należy pamiętać, że używanie funkcji **[Voice Balancer]** spowoduje dużo szybsze rozładowanie baterii.

Określanie zakresu odtwarzania [Playback Range]

Wybierz zakres odtwarzania zgodny ze swoimi preferencjami.

1 Naciśnij przycisk + lub –, aby wybrać folder [Recorder] lub [Music].

[Recorder]:

Ustaw zakres odtwarzania plików nagranych za pomocą wbudowanego mikrofonu.

[Music]:

Ustaw zakres odtwarzania plików przeniesionych z komputera.

2 Naciśnij przycisk + lub –, aby wybrać ustawienie.

[File]:

Zatrzymuje odtwarzanie po utworzeniu bieżącego pliku.

[Folder]:

Odtwarza kolejno wszystkie pliki w folderze, zatrzymując odtwarzanie po ostatnim pliku.

UWAGA

- Gdy opcja **[Playback range]** jest ustawiona na **[File]**, napis **[End]** miga na wyświetlaczu przez 2 sekundy po odtworzeniu ostatniego pliku z folderu; następnie odtwarzanie zatrzymuje się na pozycji początkowej ostatniego pliku.
- Gdy opcja **[Playback range]** jest ustawiona na **[Folder]**, napis **[End]** miga na wyświetlaczu przez 2 sekundy po odtworzeniu ostatniego pliku z folderu; następnie odtwarzanie zatrzymuje się na pozycji początkowej pierwszego pliku.

Ustawianie powtórnego odtwarzania [Repeat]

Funkcję ponownego odtwarzania można włączyć lub wyłączyć.

1 Naciśnij przycisk + lub –, aby wybrać folder [Recorder] lub [Music].

[Recorder]:

Ustaw zakres ponownego odtwarzania plików nagranych za pomocą wbudowanego mikrofonu.

[Music]:

Ustaw zakres ponownego odtwarzania plików przeniesionych z komputera.

2 Naciśnij przycisk + lub –, aby wybrać ustawienie.

[ON]:

Powoduje powtórne odtwarzanie plików wybranych w opcji **[Playback Range]**.

[OFF]:

Anuluje powtórne odtwarzanie.

Ustawianie pomijania fragmentu [Skip Space]

Ta funkcja umożliwia przeskakiwanie (w przód lub w tył) odtwarzanego pliku o określony przedział czasu; jest to wygodny sposób przesunięcia pozycji odtwarzania lub powtarzania krótkiego fragmentu.

1 Naciśnij przycisk + lub –, aby wybrać opcję [Forward Skip] lub [Reverse Skip].

[Forward Skip]:

Uruchamia odtwarzanie po przejściu do pozycji odtwarzania w przód o ustaloną wielkość.

[Reverse Skip]:

Cofa plik o określony przedział czasu i rozpoczyna odtwarzanie.

2 Naciśnij przycisk + lub –, aby wybrać ustawienie.

Gdy jest wybrana opcja [Forward Skip]:

[File Skip], [30 sec. Skip], [5 min. Skip]

Gdy jest wybrana opcja [Reverse Skip]:

[File Skip], [3 sec. Skip], [30 sec. Skip], [5 min. Skip]

UWAGA

- Operacje przewijania z przeskakiwaniem w przód i wstecz nad miejscami, które zawierają znak indeksu/znak tymczasowy lub pozycję początkową pliku, spowodują zatrzymanie przy znaku lub pozycji początkowej.

Przewijanie z pomijaniem do przodu/do tyłu

1 Naciśnij przycisk ►PLAY/■STOP, aby rozpocząć odtwarzanie.

2 Naciśnij przycisk ►► lub ◀◀ podczas odtwarzania.

- Odtwarzanie rozpocznie się po przeskoczeniu w przód lub w tył o zadaną wielkość.

Zmiana folderu do odtworzenia [Play Folder]

Możesz przełączać folder odtwarzania na folder **[Recorder]** zawierający pliki nagrane za pomocą wbudowanego mikrofonu lub folder **[Music]** zawierający pliki muzyczne lub treści związane z nauką przeniesione z komputera. Opis procedury zawiera część „**Zmiana folderu do odtworzenia [Play Folder]**” (☞ str. 54).

Menu wyświetlacza LCD/dźwięku [LCD/Sound]

Ustawianie podświetlenia [Backlight]

Podświetlenie wyświetlacza włącza się na określony czas, gdy jest wykonywana funkcja uruchamiana za pomocą przycisku.

[5 sec.] [10 sec.] [30 sec.] [1 min.]:
Ustawia czas, przez jaki podświetlenie będzie się działać.

[OFF]:
Wyłącza podświetlenie.

Dostosowywanie kontrastu [Contrast]

Można ustawić 12 różnych poziomów kontrastu wyświetlacza.

- Można ustawić wartość pomiędzy **[01]** a **[12]**.

Ustawianie wskaźnika LED [LED]

Dyktafon można ustawić tak, by wskaźnik LED nie świecił. Wskaźnik LED świeci ciągle lub miga podczas nagrywania, ładowania oraz przesyłania plików między dyktafonem a komputerem.

[ON]:
Wskaźnik LED jest włączony.

[OFF]:
Wskaźnik LED nie świeci.

- Wskaźnik LED miga podczas nagrywania, ładowania oraz przesyłania plików między dyktafonem a komputerem, nawet jeżeli w pozycji **[LED]** wybierzesz opcję **[OFF]**.

Włączanie/wyłączanie sygnału dźwiękowego [Beep]

Dyktafon emituje dźwięki, gdy są naciskane przyciski, lub w celu ostrzeżenia przed błędną operacją. Można określić, czy dyktafon ma emitować te dźwięki.

[ON]:
Włącza dźwięki.

[OFF]:
Wyłącza dźwięki.

Menu wyświetlacza LCD/dźwięku [LCD/Sound]

Przełączanie języka wyświetlania [Language]

Można wybrać język używany na wyświetlaczu dyktafonu.

[English]
[繁體中文]

Wybieranie wyjścia głośnika [Speaker]

Można określić, czy wbudowany głośnik ma być włączony czy wyłączony, gdy słuchawki nie są podłączone.

[ON]:
Gdy słuchawki są podłączone, dźwięk jest kierowany do słuchawek, a gdy są odłączone — do wbudowanego głośnika.

[OFF]:
Dźwięk nie jest kierowany do wbudowanego głośnika nawet wtedy, gdy słuchawki są odłączone.

Automatyczne odtwarzanie początków plików [Intro Play]

Po każdorazowym wybraniu pliku dyktafon może automatycznie odtworzyć początkowe 10 s pliku. Funkcja ta jest przydatna podczas wyszukiwania pliku — pozwala sprawdzić zawartość plików.

[ON]:
Po każdorazowym wybraniu pliku odtwarzanych jest pierwszych 10 s tego pliku.

[OFF]:
Powoduje wyłączenie funkcji [Intro Play].

4

Menu wyświetlacza LCD/dźwięku [LCD/Sound]

Menu urządzenia [Device]

4

Menu urządzenia [Device]

Przełączanie gniazda mikrofonowego/słuchawkowego [Select Jack]

To gniazdo jest używane na potrzeby mikrofonu i słuchawek. Gdy wybrana jest opcja [Auto], podłączone urządzenie jest wykrywane automatycznie.

[Auto]:

Automatycznie wykrywa, czy podłączona jest wtyczka mikrofonu zewnętrznego, czy też słuchawek.

[Microphone]:

Rozpoznaje podłączone urządzenie jako mikrofon.

[Earphone]:

Rozpoznaje podłączone urządzenie jako słuchawki.

UWAGA

- Po podłączeniu urządzenia do gniazda mikrofonowego/słuchawkowego zostaną wyświetlone informacje dotyczące wykrywania.

Ustawianie trybu oszczędzania energii [Power Off]

Dyktafon wyłącza się automatycznie po upływie wcześniej zdefiniowanego przedziału czasu od zatrzymania nagrywania.

[5 min.] [10 min.] [15 min.] [30 min.]:
Określ żądany czas.

[OFF]:

Wyłącza tryb oszczędzania energii. Należy pamiętać, że pozostawianie włączonego dyktafonu powoduje szybkie rozładowanie baterii.

UWAGA

- Jeżeli włączona jest funkcja [Rec Standby], dyktafon pozostanie w stanie czuwania nawet po wyłączeniu zasilania, zatem bateria szybciej się rozładuje. Po upływie czasu działania funkcji [Rec Standby] zasilanie całkowicie się wyłączy.

Ustawianie czasu trwania gotowości do nagrywania [Rec Standby]

Ustaw czas gotowości do rozpoczęcia nagrywania przy wyłączonym zasilaniu. Umożliwia to natychmiastowe rozpoczęcie nagrywania w określonym czasie, kiedy dyktafon jest wyłączony.

[1 hr.] [3 hr.] [5 hr.] [10 hr.]:

Określ żądany czas.

[OFF]:

Funkcja gotowości do nagrywania wyłączona.

UWAGA

- Jeżeli włączona jest funkcja [Rec Standby], dyktafon pozostanie w stanie czuwania nawet po wyłączeniu zasilania, zatem bateria szybciej się rozładuje. Po upływie czasu działania funkcji [Rec Standby] zasilanie całkowicie się wyłączy.

Ustawianie typu wykorzystywanej baterii [Battery]

Ustaw typ baterii zgodny z używaną.

[Ni-MH]:

Wybierz to ustawienie, gdy jest używany akumulator niklowo-wodorkowy (Ni-MH) firmy Olympus (model BR404).

[Alkaline]:

Wybierz to ustawienie, gdy jest używana alkaliczna bateria z suchym ogniwem.

Ustawianie godziny i daty [Time & Date]

Ustaw godzinę i datę, aby ułatwić zarządzanie nagranymi plikami.

- 1 Naciśnij przycisk ►► lub ◄◄, aby wybrać pozycję do ustawienia.



- 2 Naciśnij przycisk +/-, aby zmienić wartość.



- Aby zmienić wartość innej pozycji, naciśnij przycisk ►► lub ◄◄, aby przesunąć migający kursor, a następnie naciśnij przycisk + lub -, aby zmienić wartość.

- 3 Naciśnij przycisk OK, aby zakończyć ustawianie.

WSKAZÓWKA

- Naciśnięcie przycisku **MENU/SCENE** podczas ustawiania miesiąca i dnia powoduje zmianę kolejności wyświetlania.

Przykład: 24 marca 2020

3M 24D 2020Y
(format domyślny)



24D 3M 2020Y

- Jeżeli przycisk **MENU/SCENE** zostanie naciśnięty podczas ustawiania roku, zmieni się kolejność wyświetlania.

Przykład: 24 marca 2020

3M 24D 2020Y
(format domyślny)



2020Y 3M 24D

UWAGA

- Nawet gdy dyktafon nie jest używany przez długi czas, gdy wyczerpie się bateria, należy ponownie wprowadzić godzinę i datę.

Przywracanie domyślnych ustawień [Reset Settings]

To ustawienie służy do przywracania wartości domyślnych (fabrycznych) ustawień wielu funkcji. Ustawienia zegara i numery plików są zachowywane.

1 Naciśnij przycisk +, aby wybrać opcję [Start].

Rec Menu:

Rec Level: Auto
Rec Mode: MP3 128k ST
Anti-Rustle: OFF
Self Timer: OFF
Low Cut Filter: OFF
VCVA: OFF
Rec Scene: OFF

Play Menu:

Noise Cancel: OFF
Voice Balancer: OFF
Playback Range:
 Recorder: File
 Music: Folder
Repeat:
 Recorder: OFF
 Music: OFF
Skip Space:
 Forward Skip: File Skip
 Reverse Skip: File Skip
Play Scene: OFF
Playback Folder: Recorder

LCD/Sound:

Backlight: 10 sec.
Contrast: Level 06
LED: ON
Beep: ON
Język: English
Speaker: ON
Intro Play: ON

Device:

Select Jack: Auto
Power Off: 5 min.
Rec Standby: OFF
Battery: Ni-MH

Formatowanie pamięci wewnętrznej [Format]

Formatowanie pamięci wewnętrznej powoduje skasowanie wszystkich zapisanych w niej plików. Należy pamiętać o skopiowaniu ważnych plików na komputer przed przeprowadzeniem formatowania. Opis procedury zawiera część „**Formatowanie pamięci wewnętrznej [Format]**” (☞ str. 56).

Sprawdzanie informacji o pamięci wewnętrznej [Memory Info.]

Z poziomu ekranu menu można wyświetlić pojemność i wielkość wolnego miejsca w pamięci wewnętrznej.

UWAGA

- Niektóre obszary pamięci służą do zarządzania danymi, więc rzeczywista pojemność użytkowa pamięci jest zawsze nieznacznie mniejsza od wyświetlanej.

Potwierdzanie informacji o dyktafonie [System Info.]

Z poziomu ekranu menu można wyświetlić informacje o dyktafonie.

- Zostaną wyświetlone informacje o dyktafonie, takie jak **[Model]**, **[Version]** i **[Serial No.]**.

Dzielenie plików [File Divide]

Dzielenie plików [File Divide]

Duże pliki lub pliki z długimi czasami nagrań mogą być podzielone, aby łatwiej nimi zarządzać i je edytować.

UWAGA

- Można dzielić tylko pliki w formatach MP3 i PCM nagrane na dyktafon.

4

Dzielenie plików [File Divide]

1 Odtwórz plik do podzielenia i zatrzymaj odtwarzanie w żądanym punkcie podziału.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ►► lub ◄◄, aby szybko przewinąć do przodu lub do tyłu.
- Przydatne jest wcześniejsze zapisanie znaku indeksu w punkcie podziału.

2 Kiedy dyktafon jest w trybie zatrzymania, naciśnij przycisk MENU/SCENE.

3 Naciśnij przycisk OK.



4 Naciśnij przycisk + lub -, aby wybrać opcję [File Divide].

5 Naciśnij przycisk OK.

6 Naciśnij przycisk +, aby wybrać opcję [Start].



7 Naciśnij przycisk OK.



- Na wyświetlaczu pojawia się komunikat [Dividing] i rozpoczyna się proces podziału. Gdy proces zostanie zakończony, wyświetli się komunikat [Completed].

8 Naciśnij przycisk ►PLAY/■STOP, aby opuścić ekran menu.

Dzielenie plików [File Divide]

WSKAZÓWKA

- Po podzieleniu pliku pierwszej połowie pliku jest nadawana nazwa „**Nazwa pliku_1**”, a drugiej — „**Nazwa pliku_2**”.


UWAGA

- Nie można dzielić plików, gdy jest ich 999 w folderze.
- Nie można dzielić zablokowanych plików (☞ str. 39).
- Może również nie być możliwe dzielenie plików w formacie MP3 lub PCM o wyjątkowo krótkich czasach nagrań.
- Aby zapobiec ryzyku uszkodzenia danych, nigdy nie należy próbować wyjmować baterii podczas dzielenia pliku.

Zmiana folderu do odtworzenia [Play Folder]

Zmiana folderu do odtworzenia [Play Folder]

Możesz przełączać folder odtwarzania na folder **[Recorder]** zawierający pliki nagrane za pomocą wbudowanego mikrofonu lub folder **[Music]** zawierający pliki muzyczne lub treści związane z nauką przeniesione z komputera. W folderze **[Music]** dyktafon odczytuje foldery do drugiego poziomu (C) na rysunku).

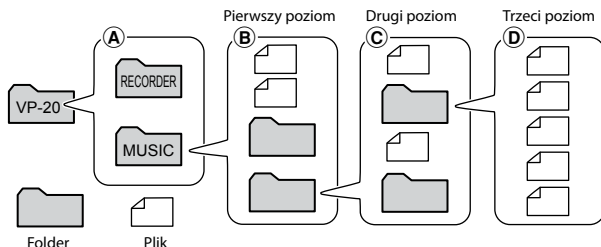

1 Kiedy dyktafon jest w trybie zatrzymania, naciśnij przycisk **MENU/SCENE**.

2 Naciśnij przycisk **+** lub **-**, aby wybrać opcję **[Play Menu]**.

3 Naciśnij przycisk **OK**.

4 Naciśnij przycisk **+** lub **-**, aby wybrać opcję **[Play Folder]**.

5 Naciśnij przycisk **OK**.

6 Naciśnij przycisk **+** lub **-**, aby wybrać folder **[Recorder]** lub **[Music]** (Rys. A).

[Recorder]:

Ustaw tę opcję w celu odtwarzania plików nagranych za pomocą wbudowanego mikrofonu.

[Music]:

Ustaw tę opcję w celu odtwarzania plików przeniesionych z komputera.

- Naciśnij przycisk **◀◀**, aby wrócić do poprzedniego ekranu.

Gdy wybrany jest folder **[Recorder]**

➡ Przejdź do kroku **13**

Gdy wybrany jest folder **[Music]**

➡ Przejdź do kroku **7**

7 Naciśnij przycisk **OK**.




Zmiana folderu do odtworzenia [Play Folder]

Zmiana folderu do odtworzenia [Play Folder]

4

Zmiana folderu do odtworzenia [Play Folder]

- 8 Naciśnij przycisk + lub –, aby wybrać plik lub podfolder (Rys. 8).**



Po wybraniu podfolderu



Po wybraniu pliku

- Naciśnij przycisk ◀◀, aby wrócić do poprzedniego ekranu.

Po wybraniu pliku

➡ Przejdź do kroku 13

Po wybraniu podfolderu

➡ Przejdź do kroku 9

- 9 Naciśnij przycisk OK.**

- 10 Naciśnij przycisk + lub –, aby wybrać plik lub podfolder (Rys. 9).**

Po wybraniu pliku

➡ Przejdź do kroku 13

Po wybraniu podfolderu

➡ Przejdź do kroku 11

- 11 Naciśnij przycisk OK.**

- 12 Naciśnij przycisk + lub –, aby wybrać plik (Rys. 10).**

- W folderze [Music] dyktafon nie odczytuje folderów trzeciego poziomu (D na rysunku).

- 13 Naciśnij przycisk OK, aby zakończyć ustawianie.**

Formatowanie pamięci wewnętrznej [Format]

Formatowanie pamięci wewnętrznej [Format]

Formatowanie pamięci wewnętrznej powoduje skasowanie wszystkich zapisanych w niej plików.

4

Formatowanie pamięci wewnętrznej [Format]

- 1 Kiedy dyktafon jest w trybie zatrzymania, naciśnij przycisk **MENU/SCENE**.
- 2 Naciśnij przycisk **+** lub **-**, aby wybrać opcję **[Device]**.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk **+** lub **-**, aby wybrać opcję **[Format]**.
- 5 Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Naciśnij przycisk **+**, aby wybrać opcję **[Start]**.



- 7 Naciśnij przycisk **OK**.
- 8 Naciśnij ponownie przycisk **+**, aby wybrać opcję **[Start]**.

- 9 Naciśnij przycisk **OK**.



Formatting



Format done

- Kiedy rozpocznie się formatowanie, wyświetlony zostanie komunikat **[Formatting]**.
- Po zakończeniu formatowania zostanie wyświetlony komunikat **[Format done]**.

WSKAZÓWKA

- Funkcja **[Reset Settings]** służy do przywracania wartości domyślnych (fabrycznych) ustawień wielu funkcji (☞ str. 50).

Formatowanie pamięci wewnętrznej [Format]

Formatowanie pamięci wewnętrznej [Format]


UWAGA

- Nie wolno formatować dyktafonu z poziomu komputera.
- Formatowanie kasuje wszystkie istniejące dane, w tym zablokowane pliki oraz pliki z atrybutem „tylko do odczytu”.
- Przed wykonaniem formatowania należy naładować lub wymienić baterię, aby mieć pewność, że nie wyczerpie się przed zakończeniem procesu. Proces formatowania może trwać ponad 10 sekund. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia danych, nie należy wyjmować baterii przed zakończeniem procesu formatowania.
- Nawet podczas formatowania lub kasowania (☞ str. 35) w pamięci wewnętrznej są aktualizowane tylko informacje dotyczące zarządzania plikami; zapisane dane nie są całkowicie usuwane. Pozbywając się dyktafonu, należy nagrać na całej karcie ciszę w celu zabezpieczenia przed ujawnieniem danych osobistych.

Używanie z komputerem PC

Podłączenie dyktafonu do komputera umożliwia:

- Dyktafonu można używać do nauki języków oraz do słuchania plików muzycznych w formatach MP3 i WAV przechowywanych na komputerze (E® str. 66).
- Dyktafon można również wykorzystywać jako pamięć zewnętrzną do przechowywania danych z komputera lub ich ładowania na komputer (E® str. 65).

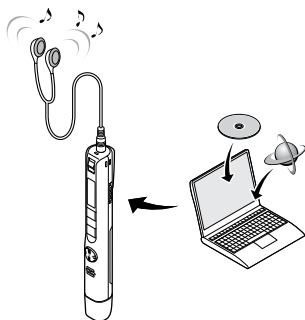

Słuchawki nie są dostarczane w zestawie.

Środowisko robocze komputera

Windows

System operacyjny:

Microsoft Windows 8.1/10 (instalacja standardowa)

Komputer:

Komputer z systemem operacyjnym Windows i co najmniej jednym portem USB

Macintosh

System operacyjny:

OS X w wersji od 10.10 do 10.11, macOS w wersji od 10.12 do 10.14 (instalacja standardowa)

Komputer:

Komputer Apple Macintosh z co najmniej jednym dostępnym portem USB

UWAGA

- Przedstawione wymagania dotyczą środowiska operacyjnego umożliwiającego korzystanie z połączenia USB w celu zapisywania na komputerze plików nagranych na dyktafon.
- Nawet jeśli wymagania dotyczące środowiska operacyjnego są spełnione, to takie przypadki jak aktualizacje wersji, środowiska typu „multiboot”, własne modyfikacje komputerów i innych kompatybilnych urządzeń nie są objęte gwarancją działania.


Środki ostrożności dotyczące podłączania do komputera

- Podczas wysyłania lub pobierania pliku z dyktafonu, wskaźnik LED miga, gdy odbywa się transfer danych, nawet jeśli zniknie ekran komunikacji z komputerem. Nie wolno odłączać złącza USB przed zakończeniem przesyłania danych. Przy odłączaniu złącza USB należy przestrzegać procedury opisanej w  str. 62. Dane mogą nie zostać przesłane prawidłowo, jeśli złącze zostanie odłączone przed zatrzymaniem napędu.
- Nie wolno formatować (inicjować) dyktafonu z poziomu komputera. Formatowanie wykonane z poziomu komputera będzie niepoprawne. Do formatowania należy używać menu **[Format]** dostępnego w dyktafonie ( str. 56).
- Foldery lub pliki w dyktafonie, które są przenoszone lub których nazwa jest zmieniana za pomocą narzędzi do zarządzania plikami systemów Windows lub Macintosh, mogą zostać poprzestawiane lub stać się nierozpoznawalne.
- Należy pamiętać, że nadal będzie możliwe ich odczytywanie i zapisywanie na dyktafonie po ustawieniu na komputerze dla napędu dyktafonu atrybutu „tylko do odczytu”.
- Aby zapobiec powodowaniu szumów przez pobliskie urządzenia elektryczne, odłącz słuchawki, gdy podłączasz dyktafon do komputera.

Podłączanie do komputera/odłączanie od komputera


Podłączanie dyktafonu do komputera

- 1 **Uruchom komputer.**
- 2 **Zdejmij pokrywę złącza USB.**

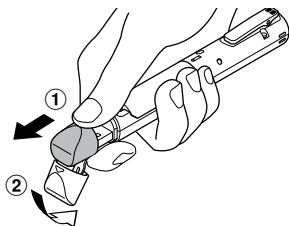

Otwórz pokrywę złącza USB, przesuwając ją opuszką palca

- 3 **Po upewnieniu się, że dyktafon jest zatrzymany, podłącz jego złącze USB do portu USB w komputerze.**

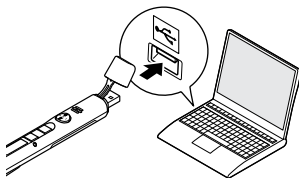

Jeżeli używasz akumulatora niklowo-wodorkowego firmy Olympus:

- Aby naładować akumulator, naciśnij przycisk **OK**.
- Aby anulować ładowanie akumulatora, naciśnij dowolny przycisk poza przyciskiem **OK**.

- Po podłączeniu przewodu USB na ekranie dyktafonu zostanie wyświetlony komunikat [**Remote**].
- Podczas ładowania akumulatora można przysyłać pliki do komputera.

WSKAZÓWKA

- Komputer z systemem Windows: Dyktafon jest rozpoznawany i wyświetlany w folderze [**Computer**] wraz z nazwą modelu jako nazwą napędu.
- Komputer Macintosh: Dyktafon jest rozpoznawany i wyświetlany na pulpicie wraz z nazwą modelu jako nazwą napędu.
- Aby uzyskać więcej informacji na temat portu USB w komputerze, skorzystaj z podręcznika użytkownika komputera.
- Jeśli to konieczne, użyj dostarczonego przedłużacza USB.

Podłączanie do komputera/odłączanie od komputera

Podłączanie dyktafonu do komputera

UWAGA

- Wtyczkę USB należy wsunąć do końca. Urządzenie może nie działać poprawnie, jeśli podłączenie nie będzie prawidłowe.
- Jeżeli dyktafon jest podłączony za pośrednictwem koncentratora USB, może pracować niestabilnie. Jeśli dyktafon działa niestabilnie, nie należy używać koncentratora USB.
- Używaj tylko kompatybilnego przedłużacza USB firmy Olympus. Urządzenie może nie działać, jeśli zostanie użyty kabel innego producenta. Ponadto nigdy nie wolno używać tego dedykowanego kabla z produktami innych firm.

Podłączanie do komputera/odłączanie od komputera

Odłączanie dyktafonu od komputera

Windows

- 1 Na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu kliknij przycisk [🔊] i wybierz opcję [Eject DIGITAL VOICE RECORDER].



- Litera używana do identyfikacji napędu zależy od komputera.
- Kiedy wyświetlone zostanie okno z informacją, że wyjęcie urządzenia jest bezpieczne, zamknij je.

- 2 Upewnij się, że wskaźnik LED dyktafonu przestał migać i odłącz kabel USB.

Macintosh

- 1 Przeciągnij i upuść ikonę dysku wymiennego oznaczającą dyktafon na ikonę kosza znajdującej się na pulpicie.



- 2 Upewnij się, że wskaźnik LED dyktafonu przestał migać i odłącz kabel USB.

WSKAZÓWKA

- Można odłączyć kabel USB i używać dyktafonu przed pełnym naładowaniem baterii.

UWAGA


- Aby zapobiec ryzyku uszkodzenia danych, nie odłączaj dyktafonu od portu USB, kiedy miga wskaźnik LED.

Ładowanie pliku do komputera


Pliki nagrane za pomocą wbudowanego mikrofonu są zapisywane w folderze **[RECORDER]** na komputerze. Pliki z nagraniami zapisane na dyktafonie można skopiować do dowolnego folderu na komputerze.

■ Nazwa napędu dyktafonu i nazwy folderów na komputerze

Kopiowanie plików nagranych za pomocą wbudowanego mikrofonu do komputera

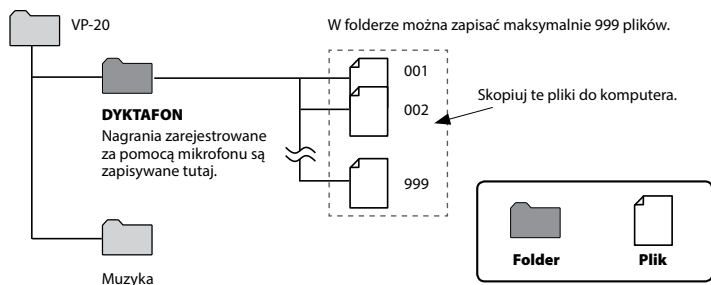

Przenoszenie plików muzycznych i treści związanych z nauką

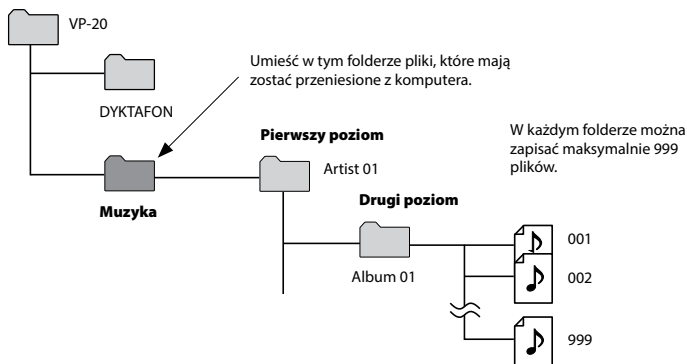

Ładowanie pliku do komputera

WSKAZÓWKA

- W folderze **[Music]** można utworzyć maksymalnie 130 folderów, włącznie z folderem **[Music]**.
- Dyktafon rozpoznaje maksymalnie dwa podrzędne poziomy folderów.

UWAGA

- Aby zapobiec ryzyku uszkodzenia danych, nie odłączaj dyktafonu od portu USB, kiedy miga wskaźnik LED.

Korzystanie z dyktafonu jako pamięci zewnętrznej komputera

Podłączenie dyktafonu do komputera umożliwia transfer nagrań dźwiękowych w celu zapisania ich na komputerze lub odwrotnie.

Windows

- 1 Podłącz dyktafon do komputera** (🔗 str. 60).
- 2 Otwórz program Eksplorator Windows.**
 - Po otwarciu okna [**Computer**] dyktafon można rozpoznać po nazwie napędu, która zawiera nazwę produktu.
- 3 Kliknij folder oznaczony nazwą modelu dyktafonu.**
- 4 Skopiuj wybrane dane do komputera.**
- 5 Odłącz dyktafon od komputera** (🔗 str. 62).

Macintosh

- 1 Podłącz dyktafon do komputera** (🔗 str. 60).
 - Po połączeniu z systemem Mac OS dyktafon można rozpoznać po nazwie napędu, która zawiera nazwę produktu.
- 2 Dwukrotnie kliknij ikonę dysku wymiennego oznaczoną nazwą modelu dyktafonu.**
- 3 Skopiuj wybrane dane do komputera.**
- 4 Odłącz dyktafon od komputera** (🔗 str. 62).

UWAGA

- W trakcie komunikacji na wyświetlaczu dyktafonu pojawia się komunikat [**Busy**] i miga wskaźnik LED. Aby zapobiec ryzyku uszkodzenia danych, nie odłączaj dyktafonu od portu USB, kiedy miga wskaźnik LED.

Słuchanie plików przesłanych z komputera

Słuchanie przesłanych plików

Możesz słuchać plików muzycznych lub zawierających treści związane z nauką przeniesionych z komputera.

UWAGA

- Najpierw podłącz dyktafon do komputera i przenieś pliki muzyczne i zawierające treści związane z nauką do folderu **[Music]** w dyktafonie (str. 63).
- W folderze **[Music]** dyktafon nie odczytuje folderów trzeciego poziomu.

5

Słuchanie plików przesłanych z komputera

1 Wybierz plik do odtworzenia.



- Użyj funkcji menu **[Play Folder]**, aby przełączyć do folderu **[Music]**, a następnie wybierz plik (str. 54).

2 Naciśnij przycisk ►PLAY/■STOP, aby rozpocząć odtwarzanie.



3 Naciśnij przycisk + lub -, aby ustawić odpowiedni poziom głośności.



- Jeżeli ustawiony poziom głośności jest zbyt wysoki, może zostać wyświetlony ekran z ostrzeżeniem.

4 Naciśnij przycisk ►PLAY/■STOP, aby zatrzymać odtwarzanie.



Słuchanie przesłanych plików

Pliki możliwe do odtworzenia

Kombinacje częstotliwości próbkowania, liczby bitów i prędkości transmisji obsługiwane przy odtwarzaniu pliku na dyktafonie są przedstawione poniżej.

Format pliku	Częstotliwość próbkowania	Liczba bitów/ prędkość transmisji
Format WAV	22,05 kHz, 44,1 kHz	16 bitów
Format MP3	MPEG 1 Layer 3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz MPEG 2 Layer 3: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz	od 8 do 320 kb/s

- Pliki MP3 o różnej prędkości transmisji (prędkość transmisji konwertowana zmiennie w jednym pliku) mogą nie odtwarzać się poprawnie.
- Pliki WAV o formacie Linear PCM są jedynymi plikami WAV, które mogą być odtwarzane na dyktafonie. Odtwarzanie innych plików WAV nie jest obsługiwane.
- Nawet jeśli format pliku jest odpowiedni do odtworzenia na dyktafonie, dyktafon nie obsługuje wszystkich koderów.

Lista komunikatów alarmowych

Komunikat	Znaczenie	Wymagane działanie
Battery Low	Niski poziom energii baterii.	Wymień lub naładuj baterię (☞ str. 7, str. 10).
File Locked	Plik jest zablokowany.	Aby móc skasować plik, należy go najpierw odblokować (☞ str. 39).
Index Full	Osiągnięto maksymalną liczbę znaków indeksu (99) zapisanych w pliku.	Usuń niepotrzebne znaki indeksu (☞ str. 31).
Temp Full	Osiągnięto maksymalną liczbę znaków tymczasowych (99) zapisanych w pliku.	Usuń niepotrzebne znaki tymczasowe (☞ str. 31).
Folder Full	Osiągnięto maksymalną liczbę plików (999) zapisanych w folderze.	Usuń niepotrzebne pliki (☞ str. 35).
Mem. Error	Wystąpił błąd pamięci wewnętrznej.	Skontaktuj się z centrum obsługi klienta firmy Olympus (☞ tylna okładka).
Memory Full	Brak wolnej pamięci.	Usuń niepotrzebne pliki (☞ str. 35).
No File	W folderze nie znaleziono plików.	Nagraj nowy plik lub wybierz inny folder (☞ str. 16, str. 55).
	Żaden plik nie został wybrany.	Przed wykonaniem operacji należy wybrać plik (☞ str. 25, str. 66).
Format Err	Wystąpił problem z formatowaniem.	Ponownie sformatuj pamięć (☞ str. 56).
Sysfile Err	Dyktafon nie można utworzyć pliku zarządzania z powodu małej ilości dostępnej pamięci.	Podłącz dyktafon do komputera i usuń niepotrzebne pliki.
Cannot Play	Format pliku nie jest obsługiwany.	Wybierz plik, który można odtworzyć na dyktafonie (☞ str. 67).
File Error	Podjęto próbę podzielenia pliku, który nie został nagrany przez dyktafon w formacie MP3 lub WAV.	Wybierz inny plik.

Lista komunikatów alarmowych

Komunikat	Znaczenie	Wymagane działanie
Pos Error	Podjęto próbę podzielenia pliku w miejscu, gdzie podział jest niemożliwy.	Może nie być możliwe dzielenie plików w formacie MP3 lub PCM o wyjątkowo krótkich czasach nagrań (☞ str. 52).
Noise Off	Włączono funkcję [Noise Cancel] .	Funkcja [Noise Cancel] wyłącza się automatycznie (☞ str. 43).
Scene Off	Włączono funkcję [Rec Scene] lub [Play Scene] .	Funkcja [Rec Scene] lub [Play Scene] wyłącza się automatycznie (☞ str. 20, str. 29).
x 1,0 Play	Ustawiona wartość funkcji szybkości odtwarzania jest inna niż [x1.0] .	Funkcja szybkości odtwarzania automatycznie przełącza się na wartość [x1.0] (☞ str. 30).
Power Error	Wystąpił błąd zasilania magistrali.	Anuluj połączenie USB (☞ str. 62).
can't charge 	Podjęto próbę ładowania baterii alkalicznej AAA lub akumulatora niezgodnego ze specyfikacją.	Użyj akumulatora niklowo-wodorkowego firmy Olympus (BR404).
can't charge_2 	Wystąpił błąd zasilania magistrali.	Anuluj połączenie USB (☞ str. 62).

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Na wyświetlaczu nic się nie wyświetla.	Bateria została włożona nieprawidłowo.	Sprawdź, czy bieguny dodatni i ujemny baterii są prawidłowo ustawione (☞ str. 7).
	Niski poziom energii baterii.	Wymień baterię lub naładuj akumulator (☞ str. 7, str. 10).
	Zasilanie jest wyłączone.	Włącz zasilanie (☞ str. 8).
Nie można obsługiwać dyktafonu.	Niski poziom energii baterii.	Wymień baterię lub naładuj akumulator (☞ str. 7, str. 10).
	Zasilanie jest wyłączone.	Włącz zasilanie (☞ str. 8).
	Dyktafon jest w trybie wstrzymania (HOLD).	Zwolnij tryb wstrzymania (HOLD) (☞ str. 32).
Nie można nagrywać.	Brak wolnej pamięci.	Usuń niepotrzebne pliki (☞ str. 35).
	Osiągnięto maksymalną liczbę nagranych plików.	Usuń niepotrzebne pliki (☞ str. 35).
Nie można nagrywać z użyciem mikrofonu zewnętrznego	Mikrofon podłączony do gniazda mikrofonowego/słuchawkowego nie jest poprawnie wykrywany.	Dla opcji [Select Jack] ustaw wartość [Microphone] (☞ str. 48).
	Opcja [Select Jack] ma ustawioną wartość [Earphone] .	
Nie słychać odtwarzania.	Do gniazda słuchawkowego są podłączone słuchawki.	Aby odtwarzać przez wbudowany głośnik, odłącz słuchawki.
	Dla opcji [Speaker] wybrano wartość [OFF] .	Aby odtwarzać przez wbudowany głośnik, dla opcji [Speaker] ustaw wartość [ON] (☞ str. 47).
	Ustawiono poziom głośności [00] .	Ustaw głośność (☞ str. 25).

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
W słuchawkach nie słychać odtwarzanego dźwięku.	Słuchawki podłączone do gniazda mikrofonowego/słuchawkowego nie są poprawnie wykrywane.	Ustaw opcję [Select Jack] na wartość [Earphone] (® str. 48).
	Dla opcji [Select Jack] ustawiona jest wartość [Microphone] .	
	Ustawiono poziom głośności [00] .	Ustaw głośność (® str. 25).
Nagranie jest zbyt ciche.	Dla opcji [Rec Level] wybrano wartość [Low] .	Powtórz nagrywanie po ustawieniu poziomu nagrania [High] (® str. 40).
	Dyktafon jest daleko od źródła nagrywanego dźwięku.	Przesuń dyktafon bliżej źródła nagrywanego dźwięku.
Dźwięk w pliku jest zniekształcony.	Poziom nagrywania może być dostosowywany automatycznie podczas nagrywania. Nadmierna głośność wejścia dźwiękowego może powodować powstawanie szumów.	Nagrywaj po odsunięciu dyktafonu dalej od źródła nagrywanego dźwięku.
Plik audio nie nagrywa się w trybie stereofonicznym.	Opcja [Rec Mode] jest ustawiona na format MP3 32k Mono lub MP3 8k Mono.	Ustaw opcję [Rec Mode] na wartość [PCM] lub [MP3 128k ST] (® str. 40).
Podczas odtwarzania słychać szumy.	Podczas nagrywania przedmioty ocierały się o dyktafon.	Podczas nagrywania nie należy dotykać dyktafonu.
	Podczas nagrywania lub odtwarzania dyktafon znajdował się w pobliżu telefonu komórkowego lub lampy fluorescencyjnej.	Ponów nagrywanie, przestawiając dyktafon w inne miejsce.
Nie można skasować pliku.	Plik jest zablokowany.	Aby móc skasować plik, należy go najpierw odblokować (® str. 39).
	Plik tylko do odczytu.	Odblokuj plik lub anuluj ustawienie „tylko do odczytu” pliku w pamięci komputera.
Podczas monitorowania nagrania pojawia się szum.	Występuje sprzężenie.	Podłączenie głośnika z wbudowanym wzmacniaczem może powodować sprzężenie podczas nagrywania. Zaleca się podłączenie słuchawek przed rozpoczęciem nagrywania (® str. 19).
		Wyreguluj ustawienia nagrywania np. poprzez odsunięcie od siebie słuchawek i mikrofonu lub upewnienie się, że mikrofon nie znajduje się po stronie słuchawek.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nie można zapisać znaków indeksu/tymczasowych.	Osiągnięto maksymalną liczbę znaków (99).	Usuń niepotrzebne znaki (☞ str. 31).
	Plik jest zablokowany.	Aby móc skasować plik, należy go najpierw odblokować (☞ str. 39).
	Plik tylko do odczytu.	Odblokuj plik lub anuluj ustawienie „tylko do odczytu” pliku w pamięci komputera.
Nie można naładować baterii.	Dla opcji [Battery] wybrano wartość [Alkaline].	Aby używać dostarczanego akumulatora, dla opcji [Battery] ustaw wartość [Ni-MH]. Nie używaj akumulatorów w temperaturach wyższych/niższych niż zalecane (☞ str. 8, str. 13, str. 49).
	Nie naciśnięto przycisku OK.	Naciśnij przycisk OK zgodnie z zaleceniami na ekranie potwierdzenia wyświetlanym podczas podłączania złącza USB.
Przyciski nie działają prawidłowo.	Funkcja [Play Scene] jest włączona.	Dla opcji [Play Scene] ustaw wartość [OFF] (☞ str. 29).
Szybkość odtwarzania jest wysoka (lub niska).	Ustawiona wartość funkcji szybkości odtwarzania jest inna niż [x1.0].	Ustaw wartość [x1.0] szybkości odtwarzania (☞ str. 30).
Nie można kolejno odtwarzać plików.	Dla opcji [Playback Range] wybrano pozycję [File].	Ustaw opcję [Playback Range] na wartość [Folder] (☞ str. 43).
	Dla opcji [Repeat] wybrano wartość [ON].	Ustaw opcję [Repeat] na wartość [OFF] (☞ str. 44).
Podczas odtwarzania nie można przeskoczyć do kolejnego lub poprzedniego pliku.	Dla opcji [Playback Range] wybrano pozycję [File].	Ustaw opcję [Playback Range] na wartość [Folder] (☞ str. 43).
	Dla opcji [Repeat] wybrano wartość [ON].	Ustaw opcję [Repeat] na wartość [OFF] (☞ str. 44).
	Dla opcji [Skip Space] ustawiono wartość inną niż [File Skip].	Dla opcji [Skip Space] ustaw wartość [File Skip] (☞ str. 44).
Przy przełączaniu plików automatycznie rozpoczyna się odtwarzanie.	Dla opcji [Intro Play] wybrano wartość [ON].	Dla opcji [Intro Play] ustaw wartość [OFF] (☞ str. 47).

Konserwacja dyktafonu

● Elementy zewnętrzne

Przecieraj delikatnie miękką ściereczką. Jeśli dyktafon jest bardzo zabrudzony, naszcz szmatkę słabym roztworem wody z mydłem i dobrze wyciśnij. Wytrzyj dyktafon wilgotną szmatką i osusz suchą.

● Wyświetlacz

Przecierać delikatnie miękką ściereczką.

UWAGA

- Nie należy stosować benzenu, alkoholu i innych silnych rozpuszczalników oraz chemicznych środków czyszczących.

Akcesoria (opcjonalne)

Akumulator niklowo-wodorkowy BR404 typu AAA

Akumulator o dużej wydajności i długiej żywotności.

Mikrofon stereofoniczny: ME51SW

Wbudowany mikrofon stereofoniczny o dużej średnicy umożliwia nagrywanie stereofoniczne z wysoką czułością.

Biurkowy mikrofon zoom (jednokierunkowy): ME34

Mikrofon ten, ze względu na konstrukcję zintegrowaną z podstawą mikrofonu, jest odpowiedni do nagrywania dźwięku z odległości, na przykład podczas konferencji lub wykładu po umieszczeniu mikrofonu na stole.

Mikrofon powierzchniowy: ME33

Mikrofon konferencyjny, który można łączyć w dwóch rzędach po maksymalnie 3 mikrofony w każdym z nich. Połączenie kaskadowe może obejmować łącznie dwa rzędy do około 12 metrów, co umożliwia nagrywanie szerokiej gamy dźwięków.

Mikrofon 2-kanałowy (dookólny): ME30W

Niskoszumowy mikrofon dookólny jest rozwiązaniem odpowiednim do nagrywania w dużych pomieszczeniach konferencyjnych. Na potrzeby nagrywania mikrofony lewy i prawy można rozstawić na odległość do około 5 metrów.

Mikrofon do odbierania telefonu: TP8

Mikrofon umieszczany w uchu umożliwia prowadzenie rozmów telefonicznych. Umożliwia wyraźne nagranie Twojego głosu i prowadzonej rozmowy telefonicznej.

Kabel połączeniowy: KA333

Kabel połączeniowy z rezystorami z wtyczkami stereo mini (3,5 mm) na obu końcach. Używany podczas nagrywania przez podłączenie gniazda wyjściowego słuchawek z wejściem mikrofonowym. W zestawie znajduje się monofoniczna wtyczka mini (3,5 mm) lub przejściówka (PA331/PA231) dla monofonicznej wtyczki mini (2,5 mm).

Zasilacz sieciowy USB: F-5AC

Zasilacz sieciowy USB zapewniający na wyjściu napięcie 5 V prądu stałego. (AC100-240V 50/60Hz)

Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych

- Informacje w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Aby uzyskać najnowsze informacje dotyczące nazw produktów i numerów modeli, należy skontaktować się z centrum pomocy technicznej firmy Olympus.
- Zawarte w instrukcji ilustracje przedstawiające ekran i dyktafon mogą odbiegać wyglądem od rzeczywistego wyglądu produktu. Choć podjęto wszelkie środki w celu zapewnienia dokładności informacji w tym podręczniku, od czasu do czasu mogą pojawić się błędy. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące informacji, ewentualnych błędów lub braków należy kierować do centrum pomocy technicznej firmy Olympus.
- Firma Olympus Corporation jest posiadaczem praw autorskich do tego podręcznika. Prawo autorskie zabrania nieupoważnionego powielania niniejszego podręcznika lub rozpowszechniania jego kopii.
- Firma Olympus nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, utratę dochodów lub roszczenia stron trzecich, wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu.

6

Znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe

- IBM i PC/AT są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy International Business Machines Corporation.
- Microsoft, Windows i Windows Media są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.
- Macintosh i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc.
- Technologia kodowania dźwięku MP3 została użyta na mocy licencji Instytutu Fraunhofera IIS i firmy Thomson.

Wszystkie pozostałe nazwy produktów i marek wymienione w tej instrukcji są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Środki ostrożności

Przed rozpoczęciem użytkowania dyktafonu należy przeczytać ten podręcznik, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne działanie urządzenia. Po przeczytaniu podręcznika należy przechowywać go w dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby móc po niego sięgnąć.

Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- Ta część zawiera ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa. Należy zawsze przestrzegać poniższych środków ostrożności, aby uniknąć zranienia siebie lub innych oraz uszkodzenia mienia.
- Znaczenie każdego rodzaju środka ostrożności podano poniżej.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Środki ostrożności dotyczące bezpośredniego zagrożenia, które może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami, jeśli urządzenie jest obsługiwane nieprawidłowo.



OSTRZEŻENIE

Środki ostrożności dotyczące sytuacji, które potencjalnie mogą stanowić zagrożenie skutkujące śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała, jeśli urządzenie jest obsługiwane nieprawidłowo.



PRZESTROGA

Środki ostrożności dotyczące sytuacji, które potencjalnie mogą stanowić zagrożenie skutkujące obrażeniami ciała lub potencjalnym uszkodzeniem mienia, jeśli urządzenie jest obsługiwane nieprawidłowo.

Środki ostrożności dotyczące dyktafonu



OSTRZEŻENIE

- **Nie należy używać dyktafonu w środowisku, w którym mogą znajdować się gazy palne lub wybuchowe.**

Grozi to pożarem lub wybuchem.

- **Nie należy demontować, naprawiać ani modyfikować dyktafonu.**

Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub zranienie.

- **Nie należy korzystać z dyktafonu w trakcie prowadzenia pojazdów (takich jak rower, motocykl czy samochód).**

Może to być przyczyną wypadków drogowych.

- **Nie należy zostawiać dyktafonu w miejscach dostępnych dla niemowląt i dzieci.**

Należy zwrócić uwagę, aby podczas korzystania z dyktafonu w obecności niemowląt lub dzieci nie pozostawiać go bez nadzoru. Dzieci i niemowlęta nie są w stanie zrozumieć środków bezpieczeństwa, jakie należy zachować przy korzystaniu z dyktafonu, i są narażone na ryzyko wypadków, takich jak:

- Uduślenie spowodowane przypadkowym owinięciem szyi przewodem słuchawek.
- Porażenie prądem lub zranienie wynikające z niewłaściwej obsługi.

- **Jeśli używany dyktafon zacznie wydawać nienormalne dźwięki, nagrzewać się, wydzielać odór, zapach spalenizny lub dym:**

① Należy natychmiast ostrożnie wyjąć baterię i odłączyć przewód USB, tak aby nie poparzyć się ani nie zranić. Dalsze korzystanie z urządzenia może spowodować pożar lub oparzenia (jeśli produkt się przegrzewa, nie należy go dotykać gołymi rękami).

② Skontaktować się z punktem zakupu lub z punktem serwisowym firmy Olympus.

- **Jeśli dyktafon wpadnie do wody lub jeśli woda, metal lub substancja łatwopalna dostanie się do wnętrza, należy:**

① Natychmiast wyjąć baterię.

② Skontaktować się z punktem zakupu lub z punktem serwisowym Olympus w celu wykonania naprawy. Kontynuowanie użytkowania może spowodować pożar lub porażenie prądem.

- **Nie należy korzystać z dyktafonu w samolotach, szpitalach i innych miejscach, w których korzystanie z urządzeń elektronicznych jest ograniczone.**
- **Jeśli używany dyktafon zacznie wydawać nietypowe dźwięki, nagrzewać się, dziwnie pachnieć lub dymić, należy zaprzestać jego używania.**

Może to spowodować pożar lub poparzenia. Należy niezwłocznie wyjąć baterie, zachowując ostrożność, aby uniknąć poparzenia. Należy skontaktować

się z punktem zakupu lub z punktem serwisowym Olympus w celu wykonania naprawy. (Podczas wyjmowania baterii nie można dotykać jej gołymi rękami. Należy ją wyjmować na dworze, z dala od łatwopalnych obiektów)



PRZESTROGA

- **Nie należy zwiększać głośności przed wykonaniem tej czynności.**

Może to spowodować uszkodzenie lub utratę słuchu.

Baterie



NIEBEZPIECZEŃSTWO

- **Nie wolno umieszczać baterii w pobliżu źródeł zapłonu.**

- **Nie wolno spalać, podgrzewać ani rozmontowywać baterii. Nie dopuszcza do zwarcia biegunów baterii.**

Może to spowodować pożar, pęknięcie, przepalenie lub przegrzanie.

- **Nie wykonywać połączeń lutowanych bezpośrednio do baterii. Nie wolno deformować, modyfikować ani rozmontowywać baterii.**

- **Nie wolno łączyć ze sobą dodatniego i ujemnego styku baterii.**

Może to spowodować przegrzanie, porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

- **W przypadku przenoszenia lub przechowywania baterii należy włożyć ją do opakowania w celu ochrony styków. Nie należy nosić i przechowywać baterii z metalowymi przedmiotami, takimi jak breloki.**

Może to spowodować przegrzanie, porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

- **Nie wolno podłączać baterii bezpośrednio do gniazdka elektrycznego ani gniazda zapalniczek w samochodzie.**
- **Nie należy pozostawiać dyktafonu w miejscach, w których występuje wysoka temperatura ani wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, np. w samochodzie w gorący dzień lub w pobliżu działającego w pomieszczeniu grzejnika.**

Może to spowodować pożar, poparzenie lub zranienie z powodu wycieku, przegrzania lub pęknięcia.

OSTRZEŻENIE

- **Nie należy dotykać ani trzymać baterii mokrymi rękoma.**
- Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub awarię.
- **Nie należy używać baterii, których obudowa jest porysowana lub uszkodzona.**

Może to spowodować pęknięcie lub przegrzanie.

- **Nie wolno wkładać baterii, zamieniając położenie jej dodatniego i ujemnego styku.**

Może to spowodować wyciek, przegrzanie, zapalenie lub pęknięcie.

- Nie należy używać baterii z zerwaną osłoną uszczelniającą (pokrycie izolacją).
- Jeśli dyktafon nie będzie używany przez dłuższy czas, należy przed schowaniem wyjąć z niego baterię.
- Wyrzucając zużyte baterie, należy zaizolować ich styki taśmą i zutylizować baterie w sposób określony przez lokalne władze.
- Wyjąć baterię z dyktafonu od razu, gdy stanie się bezużyteczna. Może spowodować wyciek.

- **Jeśli płyn z baterii dostanie się do oczu, może spowodować ślepotę. Jeśli płyn z baterii dostanie się do oczu, nie wolno ich trzeć. Należy natychmiast dokładnie przepłukać bieżącą wodą z kranu lub czystą wodą z innego źródła. Natychmiast udać się do lekarza.**
 - **Nie należy powtórnie ładować baterii alkalicznych, litowych ani żadnych innych baterii jednorazowego użytku.**
 - **Baterie należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla niemowląt i dzieci.**
- Niemowlę lub dziecko może połączyć baterię. W takim przypadku należy natychmiast zawieźć dziecko do lekarza.

- Nie należy zanurzać baterii w wodzie (słodkiej ani słonej) ani dopuszczać do zawilgocenia jej styków.
- Jeśli używany dyktafon zacznie wydawać nietypowe dźwięki, nagrzewać się, dziwnie pachnieć lub dymić:
 - ① Niezwłocznie wyjmij baterię, zachowując ostrożność, aby uniknąć poparzenia.
 - ② Skontaktuj się z punktem zakupu lub z punktem serwisowym Olympus w celu wykonania naprawy. Kontynuowanie użytkowania może spowodować pożar lub poparzenia.

- Nie należy używać baterii, która ma wyciek, zmieniła kolor lub uległa zdeformowaniu.
- Należy przerwać ładowanie akumulatora, jeśli nie zakończyło się ono w określonym czasie przeznaczonym na ładowanie.
- Płyn z baterii, który dostanie się na odzież bądź skórę, należy spłukać bieżącą wodą z kranu lub czystą wodą z innego źródła.



PRZESTROGA

- Nie wolno rzucać baterią ani poddawać jej silnym wstrząsom.
- Przed pierwszym użyciem lub po dłuższym okresie nieużywania należy zawsze naładować akumulator.

- Baterie mają ograniczony czas eksploatacji. Gdy czas działania dyktafonu po naładowaniu akumulatora w określonych warunkach jest coraz krótszy, rozważ, czy akumulator nie jest wyeksploatowany i wymień go na nowy.

Utylizacja zużytego akumulatora

- Oddanie akumulatora do recyklingu pomaga chronić środowisko. Gdy pozbywasz się zużytych baterii, zawsze zakrywaj ich styki i przestrzegaj lokalnych przepisów.

Inne środki ostrożności

- Nie należy pozostawiać dyktafonu w miejscach, w których występuje wysoka temperatura i wilgotność ani wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, np. latem na plaży.
- Nie należy przechowywać dyktafonu w wilgotnym i zakurzonej miejscu.
- Jeśli dyktafon stanie się mokry lub wilgotny, należy go przetrzeć suchą szmatką. Szczególnie należy unikać kontaktu dyktafonu ze słoną wodą.
- Nie zostawiać dyktafonu na telewizorze, lodówce ani innych urządzeniach elektrycznych lub w ich pobliżu.
- Zapobiegać dostaniu się do urządzenia piasku i błota. Może to spowodować nienaprawialne jego uszkodzenie.
- Nie poddawać urządzenia intensywnym drganiom ani wstrząsom.
- Nie należy przechowywać dyktafonu w wilgotnych miejscach.

- Położenie karty magnetycznej (takiej jak karta kredytowa) w pobliżu głośnika lub słuchawek może spowodować utratę danych przechowywanych na tej karcie.
- Podczas nagrywania i odtwarzania nie umieszczać dyktafonu w pobliżu sieci zasilającej, lamp fluorescencyjnych, telefonów komórkowych itp., ponieważ może to powodować szumy.
- Firma Olympus nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia przepisów lokalnych wynikające z użycia tego produktu poza krajem lub regionem, w którym został nabyty.

<Środki ostrożności związane z utratą danych>

- Treści zapisane w pamięci wewnętrznej mogą ulec zniszczeniu lub utracie z powodu błędów działania, uszkodzeń urządzenia i jego napraw.
- Również kiedy zawartość jest zapisana w pamięci przez długi czas lub jest wielokrotnie wykorzystywana, operacje takie jak zapisanie, odczytanie lub skasowanie danych mogą nie być już możliwe.
- Zalecamy wykonywanie kopii zapasowej ważnych danych i zapisywanie jej na dysku twardym komputera lub innych nośnikach danych.
- Firma Olympus nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody lub utratę dochodów z powodu zniszczenia lub utraty danych, niezależnie od przyczyny.

<Środki ostrożności dotyczące nagranego pliku>

- Firma Olympus nie ponosi odpowiedzialności za nagrane pliki, które zostaną usunięte lub staną się niemożliwe do odtworzenia z powodu awarii dyktafonu lub komputera.
- Nagrywanie materiału objętego prawami autorskimi jest dozwolone jedynie, gdy ma on być wykorzystywany do celów prywatnych. Każdy inny sposób jego wykorzystania bez zezwolenia właściciela praw autorskich jest zabroniony przez prawo.

<Środki ostrożności przy pozbywaniu się dyktafonu>

- Nawet podczas formatowania (F str. 56) lub kasowania (E str. 35) w pamięci wewnętrznej są aktualizowane tylko informacje dotyczące zarządzania plikami; zapisane dane nie są całkowicie usuwane. Pozbywając się dyktafonu, należy zniszczyć dane, sformatować pamięć wewnętrzną, zapisać całe dostępne miejsce nagraniem ciszy lub wykonać inną tego typu operację, aby zapobiec wyciekowi danych osobistych.

Dane techniczne

Informacje ogólne

Formaty zapisu

Format Linear PCM (pulse-code modulation)

Format MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3)

Format MP3 (MPEG-2 Audio Layer 3)

Format MP3 (MPEG-2.5 Audio Layer 3)

Częstotliwość próbkowania

Format Linear PCM

22,05 kHz/16 bitów	22,05 kHz
--------------------	-----------

Format MP3

128 kb/s	44,1 kHz
32 kb/s (mono)	22,05 kHz
8 kb/s (mono)	11,025 kHz

Maksymalna moc słuchawek

3 mW + 3 mW (przy obciążeniu 16 Ω)

Nośniki danych*

Wewnętrzna pamięć FLASH typu NAND: 8 GB

* Niektóre obszary pamięci służą do zarządzania danymi, więc rzeczywista pojemność użytkowa pamięci jest zawsze nieznacznie mniejsza od wyświetlanej.

Głośnik

Wbudowany okrągły głośnik dynamiczny, $\varnothing$ 10 mm

Gniazdo mikrofonowe/słuchawkowe

Mikrofon: średnica 3,5 mm, impedancja 2 Ω

Słuchawki: średnica 3,5 mm, impedancja 8 Ω lub większa

Maksymalna moc wyjściowa

90 mW (głośnik 8 Ω)

Źródło zasilania

Napięcie standardowe: 1,5 V

Bateria: tylko bateria typu AAA z suchym ogniwem (model LR03) lub akumulator niklowo-wodorkowy firmy Olympus

Wymiary zewnętrzne

17 mm $\times$ 130 mm $\times$ 17 mm

(bez elementów wystających)

Waga

37,5 g (łącznie z bateriami)

Temperatura pracy

Od 0 do 42 $^{\circ}\text{C}$

Przeniesione częstotliwości

Przy nagrywaniu z użyciem wbudowanego mikrofonu stereofonicznego

Format Linear PCM

22,05 kHz/16 bitów	od 40 Hz do 10 kHz
--------------------	--------------------

Format MP3

128 kb/s	od 40 Hz do 17 kHz
32 kb/s (mono)	od 40 Hz do 7 kHz
8 kb/s (mono)	od 40 Hz do 3 kHz

Nagrywanie z użyciem wbudowanego mikrofonu stereofonicznego

od 50 Hz do 17 kHz

(Górny limit charakterystyki częstotliwościowej zależy od trybu nagrywania).

W trakcie odtwarzania

od 20 Hz do 20 kHz

(Górny i dolny limit charakterystyki częstotliwościowej zależy od trybu nagrywania).

Żywotność baterii

Poniższe dane są orientacyjne.

■ Przy nagrywaniu przy użyciu wbudowanego mikrofonu stereofonicznego (używanie pamięci wewnętrznej)

Tryb nagrywania		Żywotność baterii	
		Baterie alkaliczne z suchym ogniwem	Akumulatory niklowo-wodorkowe
Format Linear PCM	22,05 kHz/16 bitów	Okolo 24 godzin	Okolo 19 godzin
Format MP3	128 kb/s	Okolo 27 godzin 30 minut	Okolo 21 godzin
	32 kb/s (mono)	Okolo 40 godzin	Okolo 27 godzin 30 minut
	8 kb/s (mono)	Okolo 50 godzin	Okolo 34 godzin

■ W trakcie odtwarzania pliku dźwiękowego (wszystkie tryby odtwarzania)

W trakcie odtwarzania przez głośnik

Tryb nagrywania		Żywotność baterii	
		Baterie alkaliczne z suchym ogniwem	Akumulatory niklowo-wodorkowe
Format Linear PCM	22,05 kHz/16 bitów	Okolo 21 godzin	Okolo 16 godzin
Format MP3	128 kb/s	Okolo 26 godzin	Okolo 18 godzin
	32 kb/s (mono)	Okolo 26 godzin 30 minut	Okolo 19 godzin
	8 kb/s (mono)	Okolo 27 godzin 30 minut	Okolo 20 godzin

Podczas odtwarzania przez słuchawki

Tryb nagrywania		Żywotność baterii	
		Baterie alkaliczne z suchym ogniwem	Akumulatory niklowo-wodorkowe
Format Linear PCM	22,05 kHz/16 bitów	Okolo 24 godzin 30 minut	Okolo 17 godzin 30 minut
Format MP3	128 kb/s	Okolo 34 godzin 30 minut	Okolo 22 godzin
	32 kb/s (mono)	Okolo 35 godzin	Okolo 22 godzin 30 minut
	8 kb/s (mono)	Okolo 36 godzin	Okolo 23 godzin 30 minut

UWAGA

- Przedstawione tu dane dotyczące żywotności baterii określono w wyniku testów metodą firmy Olympus (z opcją [LED] ustawioną na wartość [OFF]). Rzeczywiste wartości mogą się znacznie różnić w zależności od używanej baterii i warunków jej użytkowania (zmiana prędkości odtwarzania oraz używanie funkcji [Noise Cancel], [Voice Balancer], [Rec Scene], [Play Scene] i [Rec Standby] może wpływać na czas eksploatacji baterii).

Czas nagrywania

Poniższe dane są orientacyjne.

■ Format Linear PCM

Tryb nagrywania		Pamięć wewnętrzna (8 GB)
Format Linear PCM	22,05 kHz/16 bitów	Okolo 23 godzin 30 minut

■ Format MP3

Tryb nagrywania		Pamięć wewnętrzna (8 GB)
Format MP3	128 kb/s	Okolo 130 godzin
	32 kb/s (mono)	Okolo 525 godzin
	8 kb/s (mono)	Okolo 2100 godzin

UWAGA

- Rzeczywiste dostępne czasy nagrywania mogą być krótsze niż przedstawione poniżej, gdy wielokrotnie nagrywane są krótkie pliki (wyświetlane czasy dostępne/pozostałe do nagrania są wartościami orientacyjnymi).

Maksymalny czas nagrywania dla pojedynczego pliku

- Maksymalny rozmiar pliku jest ograniczony do około 4 GB w przypadku formatu MP3 oraz do 2 GB w formacie Linear PCM (WAV).
- Niezależnie od ilości pozostałej pamięci, najdłuższy czas nagrywania dla jednego pliku jest ograniczony do następujących wartości.

■ Format Linear PCM

Tryb nagrywania		Czas nagrywania
Format Linear PCM	22,05 kHz/16 bitów	Okolo 6 godzin 40 minut

■ Format MP3

Tryb nagrywania		Czas nagrywania
Format MP3	128 kb/s	Okolo 74 godzin 30 minut
	32 kb/s (mono)	Okolo 298 godzin
	8 kb/s (mono)	Okolo 1193 godzin

Liczba ścieżek muzycznych (utworów), które mogą zostać nagrane

Poniższe dane są orientacyjne.

8 GB	Okolo 1900 ścieżek
------	--------------------

(prędkość transmisji 128 kb/s, 4 minuty na ścieżkę)

Należy pamiętać, że dane techniczne i wygląd dyktafonu mogą się zmienić bez uprzedzenia z powodu wprowadzania ulepszeń lub innych rozwiązań.

data wydania:
styczeń 2020.

OLYMPUS

OLYMPUS CORPORATION

2951 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo 192-8507, Japonia.

OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG

Biura: Consumer Product Division
Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Niemcy
Tel.: +49 40-23 77 3-0/Faks: +49 40-23 07 61
Dostawy towarów: Modul H, Willi-Bleicher Str. 36, 52353 Düren, Niemcy
Listy: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Niemcy

Europejskie wsparcie techniczne dla klientów:

Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron internetowych <http://www.olympus-europa.com>
lub do kontaktu telefonicznego z BEZPŁATNYM NUMEREM*: **00800 – 67 10 83 00**

dla klientów z Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Rosji, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii.

- * Prosimy pamiętać, że niektórzy operatorzy (komórkowych) sieci telefonicznych nie zapewniają dostępu do powyższego numeru lub wymagają wprowadzenia dodatkowego prefiksu przed numerami +800.

Klienci pochodzący z krajów nie wymienionych na liście lub nie mogący uzyskać połączenia z powyższym numerem mogą dzwonić pod następujące
NUMER PŁATNY: **+49 40 – 237 73 899.**