




DIGITALE CAMERA

OM SYSTEM

OM-5 Mark II

Instructiehandleiding

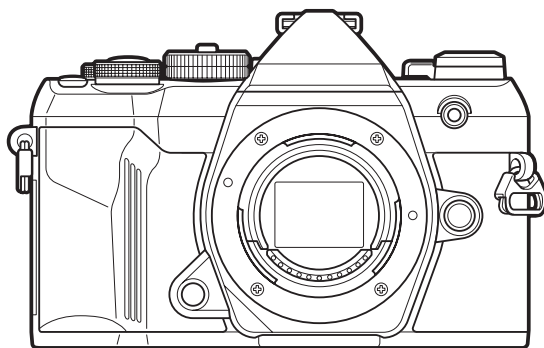

NL

Modelnummer : IM037

- Bedankt voor uw aankoop van onze digitale camera. Lees voordat u uw nieuwe camera gaat gebruiken deze handleiding aandachtig door om u van optimale prestaties en van een lange gebruiksduur van de camera te verzekeren.
- **Zorg ervoor dat u de inhoud van “VEILIGHEIDSMATREGELEN”, hebt gelezen en begrepen voordat u dit product gebruikt. Bewaar deze instructies om later te kunnen raadplegen.**
- Voordat u belangrijke opnamen gaat maken, doet u er goed aan eerst enkele proefopnamen te maken teneinde u met de camera vertrouwd te maken.
- De afbeeldingen van het scherm en de camera zijn tijdens de ontwikkeling van het toestel vervaardigd en kunnen op kleine punten afwijken van het toestel dat u in handen heeft.
- Als er aanvullingen op en/of wijzigingen van functies hebben plaatsgevonden vanwege een firmware-update voor de camera, kan de inhoud afwijken. Kijk voor de meest actuele informatie op onze website.

Inhoudsopgave

Inleiding	18
Voordat u begint	18
Gebruikersregistratie	18
Computersoftware/apps installeren	19
Over deze handleiding	20
Hoe vindt u wat u wilt weten	20
Hoe u deze handleiding leest	21
Namen van onderdelen	23
Voorbereiding	25
De doos uitpakken	25
De camerariem bevestigen	26
De batterij plaatsen en verwijderen	27
De batterij plaatsen	27
De batterij verwijderen	28
De batterij opladen	29
De batterij opladen met een optionele USB-AC-adapter	29
De batterij opladen met een USB-apparaat	30
De kaart plaatsen en verwijderen	32
De kaart plaatsen	32
De geheugenkaart verwijderen	33
Toepasbare geheugenkaarten	33
Lenzen bevestigen en verwijderen	35
Een lens op de camera bevestigen	35
Lenzen verwijderen	36
De monitor gebruiken	37
De camera aanzetten	38
Slaapstand	39
Initiële instelling	40
Wat te doen als u de taal op het scherm niet kunt lezen	42
Opnamen maken	44

Informatieweergave tijdens het fotograferen.	44
Schakelen tussen weergaven.	47
De informatieweergave omschakelen.	49
Opnamemodi gebruiken.	51
Typen opnamemodi.	51
Opnamemodi kiezen.	52
Foto's maken.	52
Opnames maken door het aanraakscherm te bedienen.	54
Fotobeoordeling (Beeldweergave).	56
De camera het diafragma en de sluitertijd laten kiezen (P : Programma AE).	58
Programmaverschuiving.	60
Het diafragma instellen (A : Diafragmavoorkeur AE).	61
Een sluitertijd kiezen (S : Sluiterprioriteit AE).	63
Het diafragma en de sluitertijd kiezen (M : Handmatige belichting).	65
Belichtingscompensatie in modus M gebruiken.	67
Lange belichtingen (B : Bulb/Time).	68
Licht mengen (B : Live Composiet-fotografie).	72
De camera de instellingen laten kiezen (AUTO -modus).	74
Opnamen maken in scènemodus (SCN -modus).	77
Typen scènemodi.	78
Een panorama-opname maken.	81
Creatieve filters gebruiken (ART -modus).	83
Typen creatieve filters.	84
[Gedeeltelijke kleur] gebruiken.	86
Aangepaste instellingen opslaan in de modusknop (C Aangepaste modus).	87
Instellingen opslaan (Toewijzen).	87
Aangepaste modi gebruiken (C aangepaste modi).	89
Namen aangepaste modus instellen (Naam aangepaste modus).	91
Films opnemen.	94
Films opnemen in de filmmodus ().	95
Films opnemen in foto-opnamemodi.	98
Aanraakbedieningen (stille bedieningen).	99

Opname-instellingen.	100
De opname-instellingen wijzigen.	100
Directe knoppen.	101
Functies en directe knoppen.	101
Instellen met directe knoppen.	104
LV-superbedieningspaneel/superbedieningspaneel.	106
Op LV-superbedieningspaneel/superbedieningspaneel.	106
Instellen met LV-superbedieningspaneel/superbedieningspaneel.	108
Beschikbare functies in het LV-superbedieningspaneel/superbedieningspaneel.	110
Gebruik van het menu.	112
Wat kunt u doen met de menu's.	112
De menu's gebruiken.	113
De beschrijving van een menu-item weergeven.	115
Items getoond in grijs.	115
Basisfuncties voor scherpstellen.	116
Een scherpstelmodus kiezen ( AF-modus /  AF-modus).	116
Starry Sky AF gebruiken.	118
Een scherpstelpositie instellen voor Voorinstelling MF.	119
Focus handmatig aanpassen tijdens Autofocus.	120
Een scherpsteldoel kiezen (AF-richtpunt).	121
Een AF-doelmodus kiezen (AF-doelmodus).	122
Typen AF-doelmodi.	122
De opties instellen voor  AF-doelmodi ( AF-doelmodusinstellingen).	125
Zoomkader AF/Zoom AF (Super Spot AF).	127
Functies om de manier van scherpstellen te configureren.	129
Gecombineerde automatische en handmatige scherpstelling ( AF+MF).	129
De AF-bediening configureren wanneer de ontspanknop wordt ingedrukt ( AF door half indruk. ).	131
Autofocus met behulp van de AF-ON -knop.	132
Autofocus gebruiken in Handmatige scherpstelmodus (AF-ON in MF-modus).	133
Camerabediening configureren wanneer het niet kan scherpstellen op het onderwerp (Ann. prioriteit).	134
De instellingen van Starry Sky AF wijzigen (Starry Sky AF-instell.).	135

Functies voor het aanpassen van de AF-bediening zodat deze past bij het onderwerp.	136
Scherpstelling volgen op gezichten of ogen van onderwerpen (Gezichts-/oogdetectie).	136
Foto's maken met [Gezichts-/oogdetectie].	136
De C-AF-bediening configureren wanneer een gezicht niet wordt gedetecteerd ( C-AF bij )	139
Scherpstelprioriteit toewijzen aan knoppen ( AF-knop gezicht en ogen).	140
De kaderweergaven voor gedetecteerde ogen configureren (Detectiekader voor ogen).	141
C-AF-middendoel prioriteit ( C-AF Centrum als prior.).	142
C-AF-trackinggevoeligheid ( C-AF-gevoeligheid /  C-AF-gevoeligheid).	143
C-AF Focussnelheid ( C-AF-snelheid).	144
Functies voor het wijzigen van de camerabediening met betrekking tot scherpstellen.	145
Scherpstelbereik van de lens ( AF-beperker).	145
De instellingen gebruiken die zijn opgeslagen in [AF-beperker].	145
[AF-beperker] configureren.	146
C-AF-lensscanner ( AF-scanner).	147
Autofocus verfijnen ( AF-focusaanpassing).	148
De opgeslagen focusaanpassingswaarde gebruiken.	148
[AF-focusaanpassing] configureren.	148
AF hulpverlichting Autofocus Assist (AF hulpverl.).	150
AF-doelweergavemodus (AF-meetgebied).	151
Functies voor het instellen van de scherpstelpositie.	152
AF-doelselectie afstemmen op de camera-oriëntatie ( Oriëntatie verb. met ).	152
De AF-home-positie kiezen (  Voorinstelling).	154
De [ ]Home]-functie gebruiken.	155
AF-doelselectie (  Scherminst. selecteren).	156
AF-doelselectie-omwikkeling inschakelen (  Loop-instellingen).	157
Touch AF-doelselectie voor fotograferen met zoeker(AF-doelgebied).	159
Andere nuttige functies tijdens het scherpstellen.	160
Hulp handmatig scherpstellen (MF Assist).	160
Opties voor focuspieken (Piekinstellingen).	162
Focuspieken gebruiken.	163
Een scherpstelafstand kiezen voor Voorinstelling MF (Voorinstell. MF-afst.).	164
De MF-schakeling uitschakelen (MF-schakeling).	165

Scherpstelrichting lens (Scherpstelring)	166
De lenspositie resetten bij uitschakeling (Reset lens).	167
Meting en belichting.	168
De belichting regelen (Belichtingscompensatie).	168
Belichtingscompensatie aanpassen.	169
Belichtingscompensatie resetten.	170
EV-stappen voor belichtingsregeling (EV-stap).	171
De belichting fijnstellen (Belichtingsafst.).	172
Flikkering onder led-verlichting verminderen ( -flikkeringdetectie/  -flikkeringdetectie).	173
De sluitertijd kiezen.	174
Kiezen hoe de camera de helderheid meet (Meting).	175
De belichting vergrendelen (AE Lock).	176
AE-vergrendeling belichtingsmeting (meting tijdens AEL).	177
AE-vergrendeling opheffen na opnemen (AEL Autom. resetten).	178
De belichting vergrendelen wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt (AEL door half indr. )	179
Metingopties instellen voor sequentieel opnemen (Meting tijdens )	180
Het focusdoel meten ( Spotmeting).	181
ISO-gevoeligheid aanpassen (ISO).	182
EV-stappen voor ISO-gevoeligheidsregeling (ISO-stap).	184
Het bereik van de ISO-gevoeligheidswaarden instellen die zijn geselecteerd in de modus [Auto] ( ISO-A Boven/stand. /  ISO-A Boven/stand.).	185
De sluitertijd instellen waarop de camera automatisch de ISO-gevoeligheid verhoogt ( ISO-A Laagste S/S).	186
De modi kiezen waarin [Auto] kan worden gebruikt voor de ISO-gevoeligheid ( ISO-auto /  ISO-auto).	187
Opties hoge ISO-ruisonderdrukking ( Ruisfilter /  Ruisfilter).	188
Beeldverwerkingsopties (Lage ISO-waarde).	189
Ruisonderdrukkingsopties bij lange belichting (Ruisonderdrukking).	190
Fotografie met flits.	191
Een flitser gebruiken (Flitserfotografie).	191
Flitsers ontworpen voor gebruik met de camera.	191
Functies die beschikbaar zijn met compatibele flitsers.	192

Compatibele flitsers verbinden.	192
Flitsers verwijderen.	195
Een flitsmodus kiezen.	196
Flitsmodi.	196
Flitsmodi en instellingencombinaties.	197
Flitsmodi configureren (Instellingen voor flitsmodus).	200
Flitsvermogen aanpassen (Flitsbelichtingscomp.).	201
Draadloze flitsbediening op afstand ( RC-modus).	202
Een synchronisatiesnelheid kiezen voor de flits ( X-sync.).	203
De minimale sluitertijd kiezen ( Ondergrens).	204
Flits- en belichtingscompensatie ( + ).	205
Sequentiële opname/zelfontspanner.	206
Sequentiële opnamen/opnamen met zelfontspanner maken.	206
De functies voor sequentiële opnamen configureren (Instell. sequentiële opnamen).	209
De functies van de zelfontspanner configureren (Zelfontspannerinstellingen).	211
Opnemen zonder door de ontspanknop veroorzaakte trillingen (Anti-schokinstell. []).	213
Opnemen zonder sluitergeluid (Instell. voor stille opn. []).	214
Opnamen maken zonder vertraging (Pro Capture-opnamen).	216
Flikkering verminderen in foto's (Anti-flikkermodus).	219
Beeldstabilisatie.	220
Camerabewegingen beperken ( Beeldstabilisatie /  Beeldstabilisatie).	220
De gedetailleerde optie voor beeldstabilisatie instellen.	221
Beeldstabilisatie bij half indrukken ( Beeldstabilisatie).	222
Beeldstabilisatie bij burst-modus ( Beeldstabilisatie).	223
Camerabeweging weergeven op de monitor (Hand-heldhulp).	224
Stabilisatie voor IS-lenzen (Lensstabilisatie Prio.).	225
Kleur en kwaliteit.	226
De kwaliteit van foto's en films instellen (  /  ).	226
  configureren.	226
  configureren.	227
Combinaties van JPEG-beeldgrootten en compressieverhoudingen (  Gedetailleerde instell.).	232

De beeldverhouding instellen (Beeldverhouding).	233
Perifere verlichting (Schaduwcomp.).	234
Verwerkingsopties ( Fotomodus /  Fotomodus).	235
 Fotomodus instellen.	236
Gedetailleerde opties instellen van een Fotomodus.	238
Gedetailleerde opties instellen van een Fotomodus uitsluitend voor films.	242
Kiezen welke opties worden weergegeven wanneer een fotomodus wordt geselecteerd ( Fotomodusinstellingen).	243
Kleur aanpassen (WB (witbalans)).	244
De witbalans instellen.	244
Fijnafstellingen aan de witbalans maken voor elke WB-modus.	246
One Touch witbalans.	247
Fijnafstellingen aan de witbalans maken ( Alles  /  Alles  .	249
De warme tinten van gloeilampverlichting behouden in de WB Auto-modus (  AUTO Warme kleur /    AUTO Warme kleur).	250
Witbalans bij flitsen ( +WB).	251
De indeling voor kleurenreproductieformaat instellen (Kleurruimte).	252
Voorbeeldopties voor [ Fotomodus] (  Weergavehulp).	253
Speciale opnamemodi (Computationale modi).	254
Foto's maken in een hogere resolutie (Opname hoge resol.).	254
Opname hoge resol. inschakelen.	254
Opname hoge resol. configureren.	255
Opnamen maken.	255
Instellen met de CP -knop.	257
De sluitertijd verkorten bij helder licht (Opn. mkn in live ND).	258
Opname maken in live ND inschakelen.	258
Opn. mkn in live ND configureren.	258
Opnamen maken.	259
Instellen met de CP -knop.	260
Scherptediepte vergroten (Focusstapeling).	262
Focusstapeling inschakelen.	262
Focusstapeling configureren.	263
Opnamen maken.	263

Instellen met de CP -knop.	264
HDR (High Dynamic Range)-beelden maken (HDR).	265
Instellen met de CP -knop.	266
Meerdere belichtingen vastleggen in een enkel beeld (Meerv. belichting).	267
Meervoudige belichting inschakelen.	267
Meervoudige belichting configureren.	268
Opnamen maken.	268
Instellen met de CP -knop.	269
Wanneer [Overlay] is ingesteld.	269
Digitale zoom ( Dig. televoorzetlens /  Dig. televoorzetlens).	271
Automatisch opnamen maken met vaste intervallen (Intervalopname).	272
Intervalopname inschakelen.	272
Intervalopname configureren.	272
Opnamen maken.	274
Trapeziumcorrectie en perspectiefbeheer (Trapeziumcorrectie).	276
Fisheye-vertanding corrigeren (Fisheye-compensatie).	278
Fisheye-compensatie inschakelen.	278
Fisheye-compensatie configureren.	279
Opnamen maken.	279
BULB/TIME/COMP-instellingen configureren (BULB/TIME/COMP-instellingen).	281
Een serie opnamen met verschillende belichting maken (AE BKT).	283
Foto's maken met gevarieerde witbalans (WB BKT).	285
Foto's maken met gevarieerd flitsniveau (FL BKT).	286
Foto's maken met variërende ISO-gevoeligheid (ISO BKT).	287
Kopieën van een foto opslaan met verschillende toegepaste creatieve filters (ART BKT).	288
Creatief filter-bracketing inschakelen.	288
Creatief filter-bracketing configureren.	289
Opnamen maken.	289
Foto's maken met verschillende scherpstelposities (Focus BKT).	290
Focusbracketing inschakelen.	290
Focus-bracketing configureren.	290
Opnamen maken.	291

Functies die alleen beschikbaar zijn in filmmodus.	293
Geluidsopname-opties (Instell. voor geluidsopnamen)	293
Tijdcodes (Tijdcode-instellingen)	295
HDMI-uitvoer (HDMI-uitvoer)	296
Een rood kader weergeven tijdens het opnemen van films (Rood kader tijd.  REC)	297
Lamp tijdens filmopname (Opnamelamp)	298
Afspelen.	299
Informatieweergave tijdens het afspelen	299
Beeldinformatie afspelen	299
De informatieweergave omschakelen	301
Foto's en films bekijken	302
Foto's bekijken	302
Films bekijken	303
Snel foto's vinden (Weergave index en kalender)	305
Inzoomen (Weergavezoom)	306
Weergeven met aanraakbedieningen	307
Schermvullende weergave	307
Index-/kalenderweergave	308
Andere functies	309
Het instellen van afspeelfuncties.	310
Foto's draaien (Roteren)	310
Foto's beveiligen ()	311
Foto's verwijderen (Wissen)	312
Alle foto's verwijderen (Alles wissen)	313
Verwijderingsbevestiging uitschakelen (Snel Wissen)	314
Verwijderingsopties voor RAW+JPEG (RAW+JPEG wissen)	315
Foto's selecteren om te delen (Deelorder)	316
RAW+JPEG-beelden selecteren om te delen (RAW+JPEG )	317
Foto's beoordelen (Beoordeling)	318
Het aantal sterren selecteren dat wordt gebruikt voor beoordeling (Beoordelingsinstellingen) ..	319
Meerdere foto's selecteren (Geselecteerde deelorder, Beoordeling van selectie  , Selectie wissen)	320

Afdrukopdracht.	321
Afdrukbestellingen configureren.	321
Afdrukbestellingen instellen.	321
Alle bescherming/deelorders/afdrukbestellingen/beoordelingen resetten (Alle beelden resetten)	323
Audio toevoegen aan foto's ().	324
Geluidsweergave.	325
Foto's bewerken (Bewerken).	326
RAW-foto's bewerken (RAW-data bewerken).	326
JPEG-foto's bewerken (JPEG bewerken).	328
Foto's combineren (Beeldoverlay).	331
Films bijsnijden (Film bijsnijden).	332
Foto's uit filmbeeld maken (Foto uit filmbeeld).	333
De rol bepalen van de knop  () tijdens het afspelen (  Functie).	334
De rollen van de voorste en achterste regelaars tijdens het afspelen veranderen ( Functie regelaar).	335
De zoomverhouding bij afspelen kiezen (  -standaardinst.).	336
Staande foto's automatisch roteren voor weergave ().	337
De informatie kiezen die tijdens het afspelen wordt weergegeven ( Info-instellingen).	338
'De informatie kiezen die tijdens vergrote weergave wordt weergegeven (  Info-instellingen).	339
De indexweergave configureren( -instellingen).	340
Functies voor het configureren van cameraknoppen.	341
De rollen van knoppen wijzigen (Knopinstellingen).	341
Aanpasbare bedieningselementen.	341
Beschikbare rollen.	343
Opties voor multifunctie gebruiken (Multifunctie).	353
De CP -knop gebruiken (Computationale modi).	354
Een film opnemen door op de ontspanknop te drukken ( Sluiterfunctie).	356
De weergave instellen wanneer de knop OK wordt ingedrukt (Instelsch. geopend door OK).	357
Rollen toewijzen aan de voorste en achterste regelaars ( Functieregelaar /  Functieregelaar)	358
De richting van de regelaar wijzigen (Richting regelaar).	361
De Fn -schakelaar aanpassen (Fn-schakelaarinstellingen).	362

Configuratie van de Fn -schakelaar.	362
[ Fn-schakelaarfunctie] configureren.	362
[ Fn-schakelaarfunctie] configureren.	364
[Fn-schakelr/Aan/uit-schak.] configureren.	365
Powerzoomlenzen (Elektronische zoominstell.).	366
Kiezen wat er gebeurt wanneer de ontspanknop wordt ingedrukt tijdens Live View zoom (LV Close-up modus).	367
Het gedrag kiezen van de knop die wordt gebruikt voor voorbeeldweergave van scherptediepte ( Vergr.).	368
Opties voor het vasthouden van knoppen (Tijd indr.-en-vasth.).	369
Functies om de live view-weergave aan te passen.	370
Het scherm beter zichtbaar maken op donkere plaatsen ( Nachtzicht).	370
Voorbeeld van creatieve filter (Art LV-modus).	371
Flikkering verminderen in Live View (Anti-flikker LV).	372
Selfie-hulp (Selfie-hulp).	373
Functies voor het configureren van informatieweergave.	374
De weergavestijl van de zoeker selecteren (Stijl voor zoeker).	374
Zoekerweergave tijdens het maken van opnames met de zoeker ( Stijl 1/  Stijl 2).	374
Opname-indicatoren ( -instellingen /  -instellingen).	376
 -instellingen configureren.	376
 -instellingen configureren.	377
Een weergave kiezen.	377
Het display configureren wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt (Info door half indr. ). .	378
Opties infodisplay zoeker (  Info-instellingen).	379
De waterpas weergeven wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt (  Waterpas). ...	381
Geleidingsopties voor kaderen ( Rasterinstellingen /  Rasterinstellingen).	382
Opties kadreringsraster zoeker (  Rasterinstellingen).	384
De beschikbare instellingen kiezen via de CP -knop (Instellingen  -knop).	386
De beschikbare instellingen kiezen via multi-Fn (Multifunctie-instellingen).	387
Histogram belichtingswaarschuwing (Histogram-instellingen).	388
Instellingen gerelateerd aan werking en weergave van menu's.	389

Het configureren van de cursor op het menuscherm (Menucursorinstellingen).	389
Kiezen hoe er tussen pagina's wordt bewogen met de achterste regelaar (Loop in menutabblad)	390
[Ja]/[Nee] Standaardoptie (Prioriteit instellen).	391
'Mijn menu'-instellingen.	392
Mijn menu.	392
Items toevoegen aan 'Mijn menu'.	392
'Mijn menu' beheren.	394
Instellingen voor kaart/map/bestand.	395
De kaart formatteren (Kaartformattering).	395
Opties voor bestandsnaamgeving (Bestandsnaam).	396
Het naamgeven van bestanden (Bestandsn.bew.).	397
Gebbruikersinformatie.	398
Lensinfo opslaan (Instellingen lensinfo).	398
Uitvoerresolutie (dpi-instellingen).	400
Auteursrechteninformatie toevoegen (Copyrightinfo.).	401
Copyrightinfo. inschakelen.	401
Copyrightinfo. configureren.	402
Instellingen voor monitor/geluid/verbinding.	403
Aanraakbedieningen uitschakelen (Touchscreeninstel.).	403
Helderheid en tint van de monitor (Monitor-aanpassing).	404
Helderheid en tint van de zoeker (EVF-aanpassing).	405
De oogsensor configureren (Oogsensorinstellingen).	406
De focuspiep uitschakelen (■)).	407
Weergaveopties externe monitor (HDMI-instellingen).	408
Een USB-verbindingsmodus kiezen (USB-instellingen).	409
Instellingen voor batterij/slaapstand.	410
De achtergrondverlichting dimmen (LCD-verl.).	410
Opties voor de slaapstand (Stroombesparing) instellen (Slaapstand).	411
Opties voor automatisch uitschakelen instellen (Autom. uitschakelen).	412
Stroomverbruik verminderen (Snelle slaapstand).	413
Snelle slaapstand inschakelen.	413
Snelle slaapstand configureren.	414

Instellingen voor resetten/klok/taal/overig.	415
Standaardinstellingen herstellen (Instell. resetten/initialiseren).	415
De cameraklok instellen (🕒 instellingen).	416
Een taal kiezen (🌐).	417
De waterpas kalibreren (Niveau aanp.).	418
Beeldverwerkingscontrole (Pixel-mapping).	419
De firmwareversie weergeven (Firmwareversie).	420
Certificaten weergeven (Certificering).	421
De camera verbinden met externe apparaten.	422
Externe apparaten aansluiten.	422
Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van Wi-Fi en Bluetooth®	423
De draadloze communicatie van de camera uitschakelen (Vliegtuigmodus).	424
De camera verbinden met een smartphone.	425
Verbinding maken met smartphones.	425
De camera aan de smartphone koppelen (Apparaatverbinding).	426
De beveiliging voor smartphoneverbindingen instellen (🔒 Verbindingsbeveil.).	428
Stand-by-instelling draadloze verbinding voor wanneer de camera aan is (Bluetooth).	429
Draadloze instellingen voor wanneer de camera is uitgeschakeld (Uitgeschkld.stand-by).	430
'Selecteren'.	430
Foto's overzetten naar een smartphone.	432
Automatisch beelden uploaden terwijl de camera uit is.	433
Op afstand fotograferen met een smartphone (Live View).	434
Op afstand fotograferen met een smartphone (Externe sluiters).	435
Positie-informatie toevoegen aan beelden.	436
Smartphone-verbindingsinstellingen resetten (🔒-instellingen resetten).	437
Het wachtwoord wijzigen (🔒 Verbindingswachtwoord).	438
Verbinding maken met computers via USB.	439
Software installeren.	439
Foto's kopiëren naar de computer (Opslag/MTP).	440
De camera gebruiken als webcam (Webcam).	442
De camera voeden via USB (Voeding).	444
De afstandsbediening gebruiken.	445

Namen van onderdelen.	445
Verbinding.	446
Bekabelde verbinding.	446
Draadloze verbinding.	446
Koppelen ongedaan maken.	447
Opnemen vanaf de afstandsbediening.	449
Gegevensoverdrachtsindicator van de afstandsbediening.	450
MAC-adres van de afstandsbediening.	451
Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van de afstandsbediening.	452
Verbinding maken met tv's of externe schermen via HDMI.	453
De camera aansluiten op een tv of op externe schermen (HDMI).	453
Foto's bekijken op een tv (HDMI).	454
De camera met een tv verbinden.	454
Waarschuwingen.	456
Informatie over stof- en waterbestendige eigenschappen.	456
Voorzorgsmaatregelen.	456
Onderhoud.	456
Batterijen.	457
Uw USB-AC-adapter in het buitenland gebruiken.	458
Informatie.	459
Verwisselbare lenzen.	459
Lens- en cameracombinaties.	459
Lenzen met MF-schakeling.	460
Monitorweergave wanneer een lens wordt gebruikt die over de functie SET/CALL beschikt.	461
Optionele accessoires.	462
De lader gebruiken (BCS-5).	462
Aangewezen externe flitsers.	463
Flitserfotografie met draadloze afstandsbediening.	464
Andere externe flitsers.	467
Belangrijkste accessoires.	468
Accessoires.	469
Reinigen en opbergen van de camera.	473

Reinigen van de camera.	473
Opslag.	473
Controleren en reinigen van de beeldsensor.	474
Pixel-mapping - Controleren van de beeldbewerkingsfuncties.	474
Fotografeertips en -informatie.	475
De camera schakelt niet in, zelfs niet als batterijen zijn geplaatst.	475
Er verschijnt een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd een taal te kiezen.	475
Er wordt geen opname gemaakt als de ontspanknop wordt ingedrukt.	476
Het aantal AF-doelen is verminderd.	477
De datum en tijd zijn niet ingesteld.	478
De ingestelde functies worden weer op de standaard fabrieksinstellingen gezet.	478
Foto's zijn 'verwassen'.	478
Er verschijnen onbekende heldere puntjes op het motief van de foto die gemaakt wordt. ...	479
Als u op een knop drukt, wordt de gewenste functie niet geactiveerd, maar wordt een andere functie geactiveerd.	479
Functies die niet vanuit menu's geselecteerd kunnen worden.	479
Functies die niet kunnen worden ingesteld vanuit het superbedieningspaneel.	479
Het onderwerp wordt vervormd weergegeven.	480
Er verschijnen lijnen in foto's.	480
Alleen het onderwerp wordt weergegeven en er wordt geen informatie getoond.	480
De scherpestelmodus kan niet worden gewijzigd vanuit MF (handmatig scherpstellen).	480
Er wordt niets weergegeven op de monitor.	481
Foutcodes.	482
Specificaties.	484
Camera.	484
Lithiumionbatterij.	488
Standaardinstellingen.	489
Standaardinstellingen.	489
Superbedieningspaneel/LV-superbedieningspaneel.	490
 1 Tabblad.	495
 2 Tabblad.	503
AF Tabblad.	507
 Tabblad.	513

 Tabblad.	516
 Tabblad.	518
 Tabblad.	526
Capaciteit geheugenkaart.	530
Capaciteit geheugenkaart: Foto's.	530
Capaciteit geheugenkaart: Films.	533
VEILIGHEIDSMATREGELEN.	537
VEILIGHEIDSMATREGELEN.	537
Algemene voorzorgsmaatregelen.	537
 WAARSCHUWING.	538
 LET OP.	541
 OPMERKING.	541
Handelsmerken.	544

Inleiding

Voordat u begint

Lees en volg de veiligheidsmaatregelen

Lees de [VEILIGHEIDSMATREGELEN \(P537\)](#) volledig door voordat u de camera gebruikt, zodat u deze niet op een onjuiste manier gebruikt, waardoor brand, andere schade aan eigendommen of letsel bij uzelf of bij anderen zou kunnen ontstaan.

Lees voordat u uw nieuwe camera gaat gebruiken deze handleiding aandachtig door om u van optimale prestaties en van een lange gebruiksduur van de camera te verzekeren. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats wanneer u deze hebt gelezen.

Ons bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schending van plaatselijke voorschriften die voortvloeien uit het gebruik van dit product buiten het land of de regio waar het is gekocht.

Draadloze LAN en Bluetooth®

De camera beschikt over ingebouwde draadloze LAN- en **Bluetooth®**-verbindingsmogelijkheden. Het gebruik van deze functies buiten het land of de regio waar de camera is gekocht, kan de plaatselijke voorschriften inzake draadloos gebruik overtreden. Zorg ervoor dat u de wetgeving raadpleegt bij de plaatselijke autoriteiten voor gebruik van de camera. Ons bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid wanneer de gebruiker niet voldoet aan plaatselijke wetten en voorschriften.

Schakel de draadloze LAN- en **Bluetooth®**-functies uit op locaties waar het gebruik ervan verboden is.

 [‘De draadloze communicatie van de camera uitschakelen \(Vliegtuigmodus\)’ \(P424\)](#)

Gebruikersregistratie

Zorg ervoor dat u uw aankoop registreert. Bezoek onze website voor informatie over het registreren van uw producten.

Computersoftware/apps installeren

OM Workspace

Deze computertoepassing wordt gebruikt om foto's en films die met de camera zijn opgenomen te downloaden en te bekijken. De toepassing kan ook worden gebruikt om de camera-firmware te updaten. De software kan worden gedownload van onze website. Houd het serienummer van de camera bij de hand wanneer u de software downloadt.

OM Image Share

Download gemarkeerde foto's om deze met uw smartphone te delen. U kunt de camera ook op afstand bedienen en foto's nemen vanaf een smartphone. Kijk voor meer informatie over de toepassing op onze website.



Over deze handleiding

Hoe vindt u wat u wilt weten

U kunt de volgende methoden gebruiken om in deze handleiding te vinden wat u wilt weten.

Zoekmethode	Waar te kijken
Zoeken op basis van wat u wilt doen	 'Inhoudsopgave'
Zoeken op basis van namen van knoppen en delen van de camera	 'Namen van onderdelen' (P.23)
Zoeken op basis van menu's en termen die op de monitor worden weergegeven	 'Standaardinstellingen' (P.489)

Hoe u deze handleiding leest

Ondersteunde opnamemodi voor elke functie

In deze handleiding zijn de opnamemodi waarin elke opnamefunctie kan worden gebruikt aangegeven bovenaan de functiebeschrijving. Zwart geeft ondersteunde opnamemodi aan, terwijl grijs niet-ondersteunde opnamemodi aangeeft.




① Ondersteunde opnamemodi

⚠ Voor de modi **ART**, **SCN** en **AUTO** zijn de optimale instellingen en effecten van tevoren vastgelegd voor het onderwerp en de scène. De beschikbare opnamefuncties variëren afhankelijk van de opnamemodus.

Funcities configureren

In deze handleiding is de configuratiemethode voor elke functie beschreven aan het begin van de functiebeschrijving. Raadpleeg voor meer informatie '[De menu's gebruiken](#)' (P.113) en '[De opname-instellingen wijzigen](#)' (P.100).

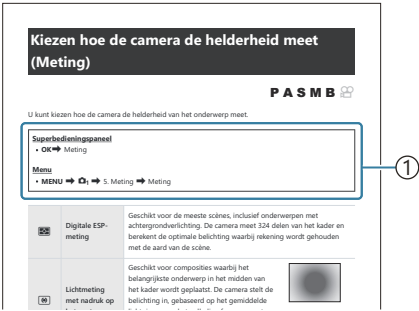


① Methode


Symbolen in deze handleiding

In deze handleiding worden de onderstaande symbolen gebruikt.


	Geeft een bewerking aan waarvoor u de knoppen (respectievelijk omhoog, omlaag, links en rechts) op de pendelknop (c) moet gebruiken.
	Geeft een bewerking aan waarvoor u de voorste regelaar (a) moet gebruiken.
	Geeft een bewerking aan waarvoor u de achterste regelaar (b) moet gebruiken.
	Waarschuwingen en beperkingen.
	Tips en andere nuttige informatie over het gebruik van de camera.
	Referenties naar andere pagina's in deze handleiding.

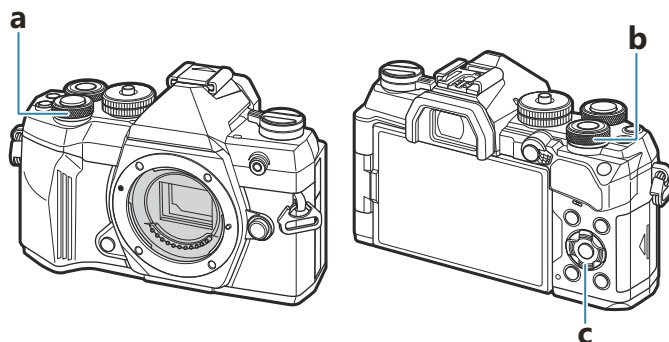

Namen van onderdelen

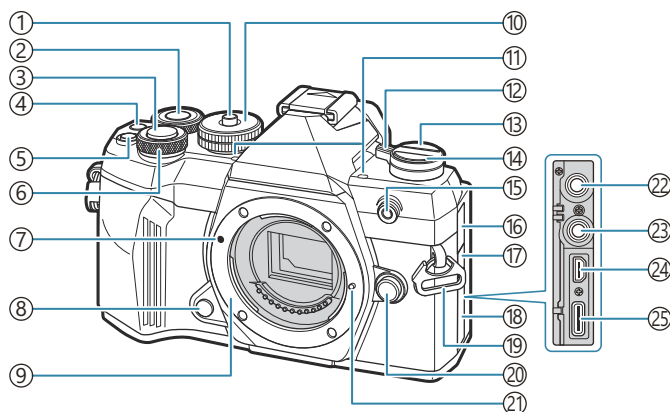

- | | |
|--|---|
| ① Modusknopvergrendeling (P.51) | ⑭ knop (Sequentiële opnamen/opnamen met zelfontspanner) (P.206) |
| ② Voorste regelaar (P.58, P.61, P.63, P.65, P.113, P.302, P.335, P.358, P.361) | ⑮ Zelfontspannerlampje (P.206) |
| ③ Ontspanknop (P.52) | AF-hulpverl. (P.150) |
| ④ (Film)-knop (P.94) | Filmopnamelamp (P.298) |
| ☒ (Selectie)-knop (P.320) | ⑯ Klepje microfoonaansluiting |
| ⑤ CP -knop (P.354) | ⑰ Klepje aansluiting afstandsbedieningskabel |
| ⑥ Voorste regelaar (P.58, P.61, P.63, P.65, P.113, P.302, P.335, P.358, P.361) | ⑱ Connectorklepje |
| ⑦ Markering voor lenskoppeling (P.35) | ⑲ Oogje voor de riem (P.26) |
| ⑧ Voorbeeldknop (P.341) | ⑳ Lensvrijgaveknop (P.36) |
| ⑨ Lensvatting (verwijder de beschermkap voor de lens wordt bevestigd) | ㉑ Lensvergrendelingspen |
| ⑩ Modusknop (P.51) | ㉒ Microfoonaansluiting (een in de handel verkrijgbare microfoon kan worden aangesloten op een ø 3,5 mm mini-stereo-aansluiting) (P.293) |
| ⑪ Stereomicrofoon (P.293, P.324) | ㉓ Aansluiting afstandsbedieningskabel |
| ⑫ ON/OFF -regelaar (P.38) | ㉔ HDMI-connector (Type D) (P.296, P.454) |
| ⑬ (LV)-knop (P.47) | ㉕ USB-connector (Type C) (P.29, P.30, P.440, P.442, P.444) |

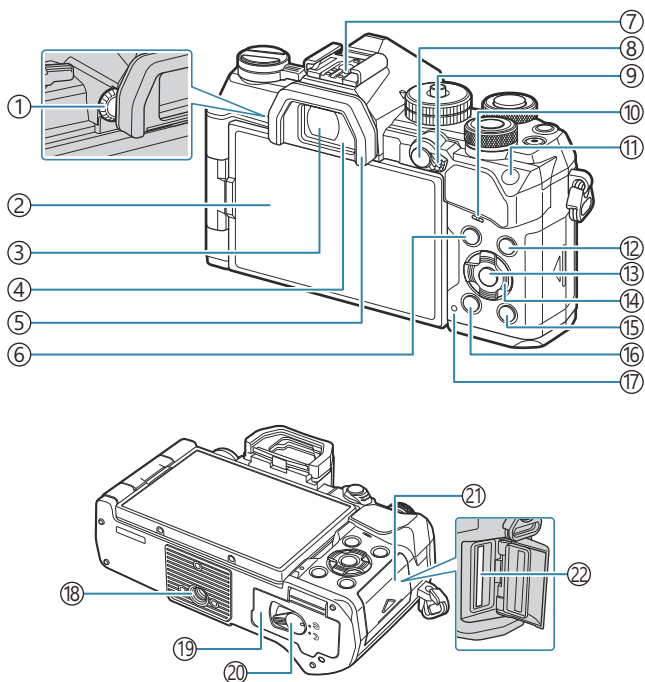

- ① Dioptrie-aanpassingsknop (P.47)
- ② Monitor (Aanraakschermen) (P.44, P.47, P.54, P.159, P.307)
- ③ Zoeker (P.47, P.374)
- ④ Oogsensor (P.47)
- ⑤ Oogkapje (P.468)
- ⑥ **MENU**-knop (P.113)
- ⑦ Flitsschoen (P.192, P.467)
- ⑧ **AF-ON**-knop (P.132, P.133)
On (Beschermen)-knop (P.311)
- ⑨ **Fn**-schakelaar (P.58, P.61, P.63, P.65, P.362)
- ⑩ Luidspreker
- ⑪ **ISO**-knop (P.182)
★ (Beoordeling)-knop (P.318)
- ⑫ **INFO**-knop (P.49, P.115, P.301)
- ⑬ **OK**-knop (P.113, P.106, P.302)
- ⑭ Pendelknop (P.302)
- ⑮ (Weergave)-knop (P.302)
- ⑯ (Wissen)-knop (P.312)
- ⑰ Batterij-oplaadlampje (P.29)
- ⑱ Statiefaansluiting
- ⑲ Klepje van het batterijcompartiment (P.27)
- ⑳ Vergrendeling van het batterijcompartiment (P.27)
- ㉑ Klepje van het kaartcompartiment (P.32)
- ㉒ Kaartsleuf (P.32)

Voorbereiding

De doos uitpakken

Bij aankoop bevat de verpakking de camera en de volgende accessoires.

Als er een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, neemt u contact op met de dealer waarbij u de camera hebt gekocht.




Camera



Beschermkap van de camera ¹




EP-15 oogkapje ¹




Flitsschoendekseltje ¹



Camerariem



CB-USB14 USB-kabel



BLS-50 oplaadbare
lithiumionbatterij



Basishandleiding


Garantiebewijs

¹ De beschermkap, oogkap en het flitsschoendekseltje zijn bij verzending bevestigd aan of ingevoerd in de camera.


⚠ Op het moment van aanschaf is de batterij niet volledig opgeladen. Laad de batterij op voorafgaand aan gebruik ([P.29](#)).

De camerariem bevestigen


1. Verwijder voordat u de riem bevestigt het einde uit de houderlus en maak de riem losser zoals afgebeeld.

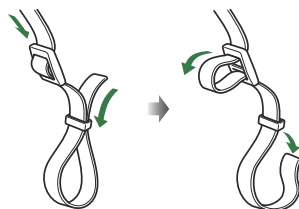

2. Steek het einde van de riem door het oog en terug door de houderlus.

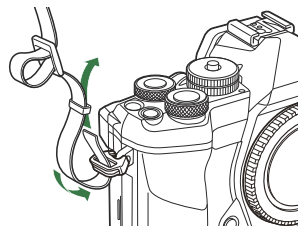

3. Steek het einde van de riem door de gesp en maak deze vast zoals afgebeeld.

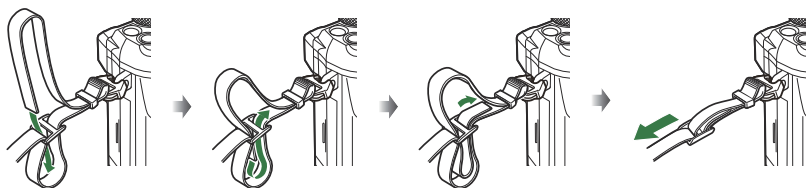


- Maak het andere einde van de riem aan het andere oog vast.
- Nadat u de camerariem heeft bevestigd, trekt u er stevig aan om er zeker van te zijn dat de riem niet loslaat.

De batterij plaatsen en verwijderen


De batterij plaatsen

1. Bevestig dat de **ON/OFF**-schakelaar in de **OFF**-stand staat.

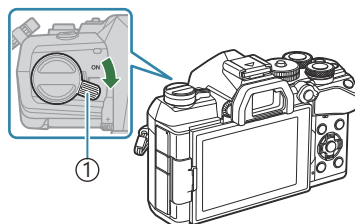

① ON/OFF-schakelaar


2. Open het klepje van het batterijcompartiment.

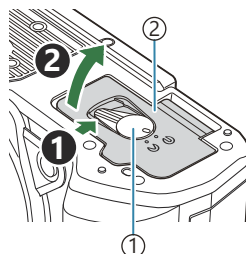

① Vergrendelknop van het batterijcompartiment

② Klepje van het batterijcompartiment

3. Plaats de batterij.
 - Gebruik alleen BLS-50-batterijen (P25, P469).

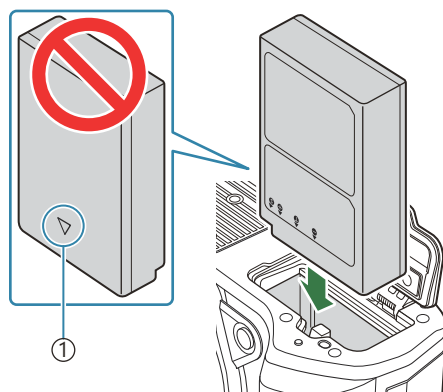

① Richtingsteken


4. Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

🔧 Wij raden u aan een reservebatterij bij de hand te houden voor als u langer door wilt gaan met fotograferen en de gebruikte batterij leeg raakt.

🔧 Lees ook '[Batterijen](#)' (P.457).

De batterij verwijderen

Schakel de camera uit voor u het klepje van het batterijcompartiment opent of sluit. Om de batterij te verwijderen, duwt u eerst de batterijvergrendelknop in de richting van de pijl, waarna u de batterij kunt uitnemen.

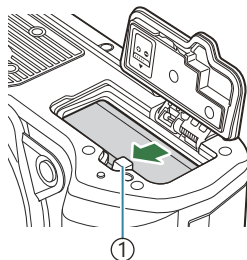

① Vergrendelknopje voor batterij


- ⚠️ Neem contact op met een erkende distributeur of servicedienst als u de batterij niet kunt verwijderen. Gebruik geen geweld.
- ⚠️ Verwijder nooit batterijen of geheugenkaarten terwijl de kaartschrijfindicator ([P.44](#)) wordt weergegeven.

De batterij opladen

- ⚠ Op het moment van aanschaf is de batterij niet volledig opgeladen. Laad de batterij voor gebruik op.
- ⚠ De camera kan op de volgende wijzen worden opgeladen.
- Met de USB-AC-adapter F-5AC (afzonderlijk verkocht) (P.29)
 - Met een in de handel verkrijgbaar USB-apparaat (P.30)
 - Door de camera aan te sluiten op een computer (P.440)
 - Een optionele lader gebruiken (BCS-5) (P.462)


De batterij opladen met een optionele USB-AC-adapter

1. Bevestig dat de **ON/OFF**-schakelaar in de **OFF**-stand staat.

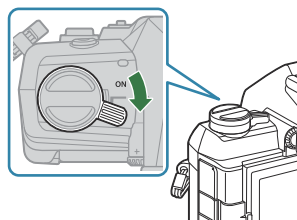

2. Sluit de USB-kabel, USB-netspanningsadapter en het stopcontact aan.


- ⚠ Gebruik geen andere kabel dan de USB-kabel (CB-USB14) die is meegeleverd bij de camera of de afzonderlijk verkochte USB-kabel (CB-USB11).

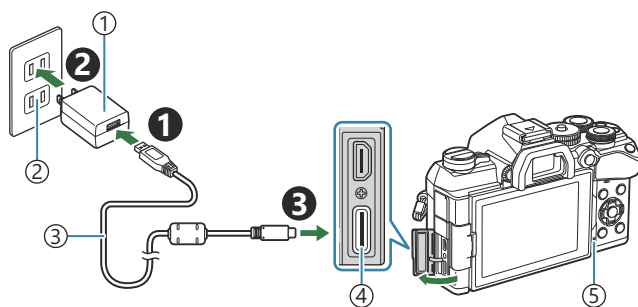

- ① USB-AC-adapter F-5AC (afzonderlijk verkocht)
② Stopcontact
③ USB-kabel (meegeleverd)

- ④ USB-connector
⑤ Lampje batterijoplader

- Het batterijopladelampje brandt tijdens het opladen. Het opladen terwijl de camera is uitgeschakeld duurt ongeveer 4 uur. De lamp gaat uit als de batterijen volledig zijn opgeladen. Haal de USB-kabel los van de camera.

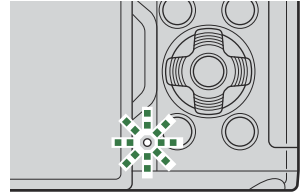

- ① Als er een laadfout optreedt, knippert de lamp van de batterijoplader. Koppel de USB-kabel los en weer vast.

- ⚠ Het opladen begint mogelijk niet, afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Als dit gebeurt, knippert het lampje van de batterijoplader.
- ⚠ Het opladen stopt als de batterijtemperatuur te hoog is. Het opladen wordt hervat nadat de batterijtemperatuur is gedaald.
- ⚠ Om veiligheidsredenen kan, wanneer de batterij wordt opgeladen in een omgeving met hoge temperaturen, het opladen langer duren of kan de batterij mogelijk niet volledig worden opgeladen.


① De USB-netspanningsadapter

Koppel voor het reinigen eerst de USB-netspanningsadapter los. Een gekoppelde USB-netspanningsadapter kan tijdens het reinigen letsel of elektrische schokken veroorzaken.


De batterij opladen met een USB-apparaat

De batterij in de camera wordt opgeladen wanneer de camera via een USB-kabel is aangesloten op een in de handel verkrijgbaar USB-apparaat.


1. Bevestig dat de **ON/OFF**-schakelaar in de **OFF**-stand staat.

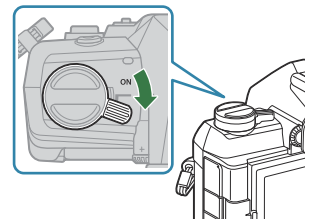

2. Verbind de camera met het USB-apparaat met behulp van een USB-kabel.

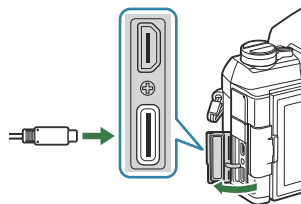

- Het batterijopladelampje brandt tijdens het opladen. De laadtijden zijn afhankelijk van de uitvoer van het USB-apparaat. De lamp gaat uit als de batterijen volledig zijn opgeladen.

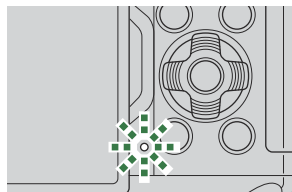

- ❗ Als er een laadfout optreedt, knippert de lamp van de batterijoplader. Koppel de USB-kabel los en weer vast.
- 🔌 De stroomtoevoer eindigt wanneer de batterij is opgeladen. Koppel de USB-kabel los en opnieuw vast om het laden te hervatten.
- 🔌 U kunt de camera van stroom voorzien door mobiele batterijen of vergelijkbare apparaten die via USB zijn verbonden. Zie voor meer informatie '[De camera voeden via USB \(Voeding\)](#)' (P.444).


De kaart plaatsen en verwijderen

De kaart plaatsen


In deze handleiding worden alle opslagapparaten 'kaarten' genoemd. De volgende soorten SD-geheugenkaarten (in de handel verkrijgbaar) kunnen met deze camera worden gebruikt: SD, SDHC en SDXC.

Geheugenkaarten moeten met deze camera worden geformatteerd voor ze voor het eerst worden gebruikt, of nadat ze met een andere camera of computer werden gebruikt.  ['De kaart formatteren \(Kaartformattering\)' \(P.395\)](#)

1. Bevestig dat de **ON/OFF**-schakelaar in de **OFF**-stand staat.

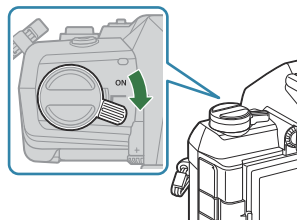


2. Open het klepje van het kaartcompartiment.

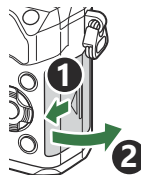

3. Plaats de kaart.


- Schuif de kaart in de sleuf totdat deze op zijn plaats vastklikt.

 Pas geen kracht toe voor het plaatsen van een beschadigde of vervormde kaart. Dat kan de kaartsleuf beschadigen.

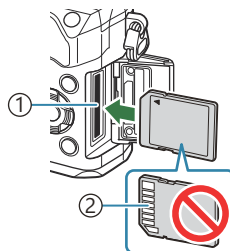

- ① Kaartsleuf
② Contactgebied


4. Sluit het klepje van de kaartsleuf.
- Sluit het klepje stevig tot u een klik hoort.



De geheugenkaart verwijderen

Druk de kaart naar binnen om de kaart te ontgrendelen. Verwijder de kaart.

- ⚠ Verwijder nooit batterijen of geheugenkaarten terwijl de kaartschrijfindicator (P44) wordt weergegeven.

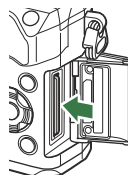

Toepasbare geheugenkaarten

In deze handleiding worden alle opslagapparaten 'kaarten' genoemd. De volgende soorten SD-geheugenkaarten (in de handel verkrijgbaar) kunnen met deze camera worden gebruikt: SD, SDHC en SDXC. Kijk voor de meest actuele informatie op onze website.



Schrijfbeveiligingsschakelaar van SD-kaart

De SD-kaart is voorzien van een schrijfbeveiligingsschakelaar. Als de schakelaar op 'LOCK' wordt gezet, kunnen er geen gegevens op de kaart worden geschreven. Zet de schakelaar weer in de ontgrendelpositie om naar de kaart te kunnen schrijven.



- ⚠ Gebruik bij het filmen een SD-kaart die een SD-snelheidsklasse 10 of hoger ondersteunt.
- ⚠ Gebruik een UHS-II- of UHS-I-kaart met een UHS-snelheidsklasse van 3 of beter in de volgende gevallen:

- **[4K]** of **[C4K]** wordt geselecteerd voor Filmresolutie in [📹 📺].
- **[A-I]** (ALL-Intra) wordt geselecteerd voor bitsnelheid in [📹 📺].
- **[120fps]** wordt geselecteerd voor beeldsnelheid van de sensor in [📹 📺].

- ⚠ De gegevens op het kaartje zullen niet compleet worden gewist, zelfs niet na het formatteren van het kaartje of het wissen van de gegevens. Indien u het kaartje verwijdt, dient u het te vernietigen om verspreiding van persoonlijke informatie te voorkomen.


⚙ Door de schrijfbeveiligingsschakelaar van de SD-geheugenkaart in de stand 'LOCK' te plaatsen, kunnen sommige functies, zoals bijvoorbeeld bepaalde weergavefuncties, worden beperkt.

Lenzen bevestigen en verwijderen


Een lens op de camera bevestigen

Zie 'Uitwisselbare lenzen' (P459) voor informatie over compatibele lenzen.


1. Bevestig dat de **ON/OFF**-schakelaar in de **OFF**-stand staat.

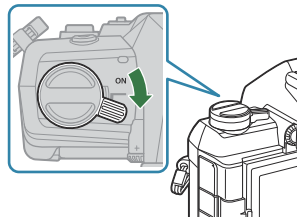

2. Verwijder de achterkap van de lens en de beschermkap van de camera.

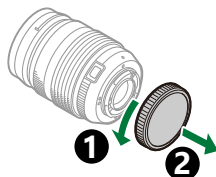

3. Houd de rode koppelingsmarkering op de lens tegenover de rode markering op de camera en steek de lens in het camerahuis.

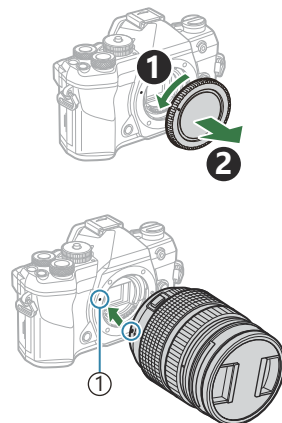


① Markering voor lenskoppeling


4. Draai de lens met de klok mee tot u een klik hoort.

⚠ Druk de lensontgrendelknop niet in.

⚠ Raak geen inwendige onderdelen van de camera aan.

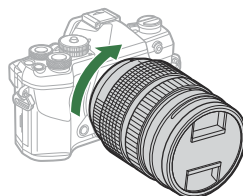


5. Verwijder de voorkap van de lens.

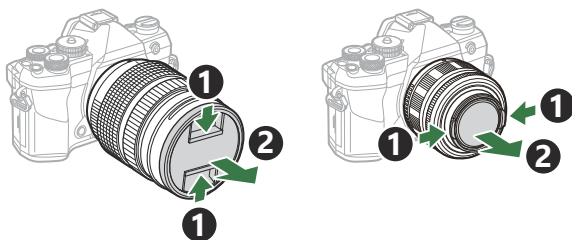


Lenzen verwijderen

1. Bevestig dat de **ON/OFF**-schakelaar in de **OFF**-stand staat.

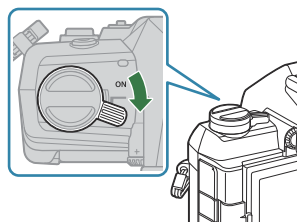


2. Houd de lensvrijgaveknop ingedrukt en draai de lens zoals afgebeeld.

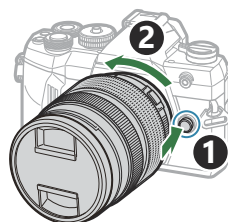


De monitor gebruiken

Draai de monitor voor kijkcomfort. De hoek van de monitor kan worden aangepast aan de omstandigheden op het moment van foto's nemen.

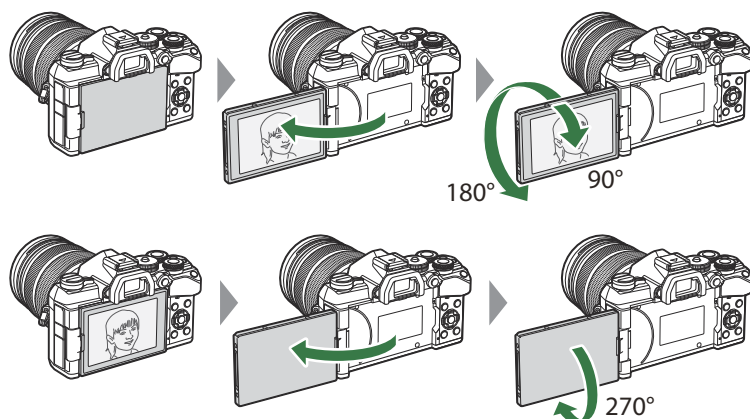

- Draai de monitor voorzichtig binnen het bewegingsbereik. De monitor verder proberen te draaien dan mogelijk is, zoals hieronder afgebeeld, kan de connectoren beschadigen.

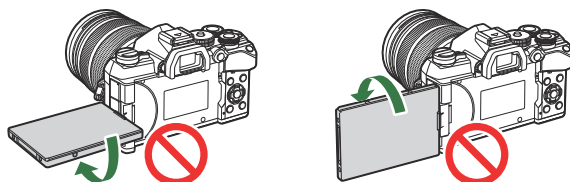


- De camera kan worden geconfigureerd om een spiegelbeeld weer te geven van het beeld via de lens of om automatische powerzoomlenzen geheel uit te zoomen als de monitor wordt gedraaid voor zelfportretten.  ['Selfie-hulp \(Selfie-hulp\)' \(P373\)](#)

De camera aanzetten

1. Zet de **ON/OFF**-schakelaar in de **ON**-stand.

- Wanneer de camera wordt ingeschakeld, gaat de monitor aan.

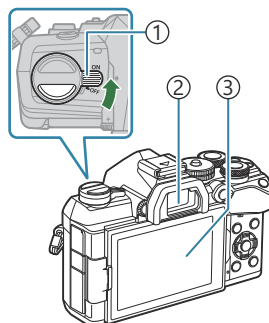

① **ON/OFF**-schakelaar

② Zoeker

③ Monitor

Batterijniveau

Er verschijnt een indicator voor het batterijniveau op het scherm.

- (wit): De camera is gereed om opnames te maken.
- (wit): De batterij is niet vol.
- (wit): De batterij is bijna leeg.
- (knippert rood): Laad de batterij op.



- Zet de schakelaar in de **OFF**-stand om de camera uit te schakelen.

☞ De **Fn**-schakelaar kan worden geconfigureerd om de camera in en uit te schakelen met de optie **[Fn-schakelr/Aan/uit-schak.]**.  **[Fn-schakelr/Aan/uit-schak.] configureren' (P.365)**

Slaapstand

Als er gedurende een ingestelde periode geen bedieningselementen worden gebruikt, stopt de camera automatisch de handelingen om het leeglopen van de batterijen te verminderen. Dit wordt de slaapstand genoemd.

- Wanneer de camera overschakelt op de slaapstand, gaat de monitor uit en wordt de bediening gestopt. U kunt de camera opnieuw activeren door op de ontspanknop of -knop te drukken.
- Als er gedurende een bepaalde periode geen handelingen worden uitgevoerd nadat de camera overschakelt op de slaapstand, schakelt de camera automatisch uit. Zet de camera aan om deze weer te activeren.

ⓘ De camera heeft misschien meer tijd nodig om uit de slaapstand te komen als **[Aan]** (ingeschakeld) is geselecteerd voor **[Q-instellingen] > [Uitgeschkld. stand-by]**.  'Draadloze instellingen voor wanneer de camera is uitgeschakeld (Uitgeschkld.stand-by)' (P.430)


⚙ De wachttijd waarna de camera in de slaapstand gaat of automatisch wordt uitgeschakeld, kan worden geselecteerd in het menu.  'Opties voor de slaapstand (Stroombesparing) instellen (Slaapstand)' (P.411), 'Opties voor automatisch uitschakelen instellen (Autom. uitschakelen)' (P.412)

Initiële instelling

Voer, wanneer u de camera voor het eerst hebt ingeschakeld, de initiële instelling uit door een taal te kiezen en de cameraklok in te stellen.

- ⚠ De bestandsnaam is ook inbegrepen bij de informatie over datum en tijd. Zorg ervoor dat u de juiste datum en tijd instelt voordat u de camera gebruikt. Bepaalde functies kunnen niet worden gebruikt als de datum en tijd niet zijn ingesteld.

1. Druk op de knop **OK** wanneer het dialoogvenster voor de initiële instelling wordt weergegeven, waarin u wordt gevraagd om een taal te kiezen.

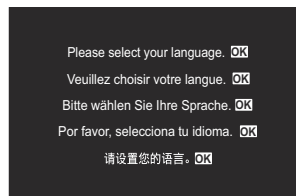

2. Selecteer de gewenste taal met de voorste of achterste regelaar of de knoppen Δ ∇ $\triangleleft$ $\triangleright$.



3. Druk op de knop **OK** wanneer u de gewenste taal hebt geselecteerd.




- Als u op de ontspanknop drukt voordat u op de knop **OK** hebt gedrukt, keert de camera terug naar de opnamemodus en wordt er geen taal geselecteerd. U kunt de initiële installatie uitvoeren door de camera uit en vervolgens weer in te schakelen, zodat het dialoogvenster voor de initiële installatie wordt weergegeven, en door het proces te herhalen vanaf stap 1.

- 👉 De taal kan op elk moment worden gewijzigd in het menu. [👉 'Wat te doen als u de taal op het scherm niet kunt lezen' \(P.42\)](#)

4. Stel de datum, tijd en de datumnotatie in.

- Gebruik de knoppen <|> om opties te selecteren.
- Gebruik de knoppen Δ ∇ om het geselecteerde item te wijzigen.
- De tijd wordt weergegeven in 24-uursformaat.

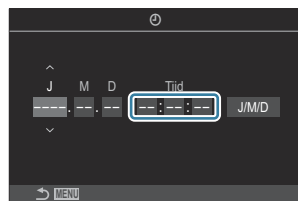

🔗 De tijd kan op elk moment worden aangepast in het menu. 🖱️ 'De cameraklok instellen (🕒 instellingen)' (P.416)

5. Druk op de knop **OK**.

6. Selecteer een tijdzone met behulp van de knoppen Δ ∇ en druk op de knop **OK**.

- Druk op de knop **INFO** om zomertijd in of uit te schakelen.

7. Druk op de knop **OK** om wijzigingen op te slaan en te sluiten.

🔗 Informatie over datum en tijd worden samen met de beelden opgeslagen op het kaartje.



🔗 Als de batterij uit de camera is verwijderd en de camera een tijd niet wordt gebruikt, worden de datum en tijd mogelijk gereset. Als dit gebeurt, stelt u de datum en tijd in met behulp van het menu. 🖱️ 'De cameraklok instellen (🕒 instellingen)' (P.416)

Wat te doen als u de taal op het scherm niet kunt lezen



Als u onbekende tekens of woorden in een andere taal op het scherm ziet, heeft u mogelijk niet de juiste taal geselecteerd. Volg de stappen hieronder om een andere taal te kiezen.

1. Druk op de knop **MENU** om de menu's te openen.




MENU

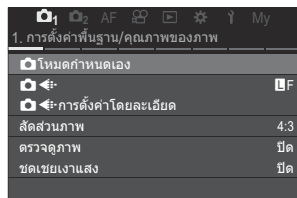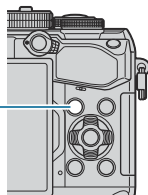


2. Selecteer het tabblad **i** (instelling) met behulp van de voorste regelaar.

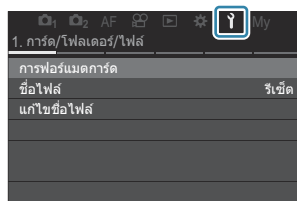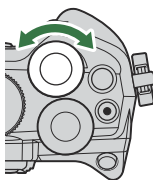

3. Selecteer een scherm waarop **[i]** verschijnt met behulp van de knoppen **<D>** of met de achterste regelaar.

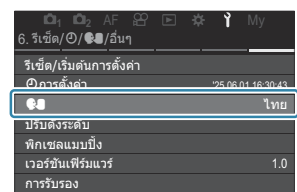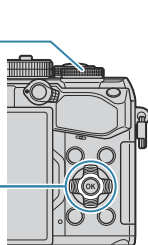

4. Selecteer **[i]** met behulp van de knoppen **Δ** **▽** en druk op de knop **OK**.

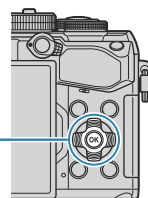


5. Selecteer de gewenste taal met de knoppen Δ ∇ $\triangleleft$ $\triangleright$ en druk op de knop **OK**.




Opnamen maken

Informatieweergave tijdens het fotograferen

Monitorweergave tijdens fotomodus

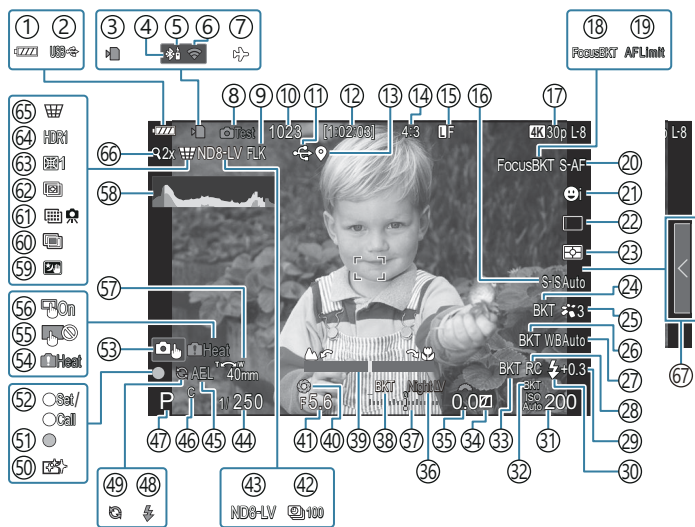

Monitorweergave tijdens filmmodus

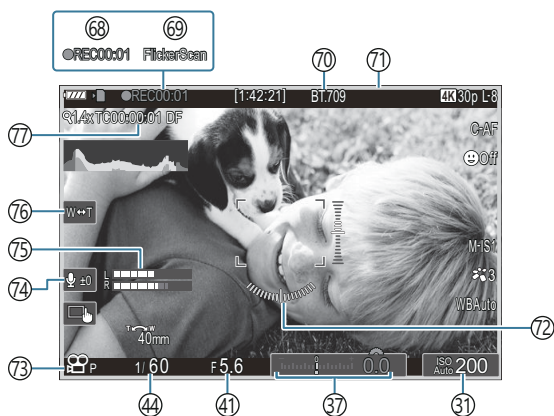

- ① Batterijniveau (P.38)
- ② Voeding (P.444)
- ③ Kaartschrijfindicator (P.28, P.33)
- ④ Actieve **Bluetooth**®-verbinding (P.429, P.446)
- ⑤ Afstandsbediening (P.446)
- ⑥ Draadloze LAN-verbinding (P.426)
- ⑦ Vliegtuigmodus (P.424)
- ⑧ Testopname (P.343)
- ⑨ Anti-flikkermodus (P.219)
- ⑩ Aantal foto's dat kan worden opgeslagen (P.530)
- ⑪ Actieve USB-verbinding (P.442)
- ⑫ Beschikbare opnametijd (P.533)
- ⑬ **Bluetooth**®-positie-informatie (P.436)
- ⑭ Beeldverhouding (P.233)
- ⑮  Beeldkwaliteit (P.226)
- ⑯ Beeldstabilisatie (P.220)
- ⑰  Filmkwaliteit (P.227)
- ⑱ Focus BKT (P.290)
- ⑲ AF-beperker (P.145)
- ⑳ AF-modus (P.116)
- ㉑ Gezichts-/oogdetectie (P.136)
- ㉒ Aandrijving (enkel, sequentieel, zelfontspanner, antischok, stille modus, Pro Capture-opnamen) (P.206 / P.213 / P.214 / P.216)
- ㉓ Meetmodus (P.175)
- ㉔ ART BKT (P.288)
- ㉕ Fotomodus (P.235)
- ㉖ WB BKT (P.285)
- ㉗ Witbalans (P.244)
- ㉘ RC-modus (P.202)
- ㉙ Regelaar flitserintensiteit (P.201)
- ㉚ Flitsmodus (P.196)
- ㉛ ISO-gevoeligheid (P.182)
- ㉜ ISO BKT (P.287)
- ㉝ FL BKT (P.286)
- ㉞ Lichte/schaduwdelen (P.353)
- ㉟ Belichtingscompensatiewaarde (P.168)
- ㊱  Nachtvisie (P.370)
- ㊲ Belichtingscompensatie (P.168)
- ㊳ AE BKT (P.283)
- ㊴ Focus-indicator (P.160)
- ㊵ Voorbeeld (P.368)
- ㊶ Diafragma waarde (P.58, P.61)
- ㊷ Intervalopname (P.272)
- ㊸ Opnamen maken in Live ND (P.258)
- ㊹ Sluittijd (P.58, P.63)
- ㊺ AE-lock (P.176)
- ㊻ Aangepaste modus (P.87)
- ㊼ Fotografiemodus (P.58)
- ㊽ Flitser (knippert: wordt opgeladen, brandt continu: opladen voltooid) (P.191)
- ㊾ Pro Capture actief (P.216)
- ㊿ Stofvermindering (P.474)
- 1 AF-bevestigingsmarkering (P.52)
- 2 SET/CALL-functie (P.461)
- 3 Aanraakbedieningen (P.54)
- 4 Interne temperatuurwaarschuwing (P.482)
- 5 Vergrendeling aanraakbediening (P.343)
- 6 AF-doelgebied (P.159)
- 7 Zoomrichting/Brandp.afst.

- ⑤8 Histogram ([P.50](#))
- ⑤9 Handheld sterrenlicht ([P.78](#))
- ⑥0 Meervoudige belichting ([P.267](#))
- ⑥1 Opname met hoge resolutie ([P.254](#))
- ⑥2 Focusstapeling ([P.262](#))
- ⑥3 Fisheye-compensatie ([P.278](#))
- ⑥4 HDR ([P.265](#))
- ⑥5 Trapeziumcorrectie ([P.276](#))
- ⑥6 Digitale televoorzetlens ([P.271](#))
- ⑥7 Live uitleg oproepen ([P.74](#))
- ⑥8 Opmametijd (weergegeven tijdens opname) ([P.94](#))
- ⑥9 Flikkeringdetectie ([P.173](#))
- ⑦0  Weergavehulp ([P.253](#))
- ⑦1 Rood kader tijdens filmopname ([P.297](#))
- ⑦2 Waterpas ([P.50](#))
- ⑦3 Filmbelichtingsmodus ([P.95](#))
- ⑦4 Geluidsopnameniveau ([P.99](#))
- ⑦5 Meting geluidsopnameniveau ([P.99](#))
- ⑦6 Elektronische zoom ([P.99](#))
- ⑦7 Tijdcode ([P.295](#))


Schakelen tussen weergaven

De camera maakt gebruik van een oogsensor om automatisch te wisselen tussen de zoeker en de monitor. De zoeker en de monitor (live view/superbedieningspaneel) tonen ook informatie over de camera-instellingen. Er zijn opties beschikbaar voor het besturen van het wisselen van de displays en voor het kiezen van de weergegeven informatie.


Foto's in de monitor kaderen

Het opnamescherm op de monitor wordt in de live view weergegeven.

Als u op de knop **LV** (LV) drukt terwijl de monitor zich in de live view bevindt, wordt de weergave overgeschakeld naar het superbedieningspaneel.

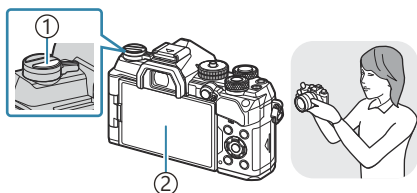


- ① **LV** (LV)-knop
- ② Monitor

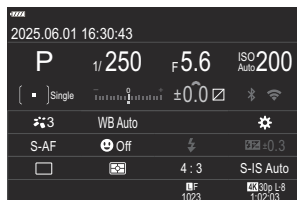

Foto's in de zoeker kaderen


De zoeker wordt automatisch ingeschakeld wanneer u de zoeker naar uw oog brengt. Wanneer de zoeker oplicht, schakelt de monitor uit.

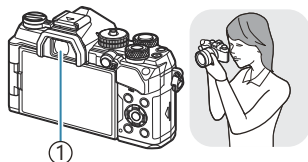

- ① Zoeker



- Als de zoeker niet is scherpgesteld, brengt u uw oog naar de zoeker en stelt u de weergave scherp door de dioptrie-regelaar te draaien.

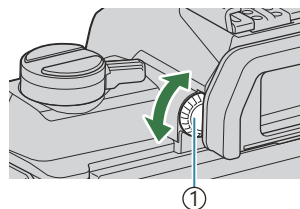



① Dioptrieregelaar

🔗 Er zijn opties voor het wisselen van de displays en zoekweergave beschikbaar. 🖱️ 'De weergavestijl van de zoeker selecteren (Stijl voor zoeker)' (P.374), 'De oogsensor configureren (Oogsensorinstellingen)' (P.406)

De informatieweergave omschakelen

P A S M B 

U kunt de informatie die tijdens het fotograferen op de monitor verschijnt wijzigen met de **INFO**-knop.

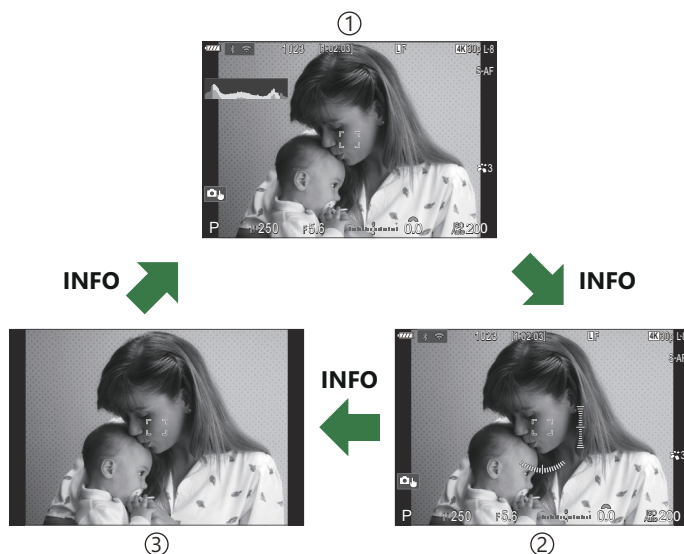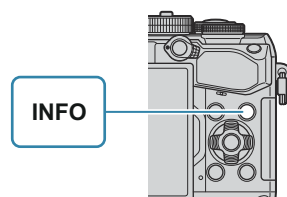


- ① Informatie 1
- ② Informatie 2 (alleen fotografiemodus)
- ③ Alleen beeld

- ☞ De schermen met informatie kunnen in beide standen worden gezet door aan de regelaar te draaien terwijl u op de **INFO**-knop drukt.
- ☞ De informatie die wordt weergegeven kan afzonderlijk worden ingesteld in de fotografie- en filmmodus.  'Opname-indicatoren (-instellingen / -instellingen)' (P.376)
- ☞ U kunt kiezen of de display-informatie wordt weergegeven wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt.  'Het display configureren wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt (Info door half indr. )' (P.378)

Histogramweergave

Er wordt een histogram weergegeven met de verdeling van de helderheid in het beeld. De horizontale as toont de helderheid en de verticale as het aantal pixels bij elke helderheid in het beeld. Delen boven de bovengrens worden rood weergegeven, delen onder de ondergrens worden blauw weergegeven, en het deel dat met spotmeting is gemeten wordt groen weergegeven.

U kunt de boven- en ondergrenzen kiezen.  ['Histogram belichtingswaarschuwing \(Histogram-instellingen\)' \(P388\)](#)

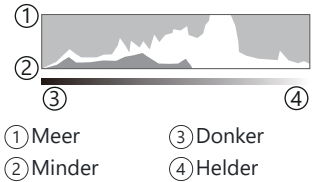

Lichte gedeelten en schaduwen

Lichte gedeelten en schaduwen, gedefinieerd volgens de boven- en ondergrenzen voor het histogram, worden weergegeven in rood en blauw. U kunt de boven- en ondergrenzen kiezen.  ['Histogram belichtingswaarschuwing \(Histogram-instellingen\)' \(P388\)](#)


Weergave waterpas

De richting van de camera wordt aangegeven. De 'kantelrichting' wordt aangegeven op de verticale balk en de 'horizonrichting' op de horizontale balk.

- De waterpas is slechts als hulp bedoeld.
- Kalibreer de meter als u vindt dat deze niet meer juist verticaal of horizontaal aangeeft.  ['De waterpas kalibreren \(Niveau aanp.\)' \(P418\)](#)

Opnamemodi gebruiken

Gebruik de modusknop om de opnamemodus te selecteren en neem de foto.

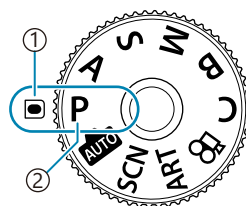

- ① Indicator
- ② Moduspictogram

Typen opnamemodi


Zie hierna voor het gebruik van de verschillende opnamemodi.

P	Programma AE (P.58)
A	Diafragmavoorkeur AE (P.61)
S	Sluiterprioriteit AE (P.63)
M	Handmatig belichting (P.65)
B	Bulb/time (P.68) Live composiet (P.72)
	Auto (P.74)
SCN	Scène (P.77)
ART	Creatief filter (P.83)
C	Aangepast (P.89)

☞ Raadpleeg 'Films opnemen in de filmmodus (📷)' (P.95) voor meer informatie over de 📷-stand op de modusknop.

Opnamemodi kiezen

Druk op de vergrendeling van de modusknop om deze te ontgrendelen en draai de knop vervolgens om de gewenste modus in te stellen.

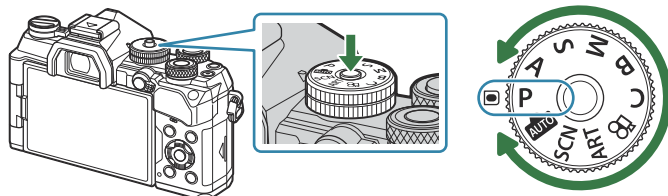


- Wanneer de vergrendeling voor de modusknop is ingedrukt, is de modusknop vergrendeld. Elke keer dat op de vergrendeling van de modusknop wordt gedrukt, schakelt deze tussen vergrendeld/ontgrendeld.

Foto's maken


1. Draai de modusknop naar de gewenste modus.

2. Kadreer de opname.

⚠ Let erop dat uw vingers of de camerariem niet voor de lens of de AF-hulpverlichting zitten.

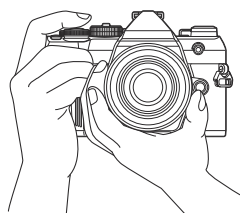


Liggend beeld

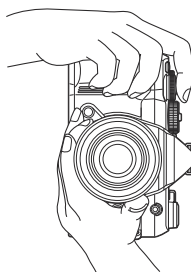

Staand beeld


3. Stel scherp.

- Plaats het AF-kader over uw onderwerp.

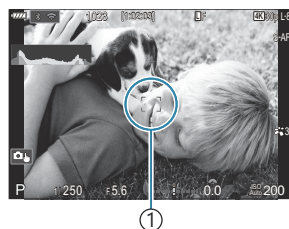

① AF-kader

- Druk zacht op de ontspanknop tot in de eerste positie (druk de ontspanknop half in).
- Het AF-bevestigingsteken (●) wordt weergegeven en er verschijnt een groen kader (AF-kader) om de scherpgestelde zone.

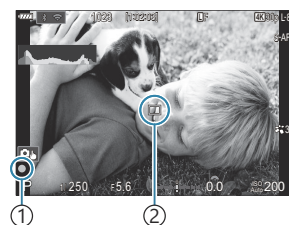

① AF-bevestigingsteken
② AF-doel

☞ U kunt ook scherpstellen door op de knop **AF-ON** te drukken (P.132).

- ① Als de camera niet in staat is om scherp te stellen, gaat het AF-bevestigingsteken knipperen. (P.477).
- ① Het AF-kader is afhankelijk van de gekozen optie voor de AF-doelmodus. Wijzig het gebied (P.122) en de positie (P.121) van het AF-doel indien nodig.
- ① Het AF-kader wordt niet weergegeven wanneer **[] AI** (alle doelen) is gekozen als AF-doelmodus (P.122).

4. Laat de ontspanknop los.

- Druk de ontspanknop helemaal in (tot aan de aanslag).
- De camera ontspant de sluiters en maakt een foto.




☞ U kunt scherpstellen en fotograferen met aanraakbediening. ☞ 'Opnames maken door het aanraakscherm te bedienen' (P.54)

Opnames maken door het aanraakscherm te bedienen

P A S M B 

U kunt op het onderwerp tikken om scherp te stellen en de foto te maken.

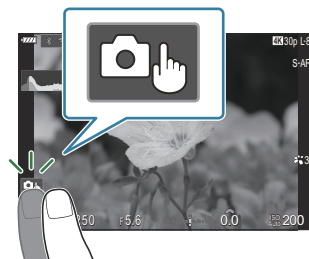

	Tik op een onderwerp om scherp te stellen en automatisch de sluitert te ontspannen. ⓘ Deze optie is niet beschikbaar als - de modusknop is ingesteld op B (bulb) of  (film), of - [ AF] of [ AF MF] is geselecteerd als AF-modus (P116).
	Opnames maken door het aanraakscherm te bedienen, is uitgeschakeld.
	Tik om een AF-kader weer te geven en stel scherp op het onderwerp in het geselecteerde gebied. U kunt het aanraakscherm gebruiken om de positie en de grootte van het scherpsteldkader te kiezen. Foto's kunnen worden genomen door op de ontspanknop te drukken.
	Tik om een gezicht te selecteren voor scherpstelling wanneer de camera meerdere gezichten detecteert.  wordt weergegeven wanneer [Gezichts-/oogdetectie] is ingesteld op een andere instelling dan [Uit] (P136). ⓘ Deze optie is niet beschikbaar als [Beeldsnelh. van de sensor] in [ ] is ingesteld op [120fps] in de filmmodus (P227).

- Tik op een pictogram om de instellingen te wisselen.

ⓘ Tik niet met uw vingernagels of een scherp voorwerp op het display.

ⓘ Een handschoen of monitorafdekking kan de bediening van het aanraakscherm hinderen.

Een voorbeeld bekijken van het onderwerp ()

1. Tik op het onderwerp in het display.


- Er verschijnt een AF-kader.
- Gebruik de schuifbalk om de grootte van het kader te kiezen.



- Tik op  om de weergave van het AF-doel uit te schakelen.

2. Gebruik de schuifbalk om de grootte van het AF-doel aan te passen; tik vervolgens op om in te zoomen op de kaderpositie.

- Gebruik uw vinger om in het display te schuiven wanneer de foto is ingezoomd.

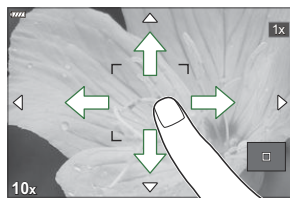

- Tik op  om de zoomweergave te annuleren.

⚠ In de volgende situaties is bediening met het aanraakscherm niet mogelijk.

- Wanneer knoppen of regelaars in gebruik zijn

🔊 U kunt de aanraakschermbediening uitschakelen. 🖱 ['Aanraakbedieningen uitschakelen \(Touchscreeninstel.\)' \(P.403\)](#)


Fotobeoordeling (Beeldweergave)

P A S M B


Foto's worden onmiddellijk na het opnemen weergegeven. Hiermee kunt u de foto snel beoordelen. U kunt kiezen hoe lang foto's worden weergegeven of kiezen om foto's niet weer te geven in het display. U kunt op elk moment de fotobeoordeling beëindigen en verder gaan met opnamen maken door de ontspanknop half in te drukken.

Auto 	Schakel over naar weergave na het opnemen. U kunt beelden verwijderen en andere weergavefuncties uitvoeren.
Uit	Fotobeoordeling is uitgeschakeld. De camera geeft het zicht door de lens weer na het opnemen.
0.3 – 20 sec	Kies hoe lang foto's worden weergegeven.

1. Druk op de knop **MENU** om de menu's te openen.
2. Selecteer het tabblad 1 met behulp van de voorste regelaar.

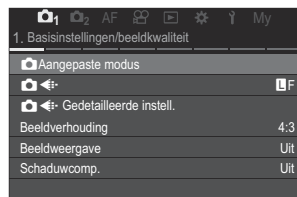

3. Selecteer **[1. Basisinstellingen/beeldkwaliteit]** met behulp van de  -knoppen of met de achterste regelaar.
4. Selecteer **[Beeldweergave]** met behulp van de  -knoppen en druk op de knop **OK**.

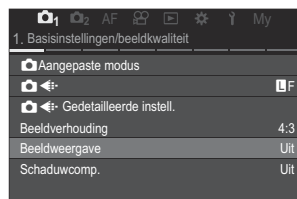

5. Wijzig de instellingen met de Δ ∇ $\triangleleft$ $\triangleright$ -knoppen en druk op de knop **OK**.




6. Druk op de knop **MENU** om de menu's te sluiten.

De camera het diafragma en de sluitertijd laten kiezen (P: Programma AE)


De camera kiest het optimale diafragma en de optimale sluitertijd die passen bij de helderheid van het onderwerp.

1. Draai de modusknop naar **P**.

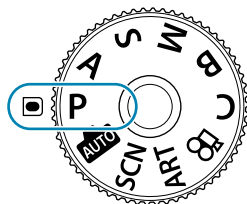

2. Focus en controleer het scherm.

- Gebruik de voorste en achterste draaiknoppen om de volgende instellingen aan te passen.
Voorste regelaar: Belichtingscompensatie (P.168)
Achterste regelaar: Programmaverschuiving (P.60)
- De door de camera gekozen sluitertijd en diafragma worden weergegeven.

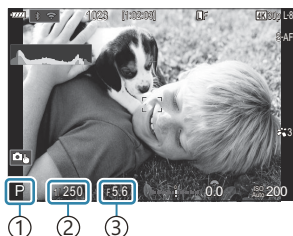

- ① Opnamemodus
- ② Sluitertijd
- ③ Diafragma

3. Laat de ontspanknop los.

U kunt kiezen welke functies worden uitgevoerd door de voorste en achterste regelaars.

➡ 'Rollen toewijzen aan de voorste en achterste regelaars' (📷Functieregelaar / 📷Functieregelaar) (P.358)

➡ U kunt de **Fn**-schakelaar gebruiken om de rollen van de voorste en de achterste regelaar te wisselen. De **Fn**-schakelaar kan ook aan andere rollen worden toegewezen. ➡ 'De **Fn**-schakelaar aanpassen (Fn-schakelaarinstellingen)' (P.362)

Onderwerp te donker of te helder

Als de camera geen optimale belichting kan bereiken, zullen de waarden van de sluitertijd en het diafragma op het scherm knippen.

Weergave	Probleem/oplossing
Groot diafragma (laag F- getal)/lange sluitertijd 	Het onderwerp is te donker. • Gebruik een flitser.
Klein diafragma (hoog F- getal)/korte sluitertijd 	Het onderwerp is te helder. • De grenzen van het meetsysteem van de camera zijn overschreden. Gebruik een ND-filter (Neutral Density) van een derde partij om de hoeveelheid licht die de camera binnenkomt, te verminderen. • Sluitertijden tot wel 1/32.000 s zijn beschikbaar in de (stille) modus [♥].  'Opnamen maken zonder sluitergeluid (Instell. voor stille opn. [♥])' (P.214), 'Sequentiële opnamen/opnamen met zelfontspanner maken' (P.206)

- 🔧 Als  [ISO] niet is ingesteld op [Auto], kan een optimale belichting worden bereikt door de instelling te wijzigen.  'ISO-gevoeligheid aanpassen (ISO)' (P.182)
- 🔧 De diafragmawaarde die wordt weergegeven als het display gaat knippen, is afhankelijk van het lenstype en de brandpuntsafstand van de lens.

Programmaverschuiving

U kunt, zonder de belichting te wijzigen, verschillende combinaties van diafragma en sluitertijd kiezen die automatisch door de camera worden geselecteerd. Dit wordt 'programmaverschuiving' genoemd.

1. Draai aan de achterste regelaar totdat de camera de gewenste combinatie van diafragma en sluitertijd weergeeft.
 - De indicator van de opnamemodus op het scherm verandert van **P** naar **Ps** als programmaverschuiving is geactiveerd. Als u de programmaverschuiving wilt beëindigen, draait u de achterste regelaar in tegengestelde richting, tot alleen **P** wordt weergegeven.



①

① Programmaverschuiving

⚠ Programmaverschuiving is niet beschikbaar tijdens flitsfotografie.

Het diafragma instellen (A: Diafragmavoorkeur AE)

In deze modus kunt u het diafragma (F-getal) kiezen, waarna de sluitertijd automatisch door de camera wordt ingesteld voor een optimale belichting die past bij de helderheid van het onderwerp. Lagere diafragmawaarden (grotere diafragma's) verminderen de diepte van het gebied dat is scherpgesteld (scherptediepte), waardoor de achtergrond onscherp wordt. Hogere diafragmawaarden (kleinere diafragma's) vergroten de diepte van het gebied dat is scherpgesteld voor en achter het onderwerp.




① Lagere diafragmawaarden...

...verlagen de scherptediepte en verhogen de wazigheid.

② Hogere diafragmawaarden...

...verhogen de scherptediepte.

1. Draai de modusknop naar A.

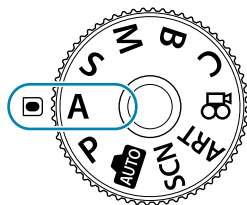

2. Pas het diafragma aan.

- Gebruik de voorste en achterste draaiknoppen om de volgende instellingen aan te passen.

Voorste regelaar: Belichtingscompensatie (P.168)

Achterste regelaar: Diafragma



① Diafragma

- De sluitertijd die automatisch door de camera wordt geselecteerd, wordt weergegeven in het display.

3. Laat de ontspanknop los.

- ☞ U kunt kiezen welke functies worden uitgevoerd door de voorste en achterste regelaars.
 - ☞ 'Rollen toewijzen aan de voorste en achterste regelaars (📷 Functieregelaar / 📷 Functieregelaar)' (P.358)
- ☞ U kunt de **Fn**-schakelaar gebruiken om de rollen van de voorste en de achterste regelaar te wisselen. De **Fn**-schakelaar kan ook aan andere rollen worden toegewezen. ☞ 'De **Fn**-schakelaar aanpassen (Fn-schakelaarinstellingen)' (P.362)
- ☞ U kunt het diafragma verlagen naar de geselecteerde waarde en een voorbeeld van de scherptediepte bekijken. ☞ 'De rollen van knoppen wijzigen (Knopinstellingen)' (P.341)

Onderwerp te donker of te helder


Als de camera geen optimale belichting kan bereiken, zal de sluitertijd op het scherm beginnen te knipperen zoals weergegeven.

Weergave	Probleem/oplossing
Lange sluitertijd 	Onderbelichting. • Stel een lagere diafragmawaarde in.
Korte sluitertijd 	Overbelichting. • Stel een hogere diafragmawaarde in. • Als het onderwerp nog steeds overbelicht is bij hogere waarden, zijn de grenzen van het meetsysteem van de camera overschreden. Gebruik een ND-filter (Neutral Density) van een derde partij om de hoeveelheid licht die de camera binnenkomt, te verminderen. • Sluitertijden tot wel 1/32.000 s zijn beschikbaar in de (stille) modus [♥]. ☞ 'Opnamen maken zonder sluitergeluid (Instell. voor stille opn. [♥])' (P.214), 'Sequentiële opnamen/opnamen met zelfontspanner maken' (P.206)

- ☞ Als 📷[ISO] niet is ingesteld op [Auto], kan een optimale belichting worden bereikt door de instelling te wijzigen. ☞ 'ISO-gevoeligheid aanpassen (ISO)' (P.182)

Een sluitertijd kiezen (S: Sluiterprioriteit AE)

In deze modus kunt u de sluitertijd kiezen, waarna het diafragma automatisch door de camera wordt gekozen voor de optimale belichting die past bij de helderheid van het onderwerp. Kortere sluitertijden lijken snel bewegende onderwerpen te 'bevriezen'. Langere sluitertijden voegen wazigheid toe aan bewegende onderwerpen, waardoor deze een indruk van beweging krijgen, voor dynamische effecten.




① Langere sluitertijden...

...geven dynamische opnames met een indruk van beweging.

② Kortere sluitertijden...


...'bevriezen' de beweging van snel bewegende onderwerpen.

1. Draai de modusknop naar S.

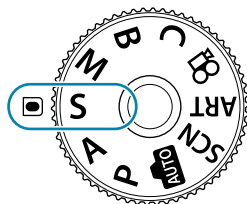

2. Kies de sluitertijd.

- Gebruik de voorste en achterste draaiknoppen om de volgende instellingen aan te passen.
Voorste regelaar: Belichtingscompensatie (P.168)
Achterste regelaar: Sluitertijd
- Kies uit sluitertijden van 1/8000-60 s.
- Sluitertijden tot wel 1/32.000 s zijn beschikbaar in de stille modus. 'Opnamen maken zonder sluitergeluid (Instell. voor stille opn. [♥])' (P.214), 'Sequentiële opnamen/opnamen met zelfontspanner maken' (P.206)
- Het diafragma dat automatisch door de camera wordt geselecteerd, wordt weergegeven in het display.

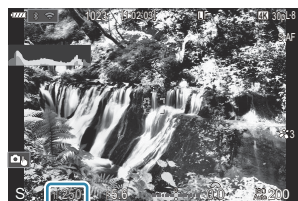

① Sluitertijd

3. Laat de ontspanknop los.

☞ U kunt kiezen welke functies worden uitgevoerd door de voorste en achterste regelaars.

☞ 'Rollen toewijzen aan de voorste en achterste regelaars' (📷 Functieregelaar /

🔧 Functieregelaar)' (P.358)

☞ U kunt de **Fn**-schakelaar gebruiken om de rollen van de voorste en de achterste regelaar te



wisselen. De **Fn**-schakelaar kan ook aan andere rollen worden toegewezen. ☞ 'De **Fn**-schakelaar aanpassen (Fn-schakelaarinstellingen)' (P.362)

☞ Als u bewegingsonscherpte-effecten wilt bereiken in helder verlichte scènes, waarbij de benodigde lange sluitertijden niet beschikbaar zijn, kunt u de live ND-filter gebruiken. ☞ 'De sluitertijd verkorten bij helder licht (Opn. mkn in live ND)' (P.258)

☞ Afhankelijk van de gekozen sluitertijd ontstaan er mogelijk kleurenbanden in het display als gevolg van flikkeringen van fluorescerende of led-lichtbronnen. De camera kan worden geconfigureerd om de effecten van flikkering tijdens live view of foto-opnamen te verminderen. ☞ 'Flikkering verminderen in foto's (Anti-flikkermodus)' (P.219), 'Flikkering onder led-verlichting verminderen (📷-flikkeringdetectie / 🔧-flikkeringdetectie)' (P.173)

Onderwerp te donker of te helder

Als de camera geen optimale belichting kan bereiken, gaat het display voor diafragma knippen.

Weergave	Probleem/oplossing
Lage diafragmawaarde 	Onderbelichting. • Kies een langere sluitertijd.
Hoge diafragmawaarde 	Overbelichting. • Kies een kortere sluitertijd. Sluitertijden tot wel 1/32.000 s zijn beschikbaar in de stilleodus. • Als het onderwerp nog steeds overbelicht is bij de kortere sluitertijd, zijn de grenzen van het meetsysteem van de camera overschreden. Gebruik een ND-filter (Neutral Density) van een derde partij om de hoeveelheid licht die de camera binnenkomt, te verminderen.


☞ Als 📷[ISO] niet is ingesteld op [Auto], kan een optimale belichting worden bereikt door de instelling te wijzigen. ☞ 'ISO-gevoeligheid aanpassen (ISO)' (P.182)

☞ De diafragmawaarde die wordt weergegeven als het display gaat knippen, is afhankelijk van het lenstype en de brandpuntsafstand van de lens.

Het diafragma en de sluitertijd kiezen (M: Handmatige belichting)


In deze modus kiest u zelf het diafragma en de sluitertijd. U kunt de instellingen aanpassen aan uw eigen voorkeuren, bijvoorbeeld door het combineren van korte sluitertijden met kleine diafragma's (hoge f/-getallen) voor een grotere scherptediepte.

1. Draai de modusknop naar **M**.

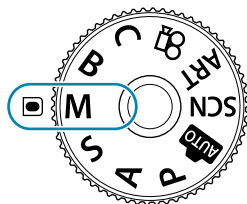

2. Pas diafragma en sluitertijd aan.

- Gebruik de voorste en achterste draaiknoppen om de volgende instellingen aan te passen.
Voorste regelaar: Diafragma
Achterste regelaar: Sluitertijd
- Kies uit sluitertijden van 1/8000-60 s.
- Sluitertijden tot wel 1/32.000 s zijn beschikbaar in de stille modus.  'Opnemen zonder sluitergeluid (Instell. voor stille opn. [♥])' (P.214)
- Het display geeft het verschil weer tussen de belichting die met het geselecteerde diafragma en de geselecteerde sluitertijd wordt bereikt, en de optimale belichting zoals door de camera wordt gemeten. Het display knippert als het verschil groter wordt dan ± 3 EV.

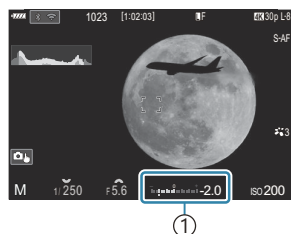

① Verschil ten opzichte van optimale belichting

- Wanneer **[Auto]** is geselecteerd voor  **[ISO]**, wordt de ISO-gevoeligheid automatisch aangepast voor een optimale belichting bij de geselecteerde belichtingsinstellingen.
 **[ISO]** is standaard ingesteld op **[Auto]**.  'ISO-gevoeligheid aanpassen (ISO)' (P.182)

3. Laat de ontspanknop los.

- ☞ U kunt kiezen welke functies worden uitgevoerd door de voorste en achterste regelaars.
 - ☞ 'Rollen toewijzen aan de voorste en achterste regelaars (📷 Functieregelaar / 📷 Functieregelaar)' (P.358)
- ☞ U kunt de **Fn**-schakelaar gebruiken om de rollen van de voorste en de achterste regelaar te wisselen. De **Fn**-schakelaar kan ook aan andere rollen worden toegewezen. ☞ 'De **Fn**-schakelaar aanpassen (Fn-schakelaarinstellingen)' (P.362)
- ☞ Afhankelijk van de gekozen sluitertijd ontstaan er mogelijk kleurenbanden in het display als gevolg van flikkeringen van fluorescerende of led-lichtbronnen. De camera kan worden geconfigureerd om de effecten van flikkering tijdens live view of foto-opnamen te verminderen. ☞ 'Flikkering verminderen in foto's (Anti-flikkermodus)' (P.219), 'Flikkering onder led-verlichting verminderen (📷-flikkeringdetectie / 📷-flikkeringdetectie)' (P.173)

Onderwerp te donker of te helder

Als de camera geen optimale belichting kan bereiken als **[Auto]** is geselecteerd voor 📷**[ISO]**, gaat het display voor ISO-gevoeligheid knipperen zoals is weergegeven.

Weergave	Probleem/oplossing
	Overbelichting. • Kies een hogere diafragmawaarde of een kortere sluitertijd.
	Onderbelichting. • Kies een lagere diafragmawaarde of een langere sluitertijd. • Als de waarschuwing niet verdwijnt uit het display, kiest u een hogere waarde voor de ISO-gevoeligheid. ☞ 'ISO-gevoeligheid aanpassen (ISO)' (P.182), 'Het bereik instellen voor ISO-gevoeligheidswaarden geselecteerd in [Auto]-modus (📷 ISO-A Boven/stand. / 📷 M ISO-A Boven/stand.)' (P.185)


Belichtingscompensatie in modus M gebruiken

In modus **M** is de belichtingscompensatie beschikbaar als **[Auto]** wordt geselecteerd voor  **[ISO]**. Omdat belichtingscompensatie wordt uitgevoerd door ISO-gevoeligheid aan te passen, worden diafragma en sluitertijd niet beïnvloed.  'ISO-gevoeligheid aanpassen (ISO)' (P.182), 'Het bereik instellen voor ISO-gevoeligheidswaarden geselecteerd in [Auto]-modus ( ISO-A Boven/stand. /  M ISO-A Boven/stand.)' (P.185)

⚠ Wanneer u de belichtingscompensatie instelt in de modus **M**, bent u verplicht om  toe te wijzen aan een knop.  'De rollen van knoppen wijzigen (Knopinstellingen)' (P.341)

1. Houd de knop ingedrukt waaraan  is toegewezen en draai aan de voorste of achterste regelaar.

- De belichtingscompensatie wordt toegevoegd aan de belichtingsafwijking zoals aangegeven in het display.

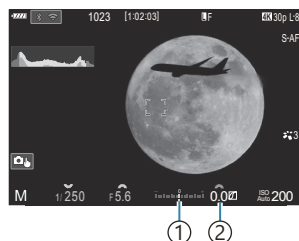

- ① Verschil van de belichtingsinstellingswaarde met compensatiewaarde toegevoegd
- ② Belichtingscompensatiewaarde

Lange belichtingen (B: Bulb/Time)

Selecteer deze modus om de sluiters open te laten staan voor een lange belichting. U kunt een voorbeeld van de foto in live view weergeven en de belichting beëindigen als het gewenste resultaat is bereikt. Gebruik deze modus voor scènes waarbij een lange belichting nodig is, bijvoorbeeld voor nachtopnamen of voor vuurwerk.

⚠ Voor lange belichting, wordt geadviseerd de camera stevig op een statief te bevestigen.

'Bulb'- en 'Live Bulb'-fotografie

De sluiters blijft open terwijl de ontspanknop wordt ingedrukt. De belichting eindigt wanneer de ontspanknop wordt losgelaten.


- De hoeveelheid licht die de camera binnentreedt, neemt toe naarmate de sluiters langer open blijft staan.
- Als u Live Bulb-fotografie selecteert, kunt u de resultaten bekijken in het live view-display en de belichting eindigen wanneer u dat wilt.

'Time'- en 'Live Time'-fotografie

De belichting begint wanneer de ontspanknop helemaal wordt ingedrukt. Als u de belichting wilt beëindigen, drukt u de ontspanknop nogmaals helemaal in.


- De hoeveelheid licht die de camera binnentreedt, neemt toe naarmate de sluiters langer open blijft staan.
- Als u Live Time-fotografie selecteert, kunt u de resultaten bekijken in het live view-display en de belichting eindigen wanneer u dat wilt.

1. Draai de modusknop naar **B**.

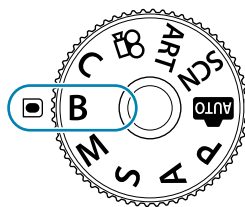

2. Selecteer **[Bulb]** (voor bulb-fotografie) of **[Time]** (time-fotografie).

- Bij standaardinstellingen wordt de selectie gemaakt met de achterste regelaar.

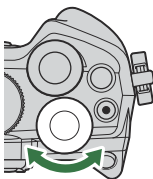

① Bulb- of time-fotografie

3. Druk op de knop **MENU**.

- U wordt gevraagd om het interval voor het bijwerken van de beeldweergave te kiezen.



4. Selecteer een interval met behulp van Δ ∇ .

5. Druk op de **OK**-knop om de wijzigingen op te slaan.

- De menu's worden weergegeven.

6. Druk meerdere keren op de knop **MENU** om het menu te verlaten.

- Als u een andere optie dan **[Uit]** hebt geselecteerd, wordt **[Live Bulb]** of **[Live Time]** in het display weergegeven.

7. Pas het diafragma aan.

- Bij standaardinstellingen kan het diafragma worden ingesteld met de voorste draaiknop.



① Diafragma

8. Laat de ontspanknop los.

- Houd de ontspanknop geheel ingedrukt bij bulb- en live bulbmodi. De belichting eindigt wanneer de ontspanknop wordt losgelaten.
- Druk de ontspanknop in tijd- en live timemodi een keer geheel in om de belichting te beginnen, en nogmaals om de belichting te beëindigen.
- Tijdens Live Time-fotografie kunt u het voorbeeld bewerken door de ontspanknop half in te drukken.
- De belichting stopt automatisch wanneer de tijd die is geselecteerd voor **[Bulb/Time-timer]** wordt bereikt.  'BULB/TIME/COMP-instellingen configureren (BULB/TIME/COMP-instellingen)' (P.281)
- **[Ruisonderdrukking]** wordt toegepast na het opnemen. Het display toont de resterende tijd totdat het proces is voltooid. U kunt de voorwaarden kiezen waaronder **[Ruisonderdrukking]** wordt uitgevoerd.  'Ruisonderdrukkingsopties bij lange belichting (Ruisonderdrukking)' (P.190)

- ① De keuze aan ISO-gevoeligheidsinstellingen is enigszins beperkt.
- ① Bulb-fotografie wordt gebruikt in plaats van Live Bulb-fotografie als meervoudige belichting, trapeziumcorrectie of fisheye-compensatie staan ingeschakeld.
- ① Time-fotografie wordt gebruikt in plaats van Live Time-fotografie als meervoudige belichting, trapeziumcorrectie of fisheye-compensatie staan ingeschakeld.
- ① Tijdens het fotograferen zijn er grenzen aan de instellingen voor de volgende functies.
 - Sequentiële opnamen, opnamen met de zelfontspanner, time-lapse-opnamen, AE-bracketing, flits-bracketing, focus-bracketing, focusstapeling enz.
- ① **[Beeldstabilisatie]** (P.220) wordt automatisch uitgeschakeld.
- ① Het is mogelijk dat u ruis of heldere punten in de monitor ziet, afhankelijk van de camera-instellingen, de temperatuur en de situatie. Deze kunnen soms in foto's verschijnen, zelfs wanneer **[Ruisonderdrukking]** is ingeschakeld.  'Ruisonderdrukkingsopties bij lange belichting (Ruisonderdrukking)' (P.190)
-  Starry Sky AF kan worden gebruikt voor opnamen van de nachtelijke lucht.  'Een scherpstelmodus kiezen (AF-modus / AF-modus)' (P.116), 'De instellingen van Starry Sky AF wijzigen (Starry Sky AF-instell.)' (P.135)
-  De helderheid van het scherm kan worden aangepast tijdens bulb/time-fotografie.  'BULB/TIME/COMP-instellingen configureren (BULB/TIME/COMP-instellingen)' (P.281)
-  In modus **B** (bulb) kunt u de focus handmatig aanpassen terwijl de belichting loopt. U kunt foto's nemen met technieken zoals het onderwerp tijdens de belichting niet scherpstellen of scherpstellen aan het einde van de belichting.  'BULB/TIME/COMP-instellingen configureren (BULB/TIME/COMP-instellingen)' (P.281)

Ruis


Tijdens het fotograferen met een lange sluitertijd kan er ruis op het scherm verschijnen. Deze verschijnselen doen zich voor wanneer de temperatuur in de beeldsensor of in de elektronica van de beeldsensor toeneemt, waardoor er elektrische stroom wordt opgewekt in delen van de beeldsensor die normaliter niet aan licht worden blootgesteld. Dit kan ook gebeuren als u met een hoge ISO-waarde fotografeert bij extreem hoge omgevingstemperaturen. Om deze ruis te reduceren, activeert de camera de ruisonderdrukking.  ['Ruisonderdrukkingsopties bij lange belichting \(Ruisonderdrukking\)' \(P.190\)](#)

Licht mengen (B: Live Composiet-fotografie)

Selecteer deze modus om de sluitter open te laten staan voor een lange belichting. U kunt de lichtsporen weergeven die door vuurwerk worden achtergelaten en deze fotograferen, zonder de belichting van de achtergrond aan te passen. De camera combineert meerdere opnamen en slaat deze op als een enkele foto.


⚠ Voor live composiet-fotografie, wordt geadviseerd de camera stevig op een statief te bevestigen.

1. Draai de modusknop naar **B**.

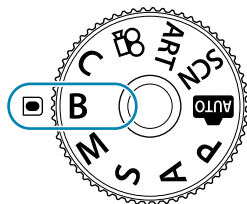

2. Selecteer **[Live Comp]**.

- Bij standaardinstellingen wordt de selectie gemaakt met de achterste regelaar.

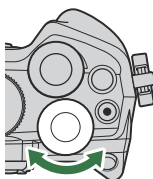


①

① Live Composiet-fotografie

3. Druk op de knop **MENU**.

- Het menu **[Composiet-inst.]** wordt weergegeven.

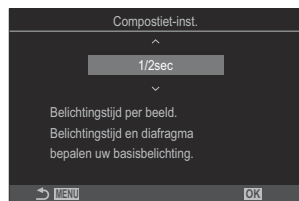

4. Selecteer een belichtingstijd met behulp van Δ ∇ .

- Kies een belichtingstijd van 1/2 tot 60 s.

5. Druk op de **OK**-knop om de wijzigingen op te slaan.

- De menu's worden weergegeven.

6. Druk meerdere keren op de knop **MENU** om het menu te verlaten.

7. Pas het diafragma aan.

- Bij standaardinstellingen kan het diafragma worden ingesteld met de voorste draaiknop.

8. Druk de ontspanknop volledig in om de camera gereed te maken.

- De camera is klaar voor opnamen als **[Klaar voor composietopname]** wordt weergegeven.



9. Druk de ontspanknop in om te beginnen met opnamen.

- Live Composiet-fotografie begint. Het display wordt bijgewerkt na elke belichting.

10. Druk opnieuw op de ontspanknop om het opnamen te beëindigen.

- Het opnamen stopt automatisch na de tijd die is geselecteerd voor **[Live Composiet-timer]**. Dit kan worden gewijzigd. ➡ ['BULB/TIME/COMP-instellingen configureren \(BULB/TIME/COMP-instellingen\)' \(P.281\)](#)
- De maximaal beschikbare opnametijd is afhankelijk van het batterijniveau en de opnameomstandigheden.

ⓘ De keuze aan ISO-gevoeligheidsinstellingen is enigszins beperkt.

ⓘ De volgende functies kunnen niet worden gebruikt:

- Sequentiële opnamen, de zelfontspanner, fotografie met de interval timer, AE-bracketing, flits-bracketing, focus-bracketing, HDR-fotografie, opname met hoge resolutie, focusstapel, meervoudige belichting, trapeziumcorrectie, opnamen maken in en live ND en fisheye-compensatie.

ⓘ [\[Beeldstabilisatie\] \(P.220\)](#) wordt automatisch uitgeschakeld.

🔧 Starry Sky AF kan worden gebruikt voor opnamen van de nachtelijke lucht. ➡ ['Een scherpstelmodus kiezen \(AF-modus / AF-modus\)' \(P.116\)](#), ['De instellingen van Starry Sky AF wijzigen \(Starry Sky AF-instell.\)' \(P.135\)](#)


🔧 De helderheid van het display kan worden aangepast tijdens Live-Composiet-fotografie. ➡ ['BULB/TIME/COMP-instellingen configureren \(BULB/TIME/COMP-instellingen\)' \(P.281\)](#)

🔧 U kunt de belichtingstijd voor elke belichting tijdens Live Composiet-fotografie op voorhand kiezen met behulp van de menu's. ➡ ['BULB/TIME/COMP-instellingen configureren \(BULB/TIME/COMP-instellingen\)' \(P.281\)](#)

De camera de instellingen laten kiezen (AUTO-modus)

De camera stelt de instellingen op de scène aan. U hoeft alleen maar de ontspanknop in te drukken. Gebruik live uitleg om eenvoudig parameters als kleur, helderheid en achtergrondvervaging aan te passen.

1. Draai de modusknop naar .

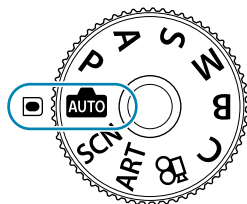

- In de auto-modus selecteert de camera automatisch de scènemodooptie die past bij het onderwerp wanneer u de ontspanknop half indrukt. Zodra de keuze is gemaakt, wordt het pictogram  linksonder in het scherm vervangen door het pictogram voor de gekozen scène.


2. Als u de opname-instellingen wilt aanpassen, kunt u de live uitleg weergeven door de knop **OK** in te drukken.



① Geleidsitem

- Gebruik   om een item in de live uitleg te markeren en druk op **OK** om een schuifbalk weer te geven.

3. Gebruik $\Delta \nabla$ om de schuifbalk te verplaatsen en een niveau te kiezen.

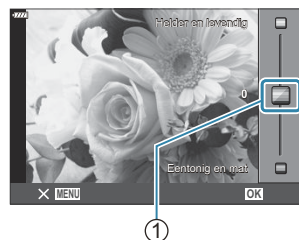

① Schuifbalk

- Druk op de **OK**-knop om de wijzigingen op te slaan.
- Druk op de **MENU**-knop om af te sluiten.
- Wanneer **[Fototips]** is geselecteerd, kunt u $\Delta \nabla$ gebruiken om het item te markeren en op de knop **OK** drukken om het detail weer te geven.
- Het effect van het geselecteerde niveau is zichtbaar in de weergave.

Als **[Wazige achtergrond]** of **[Laat beweging zien]** is geselecteerd, gaat de weergave terug naar normaal, maar blijft het geselecteerde effect zichtbaar in de uiteindelijke foto.

4. Als u meerdere live uitlegitems wilt instellen, herhaalt u Stap 2 en 3.



- Er wordt een vinkje weergegeven op het geleidingsitem voor live uitlegitems die al zijn ingesteld.
- Druk op de knop **MENU** om de live uitlegitems van de weergave te verwijderen.

① **[Wazige achtergrond]** en **[Laat beweging zien]** kunnen niet tegelijk worden ingesteld.

5. Laat de ontspanknop los.


- ⚙ De instellingen voor live uitleg kunnen ook worden aangepast met aanraakbedieningen.
- ⚙ Als **[RAW]** momenteel is geselecteerd voor beeldkwaliteit, wordt de beeldkwaliteit automatisch ingesteld op RAW+JPEG.
- ⚠ De instellingen voor live uitleg worden niet toegepast op het RAW-exemplaar.
- ⚠ Foto's kunnen er korrelig uitzien bij sommige instellingsniveaus voor live uitleg.
- ⚠ Wijzigingen in de instellingsniveaus voor live uitleg zijn mogelijk niet zichtbaar op de monitor.
- ⚠ De flitser kan niet worden gebruikt wanneer een live uitleg is ingesteld.

- ⚠ Als u instellingen voor live uitleg kiest die de grenzen van de camerabelichtingsmeters overschrijden, kan dit leiden tot overbelichte of onderbelichte foto's.
- ⚠ De framesnelheden worden lager naarmate de schuifbalk voor **[Laat beweging zien]** dichter bij **[Wazige beweging]** staat.
- ⚠ De instellingen voor **[Wazige achtergrond]** en **[Laat beweging zien]** zijn niet van toepassing op films.

Opnamen maken in scènemodus (SCN-modus)

De camera optimaliseert de instellingen voor het onderwerp of de scène automatisch.

1. Draai de modusknop naar **SCN**.

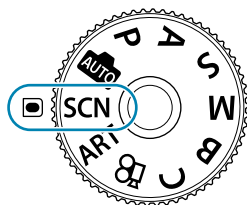

2. Gebruik Δ ∇ $\triangleleft$ $\triangleright$ om een scène te markeren en druk op de knop **OK**.



3. Gebruik $\triangleleft$ $\triangleright$ om een scènemodus te markeren en druk op de knop **OK**.



4. Laat de ontspanknop los.
 - Druk op de knop **OK** om een andere scène te kiezen. Druk vervolgens op de knop **MENU** om terug te keren naar het scherm voor scèneselectie.

Typen scènemodi

Landschap

	Landschap	Geschikt voor landschapsopnames.
	Landschap+portret	Geschikt voor portretten met een landschap op de achtergrond. Blauwe, groene en huidtinten worden hiermee mooi vastgelegd.
	Zonsondergang	Geschikt voor opnames van de zonsondergang.
	Strand & sneeuw	Geschikt voor opnames van besneeuwde bergtoppen, zeegezichten in de zon en andere scènes met wittinten.
	Panorama	Maak foto's die later op een computer kunnen worden samengevoegd in een panorama.  Raadpleeg 'Een panorama-opname maken' (P81) voor meer informatie over het maken van foto's met deze functie.
	HDR-verlichting	Geschikt voor scènes met veel contrast. Iedere keer dat de ontspanknop wordt ingedrukt, maakt de camera vier foto's die automatisch worden samengevoegd in een enkel, correct belicht beeld wanneer de foto's zijn gemaakt.

Close-ups

	Natuur macro	Geschikt voor levendige close-ups van bloemen of insecten.
	Macro	Geschikt voor close-ups.
	Multifocusopname	De camera maakt acht foto's, waarbij de scherpstelafstand per foto verschilt.
	Documenten	Geschikt voor foto's van roosters of andere documenten. De camera verhoogt het contrast tussen de tekst en de achtergrond.

Personen

	Landschap+portret	Geschikt voor portretten met een landschap op de achtergrond. Blauwe, groene en huidtinten worden hiermee mooi vastgelegd.
	Portret	Geschikt voor portretopnames. Laat huidtextuur duidelijk zien.
	e-Portret	Maakt huidtinten en -textuur glad. De camera maakt twee foto's: een met het effect toegepast en een zonder.
	Nacht+portret	Geschikt voor portretopnames tegen een achtergrond in de nacht. Plaats een externe flitser die is ontworpen voor gebruik met de camera (P.192). We raden u aan om een statief te gebruiken en OM Image Share of een optionele afstandsbediening (P.434, P.449).
	Kinderen	Geschikt voor foto's van kinderen en andere actieve onderwerpen.

Nachtlandschappen lichtstrepen

	Lichtstrepen	De camera maakt automatisch meerdere foto's, legt alleen nieuwe helder verlichte gebieden vast en voegt deze samen in een enkele foto. Bij normale lange belichting wordt een foto van een lichtstreep zoals sterrensporen met heldere gebouwen vaak overbelicht. U kunt ze vastleggen zonder overbelichting en ondertussen de voortgang bekijken. Druk op de ontspanknop om te beginnen met opnemen en bekijk het veranderende resultaat op de monitor. Druk opnieuw op de ontspanknop om het opnemen te beëindigen zodra u het gewenste resultaat hebt bereikt (maximaal 3 uur). We raden u aan om een statief te gebruiken en OM Image Share of een optionele afstandsbediening (P.434, P.449).  Geavanceerde instellingen zijn beschikbaar via live composiet-fotografie (donker en licht veldcomposiet) in de modus B (P.72)
	Nachtscène	Geschikt voor statiefopnames van nachtschènes. We raden u aan om een statief te gebruiken en OM Image Share of een optionele afstandsbediening (P.434, P.449).
	Nacht+portret	Geschikt voor portretopnames tegen een achtergrond in de nacht. Plaats een externe flitser die is ontworpen voor gebruik met de camera (P.192). We raden u aan om een statief te gebruiken en OM Image Share of een optionele afstandsbediening (P.434, P.449).

	Starlight	Geschikt voor het vastleggen van nachtscènes zonder statief. Vermindert wazigheid bij het vastleggen van scènes met weinig licht/verlichting. De camera maakt opnamen met acht belichtingen en combineert ze in een enkele foto.
	Vuurwerk	Geschikt om 's nachts vuurwerk mee vast te leggen. We raden u aan om een statief te gebruiken en OM Image Share of een optionele afstandsbediening (P.434 , P.449).

Beweging

	Sport	Geschikt voor het vastleggen van snelle acties. De camera blijft foto's maken terwijl de ontspanknop wordt ingedrukt.
	Kinderen	Geschikt voor foto's van kinderen en andere actieve onderwerpen.
	Pannen	Kies of u de achtergrond achter bewegende objecten wazig wilt maken. De camera kiest de optimale sluitertijd voor foto's tijdens het pannen, op basis van de camerabeweging.

Binnenshuis

	Kaarslicht	Geschikt voor foto's van scènes bij kaarslicht. Warme kleuren blijven behouden.
	Stil [♥]	Camerageluiden en -lichten uitschakelen in situaties waar dit mogelijk niet gewenst is.
	Portret	Geschikt voor portretopnames. Laat huidtextuur duidelijk zien.
	e-Portret	Maakt huidtinten en -textuur glad. De camera maakt twee foto's: een met het effect toegepast en een zonder.
	Kinderen	Geschikt voor foto's van kinderen en andere actieve onderwerpen.
	HDR-verlichting	Geschikt voor scènes met veel contrast. Iedere keer dat de ontspanknop wordt ingedrukt, maakt de camera vier foto's die automatisch worden samengevoegd in een enkel, correct belicht beeld wanneer de foto's zijn gemaakt.

- 🔊 Bij **[Pannen]** wordt 📷 weergegeven wanneer pannen wordt gedetecteerd en 🚫 wanneer niets wordt gedetecteerd.
- ⚠️ Om het meeste uit de scènemodi te halen, worden sommige instellingen van opnamefuncties uitgeschakeld.
- ⚠️ Er kan enige tijd nodig zijn om foto's vast te leggen die zijn gemaakt met **[e-Portret]**. Wanneer de beeldkwaliteitsmodus **RAW** is, wordt het beeld vastgelegd als RAW + JPEG.
- ⚠️ Het is niet mogelijk om films op te nemen met **[e-Portret]**, **[Starlight]**, **[Panorama]**, **[HDR-verlichting]** of **[Lichtstrepen]**.
- ⚠️ **[Starlight]**-foto's die zijn gemaakt met **RAW** als beeldkwaliteit, worden vastgelegd in de indeling RAW + JPEG, waarbij het eerste frame wordt vastgelegd als RAW-beeld en het uiteindelijke composiet als JPEG-beeld.
- ⚠️ Bij **[HDR-verlichting]** worden met HDR verwerkte beelden vastgelegd in JPEG-indeling. Wanneer de beeldkwaliteitsmodus is ingesteld op **RAW**, wordt het beeld vastgelegd als RAW+JPEG.
- ⚠️ Wanneer u een lens met een schakelaar voor beeldstabilisatie gebruikt in **[Pannen]**, moet u de schakelaar voor beeldstabilisatie uitzetten.
Bij heldere omstandigheden kunnen er mogelijk niet voldoende pan-effecten worden bereikt.
Gebruik een in de handel verkrijgbaar ND-filter om de effecten eenvoudiger te bereiken.
- ⚠️ De opnames eindigen als het zoomniveau wordt aangepast terwijl foto's worden gemaakt in de modus **[Multifocusopname]**.
- ⚠️ Er kunnen geen foto's worden gemaakt in de modus **[Multifocusopname]** als er een Four Thirds lens is geplaatst.

Een panorama-opname maken


Foto's die zijn gemaakt met deze optie kunnen worden samengevoegd in een panorama-afbeelding. U moet de nieuwste versie van OM Workspace op uw computer hebben geïnstalleerd om foto's te kunnen samenvoegen in een panorama-afbeelding. 🖱️ 'Software installeren' (P439)

1. Selecteer **[Panorama]** in het scènemodusmenu (P77) en druk op de knop **OK**.

2. Gebruik $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ om een richting voor het pannen te kiezen.

3. Maak een foto en gebruik de geleidingslijnen als kader voor de opname.

- Scherpstelling, belichting en andere instellingen worden vergrendeld op de waarden van de eerste opname.

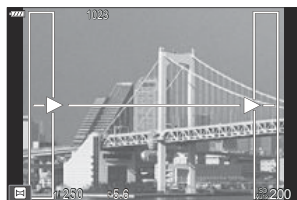

4. Maak de resterende foto's, waarbij u elke opname zo kadert dat de geleidingslijnen overlappen met de vorige foto.




- Een panorama kan uit maximaal 10 afbeeldingen bestaan. Na de tiende opname wordt een waarschuwingsindicator (⚠) weergegeven.
- ⚠ Tijdens het maken van panorama-opnames wordt de eerdere voor positionering gemaakte foto niet weergegeven. Met de kaders of andere markeringen voor weergave in de afbeelding als richtlijn kunt u de compositie zo instellen dat de randen van de overlappende foto's overlappen binnen de kaders.


5. Nadat u de laatste opname hebt gemaakt, drukt u op **OK** om de serie te voltooien.

Creatieve filters gebruiken (ART-modus)

1. Draai de modusknop naar **ART**.

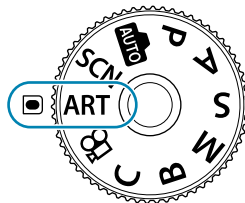

2. Gebruik $\triangleleft \triangleright$ om een filter te selecteren.

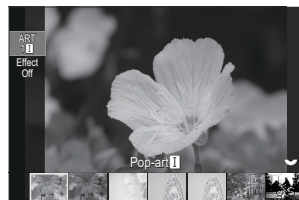

3. Druk op ∇ , selecteer een effect met $\triangleleft \triangleright$ en druk op de knop **OK**.

4. Laat de ontspanknop los.

- Druk op de knop **OK** om een ander creatief filter te kiezen. Als er effecten worden weergegeven, kunt u op $\triangle$ drukken.
- De beschikbare effecten verschillen per geselecteerd filter (Soft-focus-effect, Pinhole-effect, Kadereffect, Witte-randeffect, Starlight-effect, Kleurenfilter, Monochroom, Wazig effect of Schaduweffect).

Typen creatieve filters

ART 1	Pop-art I/II	Hiermee maakt u een beeld waarin de schoonheid van de kleuren wordt benadrukt.
ART 2	Soft-focus	Hiermee maakt u een beeld waarin een sfeer met zachte tonen wordt gecreëerd.
ART 3	Bleke/lichte kleur I/II	Hiermee maakt u een beeld waarin warm licht wordt gecreëerd door het algehele licht te verdelen en het beeld ietwat overmatig te belichten.
ART 4	Lichte tonen	Hiermee maakt u een beeld van hoge kwaliteit door zowel schaduwen als licht zachter te maken.
ART 5	Korrelige film I/II	Hiermee maakt u een beeld waarin de ruwheid van zwart-witfoto's wordt benadrukt.
ART 6	Gaatjescamera I/II/III	Hiermee maakt u een beeld dat eruitziet alsof het is gemaakt met een oude of speelgoedcamera door de omtrek van de foto de dimmen.
ART 7	Diorama I/II	Hiermee maakt u een soort miniatuurbeeld door de verzadiging en het contrast te benadrukken en de niet-scherpgestelde gebieden wazig te maken.
ART 8	Cross-process I/II	Hiermee maakt u een beeld waarin een surrealistische sfeer wordt gecreëerd. Met Cross-process II maakt u een beeld waarin magenta wordt benadrukt.
ART 9	Zacht sepia	Hiermee maakt u een beeld van hoge kwaliteit door schaduwen uit te rekken en het algehele beeld zachter te maken.
ART 10	Dramatische toon I/II	Hiermee maakt u een beeld waarin het verschil tussen heldere en donkere tinten wordt benadrukt door het contrast te verhogen.
ART 11	Key Line I/II	Hiermee maakt u een beeld waarin de randen worden benadrukt en een illustratieve stijl wordt toegevoegd.
ART 12	Aquarel I/II	Hiermee maakt u een zacht, helder beeld door donkere gebieden te verwijderen, matte kleuren op een wit canvas te mengen en de contouren nog zachter te maken.

ART 13	Vintage I/II/III	Hiermee geeft u aan alledaagse opnamen een nostalgische, vintage sfeer met behulp van rolverkleuring en vervaging als in filmrolletjes.
ART 14	Gedeeltelijke kleur I/II/III	Hiermee benadrukt u een onderwerp op sterke wijze door kleuren te extraheren die u wilt benadrukken en al het andere monotoon te houden.
ART 15	Bleach Bypass I/II	Het effect 'Bleach Bypass', dat u bijvoorbeeld kunt kennen uit speelfilms, kan een groot effect hebben op opnamen van straatscènes of metalen objecten.
ART 16	Direct-klaar-film	Een moderne benadering van de schaduwen en huidtinten die u doorgaans in films ziet.
ART BKT	ART BKT (ART-bracketing)	Hiermee worden beelden vastgelegd met alle creatieve filteropties in een enkele opname. Druk op de knop  , selecteer [ART BKT-instelling] en druk op de knop OK om het filter voor de opname te selecteren.

II en III zijn aangepaste versies van het origineel (I).

- ① Om het meeste uit de creatieve filters te halen, worden sommige instellingen van opnamefuncties uitgeschakeld.
- ① Als **[RAW]** momenteel is geselecteerd voor beeldkwaliteit ([P.226](#)), wordt de beeldkwaliteit automatisch ingesteld op RAW+JPEG. Creatieve filters zijn alleen van toepassing op JPEG-formaat.
- ① Afhankelijk van de scène kunnen de effecten van sommige instellingen onzichtbaar zijn, terwijl in andere gevallen de kleurovergangen rafelig kunnen zijn of het beeld 'korreliger' wordt.
- ① Sommige effecten zijn mogelijk niet zichtbaar tijdens het opnemen van films.
- ① De weergave kan verschillen afhankelijk van de filters, effecten of instellingen voor filmkwaliteit die worden toegepast.

[Gedeeltelijke kleur] gebruiken

Alleen geselecteerde tinten in kleur opnemen.

1. Draai de modusknop naar **ART**.
2. Selecteer **[Gedeeltelijke kleur I/II/III]** in het menu voor creatieve filters.
3. Druk de knop ∇ in om **Color** selecteren.
 - Er verschijnt een kleurenring op het scherm.



4. Draai aan de voorste of achterste regelaar om een kleur te kiezen.
 - Het effect is zichtbaar op het scherm.
 - Kleuren kunnen ook worden geselecteerd met de knoppen $\triangleleft \triangleright$.
5. Druk op de knop **OK**.
 - Sla de huidige instellingen op en ga terug naar het opnamescherf.
6. Laat de ontspanknop los.

 Druk op de knop **OK** om de kleur aan te passen na de opname. Als de kleurenring niet wordt weergegeven, kunt u op de knoppen $\triangle \nabla$ drukken om **Color** te selecteren.

Aangepaste instellingen opslaan in de modusknop (C Aangepaste modus)


U kunt regelmatig gebruikte opname-instellingen in samen met opnamemodi opslaan als aangepaste modi en ze oproepen wanneer u wilt door aan de modusknop te draaien. Ook opgeslagen menu-instellingen kunt u oproepen uit de menu's. U kunt de namen van aangepaste modi registreren zodat u de verschillende sets met opgeslagen instellingen kunt onderscheiden (P.92).

- Bewaar instellingen op posities **C** tot en met **C4**.
- De **P**-modusinstellingen worden standaard geregistreerd.


Instellingen opslaan (Toewijzen)

P A S M B 

1. Kies een andere opnamemodus dan . **SCN**, **ART** of  en pas de camera-instellingen naar wens aan.
 - Zie 'Standaardinstellingen' (P.489) voor informatie over de instellingen die u kunt opslaan.

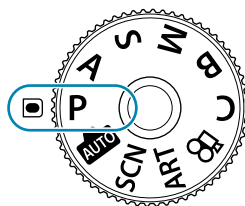


2. Druk op de knop **MENU** om de menu's te openen.
3. Selecteer het tabblad  met behulp van de voorste regelaar.

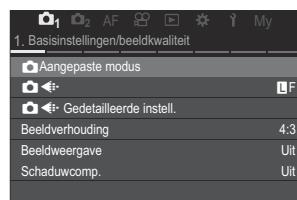


4. Selecteer [**1. Basisinstellingen/beeldkwaliteit**] met behulp van de -knoppen of met de achterste regelaar.
5. Selecteer [ **Aangepaste modus**] met behulp van de knoppen   en druk op de knop **OK**.

6. Selecteer de gewenste aangepaste modus (**[C]** – **[C4]**) met behulp van de knoppen Δ ∇ en druk op de knop **OK**.

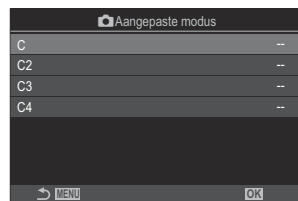


- Het menu voor de geselecteerde aangepaste modus wordt weergegeven.

7. Selecteer **[Toewijzen]** met behulp van de knoppen Δ ∇ en druk op de knop **OK**.

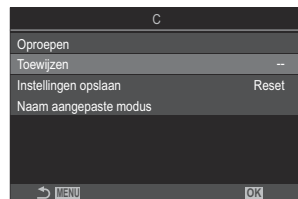

8. Selecteer **[Instellen]** met behulp van de knoppen Δ ∇ en druk op de knop **OK**.

- Eventuele bestaande instellingen worden overschreven.
- Selecteer **[Reset]** en druk op de knop **OK** als u de standaardinstellingen voor de geselecteerde aangepaste modus wilt herstellen.

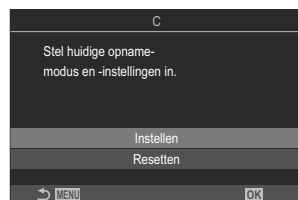

9. Druk op de knop **MENU** om de menu's te sluiten.

⚙️ Aangepaste modi kunnen automatisch worden bijgewerkt als er wijzigingen worden gemaakt in de instellingen (**C**, **C2**, **C3**, **C4**) tijdens opnamen. 📖 'De wijzigingen aan instellingen opslaan in de aangepaste modi' (P.91)


Aangepaste modi gebruiken (C aangepaste modi)

Als u alle opgeslagen instellingen, inclusief de opnamemodus, wilt oproepen:

Instellingen oproepen met de modusknop

1. Draai de modusknop naar **C**.

- De instellingen die zijn opgeslagen voor **C** met behulp van **[Toewijzen]** (P.87) worden opgeroepen.

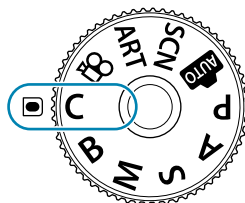

- Als een aangepaste naam is ingesteld (P.92), wordt deze weergegeven op het scherm.



① Naam aangepaste modus

⚙ Standaard worden wijzigingen aangebracht na terugroepen niet toegepast op de opgeslagen instellingen. De opgeslagen instellingen worden weer hersteld als u de aangepaste modus selecteert met de functieregelaar.


Opgeslagen instellingen oproepen

In andere modi dan **Auto**, **SCN**, **ART** of **AF** kunt u de instellingen die zijn opgeslagen in de aangepaste modi **[C]** tot en met **[C4]** oproepen.

1. Druk op de knop **MENU** om de menu's te openen.


2. Selecteer het tabblad **1** met behulp van de voorste regelaar.

3. Selecteer **[1. Basisinstellingen/beeldkwaliteit]** met behulp van de $\triangleleft \triangleright$ -knoppen of met de achterste regelaar.

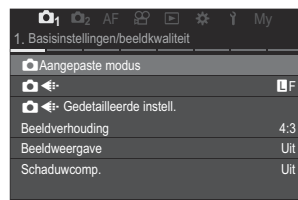


4. Selecteer **[Aangepaste modus]** met behulp van de knoppen $\triangle \nabla$ en druk op de knop **OK**.


5. Selecteer de gewenste aangepaste modus (**[C] – [C4]**) met behulp van de knoppen $\triangle \nabla$ en druk op de knop **OK**.

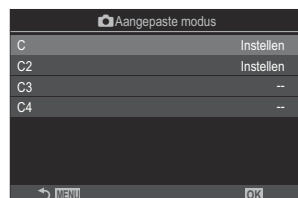

6. Selecteer **[Oproepen]** met behulp van de knoppen $\triangle \nabla$ en druk op de knop **OK**.

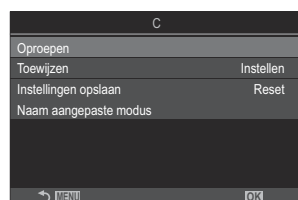

7. Selecteer **[Ja]** met behulp van de knoppen $\triangle \nabla$ en druk op de knop **OK**.

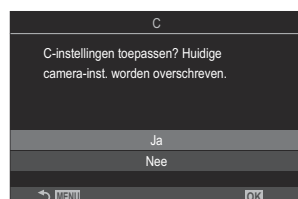

8. Druk op de knop **MENU** om de menu's te sluiten.

☞ Wanneer de modusknop is ingesteld op **C**, wordt door het oproepen van de instellingen ook de opnamemodus gewijzigd in de opgeslagen modus. De geregistreerde aangepaste modusnaam wordt niet opgeroepen.

☞ Instellingen die worden opgeroepen door op een knop te drukken waaraan **[C]-[C4]** (Aangepaste modi C-C4) is toegewezen in **[📷 Knopfunctie] (P.341)** worden niet meer toegepast wanneer u:

- De camera uit zet
- De modusknop naar een andere instelling draait
- Tijdens het fotograferen op de **MENU**-knop drukt
- Een reset uitvoert
- Aangepaste instellingen opslaat of oproept

De wijzigingen aan instellingen opslaan in de aangepaste modi

U kunt de wijzigingen opslaan die u hebt gemaakt aan instellingen terwijl u in de aangepaste modi in de camera bent. De gewijzigde instellingen blijven bewaard, zelfs als u de modusknop draait. Aangepaste modi kunnen veelal op dezelfde manier worden gebruikt als de modi **P**, **A**, **S**, **M** en **B**.

1. Druk op de knop **MENU** om de menu's te openen.
2. Selecteer het tabblad **📷1** met behulp van de voorste regelaar.
3. Selecteer **[1. Basisinstellingen/beeldkwaliteit]** met behulp van de **<|>**-knoppen of met de achterste regelaar.
4. Selecteer **[📷 Aangepaste modus]** met behulp van de knoppen **△ ▽** en druk op de knop **OK**.
5. Selecteer de gewenste aangepaste modus (**[C] – [C4]**) met behulp van de knoppen **△ ▽** en druk op de knop **OK**.
6. Selecteer **[Instellingen opslaan]** met behulp van de knoppen **△ ▽** en druk op de knop **OK**.
7. Selecteer **[Vasthouden]** met behulp van de knoppen **<|>** en druk op de knop **OK**.
8. Druk op de knop **MENU** om de menu's te sluiten.


Namen aangepaste modus instellen (Naam aangepaste modus)

Er kunnen aangepaste modusnamen worden ingesteld.

1. Kies een andere opnamemodus dan , **SCN**, **ART** of .
2. Druk op de knop **MENU** om de menu's te openen.
3. Selecteer het tabblad 1 met behulp van de voorste regelaar.
4. Selecteer [**1. Basisinstellingen/beeldkwaliteit**] met behulp van de <|>-knoppen of met de achterste regelaar.
5. Selecteer [ **Aangepaste modus**] met behulp van de knoppen Δ ∇ en druk op de knop **OK**.
6. Selecteer de gewenste aangepaste modus (**[C]** – **[C4]**) met behulp van de knoppen Δ ∇ en druk op de knop **OK**.
7. Selecteer [**Naam aangepaste modus**] met behulp van de knoppen Δ ∇ en druk op de knop **OK**.
8. Voer een gewenste naam in.

Tekens invoeren

1. Druk op de **INFO**-knop om te wisselen tussen hoofd- en kleine letters en symbolen.
2. Selecteer een teken met $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ en druk op de knop **OK** om in te voeren.
 - Het geselecteerde teken verschijnt in het invoerveld voor tekens (a).
 - Druk op de ✕ -knop om een teken te verwijderen.
3. Om een teken uit het invoerveld voor tekens (a) te verwijderen, beweegt u de cursor met behulp van de voorste en achterste regelaars.
 - Selecteer een teken en druk op de ✕ -knop om het te verwijderen.
4. Wanneer u klaar bent met invoeren, selecteert u **[End]** en drukt u op de **OK**-knop.

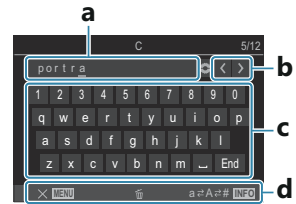

- a** Tekeninvoergebied
 - b** Cursorverplaatsingstoetsen
 - c** Toetsenbord
 - d** Gebruikshandleiding
- Aanraakbediening kan ook worden gebruikt voor het invoeren van tekens en het bedienen van **a** tot en met **d**.

- Als een aangepaste modusnaam wordt gewijzigd ten opzichte van de standaardinstellingen, selecteert u **[Toewijzen]** $\rightarrow$ **[Reset]** en drukt u op de knop **OK** om een scherm weer te geven waarin wordt gevraagd of de aangepaste modusnaam moet worden verwijderd. Selecteer **[Verwijderen]** om de aangepaste modusnaam te verwijderen en deze terug te zetten naar de standaardinstelling. Selecteer **[Bewaren]** om de aangepaste modusnaam op te slaan.


Films opnemen

- ① Gebruik bij het filmen een SD-kaart die een SD-snelheidsklasse 10 of hoger ondersteunt.
- ① Gebruik een UHS-II- of UHS-I-kaart met een UHS-snelheidsklasse van 3 of beter in de volgende gevallen:
 - **[4K]** of **[C4K]** is geselecteerd voor de beeldgrootte in , **[A-I]** (ALL-Intra) is geselecteerd voor de bewegingscompensatie in  of **[120fps]** is geselecteerd voor beeldsnelheid van de sensor in .
- ① Als de camera gedurende langere perioden continu wordt gebruikt, stijgt de temperatuur van de beeldsensor, waardoor er ruis- en kleurplekken zichtbaar kunnen worden in het display. Als dit effect optreedt, moet u de camera uitschakelen en wachten tot deze is afgekoeld. Ruis- en kleurplekken treden met name op bij hoge ISO-waarden. Als de temperatuur van de beeldsensor verder blijft stijgen, zal de camera zichzelf automatisch uitschakelen.
- ① Als u een Four Thirds-systeemplens gebruikt, is AF niet beschikbaar bij het opnemen van films.
- ① Er worden mogelijk interne geluiden opgenomen als u de camera gebruikt tijdens het filmen.
- ① CMOS-beeldsensoren van het type dat in de camera wordt toegepast, genereren een zogenoemd 'rollende sluiters'-effect dat vervorming kan veroorzaken in afbeeldingen van bewegende onderwerpen. Deze vervorming is een verschijnsel dat optreedt in afbeeldingen van snel bewegende onderwerpen of als de camera tijdens de opname wordt bewogen. Het effect is met name merkbaar in afbeeldingen die met een lange brandpuntsafstand zijn gemaakt.
- ① Wanneer u een SDXC-kaart gebruikt, kunnen films tot 2 uur worden opgenomen. Films van langer dan 2 uur worden verdeeld over meerdere bestanden (afhankelijk van de opname-omstandigheden kan de camera gaan opnemen in een nieuw bestand, voordat de grens van 2 uur is bereikt).
- ① Wanneer u een SD/SDHC-kaart gebruikt, worden films die groter zijn dan 4 GB verdeeld over meerdere bestanden (afhankelijk van de opname-omstandigheden kan de camera gaan opnemen in een nieuw bestand, voordat de grens van 4 GB is bereikt).
- 👉 Verdeelde filmbestanden kunnen worden afgespeeld als een enkele film.  'Afspelen van verdeelde films' (P.304)
- 👉 Bij het opnemen van een film met de camera in staande positie, wordt de opgenomen informatie in staande positie vastgelegd. Wanneer de film wordt afgespeeld op een computer of smartphone, wordt deze afgespeeld in dezelfde positie waarin deze werd opgenomen.

Films opnemen in de filmmodus (🎥)

Draai de modusknop naar 🎥 (filmmodus) om films op te nemen met de effecten die beschikbaar zijn in de modi **P**, **A**, **S** en **M** (P.95).

1. Draai de modusknop naar 🎥.

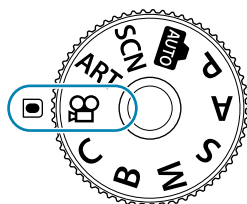

2. Druk op de knop ⏻ om de opname te starten.

- Er klinkt geen pieptoon wanneer de camera scherpstelt in filmmodus.
- De film die u aan het opnemen bent, wordt op de monitor weergegeven.
- Wanneer u uw oog naar de zoeker brengt, wordt de film die u aan het opnemen bent in de zoeker weergegeven.
- Er wordt een rood kader weergegeven tijdens filmopname (P.297).
- De filmopnamelamp gaat branden tijdens opname (P.298).
- U kunt de scherpstelpositie wijzigen door tijdens de opname op het scherm te tikken.
- De belichting- en geluidsopnameniveaus kunnen worden ingesteld tijdens het opnemen.
- De camera start de opnameteller en geeft de opnametijd weer.

👉 U kunt ook beginnen met het opnemen van films door op de ontspanknop te drukken.

👉 'Een film opnemen door op de ontspanknop te drukken (🎥 Sluiterfunctie)' (P.356)

3. Druk nogmaals op de knop ⏻ om het opnemen te beëindigen.

De belichtingsmodus selecteren voor opnamen (🎥 Modus (Filmbelichtingsmodus))

P A S M B 🎥

U kunt films opnemen die gebruikmaken van de beschikbare effecten in de modi **P**, **A**, **S** en **M**.

1. Druk op de knop **MENU** om de menu's te openen.

2. Selecteer het tabblad  (film) met behulp van de voorste regelaar.
3. Selecteer **[1. Basisinstellingen/beeldkwaliteit]** met behulp van de  -knoppen of met de achterste regelaar.
4. Selecteer **[ Modus]** met behulp van de knoppen   en druk op de knop **OK**.
5. Selecteer de gewenste modus met de knoppen   en druk op de knop **OK**.

P	De optimale diafragma waarde wordt automatisch ingesteld overeenkomstig de helderheid van het onderwerp. Gebruik de voorste regelaar of de achterste regelaar om de belichtingscompensatie aan te passen.
A	De weergave van de achtergrond wordt gewijzigd door de instelling van het diafragma. Gebruik de voorste regelaar om de belichtingscompensatie aan te passen en de achterste regelaar om het diafragma aan te passen.
S	De sluitertijd is van invloed op het uitzicht van het onderwerp. Gebruik de voorste regelaar om de belichtingscompensatie aan te passen en de achterste regelaar om de sluitertijd aan te passen. De sluitertijd kan worden ingesteld op waarden tussen 1/24 sec. en 1/32000 sec.
M	Zowel het diafragma als de sluitertijd zijn vrij instelbaar. Gebruik de voorste regelaar om de diafragma waarde te selecteren en de achterste regelaar om de sluitertijd te selecteren. • Kies uit sluitertijden van 1/24-32000 s. Waarden van ISO 200-6400 zijn beschikbaar met de opties voor [ ISO] handmatige gevoeligheidsbediening. • Het display geeft het verschil weer tussen de belichting die met het geselecteerde diafragma en de geselecteerde sluitertijd wordt bereikt, en de optimale belichting zoals door de camera wordt gemeten. Het display knippert als het verschil groter wordt dan ± 3 EV. • De gekozen optie voor [ M ISO-A Boven/stand.] (P.185) wordt van kracht.

 Het lage bereik van de sluitertijd verandert overeenkomstig de framesnelheid van de filmopnamemodus.

6. Druk op de knop **MENU** om de menu's te sluiten.

- ☞ Als **[M]** is geselecteerd voor [ **Modus**] (filmbelichtingsmodus) en **[MF]** of **[Pre MF]** is geselecteerd voor [ **AF-modus**], kan een sluitertijd van minder dan 1/24 s worden ingesteld door de framesnelheid te verlagen. Hierdoor kunnen de cameraknoppen mogelijk langzamer reageren.
- ☞ [ **Modus**] (filmbelichtingsmodus) kan ook worden ingesteld vanuit het superbedienspaneel.
 - 👉 'Instellen met LV-superbedieningspaneel/superbedieningspaneel' (P.108)

Films opnemen in foto-opnamemodi

Films kunnen worden opgenomen in de programma AE-modus, zelfs wanneer de functieregelaar niet in de -positie staat.

- ① Het AF-gebied neemt de vorm aan die is geselecteerd voor filmmodus (P.95). Draai de modusknop naar  (filmmodus) en kies de doelvorm in het AF-doelselectiescherm (P.122).

1. Druk op de knop om de opname te starten.

- '●REC', de opnametijd en een rood kader worden weergegeven tijdens filmopname (P.297).



① Opnametijd

- Wanneer u uw oog naar de zoeker brengt, wordt de film die u aan het opnemen bent in de zoeker weergegeven.
- U kunt de scherpstelpositie wijzigen door tijdens de opname op het scherm te tikken.

2. Druk nogmaals op de knop om het opnemen te beëindigen.

- Wanneer het opnemen stopt verdwijnen '●REC', de opnametijd en het rode kader van het scherm (P.297).

- ① In de volgende gevallen begint de filmopname niet als u op de knop  drukt:

- Tijdens een meervoudige belichting, terwijl de ontspanknop half wordt ingedrukt, tijdens sequentiële opnamen, time lapse-opnamen, trapeziumcorrectie of fisheye-compensatie of terwijl opnamen worden gemaakt in live ND of de scènemodus ([**e-Portret**], [**Starlight**], [**Panorama**], [**HDR-verlichting**] of [**Lichtstreden**])

Aanraakbedieningen (stille bedieningen)

U kunt voorkomen dat de camera interne geluiden opneemt tijdens het filmen. Tik na het tikken op een item op de weergegeven pijlen om de instellingen te selecteren.



- ① **Elektr. zoom:** Powerzoomlenzen in- of uitzoomen.
 - ② **Geluidsopnameniveau:** Kies het opnameniveau.
 - ③ **Sluitertijd:** Pas sluitertijd aan wanneer **[S]** (sluiterprioriteit AE) of **[M]** (handmatig) is geselecteerd voor **[Modus]** (filmbelichtingsmodus) (P.95).
 - ④ **Diafragmawaarde:** Pas diafragmawaarde aan wanneer **[A]** (diafragmavoorkeur AE) of **[M]** (handmatig) is geselecteerd voor **[Modus]** (filmbelichtingsmodus) (P.95).
 - ⑤ **Belichtingscompensatie:** Pas de belichtingscompensatie aan. Als **[M]** is geselecteerd voor **[Modus]** (filmbelichtingsmodus) (P.95), is belichtingscompensatie beschikbaar wanneer **[Auto]** is geselecteerd voor **[ISO]** (P.182).
 - ⑥ **ISO:** Pas **[ISO]** (P.182) aan. Deze optie is beschikbaar wanneer **[M]** is geselecteerd voor **[Modus]** (filmbelichtingsmodus) (P.95).
- ⚠ Stille bediening is niet beschikbaar als u films opneemt met een sensorsnelheid van **[120fps]**.
- 🔊 U kunt de camera dusdanig configureren dat stille bedieningselementen via het aanraakscherm ook kunnen worden gebruikt tijdens fotograferen. 📖 **[Stille bediening]** (P.376)

Opname-instellingen

De opname-instellingen wijzigen

De camera biedt veel aan fotografie gerelateerde functies. Afhankelijk van hoe vaak u deze functies gebruikt, kunt u de bijbehorende instellingen openen via knoppen, pictogrammen in het display of menu's voor gedetailleerde aanpassingen.


Methode	Beschrijving
Directe knoppen	Pas instellingen rechtstreeks aan met knoppen, inclusief de knoppen die hieronder zijn opgesomd. Vaak gebruikte functies zijn toegewezen aan knoppen voor een snelle toegang tijdens fotograferen via de zoeker (P.101). • -knop, ISO-knop, enzovoort
LV-superbedieningspaneel/ superbedieningspaneel	Kies uit een lijst met instellingen die de actuele camerastatus weergeven. U kunt ook de huidige camera-instellingen weergeven (P.106).
Menu	Naast de opties voor opnemen en weergeven, bevatten de menu's opties waarmee u de bediening en de weergave van de camera kunt aanpassen en de camera kunt instellen (P.112).

Directe knoppen

Funcities en directe knoppen

Veelgebruikte fotografiefuncties zijn toegewezen aan knoppen. Deze worden 'Directe knoppen' genoemd. Ze zijn handig wanneer de instellingen vaak worden gewijzigd afhankelijk van het onderwerp.

De knoppen waaraan de functies kunnen worden toegewezen, staan hieronder vermeld.

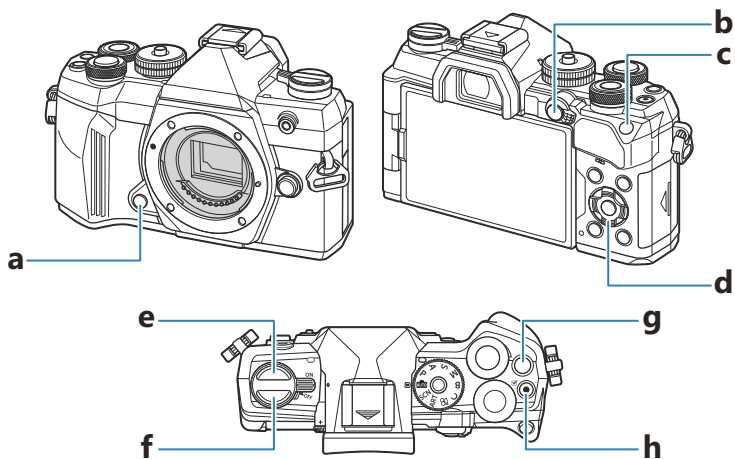

Directe knoppen voor fotografie

Directe knop		Toegewezen functie
a	Voorbeeldknop	Voorbeeld (P341)
b	AF-ON-knop	AF-ON (P132, P133)
c	ISO-knop	ISO-gevoeligheid (P182)
d	Pendelknop (Δ ▽ ◁ ▷)	AF-gebied select. (AF-gebied select.) (P121)
e	 -knop	Sequentiële opnamen/opnamen met zelfontspanner (P206)

Directe knop		Toegewezen functie
f	 (LV)-knop	Weergave (monitor/zoeker)-selectie (P.47)
g	CP -knop	Computatieve modi (P.354)
h	 -knop	Films opnemen (P.94)

 Aan elke knop kunnen andere rollen worden toegewezen.  'De rollen van knoppen wijzigen (Knopinstellingen)' (P.341)

Directe knoppen voor het opnemen van films

Directe knop		Toegewezen functie
a	Voorbeeldknop	Zoom (P.127)
b	AF-ON -knop	AF-ON (P.132, P.133)
c	ISO -knop	ISO-gevoeligheid (P.182)
d	Pendelknop ()	AF-gebied select. (AF-gebied select.) (P.121)
e	 -knop	Uit ¹
f	 (LV)-knop	[EVF autom. schakelen] (P.406) door de knop in te drukken en ingedrukt te houden
g	CP -knop	Belichtingscompensatie (P.168)
h	 -knop	Films opnemen (P.94)

¹ Standaard is er geen functie toegewezen.

 Aan elke knop kunnen andere rollen worden toegewezen.  'De rollen van knoppen wijzigen (Knopinstellingen)' (P.341)

Raadpleeg de pagina met uitleg van elke functie voor informatie over hoe elke directe functieknop werkt.

Instellen met directe knoppen

In dit gedeelte wordt uitleg gegeven over hoe te werk te gaan wanneer een selectiemenu wordt weergegeven, waarbij **[Drive]** als voorbeeld wordt gebruikt.

1. Druk de knop in van de functie die u wilt gebruiken.


- Druk op de knop .
- Er verschijnt een selectiemenu.



①

① Selectiemenu

2. Draai aan de voorste/achterste regelaar om een instelling te selecteren.

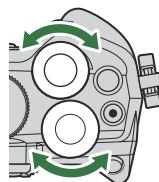

- Instellingswaarden kunnen ook worden geselecteerd door op het scherm te tikken.
- U kunt ook de knoppen   gebruiken.
- Druk de ontspanknop half in om de huidige instelling op te slaan en naar het opnamescherm te gaan.

- U kunt ook terugkeren naar het opnamescherm door op de knop te drukken die u in stap 1 hebt ingedrukt.
- Met bepaalde functies zijn meer gedetailleerde instellingen beschikbaar na het selecteren van de instelling in stap 2. Raadpleeg de uitleg van elke functie voor informatie over hoe deze te gebruiken.

In deze handleiding wordt de procedure voor het wisselen van een instelling met een directe knop als volgt getoond.

Knop

-  -knop →  

De instelling snel wijzigen terwijl u de knop ingedrukt houdt

U kunt sommige instellingen wijzigen door aan de voorste/achterste regelaar te draaien terwijl u de knop van de functie ingedrukt houdt.


Het instellingenschermb sluit wanneer u de knop loslaat.

LV-superbedieningspaneel/ superbedieningspaneel

Op LV-superbedieningspaneel/ superbedieningspaneel

Het LV-superbedieningspaneel/superbedieningspaneel geeft de opname-instellingen met bijbehorende waarden weer. Gebruik het LV-superbedieningspaneel bij het kaderen van opnamen op de monitor ('Live View') en gebruik het superbedieningspaneel bij het kaderen van opnamen in de zoeker.

- Wanneer u in de foto-opnamemodus op **|O| (LV)**-knop drukt, wisselt u tussen fotograferen met de zoeker en fotograferen met Live View.

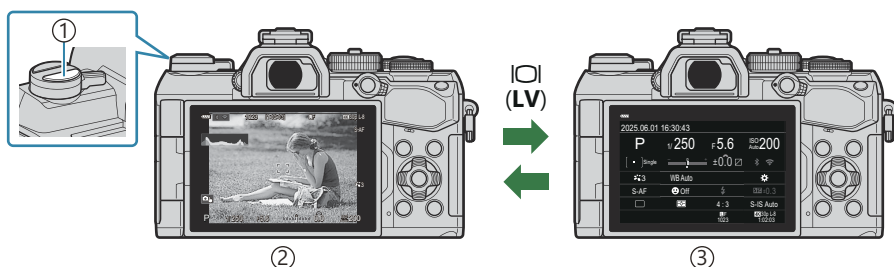

- ① **|O| (LV)**-knop
- ② Live View-fotografie
- ③ Fotografie met zoeker (de monitor wordt uitgeschakeld als de zoeker is ingeschakeld)


LV-superbedieningspaneel (fotografie met Live View)

Als u het LV-superbedieningspaneel in de monitor wilt weergeven, drukt u op de knop **OK** tijdens Live View.



Superbedieningspaneel (fotografie met zoeker)

Als u onderwerpen in de zoeker kadreert, wordt het LV-superbedieningspaneel altijd op de monitor weergegeven. Druk op de knop **OK** om de cursor te activeren.

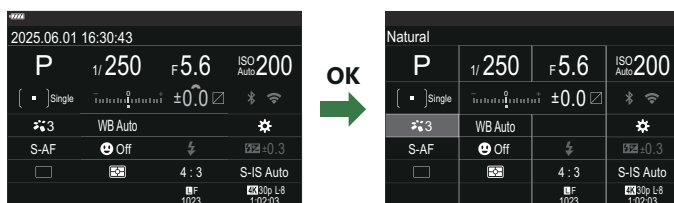

Instellen met LV-superbedieningspaneel/ superbedieningspaneel

In dit gedeelte wordt uitleg gegeven over hoe u het superbedieningspaneel/LV-superbedieningspaneel bedient, waarbij **[Gezichts-/oogdetectie]** als voorbeeld wordt gebruikt.

1. Druk op de knop **OK**.


- De laatst gebruikte instelling wordt gemarkeerd.




① Cursor

2. Selecteer een Item met behulp van Δ ∇ $\triangleleft$ $\triangleright$.

- De geselecteerde instelling wordt gemarkeerd.
- De naam van de geselecteerde functie wordt getoond.
- U kunt items ook markeren door er in het scherm op te tikken.

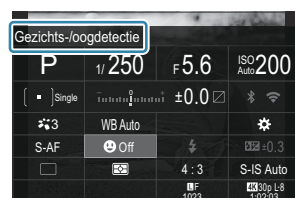

3. Draai aan de voorste/achterste regelaar om de gemarkeerde instelling te wijzigen.

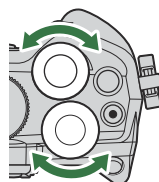

- Druk de ontspanknop half in om de huidige instelling op te slaan en naar het opnamescherm te gaan.


In deze handleiding wordt de procedure voor het wisselen van een instelling met het LV-superbedieningspaneel en superbedieningspaneel als volgt getoond.

Superbedieningspaneel

- **OK** ➔ Gezichts-/oogdetectie


Aanvullende opties

Door op de knop **OK** in stap 2 te drukken of op het item te tikken, worden de opties voor de geselecteerde instelling weergegeven. U kunt items ook configureren door op de instellingswaarden in het scherm te tikken. In sommige gevallen kunnen er extra opties worden geconfigureerd.

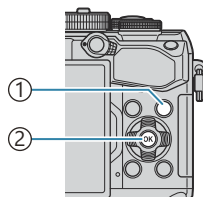

① **INFO**-knop

② **OK**-knop

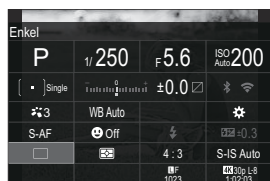

①



②



③

① Scherm LV-superbedieningspaneel/superbedieningspaneel


② Scherm selectiemenu

③ Scherm gedetailleerde instellingen


Beschikbare functies in het LV-superbedieningspaneel/ superbedieningspaneel

Foto-opnamemodus

LV-superbedieningspaneel

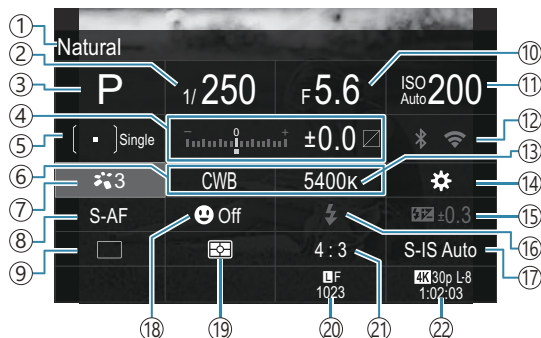


Superbedieningspaneel

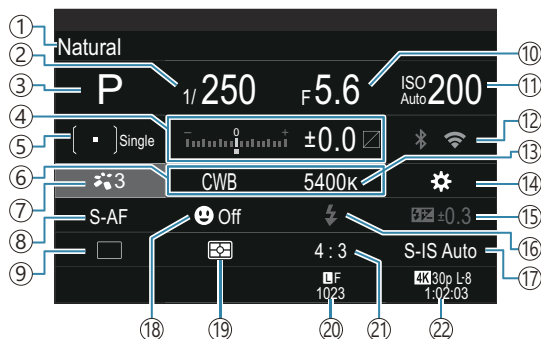

- ① Naam van de huidige geselecteerde optie
- ② Sluittijd (P.58, P.63)
- ③ Opnamemodus (P.51)
- ④ Belichtingscompensatie / lichte en schaduw delen (P.168 / P.353)
- ⑤ AF-doelmodus (P.122)
- ⑥ Witbalans (P.244)
- ⑦ Fotomodus (P.235)
- ⑧ AF-modus (P.116)
- ⑨ Aandrijving (sequentiële opnamen/opnamen met zelfontspanner) (P.206)
- ⑩ Diafragma waarde (P.58, P.61)
- ⑪ ISO-gevoeligheid (P.182)
- ⑫ Wi-Fi/Bluetooth (P.426)
- ⑬ Kleurtemperatuur (P.244)
- ⑭ Knopfunctie (P.341)
- ⑮ Regelaar flitserintensiteit (P.201)
Handmatige waarde (P.196)
- ⑯ Flitser (P.196)
- ⑰ Beeldstabilisatie (P.220)
- ⑱ Gezichts-/oogdetectie (P.136)
- ⑲ Meting (P.175)
- ⑳ Beeldkwaliteit, aantal foto's dat kan worden opgeslagen (P.226, P.530)
- ㉑ Beeldverhouding (P.233)
- ㉒ Filmkwaliteit, beschikbare opnametijd (P.227, P.533)

Filmopnamemodus

LV-superbedieningspaneel

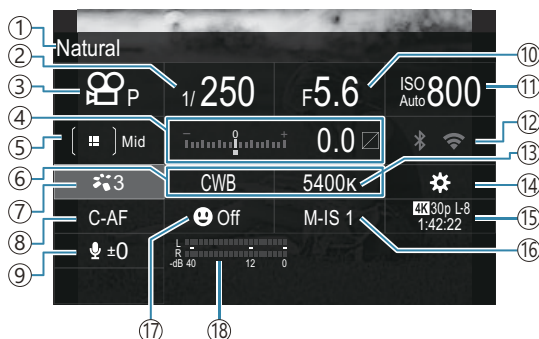

- ① Naam van de huidige geselecteerde optie
- ② Sluittijd (P.95)
- ③ Modus (filmbelichtingsmodus) (P.95)
- ④ Belichtingscompensatie / lichte en schaduw delen (P.168 / P.353)
- ⑤ AF-doelmodus (P.122)
- ⑥ Witbalans (P.244)
- ⑦ Fotomodus (P.235)
- ⑧ AF-modus (P.116)
- ⑨ Geluidsopnameniveau (P.99)
- ⑩ Diafragma waarde (P.95)
- ⑪ ISO-gevoeligheid (P.182)
- ⑫ Wi-Fi/Bluetooth (P.426)
- ⑬ Kleurtemperatuur (P.244)
- ⑭ Knopfunctie (P.341)
- ⑮ Filmkwaliteit, beschikbare opnametijd (P.227, P.533)
- ⑯ Beeldstabilisatie (P.220)
- ⑰ Gezichts-/oogdetectie (P.136)
- ⑱ Meting geluidsopnameniveau (P.99)

Gebruik van het menu

Wat kunt u doen met de menu's

Naast de opties voor opnemen en weergeven, bevatten de menu's opties waarmee u de bediening en de weergave van de camera kunt aanpassen en de camera kunt instellen.


Er zijn verschillende tabbladen met functiecategorieën, waarbij gerelateerde functies op elke pagina staan.

De menu's gebruiken

Voorste regelaar (🔍)	Een tabblad selecteren.
◀▶/Achterste regelaar (👤)	Een pagina selecteren.
△ ▽	Verplaats de cursor.
OK-knop	De instelling bevestigen/doorgaan naar het volgende scherm.
MENU-knop	Bewerking annuleren/terugkeren naar het vorige scherm.

In de volgende uitleg wordt [**AF-modus**] als voorbeeld gebruikt.


1. Druk op de knop **MENU** om de menu's te openen.

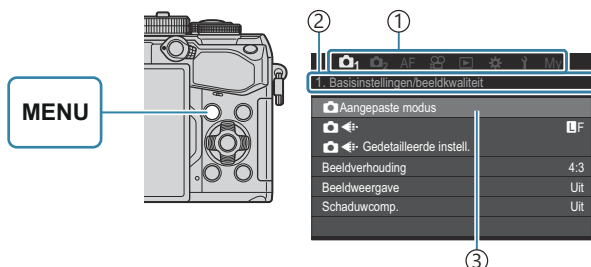


- ① Tabblad
- ② Paginatitel
- ③ Cursor

2. Gebruik de voorste regelaar om het gewenste tabblad te selecteren.


- [**AF-modus**] bevindt zich in het tabblad [**AF**]. Draai aan de voorste regelaar totdat het tabblad [**AF**] is geselecteerd.
- U kunt ook op het tabbladpictogram tikken om over te schakelen naar het tabblad.

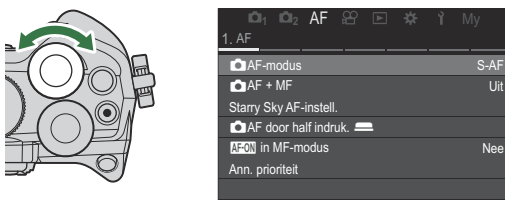

3. Gebruik of de achterste regelaar om de gewenste pagina te selecteren.

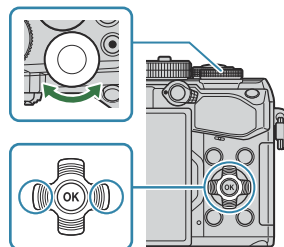



- [**AF-modus**] bevindt zich op de 5e pagina, [**5. Film-AF**]. Druk op of draai de achterste regelaar totdat [**5. Film-AF**] is geselecteerd.

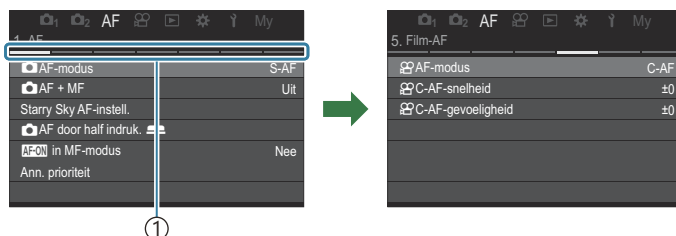

① Paginagids

- U kunt op de paginagids tikken om de pagina te wijzigen.

4. Selecteer [**AF-modus**] met behulp van de knoppen en druk op de knop **OK**.

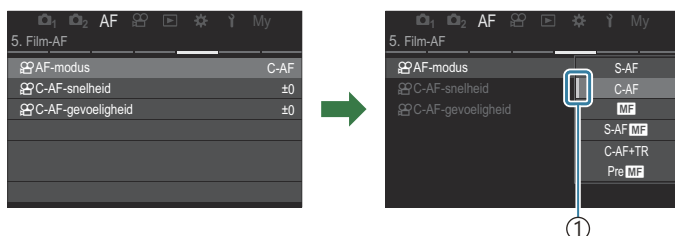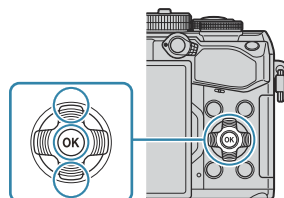

① Het geconfigureerde item wordt weergegeven.

5. Gebruik $\Delta \nabla$ om een optie te selecteren en druk op de knop **OK** om uw keuze te bevestigen.

- De instelling is bevestigd.
- Door op de **MENU**-knop te drukken, wordt het menu gesloten.
- De procedure na het selecteren van een item en het drukken op de **OK**-knop is afhankelijk van het menu-item.
- Sommige menu-items vereisen verdere instellingen nadat u een optie selecteert in stap 5.

In deze handleiding wordt de procedure voor het selecteren van een menu-item als volgt weergegeven.

Menu

- **MENU** $\rightarrow$ **AF** $\rightarrow$ 5. Film-AF $\rightarrow$ AF-modus



Druk op de **MENU**-knop om een menubewerking te annuleren.

Raadpleeg '**Standaardinstellingen**' (P.489) voor de standaardinstellingen van elke optie.

De beschrijving van een menu-item weergeven

Wanneer u op de **INFO**-knop drukt terwijl een menu-item is geselecteerd, verschijnt de beschrijving van het menu-item.



INFO

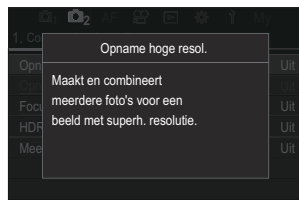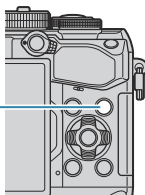

Items getoond in grijs

Als een item op dit moment niet beschikbaar is vanwege de conditie van de camera of vanwege andere instellingen, wordt het item in grijs getoond.

Wanneer u op de **OK**-knop drukt terwijl een grijs item is gemarkeerd, wordt de reden weergegeven waarom het niet beschikbaar is.

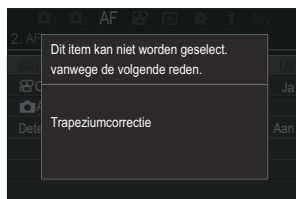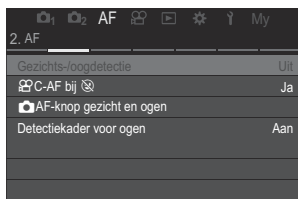

Basisfuncties voor scherpstellen

Een scherpstelmodus kiezen (📷 AF-modus / 👁 AF-modus)

P A S M B 👁

U kunt een scherpstelmethode selecteren (focusmodus).


Superbedieningspaneel

- OK ➡ 📷 AF-modus / 👁 AF-modus

Menu

- MENU ➡ AF ➡ 1. AF ➡ 📷 AF-modus
- MENU ➡ AF ➡ 5. Film-AF ➡ 👁 AF-modus

S-AF (Enkelv. AF)	De camera stelt één keer scherp wanneer de ontspanknop half ingedrukt wordt of wanneer de AF-ON -knop wordt ingedrukt. Zodra de camera in de fotomodus heeft scherpgesteld, hoort u een pieptoon en lichten het AF-bevestigingsteken en het autofocussteken op. Zodra de camera in filmmodus heeft scherpgesteld, worden het AF-bevestigingsteken en het AF-doel weergegeven. Deze methode is geschikt voor het fotograferen van niet of nauwelijks bewegende onderwerpen.
C-AF (Continue AF)	In de fotografiemodus herhaalt de camera de meting van de afstand tussen het onderwerp en de camera en stelt scherp terwijl de ontspanknop half ingedrukt blijft of wanneer de knop AF-ON wordt ingedrukt. Als het onderwerp is scherpgesteld, licht het AF-bevestigingsteken op de monitor op. Daarnaast klinkt er een pieptoon als de camera voor het eerst heeft scherpgesteld. In de filmmodus herhaalt de camera het scherpstellen. zowel voor als tijdens het opnemen. Deze modus is geschikt wanneer de afstand naar het onderwerp constant verandert.

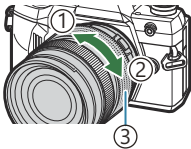MF (Handmatig scherpstellen)	Dankzij deze functie kunt u handmatig op iedere positie scherpstellen via de scherpstelring op de lens.  ① Dichtbij ② ∞ ③ Scherpstelring
S-AF MF	De camera stelt scherp in de S-AF-modus. U kunt de scherpstelpositie aanpassen door de scherpstelring van de lens te bedienen.
C-AF+TR (AF-tracking)	Druk de ontspanknop half in of druk op de AF-ON-knop om scherp te stellen; de camera volgt het onderwerp en blijft erop scherpstellen zolang de ontspanknop in deze positie wordt gehouden. In de filmmodus houdt de camera AF-tracking aan, zelfs als u de knop loslaat voordat u begint met opnemen. Druk op de OK-knop om dit te stoppen. Wanneer u begint met het opnemen van een film terwijl de camera het onderwerp volgt, blijft de camera volgen. AF-tracking werkt altijd tijdens opname. • Tijdens AF-tracking wordt er een wit kader weergegeven op het getraceerde onderwerp. • Als het getraceerde onderwerp niet meer gevolgd kan worden, wordt het kader grijs. Laat de knop los en kadreer het onderwerp opnieuw en druk de ontspanknop half in of druk op de AF-ON-knop. 🔊 Als [Aan2] is geselecteerd voor [AF-meetgebied], verschijnen er AF-doelen in de scherpgestelde gebieden in plaats van een wit kader. 🔧 Bij het gebruik van AF-tracking (P.122) kan [All] niet worden geselecteerd voor AF-doelmodus. 🚫 AF-tracking kan niet worden gebruikt met: - trapeziumcorrectie, opname met hoge resolutie, focus-bracketing, focusstapelring, interval timerfotografie, HDR-fotografie, opnames maken in live ND, fisheye-compensatie
Pre MF (Voorinstelling MF)	De camera stelt automatisch scherp op het vooraf ingestelde scherpstelpunt tijdens het opnemen.
 AF (Starry Sky AF) (alleen tijdens fotograferen)	Kies deze modus voor foto's van sterren aan de nachtelijke hemel. Druk op de knop AF-ON om de sterren scherp te stellen. 🖱️ 'Starry Sky AF gebruiken' (P.118)

ⓘ [S-AF MF] wordt alleen weergegeven in de [AF-modus].

Gebruik [AF+MF] om handmatig scherp te stellen tijdens autofocus wanneer u fotografeert.

👉 'Gecombineerde automatische en handmatige scherpstelling (AF+MF)' (P.129)

ⓘ [C-AF+TR] verschijnt niet als er een instelling anders dan [Uit] is geselecteerd voor [Gezichts-/oogdetectie] (P.136).

ⓘ De camera kan mogelijk niet scherpstellen als het onderwerp schaars verlicht is, wordt verduisterd door nevel of rook of te weinig contrast vertoont.

ⓘ De camera kan het onderwerp wellicht niet traceren afhankelijk van het type of de opname-omstandigheden.

ⓘ Als u een Four Thirds-systeemplens gebruikt, is AF niet beschikbaar bij het opnemen van films.

ⓘ Selectie van [AF-modus] / [AF-modus] is niet beschikbaar als [Werkzaam] is geselecteerd voor [MF-schakeling] (P.165) en de scherpstelling van de lens (P.460) in de MF-positie staat of als de scherpstelschakelaar op MF staat.

👉 De Fn-schakelaar kan worden gebruikt om snel te schakelen tussen AF-modi. 👉 'De Fn-schakelaar aanpassen (Fn-schakelaarinstellingen)' (P.362)

👉 U kunt kiezen of de camera scherpstelt wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt. 👉 'De AF-bediening configureren wanneer de ontspanknop wordt ingedrukt (AF door half indruk. =)' (P.131)

Starry Sky AF gebruiken

1. Selecteer [AF] voor AF-modus.

2. Druk op de **AF-ON**-knop om Starry Sky AF te starten.

- Druk nogmaals op **AF-ON** om de Starry Sky AF te onderbreken.
- U kunt de camera dusdanig instellen dat de Starry Sky AF start wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt. 👉 'De instellingen van Starry Sky AF wijzigen (Starry Sky AF-instell.)' (P.135)
- De camera toont [**Starry Sky AF is actief**] tijdens Starry Sky AF. De in-focus-indicator (●) wordt ongeveer twee seconden weergegeven nadat de camera heeft scherpgesteld; als de camera niet kan scherpstellen, knippert de in-focus-indicator gedurende ongeveer twee seconden.

3. Druk de ontspanknop helemaal in om de foto te nemen.

ⓘ De camera zal niet scherp kunnen stellen op heldere locaties.

ⓘ Starry Sky AF kan niet worden gebruikt met Pro Capture.

- ⓘ Starry Sky AF kan niet worden gebruikt als er een instelling anders dan **[Uit]** is geselecteerd voor **[Gezichts-/oogdetectie]** (P.136).
- ⓘ **[📷 Oriëntatie verb. met [·:·]]** (P.152), **[[·:·] Loop-instellingen]** (P.157), **[📷 AF-beperker]** (P.145), **[AF-hulpverl.]** (P.150) en **[📷 AF-scanner]** (P.147) worden gefixeerd op **[Uit]**.
- ⓘ Handmatige scherpstelling is geselecteerd wanneer een Four Thirds-lens is bevestigd.
- ⓘ Starry Sky AF is beschikbaar met Micro Four Thirds-lenzen die zijn gemaakt door OM Digital Solutions of OLYMPUS. Het kan echter niet worden gebruikt met lenzen met een maximaal diafragma groter dan F5.6. Raadpleeg onze website voor meer informatie.
- ⓘ **[AF-prioriteit]** (P.135) in **[Starry Sky AF-instell.]** biedt een keuze van **[Nauwkeurigheid]** en **[Snelheid]**. Plaats de camera op een statief voordat u foto's maakt met **[Nauwkeurigheid]** geselecteerd.
- ⓘ Uw keuze van AF-doelmodi is beperkt tot **[]** Single, **[]** Middle en **[]** Large (P.122).
- ⓘ De camera stelt automatisch scherp op oneindig wanneer Starry Sky AF is geselecteerd.
- ⓘ Wanneer **[Aan]** is geselecteerd voor **[Ann. prioriteit]** in **[Starry Sky AF-instell.]**, kan de sluitser worden ontspannen, zelfs als de camera niet is scherpgesteld.

Een scherpstelpositie instellen voor Voorinstelling MF

1. Selecteer **[Pre MF]** in de AF-modus en druk op de knop **INFO**.
2. Druk de ontspanknop half in om scherp te stellen.
 - De focus kan worden aangepast door de scherpstelring te draaien.
3. Druk op de knop **OK**.

- ⓘ De afstand voor het vooraf ingestelde scherpstelpunt kan worden ingesteld met **[Voorinstell. MT-afst.]** (P.164).
- ⓘ De camera stelt ook scherp op de vooraf ingestelde afstand:
 - wanneer deze wordt aangezet en
 - wanneer u de menu's sluit om naar het opnamescherm te gaan.

Focus handmatig aanpassen tijdens Autofocus

- Selecteer van te voren **[Aan]** voor **[AF+MF]** (P.129). **MF** wordt weergegeven naast **[S-AF]**, **[C-AF]**, **[C-AF+TR]** of **[AF]**.

1. Kies een scherpstelmodus die is gemarkeerd met een **MF**-pictogram (P.116).
 - Kies tijdens het opnemen van films **[S-AF MF]**.
2. Druk de ontspanknop half in om scherp te stellen met behulp van autofocus.
 - Druk bij gebruik van **[AF MF]** op de knop **AF-ON** om Starry Sky AF te starten.
3. Houd de ontspanknop half ingedrukt en draai aan de scherpstelring om handmatig scherp te stellen.
 - Als u opnieuw wilt scherpstellen met autofocus, laat u de ontspanknop los en drukt u deze opnieuw half in.

ⓘ Handmatige scherpstelling tijdens autofocus is niet beschikbaar in **[AF MF]**-modus.

🔧 Handmatige scherpstelling tijdens autofocus is beschikbaar via de scherpstelring op M.ZUIKO PRO-lenzen. Ga naar onze website voor informatie over andere lenzen.
4. Druk de ontspanknop helemaal in om de foto te nemen.

Een scherpsteldoel kiezen (AF-richtpunt)


P A S M B 

Het kader dat de locatie toont van het scherpstelpunt wordt het AF-doel genoemd. U kunt het doel over uw onderwerp plaatsen.

1. Druk op de knoppen $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ om het AF-doel weer te geven.

2. Gebruik de knoppen $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ om de AF-positie te selecteren tijdens het selecteren van het AF-doel.

- Als u het AF-doel in het midden wilt selecteren, houdt u de knop **OK** ingedrukt.
- U kunt kiezen of AF-doelselectie rond de randen van het display wordt 'gewikkeld' ([P.157](#)).

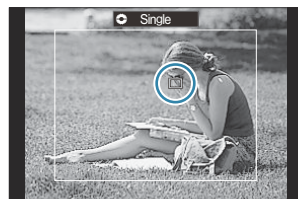

3. Laat de ontspanknop los.

- Het AF-doelselectiescherm wordt van de monitor gewist wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt.
- Het AF-kader wordt weergegeven op de positie van het geselecteerde AF-doel.

 U kunt het AF-doel tijdens het scherpstellen verplaatsen wanneer **[C-AF]** of **[C-AF MF]** is geselecteerd in de fotografiemodus.

 U kunt het AF-doel ook verplaatsen tijdens filmopname.

 De grootte en het getal van het AF-doel veranderen afhankelijk van de opname-instellingen.

 Wanneer **[Aan]** is geselecteerd voor **[AF-doelgebied]** ([P.159](#)), kunt u het AF-doel opnieuw positioneren met behulp van de aanraakbedieningen van de monitor terwijl u uw onderwerp in de zoeker kadert.

Een AF-doelmodus kiezen (AF-doelmodus)

P A S M B 


Knop

- Δ , ∇ , $\triangleleft$ of $\triangleright$

Superbedieningspaneel

- OK $\rightarrow$  AF-doelmodus/ AF-doelmodus

1. Druk op de knoppen Δ ∇ $\triangleleft$ $\triangleright$ om het AF-doel weer te geven.
2. Draai de voorste regelaar om het formaat en de vorm te selecteren tijdens het selecteren van het AF-doel.

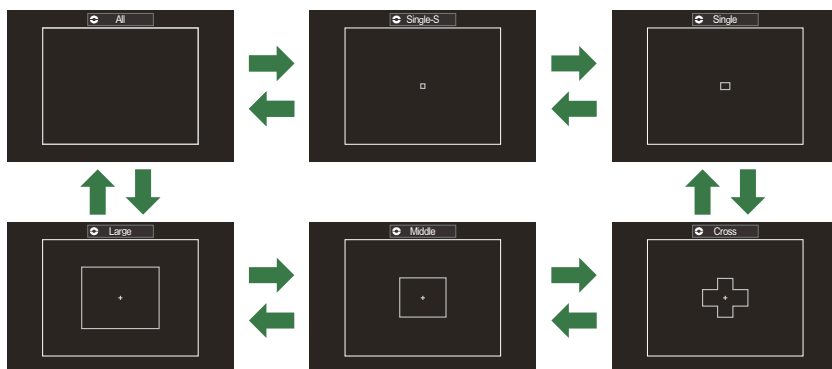


Typen AF-doelmodi

- ① Bij gebruik van  AF (P116), kunnen alleen []Single, []Middle en []Large worden geselecteerd.
- ② De enige beschikbare opties tijdens filmopname zijn []Single, []Middle, []Large en []All.
- 🔗 De AF-doelmodi die moeten worden weergegeven, kunnen tijdens de fotografiemodus worden geselecteerd in  **AF-doelmodusinstellingen** (P.125).

All


De camera kiest het scherpsteldoel uit alle beschikbare doelen.

- De camera kiest uit 121 (11×11) doelen tijdens de fotografiemodus en uit 99 (11×9) doelen in de filmmodus.

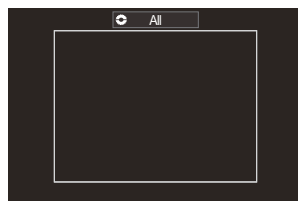


Single-S

Er is een kleiner AF-doel beschikbaar dan het doel dat wordt gebruikt in  Single. Gebruik dit wanneer het onderwerp klein is of als u wilt scherpstellen op een kleiner gebied.

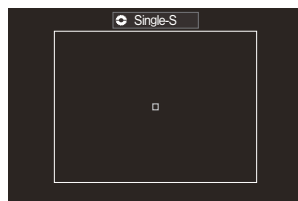


Single

Selecteer een enkel AF-doel.

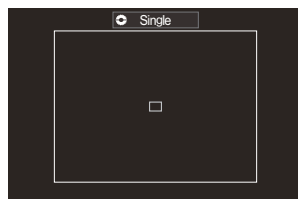


Cross

Selecteer een groep doelen die in een kruis staan opgesteld. De camera kiest het richtpunt binnen de geselecteerde groep.

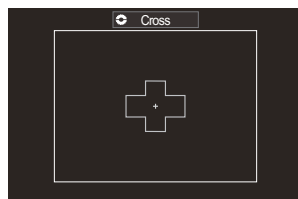


[■■] Middle

Selecteer een middelgrote groep doelen. De camera kiest het richtpunt binnen de geselecteerde groep.

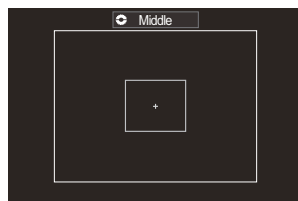

[■■■] Large

Selecteer een grote groep doelen. De camera kiest het richtpunt binnen de geselecteerde groep.

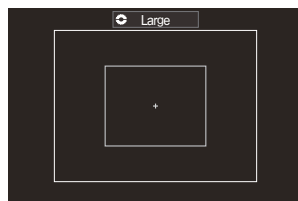

[■■] C1–[■■] C4 Aangepast doel

U kunt de grootte en de stap (de afstand die het doel per keer beweegt) van het AF-doel wijzigen. Aangepaste doelmodi kunnen worden geselecteerd wanneer er een vinkje (✓) naast een aangepast doel zichtbaar is in [\[AF-doelmodusinstellingen\] \(P.125\)](#).

☞ Het aantal beschikbare AF-doelen kan worden verminderd afhankelijk van de opname-instellingen.

☞ Er kunnen afzonderlijke AF-doelmodi worden geselecteerd op basis van de camera-oriëntatie.

☞ 'AF-doelselectie afstemmen op de camera-oriëntatie' ([\[Oriëntatie verb. met \[■■■\]\]' \(P.152\)](#))

☞ De volgende scherpstellingsinstellingen kunnen gelijktijdig worden opgeroepen met de **Fn**-schakelaar. Afzonderlijke instellingen kunnen worden toegewezen aan posities 1 en 2 van de **Fn**-schakelaar. Gebruik deze optie om snel instellingen aan te passen afhankelijk van de opname-omstandigheden.

- [\[AF-modus\] \(P.116\)](#), [\[AF-doelmodus\] \(P.122\)](#) en [\[AF-richtpunt\] \(P.121\)](#)

De **Fn**schakelaar kan worden geconfigureerd met behulp van het item [\[Fn-schakelaarfunctie\] \(P.363\)](#) of het item [\[Fn-schakelaarfunctie\] \(P.364\)](#).

☞ U kunt AF-doelinstellingen aanpassen voor **[C-AF]**. ☞ [\[C-AF Centrum als prior.\] \(P.142\)](#)

☞ Afzonderlijke opties kunnen worden geselecteerd voor foto- en filmmodus.

De opties instellen voor AF-doelmodi (AF-doelmodusinstellingen)

P A S M B 


Specificeer welke opties worden weergegeven wanneer u de  AF-doelmodus instelt.

Menu

• **MENU** ➔ **AF** ➔ 6. AF-doelinstell. en -bediening ➔  AF-doelmodusinstellingen

1. Selecteer de AF-doelmodi die u als opties weergegeven wilt hebben en zet een vinkje (✓) naast elke optie.

- Selecteer een optie met behulp van Δ ∇ en druk op de **OK**-knop om een vinkje (✓) naast de optie te zetten. Druk nogmaals op de **OK**-knop om het vinkje te verwijderen.

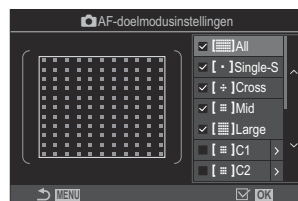

 AF-

doelmodusinstellingenschermb


 All, [$\cdot$] Single-S, [$\div$] Cross, [$\equiv$] Mid, [] Large

Als u een vinkje (✓) naast een optie zet, wordt deze weergegeven als de optie wanneer u het AF-doel selecteert.

[$\equiv$] C1–[$\equiv$] C4

Als u een vinkje (✓) naast een optie zet, wordt deze weergegeven als de optie wanneer u het AF-doel selecteert.

Druk op $\triangleright$ om de grootte van het AF-doel en de stap te selecteren (de afstand die het doel per keer beweegt).

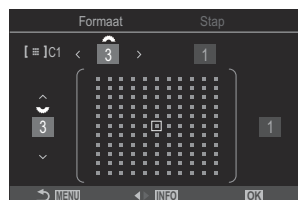

Item	Horizontale	Verticale
Formaat	6 typen (1 / 3 / 5 / 7 / 9 / 11) Wissel met behulp van ◀▶ of met de voorste regelaar.	6 typen (1 / 3 / 5 / 7 / 9 / 11) Wissel met behulp van △▽ of met de achterste regelaar.
Stap	3 typen (1 tot en met 3) Wissel met behulp van ◀▶ of met de voorste regelaar.	3 typen (1 tot en met 3) Wissel met behulp van △▽ of met de achterste regelaar.

Druk op de **INFO**-knop om te wisselen tussen formaat en stap.

Zoomkader AF/Zoom AF (Super Spot AF)

P A S M B 


U kunt tijdens het opnemen op het scherm inzoomen. Zoom in op het scherpstelgebied voor meer nauwkeurigheid tijdens het scherpstellen. Bij hogere zoomwaarden kunt u scherpstellen op kleinere velden dan het standaard scherpsteldoel. U kunt het scherpstelgebied tijdens het zoomen naar wens positioneren.

Knop

- Een knop waaraan  is toegewezen

⚠ Om Zoomkader AF/Zoom AF te gebruiken, moet u  (P.343) toewijzen aan een cameraknop.

 'De rollen van knoppen wijzigen (Knopinstellingen)' (P.341)

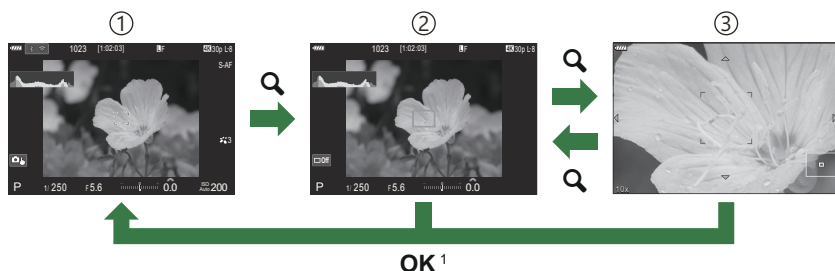


- ① Opnamescherm
- ② Kader AF-weergave zoomen
- ③ AF-scherm zoomen


¹ U kunt ook terugkeren naar het opnamescherm door de knop waaraan u  (vergroting) hebt toegewezen ingedrukt te houden in plaats van de **OK**-knop.

1. Druk op de knop waaraan  (vergroting) is toegewezen.

- Het zoomkader wordt weergegeven.

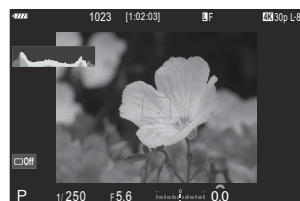

2. Druk op knoppen $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ om het zoomkader te positioneren.
 - Als u het frame terug wilt brengen naar het midden, houdt u de knop **OK** ingedrukt.

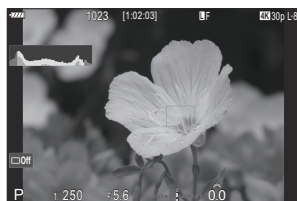

3. Pas de grootte van het zoomkader aan om de zoomverhouding te kiezen.
 - Druk op de knop **INFO** en gebruik vervolgens de knoppen $\Delta \nabla$ of de voorste of achterste regelaar om de grootte van het zoomkader aan te passen.
 - Druk op de **OK**-knop om te accepteren en te sluiten.



4. Druk nogmaals op de knop waar [**Q**] aan is toegewezen.
 - De camera zoomt in op het geselecteerde deel om het scherm te vullen.
 - Gebruik de voorste of achterste regelaar om in of uit te zoomen.
 - Gebruik $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ om over het display te scrollen.
 - Als de opnamemodus **M** (handmatig) of **B** (bulb) is en [**ISO Auto**] is niet geselecteerd, kunt u de **INFO**-knop tijdens het zoomen gebruiken om diafragma of sluitertijd te kiezen.
 - Druk op **Q**-knop om terug te keren naar het zoomkader.
 - Druk op de **OK**-knop om focuszoom te beëindigen.
 - U kunt focuszoom ook beëindigen door de **Q**-knop ingedrukt te houden.



Weergave van de belichtingsaanpassing voor de modi **M** en **B**

- ⓘ Focuszoom heeft alleen effect op het display. De met de camera gemaakte foto's worden niet beïnvloed.
- ⓘ Zoom AF werkt niet tijdens de zoomweergave als u een Four Thirds-systeemlens gebruikt.
- ⓘ Focuszoom is niet beschikbaar wanneer [**Digitale televoorzetlens**] is ingesteld op [**Aan**].
- 📷 Tijdens zoomkader AF-weergave en zoom AF-weergave kunnen er ook foto's worden genomen.
- 📷 Aanraakbediening kan worden gebruikt voor focuszoom. 📖 'Opnames maken door het aanraakscherm te bedienen' (P.54)
- 📷 U kunt instellen dat de camera de focuszoom sluit als de ontspanknop half wordt ingedrukt. 📖 'Kiezen wat er gebeurt wanneer de ontspanknop wordt ingedrukt tijdens Live View zoom (LV Close-up modus)' (P.367)

Functies om de manier van scherpstellen te configureren

Gecombineerde automatische en handmatige scherpstelling (📷AF+MF)

P A S M B 🎥

Nadat u hebt scherpgesteld met autofocus, kunt u de scherpstelling handmatig aanpassen door de ontspanknop half ingedrukt te houden en de scherpstelring te draaien. Schakel naar wens tussen autofocus en handmatige focus of stel de scherpstelling handmatig af, nadat u met autofocus hebt scherpgesteld.

🔗 De procedure is afhankelijk van de geselecteerde AF-modus (P116).

Menu

- MENU ➡ AF ➡ 1. AF ➡ 📷AF+MF

Aan	Handmatige scherpstelaanpassing ingeschakeld tijdens autofocus. MF wordt weergegeven naast [S-AF], [C-AF], [C-AF+TR] of [🔍AF]. • Wanneer [S-AF MF] is geselecteerd, kunt u na het scherpstellen de ontspanknop half ingedrukt houden of de AF-ON-knop indrukken om enkelvoudig AF te gebruiken en de scherpstelling handmatig aan te passen. U kunt ook overstappen op handmatig scherpstellen door aan de scherpstelring te draaien terwijl de camera scherpstelt. Scherpstellen kan ook handmatig worden aangepast terwijl de sluiters open staat en tijdens burst-fotografie. • Als [C-AF MF] of [C-AF+TR MF] is geselecteerd, kunt u overstappen op handmatig scherpstellen door aan de scherpstelring te draaien, terwijl de camera scherpstelt in de continue AF- en continue tracing-AF-modi. Druk de ontspanknop half in of druk een tweede keer op de AF-ON-knop om opnieuw scherp te stellen met autofocus. Scherpstellen kan ook handmatig worden aangepast terwijl de sluiters open staat en tijdens burst-fotografie. • Wanneer [🔍AF MF] is geselecteerd, kunt u handmatig scherpstellen na het scherpstellen of voordat u het scherpstellen start met 🔍AF.
Uit	Handmatige scherpstelaanpassing uitgeschakeld tijdens autofocus.

⚠ Handmatige scherpstelling is niet beschikbaar tijdens burst-fotografie in de modus [] of **[ProCapH]**.

🔧 Autofocus met handmatig scherpstellen is ook beschikbaar wanneer autofocus is toegewezen aan andere camerabedieningen.  'De rollen van knoppen wijzigen (Knopinstellingen)' (P.341)

🔧 U kunt de scherpstelring van de lens alleen gebruiken om autofocus te onderbreken wanneer M.ZUIKO PRO-lenzen worden gebruikt. Ga naar onze website voor informatie over andere lenzen.

🔧 In de modus **B** (bulb) wordt handmatig scherpstellen bediend door de optie die is geselecteerd voor **[Bulb/Time-focus]** (P.281).

De AF-bediening configureren wanneer de ontspanknop wordt ingedrukt (📷AF door half indruk. ⏏)

P A S M B 📷

U kunt kiezen of de camera scherpstelt wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt.

Menu

- MENU ➡ AF ➡ 1. AF ➡ 📷AF door half indruk. ⏏

S-AF	Stel de AF-bediening in voor wanneer de AF-modus [S-AF] is. [Nee]: De camera start de AF-bediening niet wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt. [Ja]: De camera start de AF-bediening wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt. Als u de ontspanknop half indrukt terwijl u op de AF-ON-knop drukt, wordt autofocus voortgezet.
C-AF/ C-AF+TR	Stel de AF-bediening in voor wanneer de AF-modus [C-AF] of [C-AF+TR] is. [Nee]: De camera start de AF-bediening niet wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt. [Ja]: De camera start de AF-bediening wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt. Als u de ontspanknop half indrukt terwijl u op de AF-ON-knop drukt, wordt autofocus voortgezet.

Autofocus met behulp van de AF-ON-knop

P A S M B 

De camera start de AF-bediening wanneer u op de **AF-ON**-knop drukt. Autofocus eindigt wanneer u de **AF-ON**-knop loslaat. Wanneer u op de **AF-ON**-knop drukt terwijl de camera automatisch aan het scherpstellen is omdat de ontspanknop half werd ingedrukt, wordt autofocus voortgezet.

Knop

- **AF-ON**-knop

 Als [**C-AF**] is geselecteerd voor [ **AF-modus**], werkt de camera in S-AF-modus wanneer de **AF-ON**-knop wordt ingedrukt tijdens het opnemen van een film. Als [**C-AF+TR**] is geselecteerd, voert de camera AF-tracking uit wanneer de **AF-ON**-knop wordt ingedrukt.

Autofocus gebruiken in Handmatige scherpstelmodus (**AF-ON** in MF-modus)

P A S M B

U kunt de camera dusdanig configureren dat deze met autofocus scherpstelt wanneer u op de **AF-ON**-knop drukt, zelfs als de AF-modus [**MF**] of [**PreMF**] is.

Menu

- **MENU** ➔ **AF** ➔ 1. AF ➔ **AF-ON** in MF-modus

Nee	Als de AF-modus [MF] of [PreMF] is, stelt de camera niet scherp met autofocus wanneer de AF-ON -knop wordt ingedrukt.
Ja	Als de AF-modus [MF] of [PreMF] is, stelt de camera scherp met autofocus in de [S-AF]-modus wanneer de AF-ON -knop wordt ingedrukt.

ⓘ Vastgesteld op [**Nee**] wanneer de modusknop is gedraaid naar , [**Modus**] (filmbelichtingsmodus), ingesteld op [**M**], en [] ingesteld op slow- of fastmotionfilms.

Camerabediening configureren wanneer het niet kan scherpstellen op het onderwerp (Ann. prioriteit)

P A S M B 

U kunt kiezen of de camera een foto neemt wanneer deze niet met autofocus kan scherpstellen op het onderwerp.

Menu

• MENU ➔ AF ➔ 1. AF ➔ Ann. prioriteit

S-AF	Stel de camerabediening in voor wanneer de AF-modus [S-AF] is en deze niet met autofocus kan scherpstellen op het onderwerp. [Uit]: Als de camera niet met autofocus kan scherpstellen op het onderwerp, kan de sluitser niet worden ontspannen, zelfs niet wanneer de ontspanknop volledig is ingedrukt. Als de flits is geconfigureerd om af te gaan, kan de sluitser niet worden ontspannen totdat de flits is opgeladen. [Aan]: De sluitser wordt ontspannen wanneer de ontspanknop volledig is ingedrukt, zelfs als de camera niet met autofocus op het onderwerp kan scherpstellen.
C-AF/C-AF+TR	Stel de camerabediening in voor wanneer de AF-modus [C-AF] of C-AF+TR is en deze niet met autofocus kan scherpstellen op het onderwerp. [Uit]: Als de camera niet met autofocus kan scherpstellen op het onderwerp, kan de sluitser niet worden ontspannen, zelfs niet wanneer de ontspanknop volledig is ingedrukt. Als de flits is geconfigureerd om af te gaan, kan de sluitser niet worden ontspannen totdat de flits is opgeladen. [Aan]: De sluitser wordt ontspannen wanneer de ontspanknop volledig is ingedrukt, zelfs als de camera niet met autofocus op het onderwerp kan scherpstellen.

De instellingen van Starry Sky AF wijzigen (Starry Sky AF-instell.)



U kunt de bediening van de Starry Sky AF-functie configureren.

Menu

- MENU ➡ AF ➡ 1. AF ➡ Starry Sky AF-instell.

AF-prioriteit	[Nauwkeurigheid]: Geef prioriteit aan nauwkeurig scherpstellen boven snelheid. Gebruik een statief. [Snelheid]: Prioriteit aan snelheid van scherpstellen boven nauwkeurigheid.
AF-bediening	[]: Stelt met autofocus scherp wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt. [AF-ON]: Stelt met autofocus scherp wanneer de AF-ON-knop wordt ingedrukt. [AF-ON Start/Stop]: Scherpstellen begint wanneer de AF-ON-knop wordt ingedrukt. Druk nogmaals om het scherpstellen te beëindigen.
Ann. prioriteit	[Uit]: • Als [AF-bediening] is ingesteld op [], kan de sluitser niet worden ontspannen, zelfs wanneer de ontspanknop helemaal is ingedrukt, tenzij de camera scherpgesteld is. • Als [AF-bediening] is ingesteld op [AF-ON] en de AF-ON-knop wordt ingedrukt, kan de sluitser niet worden ontspannen, zelfs wanneer de ontspanknop helemaal is ingedrukt, tenzij de camera scherpgesteld is. - Als de AF-ON-knop niet is ingedrukt, kunt u op elk moment beginnen met opnemen door de ontspanknop volledig in te drukken. • Als [AF-bediening] is ingesteld op [AF-ON Start/Stop] en Starry Sky AF wordt uitgevoerd, begint het opnemen niet, zelfs niet wanneer de ontspanknop volledig wordt ingedrukt. Als Starry Sky AF niet wordt uitgevoerd, kunt u op elk moment beginnen met opnemen door de ontspanknop volledig in te drukken. [Aan]: Het opnemen begint wanneer de ontspanknop volledig wordt ingedrukt, ongeacht de instelling van [AF-bediening].

Funcities voor het aanpassen van de AF-bediening zodat deze past bij het onderwerp

Scherpstelling volgen op gezichten of ogen van onderwerpen (Gezichts-/oogdetectie)

P A S M B 

De camera detecteert automatisch gezichten en ogen van mensen en stelt hierop scherp.

Superbedieningspaneel

- OK ➡ Gezichts-/oogdetectie

Menu

- MENU ➡ AF ➡ 2. AF ➡ Gezichts-/oogdetectie


 (Gezichtsdetectie aan)	Het gezicht van het onderwerp wordt gedetecteerd en er wordt op scherpgesteld.
 i (Gezichts-/oogdetectie)	Het gezicht van het onderwerp wordt gedetecteerd en er wordt scherpgesteld op het dichtstbijzijnde oog.
 iL (Gezichts-/l.oogdetectie aan)	Het gezicht van het onderwerp wordt gedetecteerd en er wordt op het linkeroog scherpgesteld.
 iR (Gezichts-/r.oogdetectie aan)	Het gezicht van het onderwerp wordt gedetecteerd en er wordt scherpgesteld op het rechteroog.
Uit	Gezichtsprioriteit AF wordt niet gebruikt.

🔊 Wanneer een andere instelling dan **[Uit]** is geselecteerd, wordt **[AF]** (**[AF**]) ingesteld op **[S-AF]** (**[S-AF**]) en wordt **[C-AF+TR]** (**[C-AF+TR**]) ingesteld op **[C-AF]** (**[C-AF**])

Foto's maken met [Gezichts-/oogdetectie]

1. Richt de camera op het onderwerp.

- Wanneer de camera gezichten detecteert, verschijnt er een wit kader op het scherpgestelde gezicht en grijze kaders op de andere gezichten. Er worden aanvullende dubbele kaders weergegeven op de vier hoeken van het witte kader op het gezicht dat is scherpgesteld.
- Er wordt ook een wit kader weergegeven op het oog van het gezicht dat is scherpgesteld wanneer [☺i] (Gezichts-/oogdetectie aan), [☺iL] (Gezichts-/l.oogdetectie aan) of [☺iR] (Gezichts-/r.oogdetectie aan) is geselecteerd en een oog is gedetecteerd.
- U kunt kiezen of u een detectiekader voor ogen wilt weergeven wanneer de camera een gezicht detecteert (P.141).

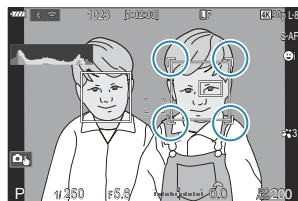

Gezichtselectie

- Wanneer de camera meerdere gezichten en ogen detecteert, kun u het gezicht selecteren om op scherp te stellen met behulp van de knop waaraan de functie [☺Gezichtselectie] is toegewezen in [Knopinstellingen] (P.341).
 - Druk op de knop om een gezicht te selecteren dat dichterbij het AF-doel is. Wanneer de AF-doelmodus is ingesteld op [All], wordt een gezicht geselecteerd dat dichterbij het midden van het scherm is.
 - Draai aan de voorste of achterste regelaar terwijl u de knop indrukt om te wijzigen op welk gezicht wordt scherpgesteld. Laat de knop los om de selectie te bevestigen.
- U kunt ook het gezicht selecteren waarop u wilt scherpstellen door het aanraakscherm te bedienen (P.54).

2. Druk de ontspanknop half in om scherp te stellen.

- U kunt ook scherpstellen door op de knop **AF-ON** te drukken (P.132).
- Er verschijnt een groen kader op het scherpgestelde gebied van het gedetecteerde gezicht.
- U kunt ook het gezicht of de ogen selecteren met [MF] (P.116). Wanneer een gezicht of oog wordt gedetecteerd, wordt er een wit kader weergegeven. In dit geval wordt de belichting nog steeds midden op het gezicht ingesteld.

3. Druk de ontspanknop helemaal in om de foto te nemen.

- ① De camera kan er niet in slagen gezichten te detecteren, afhankelijk van de opnameomstandigheden, het onderwerp of de instellingen voor het creatieve filter.
- ① Wanneer het zoomkader wordt weergegeven, stelt de camera scherp op de positie daarvan.
- 🔗 In de fotografiemodus wordt **[Uit]** aanbevolen wanneer u opnames maakt van andere onderwerpen dan mensen met **[C-AF]** of **[C-AF MF]**.

De C-AF-bediening configureren wanneer een gezicht niet wordt gedetecteerd (👤 C-AF bij 🚫)

P A S M B 🎥

Configureer de C-AF-bediening wanneer een gezicht niet wordt gedetecteerd voor filmopname.

Menu

• MENU ➔ AF ➔ 2. AF ➔ 👤 C-AF bij 🚫

Ja	De camera blijft scherpstellen, zelfs als er geen gezicht wordt gedetecteerd.
Nee	De camera stelt niet scherp als er geen gezicht wordt gedetecteerd.

Scherpstelprioriteit toewijzen aan knoppen

(AF-knop gezicht en ogen)

P A S M B 

Scherpstelposities voor gezicht- en oogdetectie kunnen afzonderlijk worden geconfigureerd voor de ontspanknop en de **AF-ON**-knop.

Menu

- **MENU** ➔ **AF** ➔ 2. AF ➔  AF-knop gezicht en ogen



Selecteer de AF-bediening voor wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt.

[😊 **Prioriteit**]: Automatisch scherpstellen op gezichten en ogen wanneer deze worden gedetecteerd.

[[::]] **Prioriteit**]: Traceert scherpstellen altijd op het geselecteerde AF-richtpunt.



Selecteer de AF-bediening voor wanneer de **AF-ON**-knop wordt ingedrukt.

[😊 **Prioriteit**]: Automatisch scherpstellen op gezichten en ogen wanneer deze worden gedetecteerd.

[[::]] **Prioriteit**]: Traceert scherpstellen altijd op het geselecteerde AF-richtpunt.

De kaderweergaven voor gedetecteerde ogen configureren (Detectiekader voor ogen)



U kunt kiezen of een detectiekader voor ogen wilt weergeven wanneer de camera een gezicht detecteert.

Menu

- MENU ➡ AF ➡ 2. AF ➡ Detectiekader voor ogen

Uit	Het detectiekader voor ogen wordt niet weergegeven.
Aan	Het detectiekader voor ogen wordt weergegeven.

- Zelfs als **[Detectiekader voor ogen]** is ingesteld op **[Uit]** stelt de camera scherp op de ogen wanneer deze worden gedetecteerd.

C-AF-middendoel prioriteit (📷 C-AF Centrum als prior.)

P A S M B 📷


Wanneer u scherp stelt met behulp van groepsdoel AF in de modi **[C-AF]** en **[C-AF MF]**, wijst de camera de prioriteit altijd toe aan het middelste doel in de geselecteerde groep voor herhaaldelijke series van handelingen voor het scherpstellen. Alleen als de camera niet kan scherpstellen met behulp van middendoel prioriteit, stelt deze scherp met de omringende doelen in de geselecteerde scherpstelgroep. Dit helpt u bij het volgen van onderwerpen die snel maar relatief voorspelbaar bewegen. Middenprioriteit wordt in de meeste situaties aanbevolen.

Menu

- **MENU** ➔ **AF** ➔ 4. AF ➔ 📷 C-AF Centrum als prior.

1. Selecteer een AF-doelmodus waarvoor de camera altijd prioriteit toewijst aan het middelste doel voor herhaaldelijke series van handelingen voor het scherpstellen en zet er een vinkje (✓) naast.

- Selecteer een optie met behulp van $\Delta \nabla$ en druk op de **OK**-knop om een vinkje (✓) naast de optie te zetten. Druk nogmaals op de **OK**-knop om het vinkje te verwijderen.

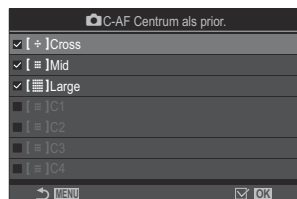

📷 C-AF instellingsscherm centrum als prior.

[÷]Cross	
[#]Mid	
[]Large	Als u een vinkje (✓) naast een optie zet, wijst de camera altijd prioriteit toe aan het middelste doel voor herhaaldelijke series van handelingen voor scherpstellen wanneer de AF-doelmodus wordt gebruikt.
[#]C1 – [#]C4	

① [[#]C1] – [[#]C4] kan alleen worden aangevinkt (✓) als het horizontale of verticale **[Formaat]** dat is gespecificeerd in [[#]C1] – [[#]C4] in de **[📷 AF-doelmodusinstellingen]** (P.125) 3 of groter is.

C-AF-trackinggevoeligheid (C-AF-gevoeligheid / C-AF-gevoeligheid)

P A S M B 

Kies hoe snel de camera reageert op veranderingen in de afstand tot het onderwerp tijdens het scherpstellen met **[C-AF]**, **[C-AF^{MF}]**, **[C-AF+TR]** of **[C-AF+TR^{MF}]** geselecteerd voor **[ AF-modus]** of met **[C-AF]** of **[C-AF+TR]** geselecteerd voor **[ AF-modus]**. Dit kan autofocus helpen bij het volgen van een snelbewegend onderwerp of voorkomen dat de camera opnieuw scherp stelt wanneer een voorwerp tussen het onderwerp en de camera beweegt.

Menu

- **MENU** ➔ **AF** ➔ 4. **AF** ➔  C-AF-gevoeligheid
- **MENU** ➔ **AF** ➔ 5. **Film-AF** ➔  C-AF-gevoeligheid

- Kies uit vijf niveaus (**[ C-AF-gevoeligheid]**) / drie niveaus (**[ C-AF-gevoeligheid]**) of trackinggevoeligheid.
- Hoe hoger de waarde, hoe groter de gevoeligheid. Kies positieve waarden voor onderwerpen die plotseling binnen het kader komen, die snel van de camera af bewegen, of die van snelheid veranderen of plotseling stoppen terwijl ze naar de camera toe of van de camera af bewegen.
- Hoe lager de waarde, hoe lager de gevoeligheid. Kies negatieve waarden om te voorkomen dat de camera opnieuw gaat scherpstellen als het onderwerp kort wordt verborgen door andere voorwerpen, of om te voorkomen dat de camera op de achtergrond gaat scherpstellen als u het onderwerp niet in het AF-doel kunt houden.

C-AF Focussnelheid (📷 C-AF-snelheid)

P A S M B 📷

Kies hoe snel de camera reageert op wijzigingen in de afstand tot het onderwerp als **[C-AF]** of **[C-AF+TR]** is geselecteerd voor de scherpstelmodus. Deze instelling kunt u gebruiken om de tijd in te stellen die de camera gebruikt op opnieuw scherp te stellen, bijvoorbeeld als u wijzigt van onderwerp.

Menu

- **MENU ➡ AF ➡ 5. Film-AF ➡ 📷 C-AF-snelheid**

- U kunt vijf niveaus voor scherpstelsnelheid kiezen.
- Opnieuw scherpstellen gaat sneller indien ingesteld op de + zijde en de – zijde. Stel in op de – zijde om de camera voorzichtig scherp te stellen vanuit een onscherpe positie.

Functies voor het wijzigen van de camerabediening met betrekking tot scherpstellen

Scherpstelbereik van de lens (📷 AF-beperker)

P A S M B 

Kies het bereik waarin de camera scherp stelt tijdens autofocus. Dit is handig in situaties waarin er zich een obstakel tussen het onderwerp en de camera bevindt tijdens de scherpstelling, wat tot drastische wijzigingen leidt bij het scherpstellen. U kunt dit ook gebruiken om te voorkomen dat de camera op voorwerpen in de voorgrond scherp stelt wanneer u door een hek, raam of iets dergelijks fotografeert.

De instellingen gebruiken die zijn opgeslagen in [AF-beperker]

Menu

• MENU ➔ AF ➔ 4. AF ➔ 📷 AF-beperker

1. Selecteer **[AF-beperker]** met behulp van de knoppen $\Delta \nabla$ en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **[Aan1]**, **[Aan2]** of **[Aan3]** met behulp van de knoppen $\Delta \nabla$ en druk op de knop **OK**.

📷 AF-beperker	
AF-beperker	Uit
Afstand voor Aan1	5.0~999.9m
Afstand voor Aan2	10.0~999.9m
Afstand voor Aan3	50.0~999.9m
Ann. prioriteit	Aan
➡ MENU	OK



beperkerinstellingscherm

Uit

De camera gebruikt het opgeslagen scherpstelbereikafstanden niet.

Aan1	De camera gebruikt het bereik dat is opgeslagen in [Afstand voor Aan1] .
Aan2	De camera gebruikt het bereik dat is opgeslagen in [Afstand voor Aan2] .
Aan3	De camera gebruikt het bereik dat is opgeslagen in [Afstand voor Aan3] .

3. Keer terug naar het  AF-beperkerinstellingenscherf.

- ① AF-beperker is niet beschikbaar in de volgende gevallen.
- Wanneer de focusbeperker op de lens is ingeschakeld
 - Wanneer focusbracketing of focusstapeling wordt gebruikt
 - In filmmodus of bij het opnemen van een film
 - Wanneer **[AF]** of **[AFMF]** wordt geselecteerd voor de scherpstelmodus

[AF-beperker] configureren

1. Configureer opties.

- Druk op   om een item te selecteren en druk op de **OK**-knop om het instellingenmenu weer te geven.
- Druk nogmaals op de **OK**-knop om terug te keren naar het  AF-beperkerinstellingenscherf.

AF-beperker	
AF-beperker	Aan1
Afstand voor Aan1	5.0-999.9m
Afstand voor Aan2	10.0-999.9m
Afstand voor Aan3	50.0-999.9m
Ann. prioriteit	Aan
 MENU 	

Afstand voor Aan1	Stel het bereik in voor de scherpstelafstanden.
Afstand voor Aan2	Het bereik voor scherpstelafstanden kan worden ingesteld van 000,0 tot 999,9 m/ft.
Afstand voor Aan3	Gebruik   om te schakelen tussen getallen en eenheden (m/ft) en wijzig opties met   .
Ann. prioriteit	[Uit]: Voldoet aan de instelling [Ann. prioriteit] (P.134). [Aan]: De sluiters kan nog steeds worden ontspannen als de camera niet kan scherpstellen wanneer een andere instelling dan [Uit] is geselecteerd voor [AF-beperker].

① De cijfers die worden weergegeven in **[Afstand voor Aan1]** - **[Afstand voor Aan3]** zijn enkel bedoeld als richtlijn.

C-AF-lensscanner (📷 AF-scanner)

P A S M B 

Kies of de camera een focusscan moet uitvoeren. Als de camera niet kan scherpstellen, gaat deze scannen naar een scherpstelstand door de lens vanaf de minimumscherpstelafstand naar oneindig te sturen. U kunt het scannen beperken indien gewenst. Deze optie wordt van kracht als **[C-AF]**, **[C-AF+TR]**, **[C-AF MF]** of **[C-AF+TR MF]** wordt geselecteerd voor **[📷 AF-modus]** (P116).

Menu

- MENU → AF → 4. AF → 📷 AF-scanner

Uit	De camera scant niet als deze niet kan scherpstellen. Dit voorkomt dat het scherpstellen dusdanig verandert dat u het zicht op uw onderwerp verliest wanneer u kleine voorwerpen en dergelijke probeert te volgen.
Aan	Wanneer de camera niet kan scherpstellen, scant deze maar één keer. De camera zal niet opnieuw scannen zolang het scherpstellen wordt voortgezet.

- Ongeacht de geselecteerde optie voor **[📷 AF-scanner]**, scant de camera één keer als deze niet kan scherpstellen wanneer **[S-AF]** of **[S-AF MF]** is geselecteerd voor **[📷 AF-modus]**.

Autofocus verfijnen (📷 AF-focusaanpassing)

P A S M B 📹

Autofocus met fasedetectie verfijnen. U kunt de scherpstelling fijn instellen tot maximaal ± 20 stappen.

Menu

- MENU ➡ AF ➡ 4. AF ➡ 📷 AF-focusaanpassing

- ① Normaal gesproken hoeft u de autofocus niet met dit onderdeel fijn af te stellen. Door het fijn instellen van de focus kan de camera mogelijk niet normaal scherpstellen.
- ① AF-focusaanpassing heeft geen effect in [S-AF] en [S-AF MF] wanneer een Micro Four Thirds-lens is geplaatst.

De opgeslagen focusaanpassingswaarde gebruiken

1. Selecteer [AF-focusaanpassing] met behulp van de knoppen Δ ∇ en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer [Aan] met behulp van de knoppen Δ ∇ en druk op de knop **OK**.



📷 Instellingenschermaf-focusaanpassing


Uit	De camera gebruikt de opgeslagen focusaanpassingswaarde niet.
Aan	De camera gebruikt de opgeslagen focusaanpassingswaarde.

3. Keer terug naar het 📷 AF-focusaanpassingsinstellingenschermaf.

[AF-focusaanpassing] configureren

1. Configureer opties.

- Druk op $\Delta \nabla$ om een item te selecteren en druk op de **OK**-knop om het instellingenmenu weer te geven.
- Druk nogmaals op de **OK**-knop om terug te keren naar het  AF-focusaanpassingsinstellingenscherf.

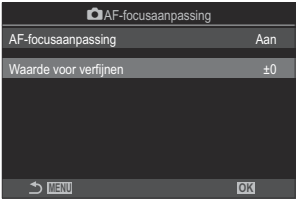

Waarde voor
verfijnen

Past de scherpstelling voor alle lenzen aan. U kunt de scherpstelling fijn instellen tot maximaal ± 20 stappen.
[-20] - [± 0] - [+20]

- ⚠ De hoeveelheid aanpassing kan niet worden gewijzigd wanneer de modusknop is gedraaid naar **B**, **ART**, **SCN** of .
- 🔍 U kunt op het scherm inzoomen met behulp van de voorste regelaar of de -knop om de resultaten te controleren.
- 🔍 U kunt een testopname maken om de resultaten te controleren door eerst op de ontspanknop te drukken voordat u op de **OK**-knop drukt.

AF hulpverlichting Autofocus Assist (AF hulpverl.)

P A S M B 

De AF-hulpverlichting licht op om de werking van het scherpstellen in donkere omgevingen te ondersteunen.

Menu

- MENU ➡ AF ➡ 3. AF ➡ AF-hulpverl.

Aan	De lamp gaat branden tijdens autofocus als het onderwerp slecht is verlicht.
Uit	De lamp gaat niet branden, zelfs als het onderwerp slecht is verlicht.

ⓘ Om deze functie in stille modus te gebruiken moet u de instelling **[Instell. voor stille opn. [♥]]** configureren (P.214).

AF-doelweergavemodus (AF-meetgebied)

P A S M B 

In de modus Autofocus wordt de positie van het onderwerp waarop de camera heeft scherpgesteld, weergegeven met een groen focusdoel. Dit onderdeel bestuurt het display van het focusdoel.

Menu

- **MENU** ➔ **AF** ➔ 3. AF ➔ AF-meetgebied

Uit	Het focusdoel wordt niet weergegeven.
Aan1	Het focusdoel wordt slechts kort weergegeven nadat de camera scherpstelt.
Aan2	Nadat de camera scherpstelt, wordt cluster AF-targeting ingeschakeld en geeft de camera AF-doelen weer voor alle gebieden waarop scherpgesteld is terwijl de ontspanknop half is ingedrukt of de AF-ON -knop ingedrukt is.

Functies voor het instellen van de scherpstelpositie

AF-doelselectie afstemmen op de camera-oriëntatie (📷Oriëntatie verb. met [⋮])

P A S M B 

U kunt de camera dusdanig configureren dat de AF-doelpositie en de AF-doelmodus automatisch worden aangepast wanneer de camera detecteert dat er van positie is gewisseld tussen landschap (breed) of portret (rechttop). Door het draaien van de camera wijzigt de compositie en dus ook de positie van het onderwerp in het kader. De camera kan de AF-doelmodus en de AF-doelpositie die bij een camerastand horen, afzonderlijk opslaan. Wanneer deze optie actief is, kan [⋮] **Voorinstelling**] (P.154) worden gebruikt om separate home-posities op te slaan voor landschap- en portret-oriëntaties.

Menu

- **MENU** ➔ **AF** ➔ 6. AF-doelinstell. en -bediening ➔ Oriëntatie verb. met [⋮]

1. Selecteer een functie waarmee u de verschillende instellingen wilt opslaan voor landschap- en portret-oriëntatie en zet er een vinkje (✓) naast.
- Selecteer een optie met behulp van   en druk op de **OK**-knop om een vinkje (✓) naast de optie te zetten. Druk nogmaals op de **OK**-knop om het vinkje te verwijderen.



AF-doelmodus	Wanneer u hier een vinkje (✓) naast zet, slaat de camera separate AF-doelmodi op (bijv.  All,  Single) voor landschap- en portret-oriëntaties.
AF-richtpunt	Wanneer u hier een vinkje (✓) naast zet, slaat de camera separate AF-doelposities op voor landschap- en portret-oriëntaties.

2. Het scherm keert terug naar het  Oriëntatie verb. met  instellingsscherm.
3. Druk op de **MENU**-knop om terug te keren naar het opnamescherm.
4. Kies de AF-doelmodus of -doelpositie met de camera eerst in de ene oriëntatie en dan in de andere.
 - Er worden aparte instellingen opgeslagen voor de oriëntatie landschap, de oriëntatie portret met de camera naar rechts gedraaid en de oriëntatie portret met de camera naar links gedraaid.

De AF-home-positie kiezen (📷 [⋮] Voorinstelling)


P A S M B 🎥

Kies de home-positie voor de functie [⋮]Home. Met de functie [⋮]Home kunt u met een druk op de knop een eerder opgeslagen 'home-positie' oproepen voor AF-doel. Dit item wordt gebruikt om de homepositie te kiezen.

Menu

• MENU ➔ AF ➔ 6. AF-doelinstell. en -bediening ➔ 📷 [⋮] Voorinstelling

1. Selecteer een instelling die u wilt opslaan voor de home-positie en zet er een vinkje (✓) naast.
 - Selecteer een optie met behulp van $\Delta \nabla$ en druk op de **OK**-knop om een vinkje (✓) naast de optie te zetten. Druk nogmaals op de **OK**-knop om het vinkje te verwijderen.

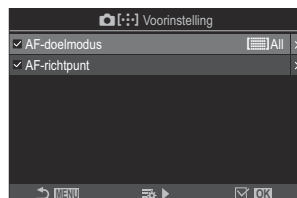

AF-doelmodus	Kies de homepositie AF-doelmodus. Alleen opties die zijn geselecteerd voor 📷 AF-doelmodusinstellingen (P.125) zijn beschikbaar.
AF-richtpunt	Kies de focusdoelpositie voor de home-positie.

2. Druk op $\triangleright$ om opties te configureren voor het geselecteerde item.
 - Kies instellingen voor de home-positie
 - Wanneer [📷 Oriëntatie verb. met [⋮]] actief is, wordt u gevraagd om de landschap- of portret-oriëntatie te selecteren (camera links gedraaid, camera rechts gedraaid) voordat u op de **OK**-knop drukt om de opties weer te geven.

De Home]-functie gebruiken

Wijs in  **Knopfunctie** (P.341)  **Home** toe aan een knop. Het AF-doel beweegt naar de opgeslagen home-positie wanneer u op de knop drukt.

AF-doelselectie ([⋮])Scherminst. selecteren

P A S M B 

Kies de rollen van de voorste en achterste regelaar of van de pendelknop tijdens AF-doelselectie. U kunt de gebruikte bedieningen selecteren in overeenstemming met het gebruik van de camera of met uw persoonlijke voorkeur.

Menu

- MENU ➔ AF ➔ 6. AF-doelinstell. en -bediening ➔ [⋮]Scherminst. selecteren

 -schijf	Wijs rollen toe aan de voorste en achterste regelaars. [Uit]: Geen. [ Pos]: Plaats het AF-richtpunt (P121). [[⋮]Mode]: Kies de AF-doelmodus (bijv. All, [], Single) (P122).
 -knop	Wijs rollen toe aan   . [Uit]: Geen. [ Pos]: Plaats het AF-richtpunt (P121). [[⋮]Mode]: Kies de AF-doelmodus (bijv. All, [], Single) (P122).

AF-doelselectie-omwikkeling inschakelen ([⋮]) Loop-instellingen

P A S M B 

U kunt kiezen of AF-doelselectie de randen van het scherm 'omwikkelt'. U kunt ook kiezen of u de optie **All** (alle doelen) wilt selecteren voordat de AF-doelselectie 'omwikkelt' naar de tegenovergestelde rand van het scherm.


Menu

- **MENU** → **AF** → 6. AF-doelinstell. en -bediening → Loop-instellingen

Loop-selectie


[Uit]: Omwikkelen uitgeschakeld. De doelselectie blijft binnen de grenzen van het scherm.

[Loop 1]: Als u de knoppen in dezelfde richting blijft indrukken nadat u de rand van het scherm hebt bereikt, wordt het doel in dezelfde rij of kolom op de tegenoverliggende rand geselecteerd.

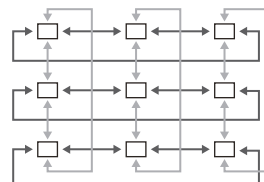

'Loop 1'

[Loop 2]: Als u de knoppen in dezelfde richting blijft indrukken nadat u de rand van het scherm hebt bereikt, wordt het doel in de volgende rij of kolom op de tegenoverliggende rand geselecteerd.

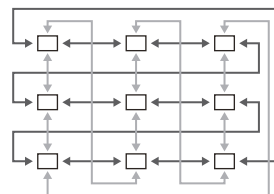

'Loop 2'

Via **All**

[Nee]: Doelselectie gaat niet door **All** (alle doelen) voordat deze omwikkelt.

[Ja]: Als **[Loop 1]** of **[Loop 2]** is gekozen voor **Loop-selectie**, gaat de doelselectie door **All** (alle doelen) voordat deze om de tegenoverliggende rand wordt gewikkeld.

🕒 Door **All** (alle doelen) te verbergen in **AF-doelmodusinstellingen** (P.125) wordt **[Via All]** vastgezet op **[Nee]**.

ⓘ AF-doelen wikkelen niet om tijdens opname, bijvoorbeeld tijdens sequentiële opnamen.

ⓘ [**[::]** **Loop-selectie**] is vastgezet op **[Uit]** tijdens filmopname en wanneer [**AF**] of [**AF MF**] is geselecteerd voor scherpstelmodus.

Touch AF-doelselectie voor fotograferen met zoeker(AF-doelgebied)

P A S M B 

Gebruik de aanraakbedieningen in de monitor om het AF-doel te selecteren tijdens fotograferen via de zoeker. Veeg met een vinger over de monitor om het focusdoel te positioneren terwijl u door de zoeker naar uw onderwerp kijkt.

Menu

- **MENU** ➔ **AF** ➔ 6. AF-doelinstell. en -bediening ➔ AF-doelgebied

Uit	U kunt de aanraakbedieningen van de monitor niet gebruiken om het AF-doel te selecteren tijdens fotograferen via de zoeker.
Aan	U kunt de aanraakbedieningen van de monitor gebruiken om het AF-doel te selecteren tijdens fotograferen via de zoeker. Tik twee keer zacht op de monitor om de aanraakbedieningen voor AF-doelselectie in of uit te schakelen. Wanneer het doel de rand van het scherm bereikt en u uw vinger weer optilt en over het scherm laat glijden, beweegt het AF-doel naar de andere kant en wordt de modus  All (alle doelen) ingeschakeld afhankelijk van de instelling voor  Loop-selectie (P.157).

 Als u **[Aan]** hebt geselecteerd, kunnen de aanraakbedieningen ook worden gebruikt om het zoomkader te positioneren (P.127).

Andere nuttige functies tijdens het scherpstellen

Hulp handmatig scherpstellen (MF Assist)

P A S M B 

Dit is een hulpfunctie voor scherpstellen voor MF. Wanneer u aan de scherpstelring hebt gedraaid, is de rand van het onderwerp verbeterd of is een gedeelte van de schermweergave vergroot.

Menu

- MENU ➔ AF ➔ 7. MF ➔ MF assist

Vergroting	Hiermee vergroot u een gedeelte van het scherm. [Uit]: Normaal display. [Aan]: Hiermee vergroot u een gedeelte van het scherm. U kunt het gedeelte dat u wilt vergroten vooraf instellen met het AF-doel.  'Een scherpsteldoel kiezen (AF-richtpunt)' (P.121)
Pieken	Geeft duidelijk zichtbare contouren weer met randverscherping. [Uit]: Normaal display. [Aan]: Geeft duidelijk zichtbare contouren weer met randverscherping. U kunt de kleur en intensiteit van de verbetering selecteren.  'Opties voor focuspieken (Piekinstellingen)' (P.162)
Focus-indicator	Wanneer u aan de scherpstelring draait tijdens handmatig scherpstellen, wordt een indicator weergegeven die de richting en de geschatte mate van rotatie aangeeft om het onderwerp scherp te stellen. [Uit]: Normaal display. [Aan]: Wanneer u aan de scherpstelring draait tijdens handmatig scherpstellen, wordt een indicator weergegeven die de richting en de geschatte mate van rotatie aangeeft om het onderwerp scherp te stellen.

 Wanneer u Pieken gebruikt, worden de randen van kleine onderwerp vaak sterker verbeterd. Hiermee wordt niet gegarandeerd dat de scherpstelling nauwkeurig is.

- ❗ Focuszoom is niet beschikbaar in de volgende gevallen:
- Tijdens filmopnamen/wanneer **[C-AF MF]** of **[C-AF+TR MF]** is geselecteerd voor focusmodus/
tijdens meervoudige belichting/wanneer  **Dig. televoorzetlens** is ingesteld op **[Aan]**
- ❗ Wanneer u lenzen van derden gebruikt met een focusschakelingsmechanisme, kunnen de richting van het scherpstellen en de weergave van de focus-indicator omgekeerd zijn. Wijzig in dit geval de instelling van **[Scherpstelring]** (P.166).
- ❗ Focus-indicator kan niet worden weergegeven wanneer u een Four Thirds-systeemplens gebruikt.
- ⚙️ Draai de voorste of achterste regelaar om in of uit te zoomen tijdens focuszoom.
- ⚙️ Druk op de knop **INFO** om de kleur en intensiteit te wijzigen als Pieken wordt weergegeven.

Opties voor focuspieken (Piekinstellingen)

P A S M B 

Markeer objecten met kleurkaders. Hierdoor zijn scherp te stellen objecten beter zichtbaar tijdens handmatig scherpstellen.

Knop

- Een knop waaraan **[Pieken]** is toegewezen → **INFO**-knop

Menu

- **MENU** → **AF** → 7. MF → Piekinstellingen

Piekkleur	Kies de piekkleur voor scherpstellen. [Wit] / [Zwart] / [Rood] / [Geel]
Markeringsintensiteit	Kies het piekniveau voor scherpstellen. [Laag] / [Normaal] / [Hoog]
Aanp. beeldhelderheid	Pas de helderheid van de achtergrond aan om het focuspieken beter zichtbaar te maken. [Uit] : Normaal display. [Aan] : Past de helderheid van de achtergrond aan.

🔍 Als u **[Aan]** hebt geselecteerd voor **[Aanp. beeldhelderheid]**, kan het live view-display helderder of donkerder zijn dan de definitieve foto.

Focuspieken gebruiken

De volgende opties zijn beschikbaar voor focuspieken.

- **Het toewijzen van [Pieken] aan een bediening met [📷 Knopfunctie] of [👤 Knopfunctie]:**

U kunt focuspieken aan een bedieningselement toewijzen door **[Pieken]** te selecteren voor [\[📷 Knopfunctie\] \(P.341\)](#) of [\[👤 Knopfunctie\] \(P.341\)](#). Door de knop in te drukken schakelt u focuspieken in. U kunt **[Pieken]** ook selecteren voor [\[Multifunctie\] \(P.353\)](#).

- **[Pieken] voor [MF assist] gebruiken:**

Als u **[Pieken]** selecteert voor **[MF assist]**, wordt focuspieken automatisch geactiveerd als u aan de scherpstelring van de lens draait.

🔊 Druk op de **INFO**-knop om de piekopties te bekijken.

Een scherpstelafstand kiezen voor Voorinstelling MF (Voorinstell. MF-afst.)

P A S M B 

Stel de scherpstelpositie in voor Voorinstelling MF.
Specificeer het getal en de eenheid (m of ft).

Menu

- **MENU** ➔ **AF** ➔ 7. MF ➔ Voorinstell. MF-afst.

- ⓘ Als de lens is uitgerust met een scherpstelbeperker, schakelt u deze uit voordat u verder gaat.
- ⓘ De afgebeelde cijfers zijn enkel bedoeld als richtlijn.

De MF-schakeling uitschakelen (MF-schakeling)

P A S M B 

Schakel de schakeling handmatig scherpstellen uit, waarmee sommige lenzen zijn uitgerust. Hierdoor wordt voorkomen dat autofocus per ongeluk door het draaien van de scherpstelring wordt uitgeschakeld.

Menu

- MENU ➔ AF ➔ 7. MF ➔ MF-schakeling

Werkzaam	De camera reageert op de stand van de scherpstelring van de lens.
Niet werkzaam	De camera stelt scherp volgens de geselecteerde optie voor[ AF-modus]/ [ AF-modus], ongeacht de positie van de scherpstelring van de lens.

- ⓘ Handmatig scherpstellen met de scherpstelring van de lens is niet beschikbaar wanneer **[Niet werkzaam]** is geselecteerd voor **[MF-schakeling]**, zelfs wanneer de scherpstelring van de lens in de stand handmatig scherpstellen staat.
- 🔧 MF-schakeling is beschikbaar met Micro Four Thirds-lenzen die zijn gemaakt door OM Digital Solutions of OLYMPUS. Raadpleeg '[Lenzen met MF-schakeling](#)' (P.460) voor meer informatie over lenzen die zijn uitgerust met MF-schakeling.

Scherpstelrichting lens (Scherpstelring)

P A S M B 

Kies de richting waarin de scherpstelring wordt gedraaid om de scherpstelling aan te passen.

Menu

• MENU ➔ AF ➔ 7. MF ➔ Scherpstelring



Draai de scherpstelring linksom om de brandpuntsafstand te vergroten.



Draai de scherpstelring rechtsom om de brandpuntsafstand te vergroten.

De lenspositie resetten bij uitschakeling (Reset lens)



U hebt de optie om de lens niet terug te zetten op de resetfocuspositie wanneer de camera wordt uitgeschakeld. Hiermee kunt u de camera uitschakelen zonder de focuspositie te wijzigen.

Menu

- MENU ➡ AF ➡ 7. MF ➡ Reset lens

Uit	De focuspositie van de lens wordt niet gereset als u de camera uitschakelt. Powerzoomlenzen gaan ook terug naar de zoompositie waarin deze stonden voordat u de camera hebt uitgeschakeld.
Aan	De focuspositie van de lens wordt gereset als u de camera uitschakelt.

Meting en belichting

De belichting regelen (Belichtingscompensatie)

P A S M B 


U kunt de door de camera automatisch geselecteerde belichting wijzigen, zodat deze past bij uw artistieke ideeën. Kies positieve waarden om beelden helderder te maken en negatieve waarden om beelden donkerder te maken.

Knop


- Wanneer een andere opnamemodus dan **M** is geselecteerd in de fotomodi: Knop waaraan  (belichtingscompensatie) wordt toegewezen →    
- Wanneer **M** is geselecteerd voor de opnamemodus in de fotomodi: Draai aan de voorste of achterste regelaar terwijl u de knop indrukt om te wijzigen waaraan  (belichtingscompensatie) wordt toegewezen.
- Wanneer een andere [ **Modus**] (filmbelichtingsmodus) dan [**M**] wordt geselecteerd in de filmmodus: **CP**-knop →    
- Wanneer [**M**] wordt geselecteerd voor [ **Modus**] (filmbelichtingsmodus) in de filmmodus: Draai aan de voorste of achterste regelaar terwijl u de knop **CP** indrukt.

Superbedieningspaneel

- **OK** → Belichtingscompensatie

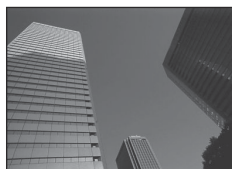

①

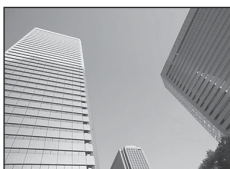

②



③

- ① Negatief (-)
② Geen compensatie (0)
③ Positief (+)

- Tijdens het fotograferen kan de belichtingscompensatie worden aangepast met max. $\pm 5,0$ EV. De zoeker en live view tonen de effecten van waarden die niet hoger liggen dan $\pm 3,0$ EV. De belichtingsbalk knippert wanneer de waarde boven de $\pm 3,0$ EV uitkomt.
- De belichtingscompensatie kan tijdens filmopnamen worden aangepast met $\pm 3,0$ EV.
- Tijdens het maken van filmopnamen kan de belichtingscompensatie worden aangepast met behulp van de voorste of achterste regelaar of aanraakbedieningen.



- ① Belichtingsbalk
- ② Belichtingscompensatiewaarde

🔊 Om een voorbeeld van de effecten van belichtingscompensatie in de Live View te zien, selecteert u **[Uit]** voor **[Nachtzicht]** (P.370).

Belichtingscompensatie aanpassen

Modi P, A, S en ART

In de filmmodus is belichtingscompensatie beschikbaar wanneer **[P]**, **[A]** of **[S]** is geselecteerd voor **[Modus]** (filmbelichtingsmodus) (P.95).

1. Draai aan de voorste regelaar om de belichtingscompensatie aan te passen.
2. Laat de ontspanknop los.

Modus M

Selecteer in de fotografiemodus **[P/A/S/M]** voor **[ISO-Auto]** (P.187) en **[Auto]** voor **[ISO]** (P.182).

In de filmmodus is belichtingscompensatie beschikbaar wanneer **[M]** is geselecteerd voor **[Modus]** (filmbelichtingsmodus) (P.95). U moet eerst **[Aan]** selecteren voor **[ISO-Auto]** (P.187) en **[Auto]** voor **[ISO]** (P.182).

1. Druk op de knop waaraan **[B]** (belichtingscompensatie) is toegewezen en draai vervolgens de voorste regelaar om de belichtingscompensatie aan te passen.
2. Laat de ontspanknop los.

Belichtingscompensatie resetten

Houd de **OK**-knop ingedrukt om de belichtingscompensatie te resetten.

EV-stappen voor belichtingsregeling (EV-stap)

P A S M B 

Kies de grootte van de stappen die worden gebruikt bij het aanpassen van de sluitertijd, het diafragma, de belichtingscompensatie en andere belichtingsparameters. Kies uit 1/3, 1/2 en 1 EV.

Menu

- MENU ➔  1 ➔ 4. Belichting ➔ EV-stap

De belichting fijnstellen (Belichtingsafst.)

P A S M B 

De belichting verfijnen. Gebruik deze optie als u de resultaten van auto-belichting consistent lichter of donkerder wilt hebben.

- ⓘ Fijnafstelling is normaal gesproken niet nodig. Gebruik deze alleen indien noodzakelijk. Onder normale omstandigheden kunt u de belichting aanpassen met belichtingscompensatie ([P.168](#)).
- ⓘ Belichting fijnafstellen verlaagt de hoeveelheid belichtingscompensatie die beschikbaar is in de richting (+ of -) waarin de belichting was fijnafgesteld.

Menu

• MENU →  → 4. Belichting → Belichtingsafst.

 (digitale ESP-meting)	Stel de hoeveelheid fijnafstelling in voor wanneer de meetmethode A is. [-1] - [±0] - [+1]
 (midden-gewogen gemiddelde)	Stel de hoeveelheid fijnafstelling in voor wanneer de meetmethode B is. [-1] - [±0] - [+1]
 (spotmeting)	Stel de hoeveelheid fijnafstelling in voor wanneer de meetmethode C is. [-1] - [±0] - [+1]

Flikkering onder led-verlichting verminderen

(-flikkeringdetectie/-flikkeringdetectie)

P A S M B 

In foto's die onder led-verlichting worden opgenomen, kunnen kleurenbanden ontstaan. Gebruik [-flikkeringdetectie]/[-flikkeringdetectie] voor het optimaliseren van sluitertijden terwijl de bandvorming in het scherm wordt weergegeven.

ⓘ : Dit item kan worden gebruikt in stille modus en met Pro Capture-opnames bij gebruik van de opnamemodus **S** of **M**.

: Dit item kan worden gebruikt wanneer [ **Modus**] (filmbelichtingsmodus) [**S**] of [**M**] is.

ⓘ Het bereik van beschikbare sluitertijden is beperkt.

Menu

- **MENU** →  → 4. Belichting → -flikkeringdetectie
- **MENU** →  → 1. Basisinstellingen/beeldkwaliteit → -flikkeringdetectie

- Wanneer deze functie wordt ingesteld op [**Aan**], wordt 'FlickerScan' weergegeven.



- ⓘ Focus pieken en het LV-superbedieningspaneel zijn niet beschikbaar in de flikkeringdetectieweergave. Als u deze items wilt gebruiken, drukt u eerst op de **INFO**-knop om de flikkeringdetectieweergave te sluiten.

De sluitertijd kiezen

- Kies een sluitertijd met de voorste of achterste regelaar of met de Δ ∇ -knoppen. Indien gewenst, kan de sluitertijd worden geselecteerd door Δ ∇ ingedrukt te houden.
- U kunt ook aan de voorste regelaar draaien om de sluitertijd aan te passen in de belichtingsstappen die zijn geselecteerd voor **[EV-stap]** (P.171).
- Blijf de sluitertijd aanpassen totdat de bandvorming niet meer zichtbaar is in het scherm.
- Vergroting van de weergave (P.127) maakt het makkelijker om te controleren op bandvorming.
- Druk op de **INFO**-knop; het scherm wijzigt en 'FlickerScan' wordt niet meer weergegeven. U kunt het diafragma en de belichtingscompensatie aanpassen. Gebruik hiervoor de voorste of achterste regelaar of de pendelknop.
- Druk meerdere keren op de **INFO**-knop om terug te keren naar de flikkeringdetectieweergave.

Kiezen hoe de camera de helderheid meet (Meting)


U kunt kiezen hoe de camera de helderheid van het onderwerp meet.

Superbedieningspaneel

- OK ➡ Meting

Menu

- MENU ➡  ➡ 5. Meting ➡ Meting

	Digitale ESP-meting	Geschikt voor de meeste scènes, inclusief onderwerpen met achtergrondverlichting. De camera meet 324 delen van het kader en berekent de optimale belichting waarbij rekening wordt gehouden met de aard van de scène.	
	Lichtmeting met nadruk op het centrum	Geschikt voor composities waarbij het belangrijkste onderwerp in het midden van het kader wordt geplaatst. De camera stelt de belichting in, gebaseerd op het gemiddelde lichtniveau van het volledige frame en met het grootste gewicht voor het gebied in het midden.	
	Spotmeting	Gebruik een specifiek deel van het onderwerp voor de belichtingsmeting. De camera meet een klein gedeelte (ongeveer 2%) van het frame.	
	Spotmeting (licht)	Verhoogt de belichting van de spotmeting. Zorgt ervoor dat lichte onderwerpen licht worden weergegeven.	
	Spotmeting (schaduw)	Verlaagt de belichting van de spotmeting. Zorgt ervoor dat donkere onderwerpen donker worden weergegeven.	

 De spotmetingspositie kan worden ingesteld op het geselecteerde AF-doel.  'Het focusdoel meten ([::]Spotmeting)' (P.181)

De belichting vergrendelen (AE Lock)

P A S M B 

U kunt de belichting vergrendelen door op de knop te drukken. Gebruik deze functie wanneer u de focus en belichting apart wilt aanpassen of wanneer u verschillende foto's bij dezelfde belichting wilt maken.

Knop

- Fotografiemodus: De knop waaraan de **[AEL]**-functie is toegewezen in **[ Knopfunctie]**
- Filmmodus: De knop waaraan de **[AEL]**-functie is toegewezen in **[ Knopfunctie]**

ⓘ U moet **[AEL]** (P.343) van tevoren toewijzen aan een knop met behulp van **[ Knopfunctie]** (P.341) in de fotografiemodus en **[ Knopfunctie]** (P.341) in de filmmodus.

🔊 De camera kan zo worden ingesteld dat de vergrendeling na opnemen automatisch wordt opgeheven.  **[AEL Autom. resetten]** (P.178)

- Als u eenmaal op de AEL-knop drukt, wordt de belichting vergrendeld en wordt 'AEL' weergegeven.
- Druk nogmaals op de knop om de AE-vergrendeling op te heffen.
- De vergrendeling wordt geannuleerd zodra u de modusknop, de knop **MENU** of de knop **OK** gebruikt.

AE-vergrendeling belichtingsmeting (meting tijdens **AEL**)

P A S M B

Kies de meetmethode die wordt gebruikt voor het meten van belichting als belichting is vergrendeld met behulp van de knop waaraan de functie **[AEL]** (P.343) is toegewezen in **[Knopfunctie]** (P.341).

Menu

- **MENU** ➔  ➔ 5. Meting ➔ Meting tijdens **AEL**

- Voor meer informatie over AE lock, zie 'De belichting vergrendelen (AE Lock)' (P.176).

Auto	De belichting wordt gemeten met de methode die is geselecteerd voor [Meting] (P.175).
 (midden-gewogen gemiddelde)	De camera stelt de belichting in, gebaseerd op het gemiddelde lichtniveau van het volledige frame en met het grootste gewicht voor het gebied in het midden.
 (spotmeting)	De camera meet een klein gedeelte (ongeveer 2%) van het frame.
 Hi (spotmeting licht)	Verhoogt de belichting van de spotmeting. Zorgt ervoor dat lichte onderwerpen licht worden weergegeven.
 Sh (spotmeting schaduw)	Verlaagt de belichting van de spotmeting. Zorgt ervoor dat donkere onderwerpen donker worden weergegeven.

AE-vergrendeling opheffen na opnemen(AEL Autom. resetten)

P A S M B 

Configureer de camera dusdanig dat de vergrendeling na het opnemen automatisch wordt opgeheven wanneer de belichting is vergrendeld met behulp van de knop waaraan de functie **[AEL]** (P.343) is toegewezen in **[Knopfunctie]** (P.341).

Menu

• **MENU** →  → 5. Meting → **[AEL]** Autom. resetten

Nee	De belichting blijft na het opnemen vergrendeld. Druk nogmaals op de knop waar [AEL] aan is toegewezen om de vergrendeling op te heffen.
Ja	De belichtingsvergrendeling wordt na het opnemen opgeheven.

🔊 Wanneer meerdere foto's worden genomen met functies als sequentieel opnemen, eigen zelfontspanner of intervalopnamen, wordt de belichtingsvergrendeling opgeheven nadat een serie foto's is genomen.

De belichting vergrendelen wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt (AEL door half indr.)

P A S M B 

Configureer de camera dusdanig dat de belichting wordt vergrendeld wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt.

Menu

- MENU ➡  ➡ 5. Meting ➡ AEL door half indr. 

Nee	De belichting wordt niet vergrendeld wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt. De belichting wordt bepaald op basis van de opname-omstandigheden wanneer de ontspanknop volledig wordt ingedrukt.
Ja	De belichting wordt vergrendeld wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt.
Alleen S-AF	De belichting wordt alleen vergrendeld wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt wanneer de AF-modus [S-AF] , [S-AF MF] , [AF] of [AF MF] is.

- ⓘ Als de belichting wordt vergrendeld door op de knop te drukken waaraan de functie **[AEL]** (P.343) is toegewezen in **[Knopfunctie]** (P.341), blijft deze vergrendeld wanneer u de ontspanknop half indrukt, ongeacht deze instelling.
- 🔧 Als u de camera dusdanig configureert dat de belichting niet wordt vergrendeld wanneer u de ontspanknop half indrukt, kunt u kiezen of de camera de helderheid voor elk frame meet tijdens sequentieel opnemen.  'Metingopties instellen voor sequentieel opnemen (Meting tijdens )' (P.180)

Metingopties instellen voor sequentieel opnemen (Meting tijdens)

P A S M B 

Menu

- MENU →  → 5. Meting → Meting tijdens 

Nee	De camera meet de belichting wanneer het eerste frame wordt opgenomen en de belichting wordt vergrendeld tijdens sequentieel opnemen.
Ja	De camera meet de helderheid en bepaalt de belichting voor elk frame.

- ⓘ Als belichting wordt vergrendeld door op de knop te drukken waaraan de functie **[AEL]** (P.343) is toegewezen in **[ Knopfunctie]** (P.341) (P.176) of de ontspanknop half in te drukken(P.179), blijft de belichting vergrendeld tijdens sequentiële opname, zelfs wanneer **[Meting tijdens  is ingesteld op **[Ja]**.**
- ⓘ Wanneer **[ H]** of **[ProCap H]** is ingesteld, **[Meting tijdens  is vastgezet op **[Nee]**.**

Het focusdoel meten ([]Spotmeting)

P A S M B 

Kies of de camera het huidige AF-doel meet als u [] hebt geselecteerd voor **[Meting]**. U kunt de instellingen separaat aanpassen voor spotmeting, spotmeting licht en spotmeting schaduw.

Menu

- **MENU** →  → 5. Meting → []Spotmeting

1. Selecteer een meetmethode waarmee u wilt dat de camera het huidige AF-doel meet en zet er een vinkje (✓) naast.
 - Selecteer een optie met behulp van   en druk op de **OK**-knop om een vinkje (✓) naast de optie te zetten. Druk nogmaals op de **OK**-knop om het vinkje te verwijderen.

Spot	Toegepast wanneer [Meting] [] (spotmeting) is.
Spot licht	Toegepast wanneer [Meting] [] Hi (spotmeting licht) is.
Spot schaduw	Toegepast wanneer [Meting] [] Sh (spotmeting schaduw) is.

- ⓘ De geselecteerde optie wordt van kracht wanneer []Single-S of []Single is geselecteerd als de AF-doelmodus (P.122).
- ⓘ De camera zoomt in op het geselecteerde AF-doel tijdens focuszoom (P.127).
- ⓘ Wordt niet toegepast als er een andere instelling dan **[Uit]** is geselecteerd voor **[Gezichts-/oogdetectie]**.
- ⓘ Niet toegepast wanneer **[C-AF+TR]** of **[C-AF+TR ]** is geselecteerd voor AF-modus.

ISO-gevoeligheid aanpassen (ISO)

P A S M B 

Selecteer een waarde op basis van de helderheid van het onderwerp. Als u hogere waarden instelt, kunt u donkerdere scènes fotograferen, maar ontstaat er tevens meer 'ruis' (vlekken). Selecteer **[Auto]** zodat de camera de gevoeligheid instelt in overeenstemming met de lichtomstandigheden.

Knop

- ISO-knop →  

Superbedieningspaneel

- OK →  ISO /  ISO

Auto	De gevoeligheid wordt automatisch aangepast aan de opname-omstandigheden. Tijdens foto's maken kunt u de maximum- en standaardwaarden kiezen voor ISO-gevoeligheid (P.185). U kunt de sluitertijd waarbij ISO-gevoeligheid begint toe te nemen wijzigen in de modi P en A (P.186). ⓘ Tijdens filmopname wordt de ISO-gevoeligheid ingesteld op waarden van ISO 200 tot 6400. Automatische ISO-gevoeligheidsbediening kan worden ingesteld door [Aan] te selecteren voor [ M ISO-auto] wanneer [M] is geselecteerd voor [ Modus] (filmbelichtingsmodus). U kunt ook de bovengrens en de standaardwaarde voor ISO-gevoeligheid kiezen.  'Het bereik van de ISO-gevoeligheidswaarden instellen die zijn geselecteerd in de modus [Auto] ( ISO-A Boven/stand. /  M ISO-A Boven/stand.)' (P.185)
L64, L100, 200-25600 (fotografie)	Kies een waarde voor ISO-gevoeligheid. In de modi P, A en S wordt [Auto] aanbevolen voor scènes waar de helderheid regelmatig verandert. ⓘ [L64] en [L100] zijn beschikbaar bij alle belichtingsstapwaarden. ⓘ [L64] en [L100] verlagen het dynamische bereik.
200-6400 (filmopname)	Kies een waarde voor ISO-gevoeligheid. ISO 200 biedt een goede balans tussen ruis en dynamisch bereik.

- ⓘ Het combineren van **[ ISO]**-waarden die hoger liggen dan ISO 8000 voor instellingen die een elektronische sluiters gebruiken (bijvoorbeeld stille modus of focus-bracketing), stelt de synchronisatiesnelheid van de flits in op 1/20 s.

- ⚠ Onafhankelijk van de geselecteerde ISO-waarde bedraagt de flitssynchronisatiesnelheid 1/20 s tijdens ISO-bracketing en in stille modus.
- ⚠ Wanneer  **Modus** (filmbelichtingsmodus) is ingesteld op **M**, kan ISO-gevoeligheid tijdens het opnemen worden aangepast met aanraakbedieningen (P.99), door aan de voorste of achterste regelaar te draaien (P.358) of door de knoppen te gebruiken (P.341).
- ⚠ Als **[Dramatische toon]** of **[Aquarel]** wordt gekozen voor de fotomodus in de fotografiemodus, zal de gevoeligheid ISO 1600 niet overschrijden wanneer **[Auto]** is geselecteerd.
- ⚠ In de filmmodus zijn de volgende beperkingen van toepassing, afhankelijk van de fotomodus:
 - **[OM-Log400], [OM-Cinema1], [OM-Cinema2]:**
 - Als de **[Beeldsnelh. tijdens afsp.]** die voor de filmkwaliteit is geselecteerd 23,98p, 24,00p, 25,00p of 29,97p is, wordt **[Auto]** beperkt door gevoeligheden van ISO 400-3200. Als de **[Beeldsnelh. van de sensor]** echter 50 fps, 60 fps of 120 fps is, is **[Auto]** beperkt tot de ISO-gevoeligheden 400-6400.
 - Als de **[Beeldsnelh. tijdens afsp.]** die voor de filmkwaliteit is geselecteerd 50,00p of 59,94p is, **[Auto]** beperkt door gevoeligheden van ISO 400-6400.
 - De laagste waarde die u handmatig kunt selecteren is ISO 400.
 - **[Dramatische toon] / [Aquarel]:**
 - **[Auto]** wordt beperkt tot de ISO-gevoeligheden 200-1600.
 - **Andere creatieve filters dan [Dramatische toon] / [Aquarel]:**
 - Als de **[Beeldsnelh. tijdens afsp.]** die voor de filmkwaliteit is geselecteerd 23,98p, 24,00p, 25,00p of 29,97p is, wordt **[Auto]** beperkt door gevoeligheden van ISO 200-3200.
 - Als de **[Beeldsnelh. tijdens afsp.]** die voor de filmkwaliteit is geselecteerd 50,00p of 59,94p is, **[Auto]** beperkt door gevoeligheden van ISO 200-6400.
 - **Overige fotomodi:**
 - Als de **[Beeldsnelh. tijdens afsp.]** die voor de filmkwaliteit is geselecteerd 23,98p, 24,00p, 25,00p of 29,97p is, wordt **[Auto]** beperkt door gevoeligheden van ISO 200-3200. Als de **[Beeldsnelh. van de sensor]** echter 50 fps, 60 fps of 120 fps is, is **[Auto]** beperkt tot de ISO-gevoeligheden 200-6400.

EV-stappen voor ISO-gevoeligheidsregeling (ISO-stap)

P A S M B 

Kies de grootte van de stappen die worden gebruikt bij het aanpassen van de ISO-gevoeligheid. Kies uit 1/3 en 1 EV.

Menu

- **MENU** →  1 → 3. ISO/ruisonderdrukking → ISO-stap

Het bereik van de ISO-gevoeligheidswaarden instellen die zijn geselecteerd in de modus [Auto] (ISO-A Boven/stand. / M ISO-A Boven/stand.)

P A S M B 

Kies het bereik van ISO-gevoeligheidswaarden die door de camera worden geselecteerd wanneer [Auto] is geselecteerd voor [ ISO] of [ ISO].

Menu

- MENU →  → 3. ISO/ruisonderdrukking →  ISO-A Boven/stand.
- MENU →  → 3. ISO/ruisonderdrukking →  M ISO-A Boven/stand.

Bovengrens	Kies de maximale gevoeligheid die automatisch door de camera wordt geselecteerd. Stel de waarde in met behulp van Δ ∇ of de voorste/achterste regelaars.
Standaard	Kies de standaardgevoeligheid. Stel de waarde in met behulp van Δ ∇ of de voorste/achterste regelaars.

- Wissel tussen [Bovengrens] en [Standaard] met behulp van $\triangleleft \triangleright$.

① De bovengrens en de standaardinstellingen verschillen tijdens fotografie en tijdens filmopnames.
Als de optimale belichting niet kan worden bereikt met de ingestelde diafragma en sluitertijd, wordt een lagere gevoeligheid toegepast.

De sluitertijd instellen waarop de camera automatisch de ISO-gevoeligheid verhoogt (📷 ISO-A Laagste S/S)

P A S M B 

Kies de sluitertijd waarop de camera begint met het verhogen van de ISO-gevoeligheid wanneer [Auto] is geselecteerd voor [📷 ISO].

Menu

• MENU → 📷₁ → 3. ISO/ruisonderdrukking → 📷 ISO-A Laagste S/S

Auto	De camera stelt dit automatisch in.
1/8000 - 60"	De camera begint de ISO-gevoeligheid te verhogen bij de vastgestelde sluitertijd. Druk op de knop OK en stel de sluitertijd in met $\Delta \nabla$.

De modi kiezen waarin [Auto] kan worden gebruikt voor de ISO-gevoeligheid (📷ISO-auto / 📷MISO-auto)

P A S M B 📷

Kies de modi waarin **[Auto]** kan worden gebruikt voor de ISO-gevoeligheid.

Menu

- MENU → 📷₁ → 3. ISO/ruisonderdrukking → 📷ISO-auto
- MENU → 📷_M → 3. ISO/ruisonderdrukking → 📷MISO-auto

📷ISO-auto

P/A/S	[Auto] kan worden gebruikt voor ISO-gevoeligheid wanneer de opnamemodus P , A of S is.
P/A/S/M	[Auto] kan worden gebruikt voor ISO-gevoeligheid wanneer de opnamemodus P , A , S of M is.

🔊 **[Auto]** ISO-gevoeligheid is beschikbaar in de modus **ART**, **SCN** of **AUTO**.

📷MISO-auto

Uit	In de filmmodus kan [Auto] niet worden gebruikt voor ISO-gevoeligheid wanneer [M] is geselecteerd voor [📷Modus] (filmbelichtingsmodus).
Aan	In de filmmodus kan [Auto] worden gebruikt voor ISO-gevoeligheid wanneer [M] is geselecteerd voor [📷Modus] (filmbelichtingsmodus).

Opties hoge ISO-ruisonderdrukking

(Ruisfilter / Ruisfilter)

P A S M B 

Verminder beeldstoringen ('ruis') in films die zijn opgenomen met hoge ISO-waarden. Hiermee kunt u de korreligheid verminderen in films die met weinig licht zijn opgenomen. U kunt de hoeveelheid ruisonderdrukking instellen.

Menu

- **MENU** →  → 3. ISO/ruisonderdrukking →  Ruisfilter
- **MENU** →  → 3. ISO/ruisonderdrukking →  Ruisfilter

Uit	Ruisonderdrukking uitgeschakeld.
Laag	
Standaard	Kies de hoeveelheid ruisonderdrukking die moet worden toegepast.
Hoog	

Beeldverwerkingsopties (Lage ISO-waarde)

P A S M B 

Kies het verwerkingstype dat wordt toegepast op foto's die zijn genomen met een lage ISO-gevoeligheid met sequentieel opnemen.

Menu

• MENU ➔  ➔ 3. ISO/ruisonderdrukking ➔ Lage ISO-waarde

Bwngng als prior.	De beeldverwerking wordt aangepast, zodat het aantal foto's, dat in een enkele burst kan worden gemaakt, niet wordt beperkt.
Details als prior.	De beeldverwerking geeft prioriteit aan de beeldkwaliteit.

 Foto's die worden gemaakt in modus Enkele opname worden verwerkt in **[Details als prior.]**-modus, zelfs als **[Bwngng als prior.]** is geselecteerd.

Ruisonderdrukkingsopties bij lange belichting (Ruisonderdrukking)

P A S M B 

Kies of foto's die zijn genomen met lange sluitertijden, moeten worden bewerkt om beeldartefacten ("ruis") te verminderen. Bij lange sluitertijden wordt ruis veroorzaakt door de warmte die ontstaat in de camera zelf. Na het opnemen van de foto maakt de camera een tweede beeld ten behoeve van de ruisonderdrukking, waardoor er een wachttijd ontstaat die gelijk is aan de geselecteerde sluitertijd, voordat de volgende foto kan worden gemaakt.

Menu

• **MENU** →  1 → 3. ISO/ruisonderdrukking → Ruisonderdrukking

Uit	Er wordt geen ruisonderdrukking toegepast.
Aan	Ruisonderdrukking wordt uitgevoerd bij alle sluitertijden.
Auto	Ruisonderdrukking wordt automatisch toegepast als de interne temperatuur van de camera is verhoogd.

- ⓘ Tijdens ruisonderdrukking toont de camera de resterende tijd totdat het proces is voltooid.
- ⓘ Tijdens sequentiële opnamen wordt **[Uit]** automatisch geselecteerd en wordt de ruisonderdrukking niet uitgevoerd.
- ⓘ De ruisonderdrukking levert mogelijk niet het gewenste effect, afhankelijk van het onderwerp en de opname-omstandigheden.
- 🔊 Om deze functie in stille modus te gebruiken moet u de instelling **[Instell. voor stille opn. [♥]]** configureren (P.214).

Fotografie met flits

Een flitser gebruiken (Flitserfotografie)

Wanneer u een flitser gebruikt die geschikt is om met deze camera te worden gebruikt, kunt u uit diverse opnamemodi kiezen.

Flitsers ontworpen voor gebruik met de camera

Kies een flitser die past bij uw wensen, waarbij u rekening houdt met factoren als de vereiste uitvoer en of de flitser macrofotografie ondersteunt. Flitsers die zijn ontwikkeld om met de camera te communiceren, ondersteunen diverse flitsmodi, zoals TTL auto en super FP. Flitsers kunnen op de flitserschoen van de camera worden bevestigd of worden verbonden met een kabel (apart verkrijgbaar) en flitserbeugel. De camera ondersteunt ook de volgende draadloze flitssystemen:

Flitsfotografie met radiogestuurde bediening: Modi CMD, ⚡CMD, RCV en X-RCV

De camera bedient een of meer flitsers met afstandsbediening door middel van radiosignalen. Het bereik van locaties waarin de flitsers kunnen worden geplaatst, wordt op deze manier groter. Flitsers kunnen andere compatibele flitsers bedienen of worden uitgerust met radiozenders/-ontvangers om het gebruik van flitsers mogelijk te maken die anders geen radiogestuurde flitsregeling ondersteunen.

Flitserfotografie met draadloze afstandsbediening: RC-modus

De camera bedient een of meer flitsers met afstandsbediening door middel van optische signalen. De flitsmodus kan worden geselecteerd met camerabedieningen ([P202](#)).

Functies die beschikbaar zijn met compatibele flitsers

Flitser	Flitsregeling	GN (Richtgetal, ISO 100)	Ondersteunde draadloze systemen
FL-700WR	TTL-AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUAL, MULTI, RC, SL MANUAL	GN 42 (75/150 mm ¹) GN 21 (12/24 mm ¹)	CMD, ⚡CMD, RCV, X-RCV, RC
FL-900R	TTL-AUTO, AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUAL, MULTI, RC, SL AUTO, SL MANUAL	GN 58 (100/200 mm ¹) GN 27 (12/24 mm ¹)	RC
STF-8	TTL-AUTO, HANDMATIG, RC ²	GN 8,5	RC ²

1 Maximale brandpuntsafstand van de lens waarop de eenheid flitsdekking kan geven (cijfers na de schuine streep zijn corresponderende brandpuntsafstanden op 35 mm-formaat).

2 Werkt alleen als zender.

Compatibele flitsers verbinden

De gebruikte methoden om externe flitsers te bevestigen en te bedienen zijn afhankelijk van de flitser. Raadpleeg de documentatie die bij de flitser is geleverd voor meer informatie. Deze instructies zijn van toepassing op de FL-700WR.

⚠ Bevestig dat zowel de camera als de flitser uit staan. Het bevestigen of verwijderen van een flitser terwijl een van beide apparaten aan staat, kan de apparatuur beschadigen.

De batterij plaatsen (afzonderlijk verkocht)


Gebruik een van de volgende batterijen.

- AA nikkel-waterstofbatterijen (4 stuks)
- AA alkalinebatterijen (4 stuks)

⚠ AA mangaanbatterijen kunnen niet worden gebruikt.


⚠ Gebruik geen AA lithiumbatterijen. Wanneer bepaalde AA lithiumbatterijen worden gebruikt, kunnen ze in sommige gevallen extreem heet worden.

1. Open het klepje van het batterijcompartiment.

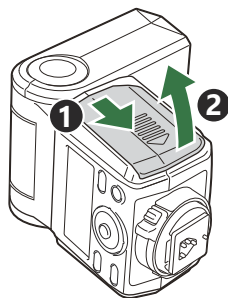


2. Plaats de batterijen.

ⓘ Plaats de batterijen met $\oplus/\ominus$ in de juiste richting.

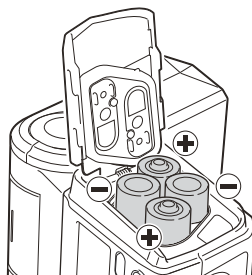


3. Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

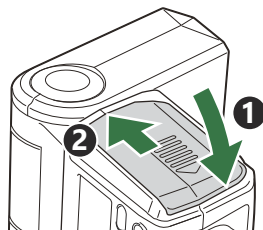

Compatibele flitsers verbinden

1. Terwijl u de knop voor het opheffen van de vergrendeling van de flitser (1) ingedrukt houdt, schuift u de vergrendelingshendel in de richting van de pijl (2).

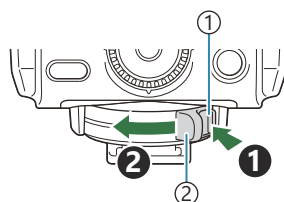


① Knop voor het opheffen van de vergrendeling


② Vergrendelingshendel

2. Haal het flitsschoen-dekseltje van de flitsschoen en bevestig de flitser.

- Schuif de flitser op de flitsschoen totdat de voet aan de achterkant van de schoen op zijn plaats klikt.

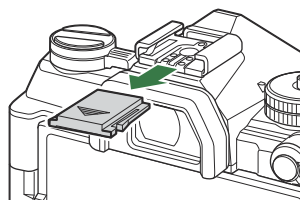


① Flitsschoendekseltje

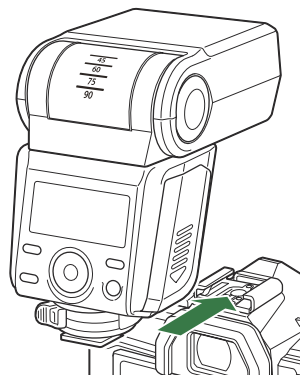

3. Voor bounce-flitsfotografie past u de positie van de flitserkop aan terwijl u de **PUSH**-knop op de flitser ingedrukt houdt.

- De flitserkop kan op en neer of links en rechts worden bewogen.

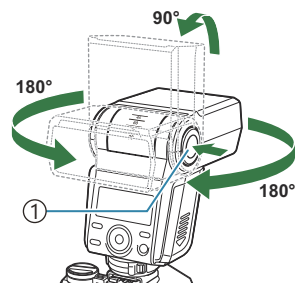

① **PUSH**-knop

4. Druk op de **ON/OFF**-knop op de flitser om de stroom in te schakelen.



- Wanneer de flitser niet wordt gebruikt, drukt u op de **ON/OFF**-knop om deze uit te schakelen.

Flitsers verwijderen

1. Nadat u stap 1 van '[Compatibele flitsers verbinden](#)' (P.193) hebt voltooid, verwijdert u de flitser uit de flitsschoen.

Een flitsmodus kiezen

P A S M B 

Superbedieningspaneel

- OK ➡ Flitsmodus

Flitsmodi

De weergegeven flitsmodi variëren afhankelijk van de configuratie van [\[Instellingen voor flitsmodus\]](#) (P.200).

	Invulflits	Schakel de flits in. ⓘ De sluitertijd kan worden ingesteld op waarden die zijn geselecteerd voor [⚡ Ondergrens] (P.204) en [⚡ X-sync.] (P.203).
	Flits uit	Schakel de flits uit. ⓘ De flits flitst niet, zelfs wanneer de flitser aan staat.
	Slow	Trage sluitertijden worden gebruikt om het hoofdonderwerp en de achtergrond vast te leggen. ⓘ De sluitertijd is ingesteld volgens de belichtingswaarde die is gemeten door de camera en is niet beperkt tot de geselecteerde optie voor [⚡ Ondergrens].
	Handmatig	De flits flitst op het geselecteerde niveau. Deze optie verschijnt alleen wanneer de STF-8 is bevestigd.

Flitsmodi en instellingencombinaties

De flitsmodi en vereiste instellingencombinatie voor elk zijn als volgt.

Flitsmodus: Invulflits

Deze instelling is alleen beschikbaar in de modus **P**, **A**, **S**, **M** of **B**.

[Rode- ogenreductie] 1	[Synchronisatie- instell.] 1	Display superbedieningspaneel	Rode- ogenreductie	Flitsmoment
[Nee]	[Eerste gordijn]		Nee	Synchronisatie met voorste gordijn
	[Tweede gordijn]			Synchronisatie met achterste gordijn 2
[Ja]	[Eerste gordijn]		Ja	Synchronisatie met voorste gordijn
	[Tweede gordijn]			Synchronisatie met achterste gordijn 2

- 1 De vermindering van rode ogen wordt ingesteld in **[Rode-ogenreductie]** en de flitsertiming wordt ingesteld in **[Synchronisatie-instell.]**.  [\[Instellingen voor flitsmodus\] \(P.200\)](#)
- 2 Zelfs als **[Tweede gordijn]** is geselecteerd voor **[Synchronisatie-instell.]**, gaat de flitser af in eerste gordijn-synchronisatie als [\[Live Comp\] \(P.72\)](#) is ingesteld in **B**-modus.
-  In de modus **P**, **A**, **S** of **M** is het bereik van beschikbare sluitertijden 60 s tot en met 1/250 s. Het bereik van beschikbare sluitertijden kan verder worden beperkt met de opties in het menu.  [\[⚡ X-sync.\] \(P.203\)](#), [\[⚡ Ondergrens\] \(P.204\)](#)

Flitsmodus: Slow

Deze instelling is alleen beschikbaar in de modus **P** of **A**.

[Rode- ogenreductie] 1	[Synchronisatie- instell.] ¹	Display superbedieningspaneel	Rode- ogenreductie	Flitsmoment
[Nee]	[Eerste gordijn]	 Slow	Nee	Synchronisatie met voorste gordijn
	[Tweede gordijn]	 Slow2		Synchronisatie met achterste gordijn
[Ja]	[Eerste gordijn]	 Slow	Ja	Synchronisatie met voorste gordijn
	[Tweede gordijn]	 Slow2		Synchronisatie met achterste gordijn

1 De vermindering van rode ogen wordt ingesteld in **[Rode-ogenreductie]** en de flitsertiming wordt ingesteld in **[Synchronisatie-instell.]**.  [\[Instellingen voor flitsmodus\] \(P.200\)](#)

 Het bereik van beschikbare sluitertijden is 60 s tot en met 1/250 s. Het bereik van beschikbare sluitertijden kan verder worden beperkt met de opties in het menu.  [\[⚡ X-sync.\] \(P.203\)](#), [\[⚡ Ondergrens\] \(P.204\)](#)

Flitsmodus: Handmatig

Deze optie verschijnt alleen wanneer de STF-8 is bevestigd. Deze instelling is alleen beschikbaar in de modus **P**, **A**, **S**, **M** of **B**.

[Rode- ogenreductie]	[Synchronisatie- instell.]	Display superbedieningspaneel	Rode- ogenreductie	Flitsmoment
(ongeacht de instelling)	(ongeacht de instelling)	 Manual	Nee	Synchronisatie met voorste gordijn

⚙️ In de modus **P**, **A**, **S** of **M** is het bereik van beschikbare sluitertijden 60 s tot en met 1/250 s. Het bereik van beschikbare sluitertijden kan verder worden beperkt met de opties in het menu.   **X-sync.]** (P.203),  **Ondergrens]** (P.204)

⚙️ U kunt het flitsvermogen selecteren door  **Manual]** te selecteren met de knop  en te drukken op de knop **INFO**, of door **[Handmatige waarde]** te selecteren in het superbedienspaneel.

- ❗ In de modus Rode-ogenreductie, wordt de sluitertijd ongeveer een seconde na de eerste voorflits voor vermindering van rode ogen ontspannen. Beweeg de camera niet zolang de opname niet is voltooid. Houd in gedachten dat vermindering van rode ogen in sommige omstandigheden mogelijk niet het gewenste resultaat oplevert.
- ❗ De kortste beschikbare sluitertijd die beschikbaar is wanneer de flitser flitst is 1/250 s. Heldere achtergronden in foto's die worden gemaakt met de flitser kunnen overbelicht zijn.
- ❗ De flitsersynchronisatiesnelheid voor stille modi (P.214), opname met hoge resolutie (P.254) en focusbracketing (P.290) is 1/50 s. Bovendien stelt het combineren van  **[ISO]**-waarden groter dan ISO 8000 met instellingen die een elektronische sluitertijd gebruiken (bijvoorbeeld stille modus of opnamen met focusbracketing) de flitsersynchronisatiesnelheid in op 1/20 s. De flitsersynchronisatiesnelheid wordt ook ingesteld op 1/20 s tijdens ISO-bracketing (P.287).
- ❗ Zelfs de minimaal beschikbare flitsintensiteit kan te fel zijn voor een korte afstand. Selecteer modus **A** of **M** en kies een kleiner diafragma (hoger f-nummer) of kies een lagere instelling voor  **[ISO]** om overbelichting te voorkomen in foto's die op een korte afstand worden genomen.


Flitsmodi configureren (Instellingen voor flitsmodus)

P A S M B 

Kies welke modi worden weergegeven op het selectiescherm voor flitsmodus.

Menu

- MENU ➔  ➔ 6. Flitser ➔ Instellingen voor flitsmodus

Rode- ogenreductie	Verminder 'rode ogen' in portretfoto's. [Nee]: de camera geeft de Rode-ogenreductie-modi niet weer. [Ja]: de camera geeft de Rode-ogenreductie-modi weer.
Synchronisatie- instell.	Kies wanneer de flits afgaat. [Eerste gordijn]: de flits gaat af wanneer de sluitser volledig geopend is. [Tweede gordijn]: De flitser gaat onmiddellijk voordat de sluitser sluit af. Bewegende onderwerpen lijken lichtsporen achter te laten. 

Flitsvermogen aanpassen (Flitsbelichtingscomp.)

P A S M B 

Het uitgangsvermogen van de flitser kan worden aangepast als uw onderwerp over- of onderbelicht is hoewel de belichting in de rest van het beeld in orde is.

ⓘ Flitscompensatie is beschikbaar in andere modi dan handmatig.

Superbedieningspaneel

- **OK** ➔ Flitsbelichtingscomp.

⚙️ Wijzigingen aan de flitssterkte die met de externe flitser werden aangebracht, worden opgeteld bij de wijzigingen aan de flitssterkte die met de camera werden gemaakt.

Draadloze flitsbediening op afstand (⚡ RC-modus)

P A S M B 

Pas instellingen aan voor draadloze flitserbediening op afstand. De afstandsbediening is beschikbaar met optionele flitsers die draadloze afstandsbediening ('wireless RC flash') ondersteunen. Voor informatie over het gebruik van draadloze flitserbediening op afstand, zie [Flitserfotografie met draadloze afstandsbediening' \(P.464\)](#).

Menu

- **MENU** →  → 6. Flitser → ⚡ RC-modus

Uit	Draadloze flitserbediening op afstand uitgeschakeld.
Aan	Draadloze flitserbediening op afstand ingeschakeld. De camera geeft de instellingen weer voor draadloze flitserbediening op afstand.

- Als u [**Aan**] selecteert en op **OK** drukt in het stand-byscherm voor opnamen, wordt het superbedieningspaneel voor RC-modus weergegeven op de cameramonitor. Als u het normale superbedieningspaneel wilt weergeven, drukt op de **INFO**-knop.

Een synchronisatiesnelheid kiezen voor de flits (⚡ X-sync.)

P A S M B 

Kies de kortste beschikbare sluitertijd voor foto's maken met een flitser.

Kies de kortste beschikbare sluitertijd voor foto's maken met een flitser, ongeacht de helderheid van het onderwerp.

Menu

• MENU →  1 → 6. Flitser → ⚡ X-sync.

De minimale sluitertijd kiezen (⚡ Ondergrens)

P A S M B 

Kies de kortste beschikbare sluitertijd voor foto's maken met een flitser in de modus **P** of **A**.

U kunt dit onderdeel gebruiken om de langst beschikbare sluitertijd voor de camera te kiezen als de sluitersnelheid automatisch tijdens flitsfotografie wordt geselecteerd.

ⓘ Dit heeft geen effect in langzame synchronisatiemodi (⚡Slow, ⚡Slow2, ⚡⦿Slow en ⚡⦿Slow2).

Menu

• MENU ➡ 1 ➡ 6. Flitser ➡ ⚡ Ondergrens

Flits- en belichtingscompensatie (⚡ + ☐)

P A S M B 

Kies of de belichtingscompensatie wordt toegevoegd aan de waarde voor flitscompensatie. Voor meer informatie over flitscompensatie raadpleegt u '[Flitsvermogen aanpassen \(Flitsbelichtingscomp.\)](#)' (P.201).

Menu

- MENU →  → 6. Flitser → ⚡ + ☐

Uit	De flits- en de belichtingscompensatie worden onafhankelijk ingesteld.
Aan	De waarde voor belichtingscompensatie wordt opgeteld bij de waarde voor flitscompensatie.

Sequentiële opname/zelfontspanner

Sequentiële opnamen/opnamen met zelfontspanner maken

P A S M B 

Pas instellingen aan voor burst-fotografie of fotografie met zelfontspanner. Kies een optie afhankelijk van uw onderwerp. Andere opties, waaronder anti-schok en stille modi, zijn ook beschikbaar.

 Bij fotograferen met de zelfontspanner kunt u de camera het beste op een statief zetten.

Knop

-   -knop ➔  



Superbedieningspaneel

- **OK** ➔ Drive (/)

Menu

- **MENU** ➔ 1 ➔ 7. Drive-modus ➔ Drive /

	Enkel	Een beeld vooruit. De camera neemt elke keer dat de ontspanknop helemaal wordt ingedrukt één foto.
	Sequentieel	De camera maakt foto's met een snelheid tot ongeveer 6 fps terwijl de ontspanknop volledig wordt ingedrukt. Als [C-AF MF], [C-AF+TR MF] of [C-AF+TR MF] is geselecteerd voor  AF-modus (P.116), stelt de camera voor elke opname scherp. Wanneer [Meting tijdens ] (P.180) is ingesteld op [Ja], meet de camera de helderheid en bepaalt de belichting voor elke opname.

	Stil sequentieel	De camera maakt foto's met een snelheid tot ongeveer 10 fps terwijl de ontspanknop volledig wordt ingedrukt. Als [C-AF], [C-AF MF], [C-AF+TR] of [C-AF+TR MF] is geselecteerd voor [AF-modus] (P.116), stelt de camera voor elke opname scherp. Wanneer [Meting tijdens ] (P.180) is ingesteld op [Ja], meet de camera de helderheid en bepaalt de belichting voor elke opname.
	Stil sequentieel H	De camera maakt foto's met een snelheid tot ongeveer 30 fps terwijl de ontspanknop volledig wordt ingedrukt. De scherpsstelling, belichting en witbalans worden vergrendeld op de waarden van de eerste opname in elke reeks.
ProCap ProCapH	Pro Capture	Vastleggen begint wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt. De camera begint met het nemen van foto's wanneer de knop helemaal wordt ingedrukt, inclusief de foto's die zijn genomen terwijl de knop half was ingedrukt (P.216). Scherpstellen en belichting zijn tijdens elke ProCap-modus hetzelfde als [] (Stil sequentieel) en [] (Stil sequentieel H).
	Zelfontspanner 12 sec	De sluitser wordt 12 seconden nadat de ontspanknop volledig is ingedrukt ontspannen. Het zelfontspannerlampje brandt ongeveer 10 seconden en gaat dan ongeveer 2 seconden knipperen voordat de sluitser wordt ontspannen. De camera stelt scherp wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt.
	Zelfontspanner 2 sec	Wanneer de ontspanknop helemaal wordt ingedrukt, begint het zelfontspannerlampje te knipperen en wordt er na ongeveer 2 seconden een foto genomen. De camera stelt scherp wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt.
	Eigen zelfontspanner	Pas de instellingen voor de zelfontspanner aan, inclusief de vertraging van de zelfontspanner en het aantal foto's dat wordt genomen wanneer de timer afloopt (P.211).



- 🌀 Items die gemarkeerd zijn met  stellen u in staat opnames te maken waarbij de lichte wazigheid die wordt veroorzaakt door de werking van de sluitser, wordt gereduceerd. Gebruik deze optie als zelfs de kleinste beweging met de camera een waas kan veroorzaken, bijvoorbeeld bij het maken van macro- of telefoto-opnames. Dit wordt geconfigureerd wanneer **[Anti-schok **] is ingesteld op **[Aan]** in **[Anti-schokinstell. **] (P.213).
- 🌀 Items die zijn gemarkeerd met  gebruiken de elektronische sluitser. Gebruik deze voor sluitertijden die korter zijn dan 1/8000 s of bij instellingen waarbij het geluid van de sluitser niet gewenst is.
- 🌀 Om de geactiveerde zelfontspanner voortijdig te stoppen, drukt u op .
- 🌀 In de modi , ,  en ProCap toont de camera tijdens het opnemen het zicht door de lens. In de modus H wordt de opname direct voorafgaand aan het huidige beeld getoond.
- 🌀 In de modus ProCap is de ondergrens van de sluitertijd 1/10 s.
- 🌀 In de modus ProCapH is de ondergrens van de sluitersnelheid 1/30 s wanneer **[Max fps]** onder **[Instell. sequentiële opnamen]** is ingesteld op **[30fps]**, 1/20 s wanneer dit is ingesteld op **[20fps]**, en 1/15 s wanneer dit is ingesteld op **[15fps]**.
- 🌀 De opnamesnelheid is lager wanneer  **[ISO]** 8000 of hoger is.
- 🌀 Bij stille fotografie is de synchronisatiesnelheid van de flits 1/50 s. Deze wordt ingesteld op 1/20 s wanneer  **[ISO]** 8000 of hoger is.
- 🌀 Als u voor de camera gaat staan om de ontspanknop in te drukken wanneer u de zelfontspanner gebruikt, kan de foto onscherp zijn.
- 🌀 De snelheid van sequentiële opnamen varieert afhankelijk van de lens die u gebruikt en de scherpstelling van de zoomlens.
- 🌀 Als tijdens sequentiële opnamen het pictogram van het batterijniveau begint te knippen, stopt de camera met fotograferen. Als batterijvoeding te laag is, kan de camera misschien niet alle foto's opslaan.
- 🌀 Foto's die in stille modus of in Pro-Capture-modus worden gemaakt, kunnen vervorming vertonen als het onderwerp of de camera tijdens de opname snel bewegen.
- 🌀 Om de flits in de stille modi te gebruiken, selecteert u **[Toestaan]** voor **[Flitsmodus]** in **[Instell. voor stille opn. **] (P.214).
- 🌀 De opnamesnelheid kan lager zijn wanneer u op een donkere plaats fotografeert. U kunt de opnamesnelheid vergroten door  **[Nachtzicht]** in te stellen op **[Uit]**.  'Het scherm beter zichtbaar maken op donkere plaatsen ( **[Nachtzicht]**)' (P.370)

De functies voor sequentiële opnamen configureren (Instell. sequentiële opnamen)




U kunt kiezen welke typen modi van sequentieel opnemen worden weergegeven wanneer u op de knop drukt, evenals de maximale snelheid/het maximum aantal beelden voor elke modus van sequentieel opnemen.

Menu

- MENU ➡ 1 ➡ 7. Drive-modus ➡ Instell. sequentiële opnamen

1. Selecteer een modus voor sequentieel opnemen die u weergegeven wilt hebben en zet er een vinkje (✓) naast.
 - Selecteer een optie met behulp van en druk op de **OK**-knop om een vinkje (✓) naast de optie te zetten. Druk nogmaals op de **OK**-knop om het vinkje te verwijderen.

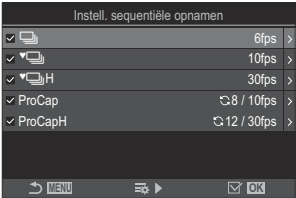

Instellingenschermb Sequentiële opnamen

wordt weergegeven wanneer **[Anti-schok]** is ingesteld op **[Aan]** in **[Anti-schokinstell.]** (P.213).

2. Druk op .

3. Configureer opties.

Max fps	Stel de opnamesnelheid in voor sequentieel opnemen. De getallen geven de geschatte maximale snelheden aan. : 1-6 fps : 1-10 fps H: 15, 20, 30 fps ProCapH: 15, 20, 30 fps
---------	--

Pre-sluiteframes (alleen ProCap/ ProCapH)	Stel het aantal beelden dat moet worden vastgelegd voordat de ontspanknop volledig wordt ingedrukt in tussen 0 en 14.
Aantal frames bep.	Stel het totale aantal beelden in van 2 tot 99 (inclusief de pre-sluiteframes) dat moet worden vastgelegd. U kunt het aantal beelden beperken die worden vastgelegd nadat u de ontspanknop volledig indrukt. Het opnemen stopt automatisch wanneer de limiet is bereikt. • Selecteer [Uit] als u geen limiet wilt instellen op het aantal beelden. • Om een limiet in te stellen voor het aantal beelden selecteert u het aantal en drukt u op de OK-knop. Het instellingscherm verschijnt. U kunt het aantal wijzigen met behulp van Δ ∇. • Voor Pro Capture-opnamen omvat het aantal beelden de pre-sluiteframes.  'Opnamen maken zonder vertraging (Pro Capture-opnamen)' (P.216)

ⓘ De framedoorvoersnelheid voor **ProCap** is vastgesteld op 10 fps.

ⓘ Wanneer **[HDR]**, **[Focusstapeling]** of **[Focus BKT]** is ingeschakeld, is **[Aantal frames bep.] [Uit]**.

De functies van de zelfontspanner configureren (Zelfontspannerinstellingen)




U kunt kiezen welke typen modi voor de zelfontspanner worden weergegeven wanneer u op de knop drukt en de zelfontspannerinstellingen wijzigen zoals de tijd die de camera wacht voordat er een foto wordt genomen en het aantal beelden dat wordt vastgelegd.

Menu

- MENU ➡ ➡ 7. Drive-modus ➡ Zelfontspannerinstellingen

1.

Selecteer een modus voor de zelfontspanner die u wilt weergegeven en zet er een vinkje (✓) naast.
 - Selecteer een optie met behulp van en druk op de **OK**-knop om een vinkje (✓) naast de optie te zetten. Druk nogmaals op de **OK**-knop om het vinkje te verwijderen.

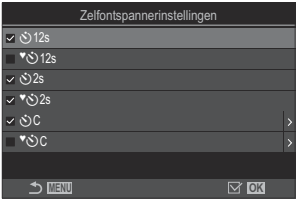

[12s], [2s] en [C] wordt weergegeven wanneer **[Anti-schok ()]** is ingesteld op **[Aan]** in **[Anti-schokinstell. ()]** (P.213).

2.

Bij het instellen van de eigen zelfontspanner, selecteert u [C] / [C] / [C] (Eigen zelfontspanner) en drukt u op .

3.

Configureer opties.

Aantal beelden	Kies het aantal opnamen dat wordt gemaakt wanneer de timer afloopt.
Timer	Kies hoe lang de camera wacht met het nemen van foto's nadat de ontspanknop helemaal is ingedrukt.
Intervaltijd	Als het aantal opnamen 2 of meer bedraagt, kiest u de intervaltijd tussen de opnamen wanneer de timer afloopt.

Elk frame AF

[Uit]: als het aantal opnamen 2 of meer bedraagt, wordt de scherpstelling vergrendeld wanneer de eerste opname is gemaakt.

[Aan]: de camera stelt voor elke opname scherp.

Opnemen zonder door de ontspanknop veroorzaakte trillingen (Anti-schokinstell. [♦])

P A S M B 

Anti-shock-opnamemodi kunnen worden gebruikt om de lichte waas die wordt veroorzaakt door de beweging van de sluiters te verminderen.

Gebruik deze optie als zelfs de kleinste beweging met de camera een waas kan veroorzaken, bijvoorbeeld bij het maken van macro- of telefoto-opnamen.

Menu

- MENU ➔  ➔ 7. Drive-modus ➔ Anti-schokinstell. [♦]

Anti-schok [♦]	[Uit]: Antischok-opnamemodi ([♦, [♦, enz.) worden niet weergegeven op het selectiescherm van de aandrijvingsmodus. Normale opnamemodi ([, [, enz.) worden wel weergegeven. [Aan]: Antischok-opnamemodi ([♦, [♦, enz.) worden weergegeven op het selectiescherm van de aandrijvingsmodus. Normale opnamemodi ([, [, enz.) worden niet weergegeven.
Wachttijd	Kies hoe lang de camera wacht met het nemen van foto's nadat de ontspanknop helemaal is ingedrukt wanneer er wordt gefotografeerd in anti-shock-opnamemodi. [0 sec], [1/8 sec], [1/4 sec], [1/2 sec], [1 sec], [2 sec], [4 sec], [8 sec], [15 sec], [30 sec]

- Zorg ervoor dat er een vinkje (✓) naast een sequentiële opnamemodus met ♦ staat in [\[Instell. sequentiële opnamen\] \(P.209\)](#).
- Selecteer een modus met ♦ ([P.206](#)), druk op de **OK**-knop en maak vervolgens foto's. Nadat de vastgelegde tijd voorbij is, wordt de sluiters ontspannen en worden de foto's gemaakt.

Opnemen zonder sluitergeluid (Instell. voor stille opn. [♥])

P A S M B 

In omstandigheden waar het geluid van de sluiters een probleem oplevert, kunt u de stille opnamemodi gebruiken om foto's nemen zonder geluid te maken. Er wordt een elektronische sluiters gebruikt om de minuscule camerabewegingen te verminderen die worden veroorzaakt door de beweging van de mechanische sluiters, zoals bij antischokfotografie.

Menu

- MENU ➔  ➔ 7. Drive-modus ➔ Instell. voor stille opn. [♥]

Wachttijd	Kies hoe lang de camera wacht met het nemen van foto's nadat de ontspanknop helemaal is ingedrukt wanneer u foto's maakt in stille opnamemodi. [0 sec], [1/8 sec], [1/4 sec], [1/2 sec], [1 sec], [2 sec], [4 sec], [8 sec], [15 sec], [30 sec]
Ruisonderdrukking	[Uit] : neemt normaal op. [Auto] : vermindert de beeldruis bij lange belichtingstijden tijdens stille fotografie. Het geluid van de sluiters kan hoorbaar zijn wanneer ruisonderdrukking is ingeschakeld.
	Kies of de pieptoon [] (P.407) hoorbaar is zoals gespecificeerd.
AF-hulpverl.	Kies of [AF-hulpver.] (P.150) werkt zoals gespecificeerd.
Flitsmodus	Kies of de flits werkt zoals gespecificeerd.

① Tijdens opnamen met hoge resolutie (P.254), werken **[]**, **[AF hulpverl.]** en **[Flitsmodus]** in de modus **[Toestaan]**, zelfs als ze zijn ingesteld op **[Niet toestaan]**.

Wanneer **[Opname hoge resol.]** is ingesteld op **[Aan ]**, wordt **[Flitsmodus]** echter vastgezet op **[Flits uit]**.


- Zorg ervoor dat er een vinkje (✓) naast een sequentiële opnamemodus met ♥ staat in **[Instell. sequentiële opnamen]** (P.209).
- Selecteer een modus met ♥ (P.206), druk op de **OK**-knop en maak vervolgens foto's. De monitor wordt kort donker wanneer de sluiters wordt ontspannen. De sluiters maakt geen geluid.

- ⚠ Het gewenste resultaat wordt mogelijk niet bereikt bij flikkerende lichtbronnen, zoals TL- of ledlampen, of als het onderwerp abrupt beweegt tijdens de opname.
- ⚠ De snelste beschikbare sluitertijd is 1/32000 s.
- ⚠ De synchronisatiesnelheid van de flits is 1/50 s. Deze wordt ingesteld op 1/20 s wanneer [📷ISO] 8000 of hoger is.

Opnamen maken zonder vertraging (Pro Capture-opnamen)

P A S M B 

Het vastleggen begint wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt; op het moment waarop de knop verder wordt ingedrukt, begint de camera met het opslaan van de laatste n vastgelegde foto's op de geheugenkaart, waarbij n het aantal is dat is geselecteerd voordat het opnemen begint. Als de knop helemaal ingedrukt gehouden blijft, gaat het opnemen door totdat het geselecteerde aantal foto's is opgenomen. Gebruik deze optie om momenten vast te leggen die u anders mist vanwege reacties van uw onderwerp of vertraging in de sluitser.

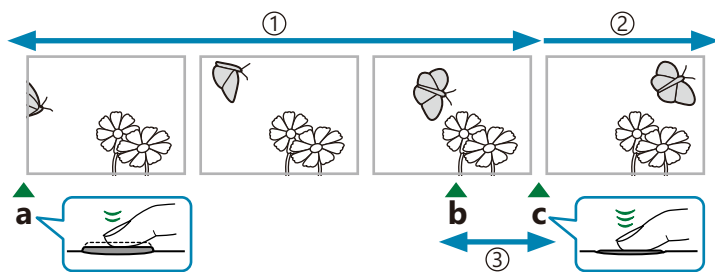

① Tot 14 frames

② Burst-opnemen gaat door

③ Sluitervertraging

a Ontspanknop half ingedrukt

b Het moment dat u wilt vastleggen

c Ontspanknop helemaal ingedrukt

Pro Capture (ProCap)

Kies deze optie als u verwacht dat de afstand tot het onderwerp verandert tijdens het nemen van de foto's. De camera neemt op met 10 fps. Maximaal 14 frames kunnen worden vastgelegd voordat de ontspanknop helemaal wordt ingedrukt. Als **[C-AF]**, **[C-AF MF]**, **[C-AF+TR]** of **[C-AF+TR MF]** is geselecteerd voor **[AF-modus]** (P.116), stelt de camera voor elke opname scherp.

⚠ In de modus **[ProCap]** is de ondergrens van de sluitertijd 1/10 s.

⚠ In **[ProCap]** is het diafragma bereik beperkt tussen een maximaal diafragma en F8.0.

⚠ **[ProCap]** kan niet worden gebruikt met Four Thirds-systeemlenzen of Micro Four Thirds-systeemlenzen van andere fabrikanten.

Pro Capture H (ProCapH)

Kies deze optie als u er vanuit gaat dat de afstand tot het onderwerp waarschijnlijk niet veel verandert tijdens het nemen van de foto's. De camera neemt op met maximaal 30 fps. Maximaal 14 frames kunnen worden vastgelegd voordat de ontspanknop helemaal wordt ingedrukt. De camera gebruikt **[S-AF]** wanneer **[C-AF]** of **[C-AF+TR]** is geselecteerd voor **[AF-modus]** (P.116) en **[S-AF ME]** wanneer **[C-AF ME]** of **[C-AF+TR ME]** is geselecteerd.

⑦ In de modus **[ProCapH]** is de ondergrens van de sluitersnelheid 1/30 s wanneer **[Max fps]** onder **[Instell. sequentiële opnamen]** is ingesteld op **[30fps]**, 1/20 s wanneer dit is ingesteld op **[20fps]** en 1/15 s wanneer dit is ingesteld op **[15fps]**.

Knop

- -knop →

Superbedieningspaneel

- **OK** → Drive (/)

Menu

- **MENU** → → 7. Drive-modus → Drive (/)

1. Selecteer Pro Capture (ProCap)/Pro Capture H (ProCapH) en druk op de knop **OK**.

2. Druk de ontspanknop half in om te beginnen met opnemen.

- Wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt, wordt een opnamepictogram () weergegeven. Als de knop langer dan een minuut half ingedrukt wordt gehouden, eindigt het opnemen en verdwijnt het pictogram van het scherm. Druk de ontspanknop nogmaals half in om het opnemen te hervatten.

- Er worden voortdurend opnamen gemaakt wanneer de ontspanknop helemaal is ingedrukt tot het geselecteerde aantal opnamen voor **[Aantal frames bep.]** is bereikt.

🔊 **[Max fps]** (alleen Pro Capture H (ProCapH)), **[Pre-sluitframes]** en **[Aantal frames bep.]** kunnen worden aangepast in **[Instell. sequentiële opnamen]** (P.209).



3. Druk de ontspanknop helemaal in om foto's op te slaan op de geheugenkaart.

⑦ Pro Capture is niet beschikbaar wanneer de camera verbonden is met een smartphone (Wi-Fi).

- ⚠ Flikkeren door fluorescerende lampen of grote bewegingen van het onderwerp kunnen vervormingen veroorzaken in beelden.
- ⚠ Tijdens het nemen van foto's wordt de monitor niet zwart en is het geluid van de sluiters niet hoorbaar.
- ⚠ De langste sluitertijd is beperkt.

Flikkering verminderen in foto's (Anti-flikkermodus)

P A S M B 

U kunt ongelijkmatige belichting waarnemen in foto's die onder flikkerende lichtomstandigheden zijn gemaakt. Wanneer deze optie is ingeschakeld, detecteert de camera de flikkerfrequentie en past de timing van de sluitersynchronisatie aan.

Menu

- MENU →  → 7. Drive-modus → Anti-flikkermodus

- 'FLK' verschijnt in het scherm wanneer u **[Aan]** selecteert.



- ⓘ Deze optie treedt niet in werking in modi die de elektronische sluiters gebruiken, waaronder de stille modi, Opname hoge resol. en de Pro Capture-modi.
- ⓘ De camera kan in sommige instellingen de flikkering mogelijk niet detecteren. De normale sluitersynchronisatie wordt gebruikt als de flikkering niet wordt gedetecteerd.
- ⓘ Normale sluitersynchronisatie wordt gebruikt bij lange sluitertijden.
- ⓘ Door het inschakelen van flikkeringsvermindering kan er sluitervertraging ontstaan, waardoor de framedoorvoersnelheid wordt verlaagd tijdens burst-fotografie.

Beeldstabilisatie

Camerabewegingen beperken (Beeldstabilisatie / Beeldstabilisatie)

P A S M B 

U kunt de camerabeweging beperken die zich kan voordoen als u foto's maakt wanneer er weinig licht is of wanneer u fotografeert bij een hoge vergroting.

Superbedieningspaneel

- OK ➔  Beeldstabilisatie /  Beeldstabilisatie

Menu

- MENU ➔  ➔ 8. Beeldstabilisatie ➔  Beeldstabilisatie
- MENU ➔  ➔ 4. Beeldstabilisatie ➔  Beeldstabilisatie

Beeldstabilisatie

S-IS Off (Foto-I.S. Uit)	Beeldstabilisatie is uitgeschakeld. Selecteer deze optie als u een statief gebruikt.
S-IS Auto (Automatische I.S.)	De beeldstabilisatie werkt voor bewegingen in alle richtingen. Als pannen wordt vastgesteld, wordt de beeldstabilisatie automatisch onderbroken voor die as.
S-IS1 (I.S. alle richtingen)	De beeldstabilisatie werkt voor bewegingen in alle richtingen.
S-IS2 (Vert. I.S.)	De beeldstabilisatie werkt voor beweging in verticale richting. Gebruik deze functie wanneer u de camera horizontaal pamt.
S-IS3 (Hor. I.S.)	De beeldstabilisatie werkt voor beweging in horizontale richting. Gebruik deze functie wanneer u de camera verticaal pant.

Beeldstabilisatie

M-IS Off (Film-I.S. Uit)	Beeldstabilisatie is uitgeschakeld.
--------------------------	-------------------------------------

M-IS1 (I.S. alle richtingen)	Elektronische beeldstabilisatie gecombineerd met VCM-bestuurde beeldsensorbeweging.
M-IS2 (I.S. alle richtingen)	Alleen VCM-bestuurde beeldsensorbeweging. Er wordt geen elektronische beeldstabilisatie uitgevoerd.

De gedetailleerde optie voor beeldstabilisatie instellen

Als u andere lenzen dan Micro Four Thirds- of Four Thirds-systeemlenzen gebruikt, geeft u de brandpuntsafstand van de lens op.

1. Druk op de knop **INFO** terwijl u  **Beeldstabilisatie** of  **Beeldstabilisatie** configureert. Voer de brandpuntsafstand in met behulp van Δ ∇ $\triangleleft$ $\triangleright$ en druk vervolgens op de knop **OK**.



Brandp.afst.	Stel de brandpuntsafstand van de lens in. Voer het getal in dat op de lens is gedrukt. [0.1] - [1000.0] mm
---------------------	--

- ⓘ Beeldstabilisatie kan mogelijk niet compenseren voor excessieve camerabewegingen of bij erg lange sluitertijden. Gebruik in dergelijke gevallen een statief.
- ⓘ U kunt geluiden of trillingen waarnemen als de beeldstabilisatie in werking is.
- ⓘ De instelling die met de beeldstabilisatieschakelaar van de lens is geselecteerd, indien beschikbaar, heeft prioriteit boven instellingen die u in de camera hebt ingesteld. Dit kan worden gewijzigd.  'Beeldstabilisatie voor IS-lenzen (Lensstabilisatie Prio.)' (P.225)
- ⓘ **[S-IS Auto]** functioneert als **[S-IS1]** wanneer **[Aan]** is geselecteerd voor **[Lensstabilisatie Prio.]** (P.225).
-  U kunt kiezen of de beeldstabilisatie moet worden toegepast als u de ontspanknop half indrukt.  'Beeldstabilisatie bij half indrukken ( Beeldstabilisatie)' (P.222)

Beeldstabilisatie bij half indrukken

(Beeldstabilisatie)

P A S M B 

Kies of de beeldstabilisatie moet worden toegepast als u de ontspanknop half indrukt. Een voorbeeld van een situatie waarin u beeldstabilisatie wilt onderbreken, is als u de waterpas gebruikt om de camera uit te lijnen tijdens het kadreren van foto's.

Menu

- MENU →  → 8. Beeldstabilisatie →  Beeldstabilisatie

Aan	De beeldstabilisatie wordt uitgevoerd als u de ontspanknop half indrukt.
Uit	De beeldstabilisatie wordt niet uitgevoerd als u de ontspanknop half indrukt.

Beeldstabilisatie bij burst-modus

(Beeldstabilisatie)

P A S M B 

Kies het type beeldstabilisatie dat moet worden toegepast tijdens burst-opnamen. Voor het maximaliseren van de effecten van beeldstabilisatie centreert de camera de beeldsensor bij elke opname. Hierdoor wordt de framedoorvoersnelheid enigszins verlaagd.

Menu


- MENU ➔  ➔ 8. Beeldstabilisatie ➔  Beeldstabilisatie

IS-prioriteit	Er wordt prioriteit gegeven aan beeldstabilisatie. De framedoorvoersnelheid wordt enigszins verlaagd.
Fps-prioriteit	Er wordt prioriteit gegeven aan de framedoorvoersnelheid. De beeldstabilisatie kan in sommige omstandigheden minder effectief zijn.

Camerabeweging weergeven op de monitor (Hand-heldhulp)

P A S M B 

U kunt de camera dusdanig configureren dat de beweging van de camera wordt weergegeven evenals de grenzen van bewegingen die kunnen worden gecorrigeerd door de beeldstabilisatie wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt en tijdens de belichting. Dit is handig wanneer u camerabeweging wilt verminderen tijdens lange belichtingstijden wanneer u opneemt met de camera in de hand.

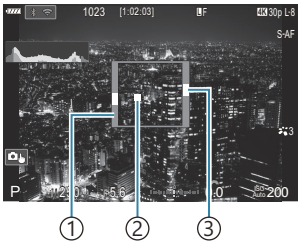

- ① De grenzen van bewegingen die kunnen worden gecorrigeerd door de beeldstabilisator (grijs)
- ② Camerabeweging (horizontaal/verticaal)
- ③ Camerabeweging (functie)

Menu

- MENU ➔  ➔ 8. Beeldstabilisatie ➔ Hand-heldhulp

Uit	De camerabeweging wordt niet weergegeven op de monitor.
Aan	Camerabeweging wordt weergegeven op de monitor wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt en tijdens de belichting.

- ⚠ Er is geen garantie dat het beeld zonder waas is, zelfs als de camerabewegingsindicator binnen het grijze kader blijft.
- ⚠ Camerabeweging kan niet juist worden weergegeven wanneer de camera dicht bij het onderwerp is.
- ⚠ Camerabeweging wordt niet weergegeven als [ Beeldstabilisatie] is ingesteld op [S-IS Off] of als u lenzen van derden gebruikt waarmee alleen de beeldstabilisator van de lens werkt.
- ⚠ Deze functie is niet beschikbaar als [ Beeldstabilisatie] is ingesteld op [S-IS2] of [S-IS3].
- ⚠ Als [ Beeldstabilisatie] is ingesteld op [Uit], wordt camerabeweging alleen tijdens de belichting weergegeven.

Stabilisatie voor IS-lenzen (Lensstabilisatie Prio.)



Als u een lens van derden met een ingebouwde beeldstabilisatiefunctie gebruikt, moet u kiezen of de beeldstabilisatiefunctie prioriteit geeft aan de camera of aan de lens.

ⓘ Deze optie heeft geen effect als de lens is voorzien van een IS-schakelaar waarmee de beeldstabilisatie kan worden in- of uitgeschakeld.

Menu
• MENU ➡ ➡ 8. Beeldstabilisatie ➡ Lensstabilisatie Prio.

Aan	Er wordt prioriteit gegeven aan beeldstabilisatie van de lens.
Uit	Er wordt prioriteit gegeven aan beeldstabilisatie van de camera.

Kleur en kwaliteit

De kwaliteit van foto's en films instellen

P A S M B 

U kunt de beeldkwaliteitsmodi instellen voor foto's en films. Selecteer een kwaliteit die geschikt is voor de toepassing (zoals voor het verwerken op de pc, gebruik op websites enz.).

Superbedieningspaneel

- OK →   /  

Menu

- MENU →  → 1. Basisinstellingen/beeldkwaliteit →  
- MENU →  → 1. Basisinstellingen/beeldkwaliteit →  

configureren

Item	Beeldgrootte	Compressieverhouding	Bestandsformaat
 SF	5184 × 3888	SuperFine (1/2,7)	JPG
 F	5184 × 3888	Fine (1/4)	JPG
 N	5184 × 3888	Normal (1/8)	JPG
 M1 N	3200 × 2400	Normal (1/8)	JPG
RAW	5184 × 3888	Verliesvrije compressie	ORF
RAW+JPEG	RAW plus de hierboven geselecteerde JPEG-optie		

 De beeldgrootte/compressie-combinaties die beschikbaar zijn kunnen worden geselecteerd in de menu's.  ['Combinaties van JPEG-beeldgrootten en compressieverhoudingen \(!\[\]\(4fe307d00a844a23eb14d503e73187bd_img.jpg\) !\[\]\(eee55ba6d819a850185cead073659564_img.jpg\)](#) Gedetailleerde instell.)' (P.232)

- De opties die beschikbaar zijn tijdens opnamen met hoge resolutie (P.254) zijn 50M F, 25M F, 50M F+RAW en 25M F+RAW.
- Door Opname hoge resol. (P.254) te selecteren wijzigt u de geselecteerde beeldkwaliteit-optie; controleer beeldkwaliteitsinstelling voordat u opnamen maakt.
- RAW-bestanden slaan onbewerkte beeldgegevens op in een onverwerkte toestand. Kies dit formaat (extensie '.ORF') voor foto's die later worden verbeterd.
 - Kunnen niet op andere camera's worden weergegeven
 - Deze kunnen worden weergegeven op computers waarop OM Workspace Digital Photo Managing-software is geïnstalleerd
 - Kunnen worden opgeslagen in JPEG-indeling via de nabewerkingsoptie [\[RAW-data bewrk\]](#) (P.326) in de cameramenu's

configureren

- Er kunnen in totaal vier modi voor filmkwaliteit, drie voor normale films en één voor slow- en fastmotionfilms, worden opgeslagen en gebruikt naar wens.
- Er wordt een pictogram S&Q (langzaam en snel) weergegeven in de modus voor filmkwaliteit voor slow- en fastmotionfilms.



① Pictogram S&Q (langzaam en snel)

- Druk op  wanneer een modus voor filmkwaliteit is geselecteerd om de instellingen ervan te wijzigen.

Filmkwaliteit voor normale films

Gewijzigde instellingen zijn terug te zien in de pictogrammen voor de  filmkwaliteitsmodus. De pictogrammen kunnen variëren, zoals hieronder weergegeven. Er kunnen maximaal drie combinaties worden opgeslagen.



- ① Filmresolutie
- ② Beeldsnelh. tijdens afsp.
- ③ Bewegingscompensatie

Filmresolutie

4K	4K	3840 × 2160
FHD	FHD (Full HD)	1920 × 1080
C4K	C4K (4K digitale bioscoop)	4096 × 2160

Bewegingscompensatie

I-8	A-I (ALL-Intra ¹)
L-8	L-GOP (LongGOP)

1 ALL-Intra is een filmopnameformaat waarbij geen interframe-compressie wordt gebruikt. Het is geschikt voor bewerking, maar de gegevens zijn groot.

- Vastgesteld op **[L-GOP]** wanneer **[Filmresolutie] [4K]** of **[C4K]** is.

Beeldsnelh. tijdens afsp.

60p ¹	59,94p	25p	25,00p
50p ¹	50,00p	24.00p ²	24,00p
30p	29,97p	24p	23,98p

1 Niet beschikbaar wanneer:


[FHD] (Full HD) is geselecteerd voor **[Filmresolutie]** en **[A-I]** is geselecteerd voor **[Bewegingscompensatie]**.

[C4K] of **[4K]** is geselecteerd voor **[Filmresolutie]**

2 Alleen beschikbaar wanneer **[Filmresolutie] [C4K]** is.

Filmkwaliteit voor S&Q (langzaam en snel) films

Gewijzigde instellingen zijn terug te zien in de pictogrammen voor de filmkwaliteitsmodus. De pictogrammen kunnen variëren, zoals hieronder weergegeven.



① Filmresolutie

② Beeldsnelh. tijdens afsp.

③ Beeldsnelh. van de sensor

④ Bewegingscompensatie (kan niet worden gewijzigd)

Filmresolutie

 4K	4K	3840 × 2160
 FHD	FHD (Full HD)	1920 × 1080
 C4K	C4K (4K digitale bioscoop)	4096 × 2160

Beeldsnelh. tijdens afsp.

60p	59.94p	25p	25,00p
50p	50,00p	24.00p ¹	24,00p
30p	29,97p	24p	23,98p

1 Alleen beschikbaar wanneer **[Filmresolutie] [C4K]** is.

Beeldsnelh. van de sensor

120 ¹	119,88 fps	12	11,99 fps
60 ¹	59,94 fps	8	7,99 fps
50 ¹	50,00 fps	6	5,99 fps
30 ¹	29,97 fps	3	2,997 fps
25	25,00 fps	2	1,998 fps
24	23,98 fps	1	0,999 fps
15	14,99 fps		

1 Alleen beschikbaar wanneer **[Filmresolutie] [FHD]** is.


 De beschikbare beeldsnelheden van de sensor verschillen afhankelijk van de ingestelde beeldsnelheid tijdens het afspelen.

Bewegingscompensatie

L-8	L-GOP (LongGOP)
-----	-----------------

 Vastgesteld op **[L-GOP]** met S&Q (langzaam en snel) films.

🔧 In het instellingscherm [📷 ⚙️] kunt u controleren of een slow- of een fastmotionfilm wordt opgenomen. Als de waarde (snelheid) minder is dan 1, wordt er in slowmotion opgenomen. Als de waarde groter is dan 1, wordt er in fastmotion opgenomen.

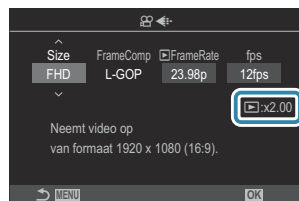

- 🔧 Wanneer de beeldsnelheid van de sensor is ingesteld op 120 fps, worden films opgenomen op 120 fps en afgespeeld op 23,98-59,94 fps. Als u het afspelen vertraagt tot 2x-5x de opnametijd, kunt u bewegingen in slowmotion bekijken die in werkelijkheid in een oogwenk plaatsvonden.
- ⚠️ Er wordt geen geluid vastgelegd.
- ⚠️ De filmkwaliteit gaat over op normale filmmodus tijdens fotografie op afstand bij verbinding met een smartphone via wifi.
- ⚠️ Alleen sluitertijden van 1/24 s of sneller zijn beschikbaar. Beschikbaarheid is afhankelijk van de ingestelde beeldsnelheid van de sensor.
- ⚠️ Een sluitertijd van minder dan 1/24 s kan worden ingesteld door de waarde voor de beeldsnelheid van de sensor te verlagen wanneer [M] is geselecteerd voor [📷 Modus] (filmbelichtingsmodus) en [MF] of [Pre MF] is geselecteerd voor [📷 AF-modus], maar de reactie van cameraknoppen kan hierdoor ook langzamer worden.
- ⚠️ Afhankelijk van het type van de gebruikte geheugenkaart, kan de opname eindigen voordat de maximale lengte is bereikt.
- ⚠️ Films worden opgenomen met een breedte-hoogteverhouding van 16:9. C4K-films worden opgenomen met een breedte-hoogteverhouding van 17:9.
- ⚠️ [e-Portret] en fotomodi met creatieve filters (P.235) zijn niet beschikbaar.

Beperkingen wanneer de beeldsnelheid van de sensor 120 fps is

- ⚠️ Wanneer een SD/SDHC-kaart wordt gebruikt, is de grootte van een enkel bestand beperkt tot 4 GB. Wanneer een SDXC-kaart wordt gebruikt, stopt het opnemen voordat een afspeeltijd van twee uur wordt bereikt.
- ⚠️ Vergrendeling van focus, meting en witbalans tijdens opnemen.
- ⚠️ De beeldhoek wordt enigszins verkleind.
- ⚠️ Diafragma, sluitertijd, belichtingscompensatie en de ISO-gevoeligheid kunnen niet worden gewijzigd tijdens het maken van opnamen.
- ⚠️ Tijdcodes kunnen niet worden opgenomen of weergegeven.
- ⚠️ De helderheid kan veranderen als de zoom tijdens het opnemen wordt aangepast.
- ⚠️ De beeldsnelheid van de sensor kan niet worden ingesteld op 120 fps als de camera via HDMI is aangesloten op een apparaat.
- ⚠️ [📷] All (alle doelen) kan niet worden geselecteerd voor AF-doelmodus.
- ⚠️ [📷 Beeldstabilisatie] (P.220) > [M-IS1] is niet beschikbaar.
- ⚠️ Fotomodus (P.235) > [i-Enhance] is niet beschikbaar.
- ⚠️ [OM-Cinema1] en [OM-Cinema2] in 📷 Fotomodus (P.242) zijn niet beschikbaar.

- ! **[Gradatie]** (P.238) is vastgesteld op **[Gradatie normaal]**.
- ! **[Gezichts-/oogdetectie]** (P.136) is uitgeschakeld tijdens het opnemen.
- ! **[C-AF]** en **[C-AF+TR]** in **[AF-modus]** (P.116) zijn niet beschikbaar.
- ! **[Dig. televoorzetlens]** (P.271) wordt ingesteld op **[Uit]**.

Combinaties van JPEG-beeldgrootten en compressieverhoudingen (Gedetailleerde instell.)

P A S M B 

U kunt de JPEG-beeldkwaliteit instellen door de beeldgrootte en compressieverhouding te combineren.

Menu

• **MENU** →  → 1. Basisinstellingen/beeldkwaliteit →   Gedetailleerde instell.

Beeldgrootte (Aantal pixels)	Compressieverhouding			Toepassing
	Super Fine	Fine	Normal	
Large (5184×3888)	L SF	L F	L N	Afhankelijk van het gewenste printformaat
Middle (3200×2400)	M1 SF	M1 F	M1 N	
Middle (1920×1440)	M2 SF	M2 F	M2 N	
Small (1280×960)	S1 SF	S1 F	S1 N	Voor kleine afdrucken en gebruik op websites
Small (1024×768)	S2 SF	S2 F	S2 N	

De beeldverhouding instellen

(Beeldverhouding)

P A S M B 

Kies de breedte/hoogte-verhouding voor foto's volgens uw wensen of doelen, zoals voor afdrukken en dergelijke. Naast de standaardverhouding (breedte-hoogte) van **[4:3]** biedt de camera ook de verhoudingen **[16:9]**, **[3:2]**, **[1:1]** en **[3:4]**.

Superbedieningspaneel

- **OK** ➔ Verhouding

Menu

- **MENU** ➔  ➔ 1. Basisinstellingen/beeldkwaliteit ➔ Beeldverhouding

- JPEG-afbeeldingen worden opgenomen met de geselecteerde beeldverhouding. RAW-afbeeldingen hebben dezelfde grootte als de beeldsensor en worden opgenomen met een beeldverhouding van **[4:3]** met een tag die de geselecteerde beeldverhouding aangeeft. Een bijsnijding op de geselecteerde beeldverhouding wordt weergegeven wanneer de afbeeldingen worden bekeken.

Perifere verlichting (Schaduwcomp.)

P A S M B 

Compenseer voor de helderheidsverlaging aan de randen van het frame als gevolg van optische karakteristieken van de lens. Sommige lenzen kunnen een helderheidsverlaging aan de randen van het frame tonen. De camera kan hiervoor compenseren door de helderheid van de randen te verhogen.

Menu

• MENU ➔  1 ➔ 1. Basisinstellingen/beeldkwaliteit ➔ Schaduwcomp.

Uit	Schaduwcompensatie uitgeschakeld.
Aan	De camera detecteert verminderde randverlichting en compenseert deze.

- ⓘ **[Aan]** heeft geen effect als een teleconverter of een verhogingsbuis is bevestigd.
- ⓘ Er kan meer ruis zichtbaar zijn aan de randen van het frame bij hoge ISO-gevoeligheden.

Verwerkingsopties (📷 Fotomodus / 🎥 Fotomodus)

P A S M B 🎥

Kies hoe foto's worden verwerkt tijdens opnamen voor het verbeteren van de kleur, toon en andere eigenschappen. Kies uit de vooraf ingestelde fotomodi die passen bij uw onderwerp of artistieke ideeën. Contrast, scherpte en andere instellingen kunnen apart voor iedere modus worden aangepast. Met creatieve filters kunt u artistieke effecten toevoegen. Creatieve filters geven u de mogelijkheid om extra kadereffecten en dergelijke toe te voegen. Aanpassingen van individuele parameters worden afzonderlijk opgeslagen voor elke fotomodus en voor elk creatief filter. Kleurenmaker kan de tint en verzadiging van het volledige beeld aanpassen.

Superbedieningspaneel

- **OK** ➡ Fotomodus

Menu


- **MENU** ➡ 📷₁ ➡ 2. Fotomodus/WB ➡ 📷 Fotomodus
- **MENU** ➡ 🎥 ➡ 2. Fotomodus/WB ➡ 🎥 Fotomodus

ⓘ Wanneer u in de filmmodus bent en de camera als volgt hebt geconfigureerd, kunt u dezelfde instelling configureren als de instelling [**📷 Fotomodus**] (P.236) door **🎥 [Fotomodus]** te selecteren in het superbedieningspaneel.

- [**🎥 Fotomodus**] is ingesteld op [**Zelfde als 📷**] vanuit het menu

Fotomodus instellen

1. Selecteer een fotomodus met behulp van de achterste regelaar of  .

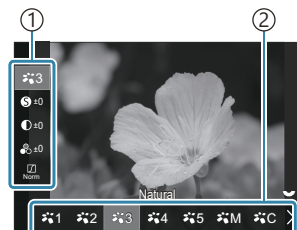

Instellingenscherf Fotomodus

① Item


② Fotomodus

	i-Enhance	De camera past kleuren en contrast aan voor optimale resultaten in overeenstemming met het soort onderwerp.
	Vivid	Kies deze optie voor levendige kleuren.
	Natural	Kies deze optie voor natuurlijke kleuren.
	Laag contrast	Kies deze optie voor foto's die later worden bijgewerkt.
	Portrait	Kies deze optie om huidtonen te verbeteren.
	Monotoon	Neem foto's op in monotoon. U kunt kleurfiltereffecten toepassen en een tint kiezen.
	Aangepast	Pas fotomodusparameters aan om aangepaste versies van een geselecteerde fotomodus te maken.
	e-Portrait	Verbeter de huid door deze helderder en gladder te maken.
	Onder water	Verwerk foto's om de levendige kleuren te behouden die onder water worden gevonden.  We raden aan om [Uit] te kiezen voor [ +WB] (P.251) wanneer [] is geselecteerd.

	Kleurenmaker	Pas kleurtoon en kleuren aan in overeenstemming met uw artistieke ideeën.
ART 1	Pop-art	Maakt gebruik van de instellingen in Creatief filter. Er kunnen ook kunsteffecten worden gebruikt. Beschikbare effecten verschillen afhankelijk van het creatieve filter.
ART 2	Soft-focus	
ART 3	Bleke/lichte kleur	
ART 4	Lichte tonen	
ART 5	Korrelige film	
ART 6	Gaatjescamera	
ART 7	Diorama	
ART 8	Cross-process	
ART 9	Zacht sepia	
ART 10	Dramatische toon	
ART 11	Key Line	
ART 12	Aquarel	
ART 13	Vintage	
ART 14	Gedeeltelijke kleur	
ART 15	Bleach Bypass	
ART 16	Direct-klaar-film	

Gedetailleerde opties instellen van een Fotomodus

1. Druk op $\Delta \nabla$ op het instellingenschermb van de Fotomodus (P.236) om de optie te selecteren die u wilt instellen.
- De beschikbare instellingen variëren afhankelijk van de geselecteerde fotomodus.

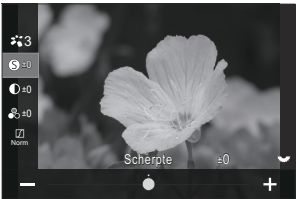

	Scherpte	Pas de scherppte van de afbeelding aan. U kunt omrandingen benadrukken voor een scherp, duidelijk beeld. [-2] - [±0] - [+2]
	Contrast	Pas het contrast van de afbeelding aan. U kunt het verschil tussen lichte en donkere gedeelten vergroten door het contrast te verhogen. Het resultaat is een hardere, beter gedefinieerde foto. [-2] - [±0] - [+2]
	Verzadiging	Pas de kleurverzadiging aan. U kunt foto's levendiger maken door de verzadiging te verhogen. [-2] - [±0] - [+2]

	Gradatie	Pas de kleurhelderheid en schaduwen aan. U kunt foto's dichter naar de omstandigheden brengen zoals u die tijdens de opname ziet, door bijvoorbeeld de helderheid van de gehele foto te verhogen. Afhankelijk van het contrast kunt u zowel donkere gradaties en lichte gradaties maken. [Schaduw aanpassen]: Deelt het beeld op in kleinere gebieden en bepaalt voor elke gebied afzonderlijk de helderheid. Dit werkt goed bij beelden waarin gebieden met een hoog contrast voorkomen zodat de lichte partijen te helder, en de donkere partijen te donker zouden worden. [Gradatie normaal]: Optimale schaduwen. Aanbevolen voor de meeste situaties. [Gradatie High Key]: gebruikt een tint die geschikt is voor een helder onderwerp. [Gradatie Low Key]: gebruikt een tint die geschikt is voor een donker onderwerp.
Effect	Effect	Kies de sterkte van i-Enhance. [Effect: laag]: Hiermee wordt een laag effect toegevoegd aan beelden. [Effect: standaard]: Hiermee wordt een effect tussen 'hoog' en 'laag' toegevoegd aan beelden. [Effect: hoog]: Hiermee wordt een hoog effect toegevoegd aan beelden.

Filter	Kleurenfilter	Kleurenfiltereffecten kunnen worden toegevoegd aan monotone fotomodi. Afhankelijk van de kleur van het onderwerp kunnen kleurenfiltereffecten onderwerpen lichter maken of het contrast verhogen. Oranje voegt meer contrast toe dan geel, rood meer dan oranje. Groen is een goede keuze voor portretten en dergelijke. [N:Geen]: Geen filtereffect. [Ye:Geel]: Geeft mooi doortekende witte wolken tegen een helderblauwe lucht weer. [Or:Oranje]: Geeft iets meer nadruk aan blauwe luchten of het licht van de ondergaande zon. [R:Rood]: Benadrukt blauwe luchten nog wat meer, of versterkt herfstkleuren. [G:Groen]: Voegt warmte toe aan de huidtonen in portretten. Het groene filter benadrukt ook de rode kleur van lippenstift.
Color	Monochroom	Voeg een tint toe aan beelden wanneer u monotone fotomodi gebruikt. [N:Normaal]: Hiermee creëert u een normale zwart/wit-foto. [S:Sepia]: Neem foto's in sepia-gekleurde monotoon. [B:Blauw]: Neem foto's in blauw-gekleurde monotoon. [P:Paars]: Neem foto's in paars-gekleurde monotoon. [G:Groen]: Neem foto's in groen-gekleurde monotoon.
1 2 3 4 5 M	 Fotomodus	Kies een fotomodus die u wilt aanpassen wanneer u [Aangepast] gebruikt. [i-Enhance], [Vivid], [Natural], [Laag contrast], [Portrait], [Monotoon]
	Kleurenmaker	Draai aan de voorste regelaar om de kleurschakering aan te passen. Draai aan de achterste regelaar om de verzadiging aan te passen. Houd de OK-knop ingedrukt om de belichtingscompensatie te resetten.

Effect	Effecten toevoegen	Voeg effecten toe aan een creatief filter. De effecten die kunnen worden toegevoegd verschillen afhankelijk van het creatieve filter. Met sommige creatieve filters kunnen Kleurenfilter en Monochrome kleur worden aangepast.
Color	Gedeeltelijke kleur	Selecteert het creatieve filter gedeeltelijke kleur.

- ⓘ Creatieve filters zijn alleen van toepassing op JPEG-formaat. **[RAW+JPEG]** wordt automatisch geselecteerd voor beeldkwaliteit in plaats van **[RAW]**.
- ⓘ Afhankelijk van de scène kunnen de effecten van sommige instellingen onzichtbaar zijn, terwijl in andere gevallen de kleurovergangen rafelig kunnen zijn of het beeld 'korreliger' wordt.
- ⚙ U kunt kiezen of u elke fotomodus wilt weergeven of verbergen met behulp van het menu [\[!\[\]\(3da2b303d29c1ea489bbe26a3f5ac664_img.jpg\) Fotomodusinstellingen\] \(P.243\)](#).

Gedetailleerde opties instellen van een Fotomodus uitsluitend voor films

- 1. Selecteer [**Fotomodus**] in het menu.
- 2. Selecteer een Item met behulp van .



	Zelfde als 	Films worden opgenomen met behulp van dezelfde instellingen als geconfigureerd in Fotomodus.
Cine1	OM-Cinema1	Neem films op met een cinematografische stijl door met geel in het licht en blauw in de schaduw kleurcontrast te creëren. Het wordt aanbevolen om [Framesnelheid] in te stellen op [24p] .
Cine2	OM-Cinema2	Neem films op met een cinematografische stijl door zachte kleuren te gebruiken met groenblauwe tonen en weinig contrast. Het wordt aanbevolen om [Framesnelheid] in te stellen op [24p] .
1	Vlak	Films worden opgenomen met een tooncurve die is aangepast voor kleurgradatie.
2	OM-Log400	Films worden opgenomen met een log-tooncurve voor meer vrijheid tijdens kleurgradatie.

Kiezen welke opties worden weergegeven wanneer een fotomodus wordt geselecteerd (📷 Fotomodusinstellingen)

P A S M B 

U kunt alleen de opties weergegeven die u nodig hebt wanneer u een fotomodus selecteert.


🔗 Voor details over fotomodi raadpleegt u 'Verwerkingsopties (📷 Fotomodus / 📷 Fotomodus)' (P.235).

Menu

- MENU → 📷₁ → 2. Fotomodus/WB → 📷 Fotomodusinstellingen

1. Selecteer een fotomodus die u wilt weergegeven en zet er een vinkje (✓) naast.

- Selecteer een optie met behulp van $\Delta \nabla$ en druk op de **OK**-knop om een vinkje (✓) naast de optie te zetten. Druk nogmaals op de **OK**-knop om het vinkje te verwijderen.

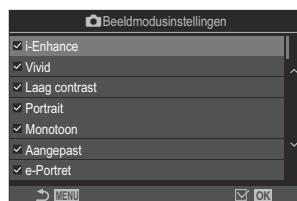

Instellingenscherf Fotomodus

Kleur aanpassen (WB (witbalans))

De witbalans (WB) zorgt ervoor dat witte objecten in beelden opgenomen door de camera er ook wit uitzien. In de meeste omstandigheden is **[WB Auto]** geschikt, maar u kunt ook andere waarden selecteren op basis van de lichtbron wanneer u met **[WB Auto]** niet de gewenste resultaten bereikt of u een bepaalde kleurtoon wilt oproepen in uw beelden.

De witbalans instellen


Superbedieningspaneel

- **OK** ➔  WB /  WB

Menu

- **MENU** ➔  ➔ 2. Fotomodus/WB ➔  WB
- **MENU** ➔  ➔ 2. Fotomodus/WB ➔  WB

1. Selecteer een WB-modus met behulp van de achterste regelaar of  .

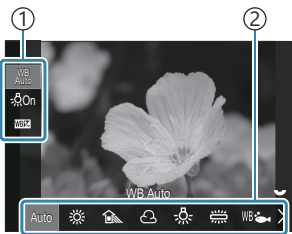

WB-instellingsscherm

- ① Item
- ② Witbalans

2. Selecteer een optie met behulp van   om de witbalans te verfijnen.

Auto	WB Auto	De meeste normale opnames (opnames die (bijna) witte voorwerpen bevatten) • Deze modus wordt aanbevolen voor de meeste situaties. • U kunt de witbalans kiezen die wordt gebruikt bij gloeilampverlichting (P.250).
------	---------	--


	Zonlicht	Buitenopnames met zonlicht, zonsondergangen, vuurwerk De kleurtemperatuur wordt ingesteld op 5300K.
	Schaduw	Daglichtopnames van onderwerpen in de schaduw De kleurtemperatuur wordt ingesteld op 7500K.
	Bewolkt	Daglichtopnames met bewolkte luchten De kleurtemperatuur wordt ingesteld op 6000K.
	Gloeilamp	Onderwerpen onder gloeilampverlichting De kleurtemperatuur wordt ingesteld op 3000K.
	Fluorescerend	Onderwerpen onder fluorescentieverlichting De kleurtemperatuur wordt ingesteld op 4000K.
WB 	Onder water	Onderwaterfotografie
WB 	WB flitser	Lichtbronnen met dezelfde kleurtemperatuur als flitsverlichting De kleurtemperatuur wordt ingesteld op 5500K.
   	WB met één toets 1-4	Situaties waarin u de witbalans wilt instellen voor een bepaald onderwerp De kleurtemperatuur wordt ingesteld op een waarde die met een wit voorwerp wordt gemeten, met de verlichting die voor de definitieve opname wordt gebruikt (P.247).
CWB	Aangepaste WB	Situaties waarin u de juiste kleurtemperatuur kunt vaststellen Kies een kleurtemperatuur.

Fijnafstellingen aan de witbalans maken voor elke WB-modus

U kunt de witbalansinstellingen fijnstellen. Aanpassing kunnen apart worden gemaakt.

1. Configureer opties.

- Druk op $\Delta \nabla$ op het WB-instellingenscherf (P.244) om de optie voor aanpassen te kiezen.

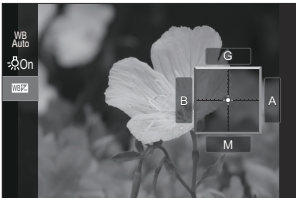

WB AUTO Warme kleur (alleen wanneer WB Auto wordt gebruikt)	[Uit]: De camera onderdrukt de warme tonen die worden geproduceerd door gloeilampen wanneer Auto wordt gebruikt. [Aan]: De camera behoudt de warme tonen die worden geproduceerd door gloeilampen wanneer Auto wordt gebruikt.
WB (WB- compensatie)	Gebruik de voorste regelaar of $\triangleleft \triangleright$ om de oranje-blauw-as aan te passen. Door de cursor ($\rightarrow \leftarrow$) dichterbij A neer te zetten, voegt u een rode tint toe en door deze dichterbij B te zetten, voegt u een blauwe tint toe. Gebruik de achterste regelaar of $\Delta \nabla$ om de groen-magenta-as aan te passen. Door de cursor ($\rightarrow \leftarrow$) dichterbij G neer te zetten, voegt u een groene tint toe en door deze dichterbij M te zetten, voegt u een magenta tint toe. Wanneer WB (WB-compensatie) wordt uitgevoerd, verschijnt er een markering (*) naast het pictogram voor WB-modus. Als u op de knop INFO drukt in de fotomodi, kunt u een testopname maken met de huidige configuratie. Druk nogmaals op de INFO-knop om terug te keren naar het instellingenscherf. Houd de OK-knop ingedrukt om de aangepaste waarden te resetten. De witbalans van alle witbalansmodi tegelijkertijd fijnstellen. [Alles WB] (P.249)
Kelvin (alleen voor Aangepaste WB)	U kunt de kleurtemperatuur instellen. [2000K] - [14000K]

One Touch witbalans

Meet de witbalans door een blad papier of een ander wit object te kadreren bij de belichting die u zult gebruiken voor de uiteindelijke foto. Gebruik deze optie voor fijnafstelling van de witbalans in situaties waarin het moeilijk is om de gewenste resultaten te bereiken met witbalanscorrectie of met vooraf ingestelde witbalansopties zoals ☀ (Zonlicht) of ☁ (Bewolkt). De camera slaat de gemeten waarde op, zodat u deze indien gewenst snel kunt oproepen.

Er kunnen afzonderlijke waarden worden opgeslagen voor foto- en filmopnames.

1. Selecteer [, , ] of [] (one-touch witbalans 1, 2, 3 of 4) in het WB-instellingsscherm.
2. Selecteer Set.
3. Kader een stuk kleurloos (wit of grijs) papier in het midden van het scherm in.
 - Kader het stuk papier zodat het scherm ermee gevuld is. Let erop dat er geen schaduwen op het papier vallen.
 - Druk op de knop **INFO**.
 - Het scherm voor one-touch witbalans verschijnt.
4. Selecteer [**Ja**] en druk op de knop **OK**.
 - De nieuwe waarde wordt opgeslagen als een voorgeprogrammeerde witbalansoptie.
 - De nieuwe waarde blijft opgeslagen tot de witbalans met één knop opnieuw wordt gemeten. De vastgelegde witbalans blijft bewaard als u de camera uitschakelt.

Meting met de knop


Door [] toe te wijzen aan een knop kan de regelaar worden gebruikt om de witbalans te meten.

 'De rollen van knoppen wijzigen (Knopinstellingen)' (P341)

1. Kader een stuk kleurloos (wit of grijs) papier in het midden van het scherm in.
 - Kader het stuk papier zodat het scherm ermee gevuld is. Let erop dat er geen schaduwen op het papier vallen.

- 2.** Houd de knop waaraan One-Touch witbalans is toegewezen ingedrukt en druk de ontspanknop helemaal in.
- Wanneer u films opneemt, drukt u op de knop waaraan WB met één toets is toegewezen om door te gaan naar stap 3.
 - U wordt gevraagd om de one-touch-witbalansoptie te kiezen die wordt gebruikt om de nieuwe waarde op te slaan.

- 3.** Selecteer een optie met $\Delta \nabla$ en druk op de **OK**-knop.
- De nieuwe waarde wordt opgeslagen als de waarde voor de geselecteerde instelling en de camera keert terug naar het opnamescherm.

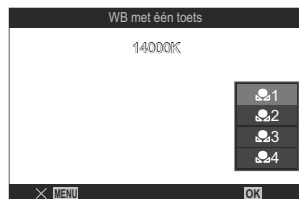

Fijnafstellingen aan de witbalans maken

( Alles  /  Alles )

P A S M B 

De witbalans van alle witbalansmodi tegelijkertijd fijnstellen.

Menu

- **MENU** →  → 2. Fotomodus/WB →  Alles 
- **MENU** →  → 2. Fotomodus/WB →  Alles 

Alles 

Gebruik de voorste regelaar of   om de oranje-blauw-as aan te passen. Door de cursor () dichterbij A neer te zetten, voegt u een rode tint toe en door deze dichterbij B te zetten, voegt u een blauwe tint toe.

Gebruik de achterste regelaar of   om de groen-magenta-as aan te passen. Door de cursor () dichterbij G neer te zetten, voegt u een groene tint toe en door deze dichterbij M te zetten, voegt u een magenta tint toe.

Wanneer Alle WB-compensatie wordt uitgevoerd, verschijnt er een (*) naast het pictogram voor WB-modus.

Houd de **OK**-knop ingedrukt om de aangepaste waarden te resetten.

De warme tinten van gloeilampverlichting behouden in de WB Auto-modus

( ^{WB}_{AUTO} Warme kleur /  ^{WB}_{AUTO} Warme kleur)

P A S M B 

Kies hoe de camera de witbalans aanpast voor foto's die zijn gemaakt met de automatische witbalans bij gloeilamplicht.

Menu

- **MENU** →  → 2. Fotomodus/WB →  ^{WB}_{AUTO} Warme kleur
- **MENU** →  → 2. Fotomodus/WB →  ^{WB}_{AUTO} Warme kleur

Uit	De camera onderdrukt de warme tonen die worden geproduceerd door gloeilampen.
Aan	De camera behoudt de warme tonen die worden geproduceerd door gloeilampen.

🔧 U kunt de witbalansinstellingen fijnstellen. 🖱️ ['Fijnafstellingen aan de witbalans maken voor elke Wb-modus' \(P.246\)](#)

Witbalans bij flitsen (⚡ +WB)

P A S M B 

Kies een witbalans voor foto's die met de flitser worden gemaakt. In plaats van een instelling te gebruiken die aan het flitslicht is aangepast, kunt u kiezen om prioriteit te geven aan de geselecteerde waarde voor fotografie zonder flitser. Gebruik deze optie om automatisch te schakelen van de ene witbalansinstelling naar een andere, als u vaak de flitser in- en uitschakelt.

Menu

- MENU ➔  ➔ 2. Fotomodus/WB ➔ ⚡ +WB

Uit	De camera gebruikt de huidige geselecteerde waarde voor witbalans.
WB Auto	De camera gebruikt automatische witbalans ([WB Auto]).
WB⚡5500K	De camera gebruikt witbalans bij flitsen ([WB⚡]).

De indeling voor kleurenreproductieformaat instellen (Kleurruimte)

U kunt een indeling selecteren om er voor te zorgen dat kleuren correct worden gereproduceerd als genomen foto's worden gereproduceerd op een monitor of met een printer.

Menu

- MENU ➔  ➔ 2. Fotomodus/WB ➔ Kleurruimte

sRGB	De gestandaardiseerde kleurruimte door een internationale organisatie voor standaarden. Deze standaard wordt breed ondersteund door schermen, printers, digitale camera's en computertoepassingen. Deze instelling wordt in de meeste omstandigheden aanbevolen.
Adobe RGB	Dit reproduceert een groter kleurengamma dan sRGB. Een nauwkeurige kleurreproductie is alleen mogelijk met software en apparaten (schermen, printers en dergelijke) die deze standaard ondersteunen. Aan het begin van de bestandsnaam wordt een liggend streepje ('_') weergegeven (bijv.: "_xx0000.jpg").

 **[Adobe RGB]** is niet beschikbaar in HDR of wanneer een creatieve filter is geselecteerd voor de fotomodus.

Voorbeeldopties voor [Fotomodus] (Weergavehulp)

P A S M B 

De weergave kan worden aangepast voor kijkgemak wanneer **[Vlak]** of **[OM-Log400]** is geselecteerd voor **[Fotomodus]** (P.242).

Menu
• MENU ➡  ➡ 2. Fotomodus/WB ➡  Weergavehulp

Aan	Pas de afbeelding aan voor kijkcomfort. De indicatoren in het display veranderen mogelijk van kleur.
Uit	Pas de afbeelding niet aan voor kijkcomfort.

- ⓘ Deze optie heeft alleen effect op het display, niet op de daadwerkelijke filmbestanden.
- ⓘ Deze optie is niet van toepassing als u films, die zijn opgenomen met **[Vlak]** of **[OM-Log400]**, afspeelt op de camera. De optie is ook niet van toepassing als u de films op een televisie weergeeft.
- 🔍 Het histogram (P.49) wordt verwerkt op de oorspronkelijke afbeelding zonder dat Weergavehulp wordt toegepast.

Speciale opnamemodi

(Computationalele modi)

Foto's maken in een hogere resolutie (Opname hoge resol.)

P A S M B 

Neem foto's op resoluties die hoger zijn dan die van de beeldsensor. De camera neemt een serie foto's terwijl de beeldsensor beweegt en combineert deze om een enkele foto te creëren met een hoge resolutie. Gebruik deze optie om details vast te leggen die normaal niet zichtbaar zouden zijn, zelfs niet bij hoge zoomverhoudingen.

Wanneer Opname hoge resolutie is ingeschakeld, kan de beeldkwaliteitsmodus voor Opname hoge resolutie worden geselecteerd met behulp van  (P226).

Knop

- CP-knop

Menu

- MENU →  → 1. Computationalele modi → Opname hoge resol.

Opname hoge resol. inschakelen

1. Gebruik   om **[Opname hoge resol.]** te selecteren en druk op de **OK**-knop.



Instellingenschermb Opname hoge resol.

2. Gebruik om **[Aan]** (statief) of **[Aan]** (handheld) te selecteren en druk op de **OK**-knop.


Uit	Opname hoge resol. is uitgeschakeld.
Aan (Statief)	Fotografeer met de camera op een statief. Het RAW-beeld wordt opgenomen in 80M (10368 × 7776).
Aan (Hand-held)	Fotografeer met de camera in uw hand. Het RAW-beeld wordt opgenomen in 50M (8160 × 6120).

3. Het scherm keert terug naar het instellingenschermb Opname hoge resol.

Opname hoge resol. configureren

1. Configureer opties.

- Druk op om een item te selecteren en druk op de **OK**-knop om het instellingenmenu weer te geven.
- Nadat u de opties hebt geconfigureerd, drukt u op de **OK**-knop om terug te keren naar het instellingenschermb Opname hoge resol.

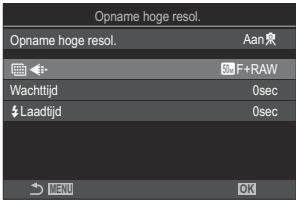

	Kies de beeldkwaliteit van fotograferen met Opname hoge resol. (P.226).
Wachttijd	Stel in hoe lang de camera wacht totdat de sluitser wordt ontspannen nadat u de ontspanknop volledig hebt ingedrukt. Gebruik deze functie om het effect van een bewogen camera te voorkomen dat wordt veroorzaakt door het indrukken van de ontspanknop.
 Laadtijd	Kies hoe lang de camera wacht met het laden van de flits tussen de opnamen wanneer een flitser wordt gebruikt die niet specifiek ontworpen is voor gebruik met de camera.

Opnamen maken

1. Druk op de **MENU**-knop om het instellingenschermb Opname hoge resol. te sluiten en terug te keren naar het opnameschermb.

- Het pictogram * wordt weergegeven. Het pictogram knippert als de camera niet stil staat. Het pictogram stopt met knipperen en gaat branden wanneer de camera stilstaat en klaar is om op te nemen.

- * Wanneer **[Aan👤]** (statief) is geselecteerd voor **[Opname hoge resol.]**, wordt  weergegeven en wanneer **[Aan👤]** (handheld) is geselecteerd, wordt  weergegeven.



- Nadat u opname op hoge resolutie hebt ingeschakeld, controleert u de geselecteerde optie voor beeldkwaliteit. De beeldkwaliteit kan worden aangepast in het superbiedingspaneel.

2. Laat de ontspanknop los.

- Het opnemen is afgerond wanneer het groene pictogram uit het scherm verdwijnt.
- De camera maakt automatisch de samengestelde afbeelding wanneer het opnemen is afgerond. Tijdens dit proces verschijnt er een bericht.

- Kies uit JPEG ( of ) en RAW+JPEG-modi. Wanneer de beeldkwaliteit is ingesteld op RAW+JPEG, slaat de camera een enkel RAW-beeld op (extensie '.ORI') voordat het wordt gecombineerd met de opname met een hoge resolutie. Pre-gecombineerde RAW-beelden kunnen worden bekeken met de nieuwste versie van OM Workspace.

- ⓘ **[S-IS Off]** wordt automatisch geselecteerd voor **[Beeldstabilisatie] (P.220)** wanneer **[Aan👤]** (statief) is gekozen, **[S-IS Auto]** wanneer **[Aan👤]** (handheld) is geselecteerd.

- ⓘ De maximale wachttijd voor **[Aan👤]** (handheld) is 1 seconde.

- ⓘ Tijdens RC-flitsfotografie is de maximale wachttijd voor de flits beperkt tot 4 seconden en is de flitsregelsmodus vastgesteld op **[⚡ Manual]**.

- ⓘ De volgende functies kunnen niet worden gebruikt:

- meervoudige belichting, trapeziumcorrectie, bracketing, focusstapel, fisheye-correctie, HDR, anti-flikkermodus, opnamen maken in live ND en intervalopname

- ⓘ Wanneer Opname hoge resol. wordt ingeschakeld, wordt **[Drive]** ingesteld op **[♥□]** (Stil enkel). **[♥🕒12s]** (Stille zelfontspanner 12s), **[♥🕒2s]** (Stille zelfontspanner 2s) en **[♥🕒C]** (Stil + aangepaste zelfontspanner) kunnen worden ingesteld.

- ⓘ Foto's die zijn genomen met een creatief filter voor fotomodus worden opgenomen in de modus **[Natural]**.

- ⚠ De beeldkwaliteit kan lager zijn bij flinterende lichtbronnen, zoals TL- of ledlampen.
- ⚠ Als de camera geen samengestelde afbeelding kan opnemen vanwege waas of andere factoren en **[JPEG]** is geselecteerd voor beeldkwaliteit, wordt er een enkele JPEG-afbeelding opgenomen. Als **[RAW+JPEG]** is geselecteerd, neemt de camera twee kopieën op van de eerste opname, één in RAW (.ORF)- en de andere in JPEG-formaat.

Instellen met de CP-knop

Wanneer u dit met de knop instelt, kunt u deze functie aan en uit zetten met behulp van de **CP**-knop. U kunt ook wisselen tussen **[Aan📷]** (statief) en **[Aan👉]** (handheld) door aan de voorste of achterste regelaar te draaien terwijl u op de **CP**-knop drukt. 🖱 ['De CP-knop gebruiken \(Computationale modi\)' \(P.354\)](#)

De sluitertijd verkorten bij helder licht (Opn. mkn in live ND)

P A S M B 


De camera combineert een reeks belichtingen in een enkele foto, die eruit zit alsof er een enkele foto werd gemaakt met een korte sluitertijd.

Opname maken in live ND inschakelen

Menu

- MENU ➡  ➡ 1. Computatieve modi ➡ Opn. mkn in live ND

1. Gebruik $\Delta \nabla$ om **[Opn. mkn in live ND]** te selecteren en druk op de **OK**-knop.

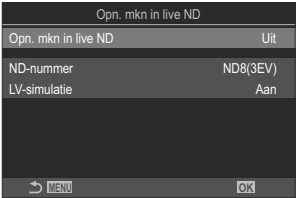

Instellingscherm Opnamen maken in live ND

2. Selecteer **[Aan]** met behulp van de knoppen $\Delta \nabla$ en druk op de knop **OK**.


Uit	Foto's worden genomen zonder deze functie te gebruiken.
Aan	Foto's worden genomen met het effect van een trage sluiters ingeschakeld.

3. Het scherm keert terug naar het instellingscherm Opname maken in live ND.

Opn. mkn in live ND configureren

1. Configureer opties.

- Druk op $\Delta \nabla$ om een item te selecteren en druk op de **OK**-knop om het instellingenmenu weer te geven.
- Nadat u de opties hebt geconfigureerd, drukt u op de **OK**-knop om terug te keren naar het instellingenscherf Opn. mkn in live ND.

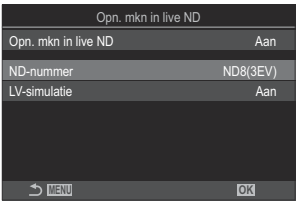

ND-nummer	Kies een ND-filertype. De camera converteert dit naar een belichtingswaarde en vermindert de belichting met die waarde. Opties zijn beschikbaar in stappen van 1 EV: [ND2(1EV)]/[ND4(2EV)]/[ND8(3EV)]/[ND16(4EV)]
LV-simulatie	Kies of u het effect van het geselecteerde filter op de huidige sluitertijd wilt bekijken. [Uit] : gebruik het standaard opnamescherf. [Aan] : de effecten van de sluitertijd worden in het scherm getoond.

Opnamen maken

1. Druk op de **MENU**-knop om het instellingenscherf Opn. mkn in live ND te sluiten en terug te keren naar het opnamescherf.
 - Er verschijnt een pictogram op het scherm.



2. Pas de sluitertijd aan terwijl u de resultaten in het scherm bekijkt.


- Pas de sluitertijd aan met behulp van de achterste regelaar.
- De snelst beschikbare sluitertijd is afhankelijk van het geselecteerde ND-filter.

[ND2(1EV)]: 1/30 s

[ND4(2EV)]: 1/15 s

[ND8(3EV)]: 1/8 s

[ND16(4EV)]: 1/4 s

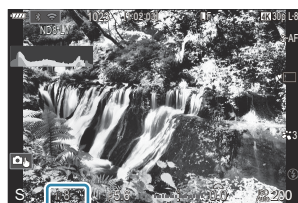

① Sluitertijd

- Als **[Aan]** is geselecteerd voor **[LV-simulatie]**, kunnen de effecten van de wijzigingen in sluitertijd worden bekeken in het scherm.
- De camera heeft ongeveer evenveel tijd nodig als de geselecteerde sluitertijd om **[LV-simulatie]**-resultaten te produceren die lijken op de uiteindelijke afbeelding.
- Wanneer de tijd die overeenkomt met de geselecteerde sluitertijd is verstreken, wordt het 'LV'-gedeelte van het pictogram op het scherm groen.
Wanneer het LV-pictogram groen is, is de weergave gelijk aan de uiteindelijke foto.
- Door de belichtingscompensatie of sluitertijd te wijzigen wordt het **[LV-simulatie]**-display gereset.

3. Laat de ontspanknop los.

- Selecteer **[Uit]** in het scherm **[Opn. mkn in live ND]** om fotografie met live ND-filter te beëindigen.

① Fotomodi met creatieve filters (P.235) zijn niet beschikbaar.

① De bovengrens voor **[ISO]** tijdens fotografie met live ND is ISO 800. Dit is ook van toepassing wanneer **[Auto]** is geselecteerd voor **[ISO]**.

① De volgende functies kunnen niet worden gebruikt:

- Flitsfotografie, HDR, opname op hoge resolutie, meervoudige belichting, trapeziumcorrectie, bracketing, focusstapel, fotografie met intervaltimer, flikkeringdetectie, fotografie zonder flikkering en fisheye-correctie

① Wanneer Opn. mkn in live ND wordt ingeschakeld, wordt **[Drive]** ingesteld op (Stil enkel). (Stille zelfontspanner 12s), (Stille zelfontspanner 2s) en (Stil + aangepaste zelfontspanner) kunnen worden ingesteld.

① Het live ND-filter vermindert niet de hoeveelheid licht dat in de beeldsensor valt zoals fysieke ND-filters doen, waardoor erg heldere onderwerpen overbelicht kunnen zijn.

Instellen met de CP-knop

Houd de **CP**-knop ingedrukt en draai aan de voorste of achterste regelaar.  'De **CP**-knop gebruiken (Computationele modi)' (P.354)

Nadat u de opties hebt geconfigureerd, drukt u nogmaals op de **CP**-knop om terug te keren naar het instellingenscherf. Opn. mkn in live ND.

Scherptediepte vergroten (Focusstapeling)

P A S M B 

Combineer meerdere afbeeldingen voor een grotere scherptediepte dan met een enkele opname kan worden gerealiseerd. De camera neemt een reeks foto's op een scherpstelafstand die voor en achter de huidige focuspositie ligt en gebruikt de scherpe delen van elke foto om een enkele afbeelding te creëren.

Kies deze optie als u alle delen van het onderwerp scherp wilt hebben in foto's die op korte afstanden of met grote diafragma's (lage f-nummers) worden genomen. De foto's worden in de stille modus genomen met de elektronische sluitser.


- ⓘ De samengestelde afbeelding wordt opgeslagen in JPEG-formaat, ongeacht de geselecteerde optie voor beeldkwaliteit.
- ⓘ De samengestelde afbeelding wordt horizontaal en verticaal met 7% vergroot.
- ⓘ Het nemen van foto's eindigt als de focus of de zoom is aangepast nadat de ontspanknop helemaal is ingedrukt om focusstapeling-fotografie te starten.
- ⓘ Als focusstapeling mislukt, slaat de camera het geselecteerde aantal foto's op zonder een samengestelde afbeelding te creëren.
- ⓘ Deze optie is alleen beschikbaar met lenzen die focusstapeling ondersteunen. Ga naar onze website voor informatie over compatibele lenzen.
- ⓘ Wanneer de fotomodus is ingesteld op **[e-Portrait]** of creatief filter, gaat deze over naar **Natural**.

Menu

• MENU ➔  ➔ 1. Computationale modi ➔ Focusstapeling

Focusstapeling inschakelen

1. Gebruik   om **[Focusstapeling]** te selecteren en druk op de **OK**-knop.

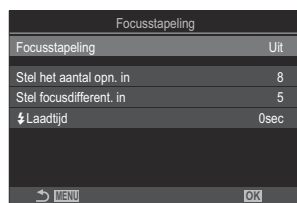

Instellingscherm
Focusstapeling

2. Selecteer **[Aan]** met behulp van de knoppen Δ ∇ en druk op de knop **OK**.


Uit	Foto's worden genomen zonder deze functie te gebruiken.
Aan	Foto's worden genomen met een hogere scherptediepte.

3. Het scherm keert terug naar het instellingenschermb Focusstapeling.

Focusstapeling configureren

1. Configureer opties.

- Druk op Δ ∇ om een item te selecteren en druk op de **OK**-knop om het instellingenmenu weer te geven.
- Nadat u de opties hebt geconfigureerd, drukt u op de **OK**-knop om terug te keren naar het instellingenschermb Focusstapeling.

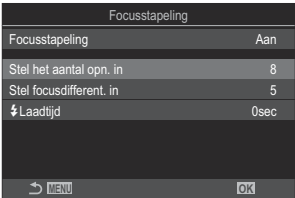

Stel het aantal opn. in	Kies het aantal opnamen dat moet worden gemaakt met gevarieerde focusposities. [3] - [8]
Stel focusdifferent. in	kies de waarde waarmee de camera de scherpstelling bij elke foto varieert. [1] - [10]
$\downarrow$ Laadtijd	Kies hoe lang de camera wacht met het laden van de flits tussen de opnamen wanneer een flitser wordt gebruikt die niet specifiek ontworpen is voor gebruik met de camera. [0 sec] / [0.1 sec] / [0.2 sec] / [0.5 sec] / [1 sec] / [2 sec] / [4 sec] / [8 sec] / [15 sec] / [30 sec]

Opnamen maken

1. Druk op de **MENU**-knop om de instelling voor Focusstapeling te sluiten en terug te keren naar het opnamescherm.

-  verschijnt op het scherm.
- Er wordt een kader weergegeven in het display waarin de definitieve uitsnede wordt getoond. Maak uw opname met uw onderwerp in het kader.



2. Laat de ontspanknop los.

- De camera neemt automatisch het geselecteerde aantal foto's wanneer de ontspanknop helemaal wordt ingedrukt.

- ⓘ Wanneer **[Focusstapeling]** is ingesteld op **[Aan]**, wordt **[Flitsmodus]** in **[Instell. voor stille opn. [♥]]** (P.214) op **[Toestaan]** gezet.
- ⓘ De synchronisatiesnelheid van de flits wordt ingesteld op 1/50 s. Deze wordt ingesteld op 1/20 s wanneer **[ISO]** 8000 of hoger is.
- ⓘ De volgende functies kunnen niet worden gebruikt:
 - HDR, Opname hoge resol., meerv. belichting, trapeziumcorrectie, bracketing, fotografie met intervaltimer,  flikkeringdetectie, fisheye-correctie en opn. mkn in live ND
- 🔊 We bevelen aan een optionele afstandsbediening te gebruiken (P.449) om wazigheid door trillen van de camera te verminderen.
In **[Instell. voor stille opn. [♥]]** (P.214) kunt u kiezen hoelang de camera wacht voordat de sluitser wordt ontspannen nadat de ontspanknop helemaal is ingedrukt.

Instellen met de CP-knop

Houd de **CP**-knop ingedrukt en draai aan de voorste of achterste regelaar en selecteer **[**] om focusstapeling in te schakelen.  'De **CP**-knop gebruiken (Computationale modi)' (P.354)
Houd de **CP**-knop ingedrukt om een optie te kiezen voor focusstapeling.
Druk de **CP**-knop nogmaals in om focusstapeling uit te schakelen.

HDR (High Dynamic Range)-beelden maken (HDR)

P A S M B 

De camera varieert de belichting in een reeks opnamen, selecteert uit elk toonbereik de foto met het hoogste detailniveau en combineert de foto's om een enkele foto te creëren met een breed dynamisch bereik. Als de foto een onderwerp met veel contrast bevat, worden details behouden die verloren gaan in schaduwen of in lichte plekken.

① Gebruik een statief of neem vergelijkbare maatregelen om de camera stil te houden.

Menu

- MENU →  2 → 1. Computationale modi → HDR

Uit	HDR is uitgeschakeld.
HDR1	Elke keer dat u een foto neemt, legt de camera een reeks opnamen vast met een gevarieerde belichting en combineert deze tot een enkele foto. Kies [HDR1] voor natuurlijk uitziende resultaten, [HDR2] voor een meer schilderachtig effect.
HDR2	• [ISO] is vastgesteld op ISO 200. • De sluitertijden kunnen zo lang zijn als 4 s. Opnamen gaan door gedurende 15 s. • De fotomodus is vastgesteld op [Natural] en de kleurruimte op [sRGB]. • De met HDR verwerkte beelden worden vastgelegd in JPEG-formaat. Foto's die zijn genomen met [RAW] voor beeldkwaliteit worden opgeslagen in RAW+JPEG-formaat.
3f 2.0EV	Elke keer dat u een foto neemt, varieert de camera de belichting in een reeks opnamen. De opnamen worden niet gecombineerd om een enkele foto te creëren. De opnamen kunnen echter worden gecombineerd met behulp van HDR-software op een computer of andere apparaten. 3f 2.0EV ① ② ① Aantal opnamen ② Belichtingsbereik
5f 2.0EV	
7f 2.0EV	
3f 3.0EV	
5f 3.0EV	

- 'HDR' verschijnt op het scherm.



1. Laat de ontspanknop los.

- Elke keer dat u op de ontspanknop drukt, neemt de camera het geselecteerde aantal foto's.
- In de **[HDR1]**- en **[HDR2]**-modi combineert de camera automatisch de opnamen tot een enkele foto.
- Belichtingscompensatie is beschikbaar in de modus **P**, **A** of **S**.

- ⚠ De afbeelding die tijdens het opnemen op de monitor of in de zoeker zichtbaar is, is anders dan de uiteindelijke HDR-foto.
- ⚠ Er kan ruis zichtbaar zijn in de uiteindelijke foto wanneer er een langere sluitertijd is geselecteerd in de **[HDR1]**- of **[HDR2]**-modus.
- ⚠ Wanneer **[HDR1]** of **[HDR2]** wordt ingeschakeld, wordt **[Drive]** ingesteld op [] (Stil enkel). [**12s**] (Stille zelfontspanner 12s), [**2s**] (Stille zelfontspanner 2s) en [**C**] (Stil + aangepaste zelfontspanner) kunnen worden ingesteld.
- ⚠ De volgende functies kunnen niet worden gebruikt:
 - flitsfotografie, bracketing, focusstapeling, meervoudige belichting, fotografie met intervaltimer, trapeziumcorrectie, opnamen maken in live ND, fisheye-correctie en opname hoge resol.

Instellen met de CP-knop

Houd de knop **CP** ingedrukt en draai aan de voorste of achterste regelaar en selecteer **[HDR1]** of **[HDR2]** om HDR in te schakelen. 'De **CP**-knop gebruiken (Computationale modi)' (P354)
Druk de **CP**-knop nogmaals in om HDR uit te schakelen.

Meerdere belichtingen vastleggen in een enkel beeld (Meerv. belichting)

P A S M B 

Neem twee foto's en combineer deze in een enkele afbeelding. U kunt ook een foto nemen en deze combineren met een bestaande foto die op de geheugenkaart is opgeslagen.
De samengestelde afbeelding wordt opgeslagen met de huidige instelling voor beeldkwaliteit. Alleen RAW-foto's kunnen worden geselecteerd voor meervoudige belichting met een bestaande afbeelding.


⚙ Als u een meervoudige belichting opslaat met RAW geselecteerd voor  , kunt u deze vervolgens selecteren voor volgende meervoudige belichtingstijden met behulp van **[Overlay]**. Zo kunt u meervoudige belichtingstijden creëren door drie of meer foto's met elkaar te combineren.

Menu

- MENU ➡  2 ➡ 1. Computationale modi ➡ Meerv. belichting

Meervoudige belichting inschakelen

1. Gebruik   om **[Meerv. belichting]** te selecteren en druk op de knop **OK**.

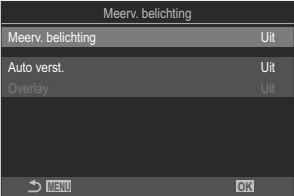

Instellingenschermb
Meervoudige belichting

2. Selecteer **[Aan]** met behulp van de knoppen   en druk op de knop **OK**.

Uit	Foto's worden genomen zonder deze functie te gebruiken.
Aan	Creëer een meervoudige belichting van 2 foto's.

3. Het scherm keert terug naar het instellingenschermb Meerv. belichting.

Meervoudige belichting configureren

1. Configureer opties.

- Druk op $\Delta \nabla$ om een item te selecteren en druk op de **OK**-knop om het instellingenmenu weer te geven.
- Nadat u de opties hebt geconfigureerd, drukt u op de **OK**-knop om terug te keren naar het instellingenschermbelichting.



Auto verst.	[Uit]: pas de helderheid van de foto's in de meervoudige belichting niet aan.
	[Aan]: halveer de helderheid van elke foto in de meervoudige belichting.
Overlay	[Uit]: creëer een meervoudige belichting van de volgende 2 foto's die worden genomen.
	[Aan]: Neem een meervoudige belichting met een bestaande RAW-afbeelding die op de geheugenkaart is opgeslagen. • [Overlay] is alleen beschikbaar wanneer [Aan] is geselecteerd voor [Meerv. belichting].

Opnamen maken

1. Druk op de **MENU**-knop om het instellingenschermbelichting te sluiten en terug te keren naar het opnameschermbelichting.

- Het -pictogram wordt weergegeven.



2. Laat de ontspanknop los.

- De eerste opname wordt zichtbaar over het beeld gelegd dat u door de lens ziet, terwijl u de compositie voor de volgende foto maakt.
- Het -pictogram wordt groen.
- Normaal wordt een meervoudige belichting gecreëerd nadat de tweede foto is genomen.
- Als u de -knop indrukt, kunt u de eerste foto opnieuw nemen.
- Het -pictogram verdwijnt uit het scherm wanneer meervoudige belichting eindigt.

Instellen met de CP-knop

Houd de **CP**-knop ingedrukt en draai aan de voorste of achterste regelaar en selecteer  om meervoudige belichting in te schakelen.  'De **CP**-knop gebruiken (Computationale modi)' (P354)
Houd de **CP**-knop ingedrukt om een optie te kiezen voor meervoudige belichting.
Druk de **CP**-knop nogmaals in om meervoudige belichting uit te schakelen.

Wanneer [Overlay] is ingesteld

Wanneer [**Aan**] is geselecteerd voor [**Overlay**], wordt er een lijst met foto's weergegeven.

1. Selecteer een foto met behulp van de knoppen en druk op de knop **OK**.

- U kunt alleen RAW-foto's selecteren.

2. Druk op de knop **MENU** om de menu's te sluiten.

- Het -pictogram wordt weergegeven.
- De geselecteerde foto wordt op het scherm overlappend weergegeven.

3. Laat de ontspanknop los.

- U kunt extra foto's nemen die over de eerder gekozen foto worden gelegd.

- ① Tijdens meervoudige belichtingsfotografie schakelt de camera niet over naar de slaapstand.
- ① Foto's die met andere camera's zijn genomen, kunnen niet worden gebruikt voor meervoudige belichting.
- ① RAW-foto's die zijn genomen met Opname hoge resol., kunnen niet worden gebruikt voor meervoudige belichting.

- ① De RAW-foto's die in het beeldselectiescherm worden weergegeven wanneer **[Aan]** is geselecteerd voor **[Overlay]**, zijn de foto's die worden verwerkt met de instellingen die actief waren op het moment dat de foto werd genomen.
- ① Sluit de meervoudige belichtingsmodus af voordat u de opname-instellingen aanpast. Sommige instellingen kunnen niet worden aangepast wanneer de meervoudige belichtingsmodus is ingeschakeld.
- ① Meervoudige belichtingsfotografie eindigt wanneer u een van de volgende handelingen uitvoert nadat de eerste foto is genomen:
 - de camera uitzetten, op de - of **MENU**-knop drukken, een andere opnamemodus kiezen, de batterij leeg laten lopen of kabels aansluiten op connectors.
- ① Het beeldselectiescherm voor **[Overlay]** toont de JPEG-kopieën van foto's die genomen zijn met RAW+JPEG geselecteerd voor beeldkwaliteit.
- ① Live composiet-fotografie (**[Live Comp]**) is niet beschikbaar in de **B**-modus.
- ① De volgende functies kunnen niet worden gebruikt tijdens opnamen maken met meervoudige belichting.
 - HDR, bracketing, focusstapeling, meervoudige belichting, fotografie met intervaltimer, trapeziumcorrectie, opnamen maken in live ND, fisheye-correctie en opname hoge resol.
- ① Als u een van de volgende bewerkingen uitvoert, eindigt **[Overlay]**. Als in dit geval **[Meerv. belichting]** is ingesteld op **[Aan]**, wordt **[Meerv. belichting]** ook ingesteld op **[Uit]**.
 - de camera uitschakelen;
 - foto's en films bewerken (JPEG bewrk/RAW-data bewrk/Film bewerken/Beeldoverlay);
 - foto's en films verwijderen;
 - de kaart formatteren;
 - de kaart verwijderen; of
 - een USB-verbinding maken met **[Opslag]** of **MTP**.
- 🔧 Voor foto's die zijn gemaakt met RAW geselecteerd voor  kan ook een overlay worden gebruikt tijdens weergave. 🖱️ 'Foto's combineren (Beeldoverlay)' (P.331)

Digitale zoom (📷 Dig. televoorzetlens / 📷 Dig. televoorzetlens)

P A S M B 📷

Deze optie maakt een uitsnede in het midden van het kader met dezelfde afmetingen als de grootte die momenteel is geselecteerd voor beeldkwaliteit en zoomt in om het scherm te vullen. Zo kunt u verder inzoomen dan de maximale brandpuntsafstand van de lens, wat een goede keuze is wanneer u geen lenzen kunt wisselen of het lastig vindt om dichterbij uw onderwerp te komen.

Menu

- **MENU** ➔ 📷 ➔ 2. Andere opnamefuncties ➔ 📷 Dig. televoorzetlens
- **MENU** ➔ 📷 ➔ 1. Basisinstellingen/beeldkwaliteit ➔ 📷 Dig. televoorzetlens

Uit	Foto's worden genomen zonder deze functie te gebruiken.
Aan	Beelden worden vergroot opgenomen (Foto's: 2x, films: 1,4x).

- Wanneer **[Aan]** wordt geselecteerd, wordt er een pictogram weergegeven en wanneer Live View is ingeschakeld wordt deze vergroot.
 - De grootte van de AF-doelen (P.122) neemt toe en het aantal doelen neemt af.
- 
- JPEG-afbeeldingen worden opgenomen met de geselecteerde zoomverhouding. In het geval van RAW-afbeeldingen toont een kader de zoombijsnijding. Tijdens de weergave wordt op de afbeelding de zoombijsnijding getoond met een kader.
- ⑦ In de fotomodi kan deze functie niet worden gebruikt tijdens meervoudige belichting, trapeziumcorrectie, fisheye-correctie of wanneer panorama is geselecteerd voor de modus **SCN**.
- ⑦ In de filmmodus kan deze functie niet worden gebruikt wanneer de beeldsnelheid van de sensor **[120fps]** is.
- ⑦ U kunt niet inzoomen op het scherm wanneer **[📷 Dig. televoorzetlens]** is ingesteld op **[Aan]**.
- 👉 'Een voorbeeld van het onderwerp weergeven (📷)', (P.55) 'Zoomframe AF/Zoom AF (Super Spot AF)' (P.127), 'Handmatige scherpstelhulp (MF Assist)' (P.160)

Automatisch opnamen maken met vaste intervallen (Intervalopname)

P A S M B 


U kunt instellen dat de camera automatisch opnamen maakt met vaste intervallen. De opgenomen beelden kunnen ook als een enkele film worden opgenomen.

Menu

- MENU →  2. Andere opnamefuncties → Intervalopname

Intervalopname inschakelen

1. Gebruik $\Delta \nabla$ om **[Intervalopname]** te selecteren en druk op de **OK**-knop.

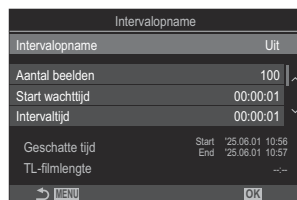

Instellingscherm
Intervalopname

2. Selecteer **[Aan]** met behulp van de knoppen $\Delta \nabla$ en druk op de knop **OK**.

Uit	Foto's worden genomen zonder deze functie te gebruiken.
Aan	Foto's worden op vastgestelde intervallen genomen.

3. Het scherm keert terug naar het instellingscherm Intervalopname.

Intervalopname configureren

1. Configureer opties.

- Druk op $\Delta \nabla$ om een item te selecteren en druk op de **OK**-knop om het instellingenmenu weer te geven.
- Nadat u de opties hebt geconfigureerd, drukt u op de **OK**-knop om terug te keren naar het instellingscherm Intervalopname.



Aantal beelden	Kies het aantal beelden dat u wilt opnemen. [002] - [9999]
Start wachttijd	Kies hoe lang de camera wacht voordat de intervaltimer start en de eerste foto wordt gemaakt. [00:00:00] - [24:00:00]
Intervaltijd	Kies hoe lang de camera wacht tussen de opnamen nadat de opname is begonnen. [00:00:01] - [24:00:00]
Intervalmodus	Kies voor prioriteit op de intervaltijd of op het aantal beelden. [Prior.: tijd]/[Prior.: beelden] Als [Prior.: tijd] wordt geselecteerd, kan de vorige opname nog in verwerking zijn, zelfs wanneer het tijd is om de volgende opname te maken. Wanneer de geselecteerde [Intervaltijd] kort is of wanneer er een lange belichtingstijd wordt gebruikt, kan het aantal opgenomen beelden kleiner zijn dan het aantal geselecteerd voor [Aantal beelden].
Belichtingsegalisatie	Kies of de belichtingsinstellingen voor alle frames moeten worden verzacht. De wijziging van belichting gaat over in 'Time Lapse'-film. [OFF]/[ON]
'Time Lapse'-film	Kies of er een 'Time lapse'-film moet worden vastgelegd. [Uit]: De camera slaat individuele opnamen op maar gebruikt deze niet om een 'Time lapse'-film te creëren. [Aan]: De camera legt de individuele opnamen vast en gebruikt deze ook om een 'Time lapse'-film te creëren.

Filminstellingen	Kies de framegrootte ([Filmresolutie]) en de framesnelheid ([Framesnelheid]) voor films die worden gemaakt met behulp van ['Time lapse'-film]. De beschikbare opties voor [Filmresolutie] zijn: [4K]/[FullHD] Kies de [Framesnelheid] uit de volgende opties. [30fps]/[15fps]/[10fps]/[5fps]
-------------------------	--

⚠ [**Start wachttijd**], [**Intervaltijd**] en [**Geschatte tijd**] kunnen veranderen afhankelijk van de opname-instellingen. Gebruik deze alleen als richtlijn.

Opnamen maken

1. Druk op de **MENU**-knop om het instellingenschermd Intervalopname te sluiten en terug te keren naar het opnameschermd.

- Er verschijnt een -pictogram en het aantal beelden verschijnt op het opnameschermd.



2. Laat de ontspanknop los.

- Het vastgestelde aantal beelden wordt automatisch genomen.

- Het -pictogram wordt groen en het aantal resterende opnamen wordt weergegeven.
- Time-lapseopnamen worden geannuleerd als een van de volgende worden bediend: Modusknop, **MENU**-knop, -knop, lensvrijgaveknop of verbinding met een computer met een USB-kabel.
- Als u de camera uitschakelt, eindigt het maken van opnames met intervaltimer.

⚠ Er worden beelden vastgelegd, zelfs als het beeld niet gefocust is na AF. Als u de focuspositie wilt vastzetten, dient u te fotograferen met de instellingen voor MF.

⚠ [**Beeldweergave**] (P.56) is vastgesteld op 0,5 seconden.

- ⑦ Als de opnametijd of het opname-interval 1 minuut 31 seconden of langer is, valt de monitor uit en gaat de camera naar de slaapstand als er gedurende 1 minuut geen handelingen worden uitgevoerd. Het scherm wordt automatisch ingeschakeld 10 seconden voordat de opname voor het volgende interval begint. Het kan ook op elk moment opnieuw worden geactiveerd door op de ontspanknop te drukken.
- ⑦ De camera selecteert automatisch **[S-AF]** voor AF-modus (P.116) in plaats van **[C-AF]** en **[C-AF+TR]**, en **[S-AF MF]** in plaats van **[C-AF MF]** en **[C-AF+TR MF]**.
- ⑦ Wanneer **[S-AF]** is geselecteerd als de AF-modus (P.116), stelt u scherp om opname te initiëren en vergrendelt u vervolgens de focus en begint u met opnemen.
- ⑦ Aanraakbedieningen zijn uitgeschakeld tijdens time lapse-fotograferen.
- ⑦ Intervalopnames kunnen niet worden gecombineerd met opname in hoge resolutie, HDR, bracketing, focusstapeling, meervoudige belichting of opnames maken in live ND.
- ⑦ Als de oplaadtijd voor de flitser langer is dan het interval tussen beelden, werkt de flitser niet.
- ⑦ Wanneer 1000 of meer is geselecteerd voor **[Aantal beelden]**, wordt **['Time Lapse'-film]** ingesteld op **[Uit]**.
- ⑦ Als een of meer van de foto's niet correct wordt opgenomen, wordt de 'Time Lapse'-film niet gegenereerd.
- ⑦ Als er onvoldoende ruimte is op de kaart, wordt de 'Time lapse-film' niet opgenomen.
- ⑦ Het opnemen wordt gedurende de opnamereeks gestopt als de batterij bijna leeg is. Gebruik een voldoende opgeladen batterij of verbind een USB-AC-adapter of een in de handel verkrijgbare mobiele batterij met de camera wanneer u opnamen maakt.

Trapeziumcorrectie en perspectiefbeheer

(Trapeziumcorrectie)

P A S M B 

Trapeziumvervorming vanwege de brandpuntsafstand van de lens en de nabijheid van het onderwerp kan worden gecorrigeerd of verbeterd om de effecten van perspectief te overdrijven. Tijdens het opnemen kunt u de trapeziumcorrectie op de monitor bekijken. De gecorrigeerde afbeelding wordt gecreëerd van een kleinere bijsnijding waarbij de effectieve zoomverhouding iets wordt vergroot.

Menu

- MENU ➡  ➡ 2. Andere opnamefuncties ➡ Trapeziumcorrectie

Uit	Trapeziumcorrectie wordt niet toegepast.
Aan	Trapeziumcorrectie wordt toegepast.

- Wanneer u **[Aan]** selecteert, wordt er een trapeziumcorrectie-pictogram weergegeven en verschijnen schuifbalken op de monitor.



1. Kadreer de foto en pas de trapeziumcorrectie aan terwijl u in het scherm naar uw onderwerp kijkt.
 - Draai aan de voorste regelaar om horizontale aanpassingen te maken en aan de achterste regelaar voor verticale aanpassingen.
 - Gebruik    om het bijsnijdkader te plaatsen. De richting waarin de bijsnijding kan worden verplaatst, wordt aangegeven door het  -pictogram.
 - Houd de **OK**-knop ingedrukt om wijzigingen te annuleren.

2. Druk op de **INFO**-knop om diafragma, sluitertijd en andere opname-instellingen aan te passen.

- De camera keert terug naar het standaard opnamescherm.
- Er wordt een -pictogram weergegeven wanneer trapeziumcorrectie is ingeschakeld. Het pictogram wordt in het groen weergegeven als er aanpassingen zijn gemaakt aan de trapeziumcorrectie-instellingen.
- Druk meerdere keren op de **INFO**-knop om terug te keren naar het trapeziumcorrectiescherm dat in stap 1 is getoond.

3. Laat de ontspanknop los.

- ① Foto's kunnen er 'korrelig' uitzien, afhankelijk van de mate van correctie. De mate van correctie bepaalt ook de mate waarin de foto wordt vergroot wanneer deze wordt bijgesneden en of de bijsnijding kan worden verplaatst.
- ① Afhankelijk van de mate van correctie kunt u de bijsnijding mogelijk niet herplaatsen.
- ① Afhankelijk van de mate van correctie is het geselecteerde AF-doel mogelijk niet zichtbaar in het scherm. Als het AF-doel buiten het kader ligt, wordt de richting aangegeven met een , , - of -pictogram in het scherm.
- ① Foto's die zijn genomen met **[RAW]** voor beeldkwaliteit worden opgeslagen in RAW+JPEG-formaat.
- ① De volgende functies kunnen niet worden gebruikt:
 - composiet-fotografie, sequentiële fotografie, bracketing, focusstapelend HDR, meervoudige belichting, opnamen maken in live ND, fisheye-compensatie, de digitale televoorzetlens, opnamen van films, **[C-AF]**, **[C-AF MF]**, **[C-AF+TR]** en **[C-AF+TR MF]** AF-modi, **[e-Portret]** in fotomodus, creatieve filters, de eigen zelfontspanner, opnames maken met hoge resolutie en gezichts-/oogdetectie
- ① Met voorzetlenzen kunt u mogelijk niet de gewenste resultaten realiseren.
- ① Geef  **Beeldstabilisatie**-gegevens voor lenzen die geen deel uitmaken van de Four Thirds- of Micro Four Thirds-familie (P.220).
Trapeziumcorrectie zal indien van toepassing worden uitgevoerd met de brandpuntsafstand die is opgegeven voor  **Beeldstabilisatie** (P.220) of **[Instellingen lensinfo]** (P.398).

Fisheye-vervorming corrigeren (Fisheye-compensatie)

P A S M B 

Corrigeer vervorming door fisheye-lenzen om foto's eruit te laten zien alsof ze met een groothoeklens zijn genomen. De correctiewaarde kan worden geselecteerd uit drie niveaus. U kunt er tegelijkertijd ook voor kiezen om vervorming in foto's te corrigeren die onder water zijn genomen.

- Deze optie is alleen beschikbaar met compatibele fisheye-lenzen.
Vanaf juni 2025 kan de optie worden gebruikt met de M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO.

Menu

- MENU →  2. Andere opnamefuncties → Fisheye-compensatie

Fisheye-compensatie inschakelen

1. Gebruik $\Delta \nabla$ om **[Fisheye-compensatie]** te selecteren en druk op de knop **OK**.



Instellingenschermd Fisheye-compensatie

2. Selecteer **[Aan]** met behulp van de knoppen $\Delta \nabla$ en druk op de knop **OK**.

Uit	Foto's worden genomen zonder deze functie te gebruiken.
Aan	Foto's worden genomen met fisheye-compensatie.

3. Het scherm keert terug naar het instellingenschermd Fisheye-compensatie.

Fisheye-compensatie configureren

1. Configureer opties.

- Druk op $\Delta \nabla$ om een item te selecteren en druk op de **OK**-knop om het instellingenmenu weer te geven.
- Nadat u de opties hebt geconfigureerd, drukt u op de **OK**-knop om terug te keren naar het instellingenscherf Fisheye-compensatie.




Hoek	Wanneer fisheye-compensatie wordt uitgevoerd, wordt de foto bijgesneden om de vervormde delen te verwijderen. Kies uit drie verschillende bijsnijdopties. [1] / [2] / [3]
 /  Correctie	Kies of de vervorming in foto's die onder water zijn genomen, moet worden gecorrigeerd bovenop de correctie met [Hoek] . [OFF]/[ON]

Opnamen maken

1. Druk op de **MENU**-knop om het instellingenscherf Fisheye-compensatie te sluiten en terug te keren naar het opnamescherf.

- Wanneer fisheye-correctie is ingeschakeld, verschijnt er een -pictogram met de geselecteerde bijsnijding.

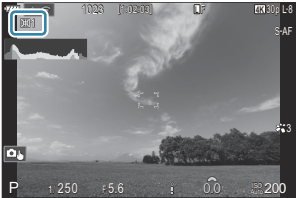

2. Laat de ontspanknop los.

ⓘ Foto's die zijn genomen met **[RAW]** voor beeldkwaliteit worden opgeslagen in RAW+JPEG-formaat. Fisheye-compensatie wordt niet toegepast op RAW-afbeeldingen.

- ① Focus pieken is niet beschikbaar in het fisheye-compensatiescherm.
- ① AF-doelselectie is beperkt tot de modi [**▪**]Single-S doel en [**▪**]Single doel.
- ① De volgende functies kunnen niet worden gebruikt:
 - composiet-fotografie, sequentiële fotografie, bracketing, focusstapeling HDR, meervoudige belichting, opnamen maken in live ND, trapeziumcorrectie, de digitale televoorzetlens, opnamen van films, [C-AF], [C-AF **MF**], [C-AF+TR] en [C-AF+TR **MF**] AF-modi, [e-Portret], creatieve filters, de eigen zelfontspanner, opnames maken met hoge resolutie en gezichts-/oogdetectie

BULB/TIME/COMP-instellingen configureren (BULB/TIME/COMP-instellingen)



Stel items die verband houden met bulb/time/composiet-fotografie in.

Menu

- MENU ➔ ➔ 2. Andere opnamefuncties ➔ BULB/TIME/COMP-instellingen

1. Configureer opties.

- Druk op om een item te selecteren en druk op de **OK**-knop om het instellingenmenu weer te geven.

BULB/TIME/COMP-instellingen	My
Bulb/Time-focus	Aan
Bulb/Time-timer	8min
Live Composiet-timer	3u
Bulb/Time-monitor	-7
Live Bulb	Uit
Live Time	0.5sec
Composiet-inst.	1/2sec
MENU	OK

Bulb/Time-focus	Maakt handmatig scherpstellen mogelijk in B (bulb)-modus. U kunt foto's nemen met technieken zoals het onderwerp tijdens de belichting niet scherpstellen of scherpstellen aan het einde van de belichting. [Uit]: schakelt handmatig scherpstellen tijdens de belichting uit. [Aan]: schakelt handmatig scherpstellen tijdens de belichting in.
Bulb/Time-timer	Specificeer de maximale tijd van Bulb/Time-fotografie. [30 min] / [25 min] / [20 min] / [15 min] / [8 min] / [4 min] / [2 min] / [1 min]
Live Composiet-timer	Specificeer de maximale tijd van live composiet-fotografie. [6 u] / [5 u] / [4 u] / [3 u] / [2 u] / [1 u] / [30 min] / [25 min] / [20 min] / [15 min] / [8 min] / [4 min]
Bulb/Time-monitor	Specificeer de helderheid van het scherm in de B (bulb)-modus. [-7] - [±0] - [+7]

Live Bulb	Kies het weergave-interval tijdens bulbfotografie. Het aantal keren dat wordt geüpdatet is beperkt. Kies [Uit] om de weergave uit te schakelen. [60 sec] / [30 sec] / [15 sec] / [8 sec] / [4 sec] / [2 sec] / [1 sec] / [0.5 sec] / [Uit]
Live Time	Kies het weergave-interval tijdens time-fotografie. Het aantal keren dat wordt geüpdatet is beperkt. Kies [Uit] om de weergave uit te schakelen. [60 sec] / [30 sec] / [15 sec] / [8 sec] / [4 sec] / [2 sec] / [1 sec] / [0.5 sec] / [Uit]
Composiet-inst.	Stel een belichtingstijd in als referentie in composietfotografie. [60 sec] / [50 sec] / [40 sec] / [30 sec] / [25 sec] / [20 sec] / [15 sec] / [13 sec] / [10 sec] / [8 sec] / [6 sec] / [5 sec] / [4 sec] / [3.2 sec] / [2.5 sec] / [2 sec] / [1.6 sec] / [1.3 sec] / [1 sec] / [1/1.3 sec] / [1/1.6 sec] / [1/2 sec]

Een serie opnamen met verschillende belichting maken (AE BKT)

P A S M B 

Varieer de belichting in een reeks foto's. U kiest de waarde van variatie en het aantal opnamen. De camera maakt een serie opnamen met verschillende belichtingsinstellingen. De camera neemt foto's wanneer de ontspanknop volledig wordt ingedrukt en beëindigt het opnemen wanneer het aantal geselecteerde foto's is gemaakt.

Menu

• MENU →  2 → 3. Bracketing → AE BKT

Uit	Foto's worden genomen zonder deze functie te gebruiken.
3f 0.3EV	3 foto's worden genomen met een bracketing-waarde van 0,3 EV.
3f 0.7EV	3 foto's worden genomen met een bracketing-waarde van 0,7 EV.
3f 1.0EV	3 foto's worden genomen met een bracketing-waarde van 1,0 EV.
5f 0.3EV	5 foto's worden genomen met een bracketing-waarde van 0,3 EV.
5f 0.7EV	5 foto's worden genomen met een bracketing-waarde van 0,7 EV.
5f 1.0EV	5 foto's worden genomen met een bracketing-waarde van 1,0 EV.
7f 0.3EV	7 foto's worden genomen met een bracketing-waarde van 0,3 EV.
7f 0.7EV	7 foto's worden genomen met een bracketing-waarde van 0,7 EV.

'BKT' verschijnt in het groen totdat alle opnamen in de bracketingserie zijn genomen. De eerste opname wordt genomen met de huidige belichtingsinstellingen, gevolgd door opnamen met een kortere belichting en uiteindelijk door opnamen met een langere belichting.

De instellingen die worden gebruikt om belichting te wijzigen variëren met de opnamemodus.

P (programma AE)	Diafragma en sluitertijd
A (diafragma voorkeur AE)	Sluitertijd
S (sluiterprioriteit AE)	Diafragma
M (handmatig)	• Sluitertijd (wanneer  [ISO] niet is ingesteld op [Auto]) • ISO-gevoeligheid (wanneer  [ISO] is ingesteld op [Auto])

- Als belichtingscompensatie is ingeschakeld voordat het opnemen begint, varieert de camera de belichtingsintensiteit rondom de geselecteerde waarde.
- De optie wijzigen die is geselecteerd voor **[EV-stap]** (P.171) wijzigt de opties die beschikbaar zijn voor de bracketing-waarde.

ⓘ Deze instelling kan niet worden gecombineerd met bracketing met een creatief filter (P.286) of focusbracketing (P.290).

Foto's maken met gevarieerde witbalans (WB BKT)

P A S M B

De camera varieert de witbalans om een reeks foto's op te slaan. U kiest de kleuras en de bracketing-waarde.

De volledige reeks wordt genomen met een enkele druk op de ontspanknop. De camera neemt één foto wanneer de ontspanknop volledig wordt ingedrukt en verwerkt deze automatisch om de foto's op te slaan.

Menu

• MENU →  2 → 3. Bracketing → WB BKT

A-B	Selecteer de bracketing-waarde voor de A-B (oranje-blauw)-as. [Uit] / [3f 2 fasen] / [3f 4 fasen] / [3f 6 fasen]
G-M	Selecteer de bracketing-waarde voor de G-M (groen-magenta)-as. [Uit] / [3f 2 fasen] / [3f 4 fasen] / [3f 6 fasen]

Er worden drie foto's gemaakt voor elke kleuras.

De eerste kopie wordt met de huidige witbalansinstelling opgeslagen, de tweede gebruikt een negatieve waarde ter compensatie en de derde gebruikt een positieve waarde.

Als witbalans-fijnafstelling is ingeschakeld voor het opnemen begint, varieert de camera de witbalans rondom de geselecteerde waarde.

 Deze instelling kan niet worden gecombineerd met bracketing met een creatief filter ([P.288](#)) of focusbracketing ([P.290](#)).

Foto's maken met gevarieerd flitsniveau (FL BKT)

P A S M B 

De camera varieert het flitsniveau (uitvoer) in een reeks foto's. U kiest de waarde van variatie. De camera neemt elke keer dat de ontspanknop helemaal wordt ingedrukt, een foto met een nieuw flitsniveau. Bracketing eindigt nadat het gewenste aantal opnamen is gemaakt. Bij burst-opnamemodi neemt de camera foto's wanneer de ontspanknop volledig wordt ingedrukt en beëindigt het opnemen wanneer het gewenste aantal foto's is gemaakt.

Menu

• MENU →  2 → 3. Bracketing → FL BKT

Uit	Foto's worden genomen zonder deze functie te gebruiken.
3f 0.3EV	3 foto's worden genomen met een bracketing-waarde van 0,3 EV.
3f 0.7EV	3 foto's worden genomen met een bracketing-waarde van 0,7 EV.
3f 1.0EV	3 foto's worden genomen met een bracketing-waarde van 1,0 EV.

'BKT' verschijnt in het groen totdat alle opnamen in de bracketingserie zijn genomen. De eerste opname wordt genomen met de huidige flitsinstellingen, gevolgd door een opname met een lagere flitsintensiteit en uiteindelijk een opname met een hogere flitsintensiteit.

Als flitscorrectie is ingeschakeld voordat het opnemen begint, varieert de camera de flitsintensiteit rondom de geselecteerde waarde.

 Als u de [\[EV-stap\] \(P.171\)](#)-instelling wijzigt, wijzigt ook de flitsbracketing-waarde.

 Deze instelling kan niet worden gecombineerd met AE-bracketing ([P.283](#)) of focusbracketing ([P.290](#)).

Foto's maken met variërende ISO-gevoeligheid (ISO BKT)

P A S M B

De camera varieert de ISO-gevoeligheid om een reeks foto's te nemen. U kiest de waarde van variatie en het aantal opnamen. De volledige reeks wordt genomen met een enkele druk op de ontspanknop. De camera neemt één foto wanneer de ontspanknop volledig wordt ingedrukt en verwerkt deze automatisch om het gewenste aantal foto's op te slaan.

Menu

• MENU →  2 → 3. Bracketing → ISO BKT

Uit	Foto's worden genomen zonder deze functie te gebruiken.
3f 0.3EV	3 foto's worden genomen met een bracketing-waarde van 0,3 EV.
3f 0.7EV	3 foto's worden genomen met een bracketing-waarde van 0,7 EV.
3f 1.0EV	3 foto's worden genomen met een bracketing-waarde van 1,0 EV.

De eerste kopie wordt opgeslagen met de huidige instelling voor ISO-gevoeligheid, de tweede met een gevoeligheid die met de geselecteerde waarde is verminderd en de derde met de ISO-gevoeligheid die met de geselecteerde waarde is vermeerderd.

Als de sluitertijd of het diafragma zijn gewijzigd om de belichting te veranderen van de waarde die door de camera is geselecteerd, varieert de camera de ISO-gevoeligheid rondom de huidige belichtingswaarde.

- ① De maximale gevoeligheid die is geselecteerd voor [ ISO-A Boven/stand.] is niet van toepassing.
- ① Tijdens stille fotografie is de synchronisatiesnelheid voor de flits ingesteld op 1/20 s.
- ① Wanneer u de optie wijzigt die u voor [ISO-stap] (P.184) hebt geselecteerd, worden de opties die beschikbaar zijn voor de bracketing-waarde niet gewijzigd.
- ① Deze instelling kan niet worden gecombineerd met bracketing met een creatief filter (P.288) of focusbracketing (P.290).

Kopieën van een foto opslaan met verschillende toegepaste creatieve filters (ART BKT)

P A S M B 


Maak meerdere versies van elke foto, elk met een ander creatief filter toegepast.

Creatief filter-bracketing inschakelen

Menu

- MENU →  2 → 3. Bracketing → ART BKT

1. Selecteer **[ART BKT]** met behulp van de knoppen Δ ∇ en druk op de knop **OK**.

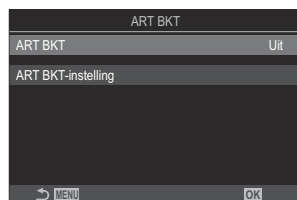

ART BKT-instellingsscherm

2. Selecteer **[Aan]** met behulp van de knoppen Δ ∇ en druk op de knop **OK**.

Uit	Foto's worden genomen zonder deze functie te gebruiken.
Aan	Foto's worden genomen met meerdere toegepaste creatieve filters.


3. Het scherm keert terug naar het ART BKT-instellingsscherm.

Creatief filter-bracketing configureren

1. Selecteer **[ART BKT-instelling]** op het ART BKT-instellingenschermb en druk op de **OK**-knop.

2. Selecteer een creatief filter dat u wilt toepassen en zet er een vinkje (✓) naast.

- Selecteer een optie met behulp van $\Delta \nabla$ en druk op de **OK**-knop om een vinkje (✓) naast de optie te zetten. Druk nogmaals op de **OK**-knop om het vinkje te verwijderen.

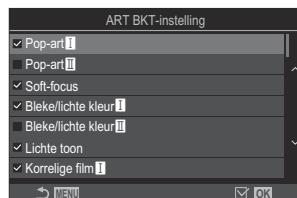

ART BKT-instelling

Selecteer de creatieve filters die u wilt toepassen. Fotomodi zoals **[Vivid]**, **[Natural]** en **[Laag contrast]** kunnen ook worden geselecteerd.

- ⓘ Wanneer er een groot aantal creatieve filters moet worden toegepast, kan het lang duren om de foto's na het maken op te slaan.
- ⓘ Deze instelling kan niet worden gecombineerd met bracketing-functies, behalve AE BKT (P.283) en FL BKT (P.286).

Opnamen maken

1. Druk op de **MENU**-knop om het ART BKT-instellingenschermb te sluiten en terug te keren naar het opnameschermb.

2. De camera neemt één foto wanneer de ontspanknop volledig wordt ingedrukt en creëert automatisch meerdere kopieën, elke kopie met een ander toegepast filter.

Foto's maken met verschillende scherpstelposities (Focus BKT)

P A S M B 

De camera varieert de scherpstelling in een reeks foto's. U kiest de waarde en het aantal opnamen. De volledige reeks wordt genomen met een enkele druk op de ontspanknop. Elke keer dat de ontspanknop helemaal wordt ingedrukt, neemt de camera het geselecteerde aantal foto's waarbij de scherpstelling op elke foto wordt gevarieerd. De foto's worden in de stille modus genomen met de elektronische sluitser.


⚠ Focusbracketing is alleen beschikbaar wanneer u Micro Four Thirds AF-lenzen gebruikt.

Focusbracketing inschakelen

Menu

• MENU →  2 → 3. Bracketing → Focus BKT

1. Selecteer **[Focus BKT]** met behulp van de knoppen Δ ∇ en druk op de knop **OK**.

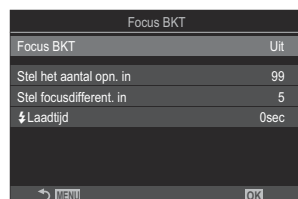

Focus BKT-instellingsscherm

2. Selecteer **[Aan]** met behulp van de knoppen Δ ∇ en druk op de knop **OK**.


Uit	Foto's worden genomen zonder deze functie te gebruiken.
Aan	Foto's worden gemaakt met verschillende scherpstelposities.

3. Het scherm keert terug naar het Focus BKT-instellingsscherm.

Focus-bracketing configureren

1. Configureer opties.

- Druk op $\Delta \nabla$ om een item te selecteren en druk op de **OK**-knop om het instellingenmenu weer te geven.
- Nadat u de opties hebt geconfigureerd, drukt u op de **OK**-knop om terug te keren naar het instellingenscherf Focus BKT.

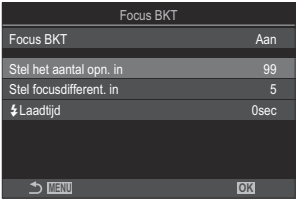

Stel het aantal opn. in	Kies het aantal opnamen dat moet worden gemaakt met gevarieerde focusposities. [003] - [999]
Stel focusdifferent. in	kies de waarde waarmee de camera de scherpstelling bij elke foto varieert. [1] - [10]
⚡ Laadtijd	Kies hoe lang de camera wacht met het laden van de flits tussen de opnamen wanneer een flitser wordt gebruikt die niet specifiek ontworpen is voor gebruik met de camera. [0 sec] / [0.1 sec] / [0.2 sec] / [0.5 sec] / [1 sec] / [2 sec] / [4 sec] / [8 sec] / [15 sec] / [30 sec]

Opnamen maken

1. Druk op de **MENU**-knop om het Focus BKT-instellingenscherf te sluiten en terug te keren naar het opnamescherf.
2. Druk de ontspanknop helemaal in om een opname te maken.
 - Het opnemen gaat door tot het geselecteerde aantal foto's is genomen.
 - Druk de ontspanknop een tweede keer helemaal in om bracketing te onderbreken.
 - De camera varieert de scherpstelafstand bij elke opname met de waarde die is geselecteerd voor Stel focusdifferent. in. De opnamen worden beëindigd als de scherpstelafstand oneindig heeft bereikt.

- ⚠ Het nemen van foto's eindigt als de focus of de zoom is aangepast nadat de ontspanknop helemaal is ingedrukt om bracketing te starten.
- ⚠ Wanneer **[Focus BKT]** is ingesteld op **[Aan]**, wordt **[Flitsmodus]** in **[Instell. voor stille opn. [♥]]** (P.214) op **[Toestaan]** gezet.
- ⚠ Focus-bracketing kan niet worden gecombineerd met andere vormen van bracketing.
- ⚠ De synchronisatiesnelheid van de flits wordt ingesteld op 1/50 s. Deze wordt ingesteld op 1/20 s wanneer **[ISO]** 8000 of hoger is.

Functies die alleen beschikbaar zijn in filmmodus

Geluidsopname-opties (Instell. voor geluidsopnamen)

P A S M B 

Pas tijdens het filmen instellingen voor het opnemen van geluid aan. U hebt ook toegang tot instellingen die u kunt gebruiken wanneer er een externe microfoon of recorder is verbonden.

Menu

- MENU ➔  ➔ 5. Geluidsopname/verbinding ➔ Instell. voor geluidsopnamen

Opnamevolume	Pas de gevoeligheid van de microfoon aan. Kies aparte waarden voor de ingebouwde stereomicrofoons en externe microfoons. [Ingebouwd ]: Pas de gevoeligheid aan van de ingebouwde stereomicrofoon van de camera. [-10] – [0] - [+10] [MIC ]: Pas de gevoeligheid aan van de externe microfoons die verbonden zijn met de uitgang voor microfoons. [-10] – [0] - [+10]
 Volumebegrenzer	De camera stelt een limiet aan het volume van geluiden die worden opgenomen door de microfoon. Gebruik deze optie om het niveau van geluiden boven een bepaald volume automatisch te verminderen. [Uit]: Stelt geen limiet aan het volume van de geluiden die worden opgenomen door de microfoon. [Aan]: Stelt een limiet aan het volume van de geluiden die worden opgenomen door de microfoon.

Ruisonderdr. wind	Verminder windgeluid tijdens het opnemen van geluid. [Uit]: Vermindert het windgeluid niet tijdens het opnemen van geluid. [Laag] / [Standaard] / [Hoog]: Stelt het niveau van windruisonderdrukking in.
Opnamekwaliteit	Kies een opnameformaat voor geluid. [96kHz/24bit]: Geluidopname op hoge kwaliteit. [48kHz/16bit]: Geluidopname op standaardkwaliteit.
 Insteekvoeding	Normaal gesproken hoeft u deze instelling niet te wijzigen. Als uw externe microfoon geen plug-in power nodig heeft en het voorzien van voeding geluid veroorzaakt dat wordt opgenomen, stelt u dit in op [Uit]. [Uit]: Levert geen stroom van de camera naar de externe microfoon. [Aan]: Levert stroom van de camera naar de externe microfoon.
Opn.volume camera	Deze instelling is alleen beschikbaar als een externe microfoon is aangesloten. Indien ingesteld op [Niet werkzaam], worden de instellingen voor geluidsopties ([Opnamevolume], [Volumebegrenzer], [Ruisonderdr. wind]) uitgeschakeld. [Werkzaam]: De instellingen voor geluidsopties van de camera worden ingeschakeld. [Niet werkzaam]: De instellingen voor geluidsopties van de camera worden uitgeschakeld. De geluidsinput van de externe microfoon wordt zonder aanpassingen opgenomen.

 Er wordt geen geluid vastgelegd:

- S&Q (langzaam en snel) films, of wanneer ART 7  /ART 7  (Diorama) is geselecteerd voor de fotomodus.

 Audio kan alleen worden afgespeeld op apparaten die de optie ondersteunen die is geselecteerd voor **[Opnamekwaliteit]**.

 De geluiden van de lens en de camera kunnen in een film worden opgenomen.

Als u wilt voorkomen dat deze geluiden worden opgenomen, kunt u de werkingsgeluiden verminderen door de  **AF-modus** (P.116) in te stellen op **[S-AF]**, **[MF]** of **[Pre MF]** of door het gebruik van de knoppen van de camera te minimaliseren.

Tijdcodes (Tijdcode-instellingen)

P A S M B 

Pas de instellingen voor de tijdcode aan. Tijdcodes worden bijvoorbeeld gebruikt voor het synchroniseren van beeld en geluid tijdens het bewerken van films. Kies uit de volgende opties.

Menu

• MENU ➔  ➔ 5. Geluidsopname/verbinding ➔ Tijdcode-instellingen

Tijdcodemodus	Kies een optie voor het opnemen van tijdcodes. Gebruik tijdcodes als exacte timing van belang is. [DF]: Drop-frame tijdcodes. De tijdcode wordt aangepast om afwijkingen van de opnametijd te compenseren. [Niet-DF]: Niet-Drop-Frame tijdcodes. De tijdcode wordt niet aangepast om afwijkingen van de opnametijd te compenseren.
Naar boven tellen	Kies hoe de tijdteller wordt opgehoogd. [OU]: De teller wordt alleen opgehoogd tijdens opnemen. [VU]: De teller wordt continu opgehoogd, inclusief als er niet wordt opgenomen of als de camera is uitgeschakeld.
Begintijd	Stel een begintijd in voor de tijdcode. [Reset]: Reset de tijdcode naar 00:00:00 [Handmatige invoer]: Voer de tijdcode handmatig in. [Huidige tijd]: Stel de tijdcode in op de huidige tijd, frame 00.

🔔 Wanneer u **[Begintijd]** instelt op **[Huidige tijd]** moet u ervoor zorgen dat de camera de juiste tijd toont.  'De cameraklok instellen' ( instellingen) (P416)

🔔 Tijdcodes worden niet opgenomen wanneer de beeldsnelheid van de sensor **[120fps]** is.

HDMI-uitvoer (HDMI-uitvoer)

P A S M B 

Pas instellingen aan voor uitvoer naar HDMI-apparaten. Opties zijn beschikbaar om vanaf de camera HDMI-recorders te bedienen of om tijdcodes toe te voegen voor gebruik tijdens het bewerken van films.

Menu

• MENU ➡  ➡ 5. Geluidsoptie/verbinding ➡  HDMI-uitvoer

Uitvoermodus	[Monitor]: Het HDMI-apparaat werkt als een externe monitor. De camera voert de afbeeldingen en de indicatoren uit naar het scherm. Uitvoerinstellingen kunnen worden aangepast met de optie [HDMI-instellingen] (P.408). [Opname]: Wanneer Live View wordt weergegeven in filmmodus, functioneert het HDMI-apparaat als een externe recorder. Alleen afbeeldingen worden uitgevoerd naar het apparaat. U kunt de framegrootte en de geluidsinstellingen aanpassen met de camerabedieningen. ⓘ Vastgesteld op [Monitor] wanneer [4K] of [C4K] is geselecteerd voor   (P.227).
REC Bit	De camera en het externe apparaat starten en stoppen tegelijkertijd met opnemen. Deze optie is alleen beschikbaar met compatibele apparaten. [Uit]: De functie wordt niet gebruikt. [Aan]: Regelt het externe apparaat.
Tijdcode	Voer tijdcodes uit naar het externe apparaat. Tijdcode-instellingen kunnen worden aangepast met [Tijdcode-instellingen] (P.295). [Uit]: Voer tijdcodes niet uit naar het externe apparaat. [Aan]: Voer tijdcodes uit naar het externe apparaat.

Een rood kader weergeven tijdens het opnemen van films (Rood kader tijd. REC)

P A S M B 

U kunt een rood kader weergeven op het scherm om het eenvoudiger te maken om te zien of de camera een film opneemt.



Menu

- **MENU** ➔  ➔ 6. Opnamehulp ➔ Rood kader tijd.  REC

Uit	De camera geeft geen rood kader weer.
Aan	De camera geeft een rood kader weer tijdens het opnemen van films.

Lamp tijdens filmopname (Opnamelamp)

P A S M B 

U de lamp aan de voorkant van de camera aanzetten om het eenvoudiger te maken om te zien of de camera een film opneemt.

Menu

• MENU ➔  ➔ 6. Opnamehulp ➔ Opnamelamp

Uit	De lamp aan de voorkant van de camera gaat niet aan tijdens filmopname.
Laag	De lamp aan de voorkant van de camera gaat aan tijdens filmopname.
Hoog	

 In de volgende gevallen knippert de opnamelamp voor films langzaam:

- de batterijen zijn bijna leeg;
- de interne temperatuur van de camera is toegenomen; of
- de resterende opnametijd is bijna om.


 Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, de kaart vol is of de interne temperatuur van de camera verder toeneemt, stopt de filmopname en knippert de opnamelamp voor films snel.

Afspelen


Informatieweergave tijdens het afspelen

Beeldinformatie afspelen

Basis

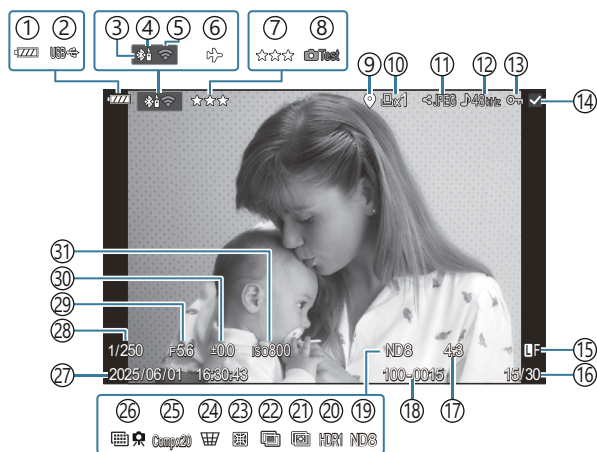

Algemeen

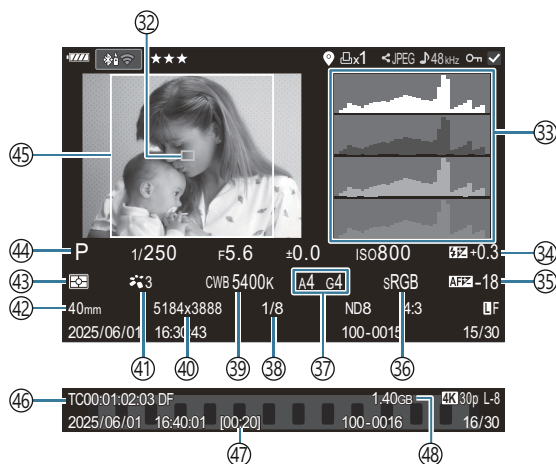

- ① Batterijniveau (P.38)
- ② Voeding (P.444)
- ③ Actieve **Bluetooth**®-verbinding (P.429, P.446)
- ④ Afstandsbediening (P.446)
- ⑤ Draadloze LAN-verbinding (P.426)
- ⑥ Vliegtuigmodus (P.424)
- ⑦ Beoordeling (P.318)
- ⑧ Testopname (P.343)
- ⑨ GPS-gegevensindicator (P.436)
- ⑩ Afdrukopdracht
Oplage (P.321)
- ⑪ Deelorder (P.316)
- ⑫ Geluidsopname (P.293)
- ⑬ Beveiligen (P.311)
- ⑭ Afbeelding geselecteerd (P.320)
- ⑮ Beeldkwaliteit (P.226, P.227)
- ⑯ Aantal beelden/totaalaantal beelden
- ⑰ Beeldverhouding (P.233)
- ⑱ Bestandsnummering (P.396)
- ⑲ Live ND (P.258)
- ⑳ HDR-beeld (P.265)
- ㉑ Focusstapeling (P.262)
- ㉒ Meervoudige belichting (P.267)
- ㉓ Fisheye-compensatie (P.278)
- ㉔ Trapeziumcorrectie (P.276)
- ㉕ Composiet-fotografie
Aantal gecombineerde opnamen (P.72)
- ㉖ Opname met hoge resolutie (P.254)
- ㉗ Datum en tijd (P.416)
- ㉘ Sluittijd (P.58, P.63)
- ㉙ Diafragmawaarde (P.58, P.61)
- ㉚ Belichtingscompensatie (P.168)
- ㉛ ISO-gevoeligheid (P.182)
- ㉜ AF-doelweergave (P.122)
- ㉝ Histogram (P.50)
- ㉞ Regelaar flitserintensiteit (P.201)
- ㉟ AF-focusaanpassing (P.148)
- ㊱ Kleurruimte (P.252)
- ㊲ Witbalanscorrectie (P.246, P.249)
- ㊳ Compressieverhouding (P.226)
- ㊴ Witbalans (P.244)
- ㊵ Aantal pixels (P.226)
- ㊶ Fotomodus (P.235)
- ㊷ Brandp.afst.
- ㊸ Meetmodus (P.175)
- ㊹ Opnamemodus (P.58)
- ㊺ Verhouding rand (P.233)
- ㊻ Tijdcode ¹ (P.295)
- ㊼ Filmopnametijd ¹ (P.533)
- ㊽ Filmopnamegrootte ¹ (P.533)



1 Wordt alleen weergegeven tijdens afspelen van films.

De informatieweergave omschakelen

Knop

- **INFO**-knop

U kunt de informatie die tijdens het afspelen wordt weergegeven, wijzigen via de knop **INFO**.

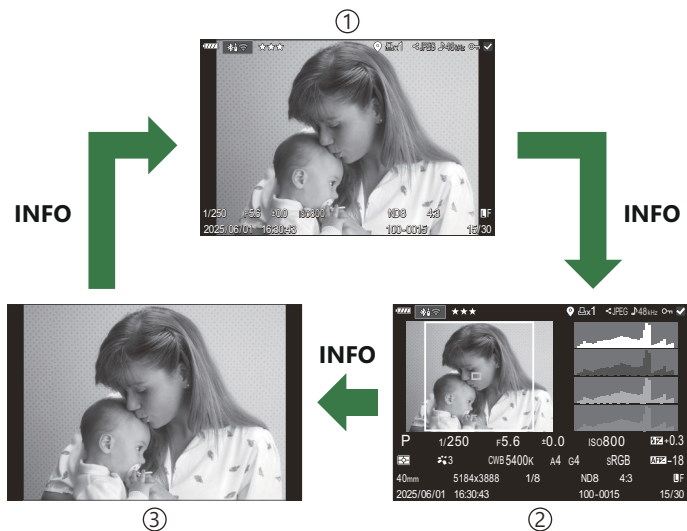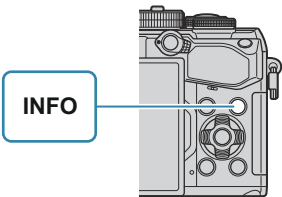


- ① Basis
- ② Algemeen
- ③ Alleen beeld

☞ Kies de informatie om weer te geven. ☞ 'De informatie kiezen die tijdens het afspelen wordt weergegeven (▶Info-instellingen)' (P.338)

Foto's bekijken

1. Druk op de knop .

- De meest recente foto wordt weergegeven.
- Selecteer de gewenste foto of film met de voorste regelaar of de pendelknop.
- Druk de ontspanknop half in om naar het opnamescherm terug te keren.

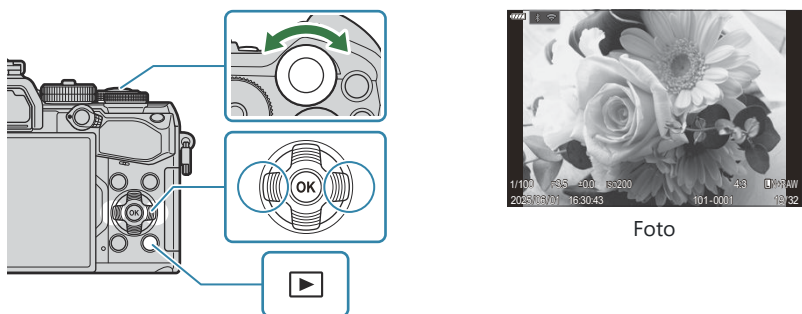

Achterste regelaar ()	Inzoomen () / Index ()
Voorste regelaar ()	Vorige () / Volgende () Bewerking ook beschikbaar tijdens vergrote weergave.
Pendelknop (   )	Enkelbeeldweergave: Volgende () / Vorige () / Weergavevolume ( ) Weergavezoom: Zoompositie wijzigen Index-/kalenderweergave: Een beeld markeren
INFO-knop	Beeldinformatie bekijken
 -knop	Foto selecteren (P.320)
★ -knop	Beoordelingssterren aan foto's geven (P.319)
 -knop	Foto beveiligen (P.311)
 -knop	Foto verwijderen (P.312)

OK-knop

Geeft het direct-menu voor weergave weer. (In kalenderweergave drukt u op deze knop om terug te keren naar enkelbeeldweergave.)

Films bekijken

1. Druk op de knop .
- De meest recente foto wordt weergegeven.



Film

2. Selecteer een film en druk op de knop **OK**.
- Het menu direct afspelen wordt weergegeven.



3. Selecteer **[Filmweergave]** en druk op de knop **OK**.
- Filmweergave begint.
- Spoel snel vooruit en terug met  / .
- Druk op de knop **OK** om weergave te pauzeren. Gebruik  terwijl de weergave is gepauzeerd om het eerste beeld weer te geven en  om het laatste beeld weer te geven. Gebruik  of de voorste regelaar om het vorige of het volgende beeld weer te geven.
- Druk op de knop **MENU** om het afspelen te stoppen.

Afspelen van verdeelde films

Lange films worden automatisch opgenomen in meerdere bestanden wanneer de bestandsgrootte groter is dan 4 GB of wanneer de opnametijd langer is dan 2 uur ([P.94](#)). De bestanden kunnen worden afgespeeld als een enkele film.

1. Druk op de knop .

- De meest recente foto wordt weergegeven.

2. Geef een lange film weer die u wilt afspelen en druk op de knop **OK**.

- De volgende opties worden weergegeven.

[Afsp. vanaf begin]: Speelt een gesplitste film volledig af

[Filmweergave]: Geeft bestanden apart weer


[Gehele  verw.]: Verwijdert alle delen van een gesplitste film

[Wissen]: Verwijdert bestanden apart

 We adviseren om de laatste versie van OM Workspace te gebruiken om films op een computer af te spelen ([P.439](#)). Voor u de software voor het eerst start, dient u de camera aan te sluiten op de computer.

Snel foto's vinden (Weergave index en kalender)

- Draai de achterste regelaar in enkelbeeldweergave naar  voor indexweergave. Draai verder voor kalenderweergave.
- Draai de achterste regelaar naar  om naar enkelbeeldweergave terug te keren.

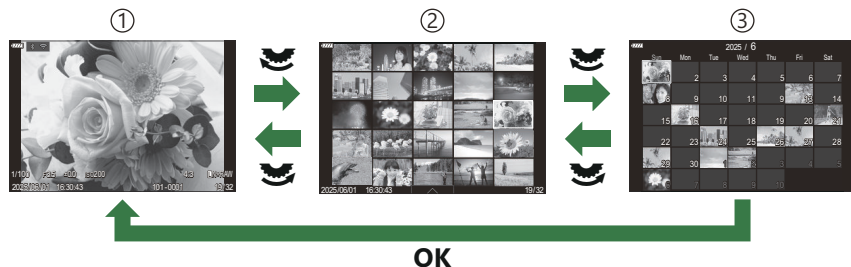

- ① Enkelbeeldweergave
- ② Indexweergave
- ③ Kalenderweergave

🔧 U kunt het aantal beelden voor indexweergave wijzigen. 📖 'De indexweergave configureren' (-instellingen) (P.340)

Inzoomen (Weergavezoom)



- ① Afspeelscherm
- ② Zoomkader
- ③ Weergave-zoom-schuifdisplay

Wanneer u op de multifunctieknop drukt of op een knop waaraan [**Q**] (vergroting) is toegewezen (P.341), wordt er een zoomkader weergegeven over het deel van de foto dat was scherpgesteld of het deel waar het onderwerp werd gedetecteerd. Druk nogmaals op de knop om in te zoomen op het zoomkader. U kunt de foto scrollen door tijdens weergavezoom op **Δ ▽ ◀ ▶** te drukken.

- U kunt de instellingen van het zoomkader en het scrollen van de foto wijzigen. 'De informatie kiezen die tijdens vergrote weergave wordt weergegeven' (**Info-instellingen**)' (P.339)
- U kunt de zoomverhouding wijzigen met behulp van de achterste regelaar.
- Druk op de **OK**-knop om de vergrote weergave te beëindigen.
- U kunt het zoomkader naar het gedetecteerde gezicht verplaatsen door op de **INFO**-knop te drukken wanneer het zoomkader wordt weergegeven. Tijdens close-upweergave wordt het gedetecteerde gezicht vergroot.

Weergeven met aanraakbedieningen


Gebruik aanraakbediening om in en uit te zoomen, door foto's te bladeren of kies de weer te geven afbeelding.

- ⚠ Tik niet met uw vingernagels of een scherp voorwerp op het display.
- ⚠ Een handschoen of monitorafdekking kan de bediening van het aanraakscherm hinderen.

Schermvullende weergave


Het vorige of volgende beeld weergeven

- Schuif uw vinger naar links om het volgende beeld weer te geven en naar rechts om het vorige beeld weer te geven.

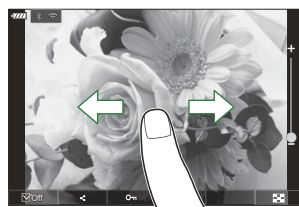

Vergroting

- Tik zacht op het scherm om de schuif en  weer te geven.
- Tik tweemaal zacht op het scherm om het beeld te vergroten naar de verhouding die is gespecificeerd in [\[!\[\]\(51a3b3d739efe92b5a87bb7fdd8bc4bf_img.jpg\) Q-standaardinst.\] \(P.336\)](#).
- Schuif de balk omhoog of omlaag om in of uit te zoomen.

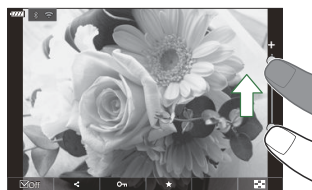

- Schuif uw vinger om het scherm te schuiven wanneer het beeld is ingezoomd.
- Tik op  om de indexweergave weer te geven. Tik op  voor de kalenderweergave.

Filmweergave

- Tik op  om de weergave te starten.




- Tik op het onderste deel van het scherm om de bedieningsbalk weer te geven waarmee u de weergave kunt beëindigen en het weergavevolume kunt wijzigen.
- Tik op het midden van het scherm om de weergave te pauzeren. Tik nogmaals om het afspelen te hervatten.
- Door de balk onderaan het scherm tijdens de weergavepauze te verschuiven, kunt u de positie wijzigen vanwaar de film wordt afgespeeld wanneer de weergave wordt hervat.
- Tik op  om de weergave te beëindigen.

Index-/kalenderweergave

De vorige of volgende pagina weergeven

- Schuif uw vinger omhoog om de volgende pagina weer te geven en omlaag om de vorige pagina weer te geven.

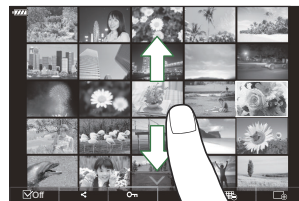

- Het aanraakbedieningsmenu wordt weergegeven wanneer u tijdens indexweergave op  tikt. Tik op  of  om te schakelen tussen het aantal weergegeven beelden.  'De indexweergave configureren(-instellingen)' (P.340)
- Tik meerdere malen op  om terug te keren naar de enkelbeeldweergave.

Beelden weergeven

- Tik op een beeld om het beeld schermvullend weer te geven.

Andere functies

Tik tijdens de enkelbeeldweergave licht op het scherm of tik tijdens indexweergave op  om het aanraakmenu weer te geven. U kunt vervolgens de gewenste handeling uitvoeren door op de pictogrammen in het aanraakmenu te tikken.

	Selecteer een beeld. U kunt meerdere beelden selecteren en gezamenlijk verwijderen.  'Meerdere foto's selecteren (Geselecteerde deelorder, Beoordeling van selectie,  , Selectie wissen)' (P.320)
	U kunt instellen welke beelden u wilt delen met een smartphone.  'Foto's selecteren om te delen (Deelorder)' (P.316)
	Geef beoordelingssterren aan een beeld.  'Foto's beoordelen (Beoordeling)' (P.318)
	Beveiligt een beeld.  'Foto's beveiligen ()' (P.311)

Het instellen van afspeelfuncties

Foto's draaien (Roteren)

Instellen of foto's al dan niet worden geroteerd.

1. Geef een beeld weer dat u wilt roteren en druk op de knop **OK**.
 - Het menu direct afspelen wordt weergegeven.
2. Selecteer **[Roteren]** en druk op de knop **OK**.
3. Druk op Δ om het beeld linksom te roteren, ∇ om het beeld rechtsom te roteren; het beeld roteert telkens wanneer u op de knop drukt.
 - Druk op de knop **OK** om wijzigingen op te slaan en te sluiten.
 - Films en beveiligde beelden kunnen niet worden geroteerd.

 De camera kan worden geconfigureerd om staande foto's automatisch te roteren tijdens weergave.

 'Staan­de foto's auto­ma­tisch rote­ren voor weergave' () (P.337)

[Roteren] is niet beschikbaar als **[Uit]** is geselecteerd voor [].

Foto's beveiligen (🔒)

U kunt beelden beveiligen tegen toevallige verwijdering.

1. Geef het beeld weer dat u wilt beveiligen en druk op de knop 🔒.

- Beveiligde beelden worden gemarkeerd met het pictogram 🔒 ('beveiligd'). Druk nog een keer op de 🔒-knop om de beveiliging te annuleren.




- Wanneer een onbeveiligde afbeelding wordt weergegeven, kunt u de 🔒-knop ingedrukt houden en aan de voorste of achterste regelaar draaien om alle afbeeldingen te beveiligen die tijdens het draaien worden weergegeven. De reeds beschermde afbeeldingen die tijdens het draaien worden weergegeven, blijven beschermd.
- Wanneer een beschermde afbeelding wordt weergegeven, kunt u de 🔒-knop ingedrukt houden en aan de voorste of achterste regelaar draaien om de bescherming van alle afbeeldingen te verwijderen die tijdens het draaien worden weergegeven. De reeds onbeschermd afbeeldingen die tijdens het draaien worden weergegeven, blijven beschermd.
- U kunt hetzelfde doen tijdens zoomweergave of wanneer een afbeelding in de indexweergave is geselecteerd.

👉 U kunt ook meerdere geselecteerde foto's beveiligen. 👉 ['Meerdere foto's selecteren \(Geselecteerde deelorder, Beoordeling van selectie, 🔒, Selectie wissen\)' \(P.320\)](#)

📌 Bij het formatteren van de kaart worden alle beelden gewist, inclusief beveiligde beelden.

Foto's verwijderen (Wissen)

1. Geef een beeld weer dat u wilt verwijderen en druk op de knop .

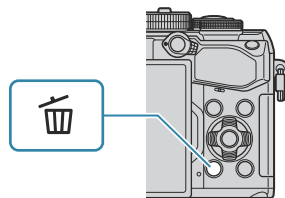

2. Selecteer **[Ja]** en druk op de knop **OK**.



- Het beeld wordt verwijderd.

⑦ U kunt afbeeldingen wissen zonder de bevestigingsstap door de knopinstellingen te wijzigen.

 'Verwijderingsbevestiging uitschakelen (Snel Wissen)' (P.314)

 U kunt kiezen of met het verwijderen van foto's die zijn opgenomen in de RAW+JPEG-beeldkwaliteitsmodi beide kopieën, alleen de JPEG-kopie of alleen de RAW-kopie worden verwijderd.  'Verwijderingsopties voor RAW+JPEG (RAW+JPEG wissen)' (P.315)

Alle foto's verwijderen (Alles wissen)

Alle foto's verwijderen. Beschermd foto's worden niet verwijderd. U kunt ook de foto's die een beoordelingsster hebben gekregen uitsluiten ([P318](#)) en alle andere foto's verwijderen.

Menu

• MENU ➡  ➡ 1. Bestand ➡ Alles wissen

Wissen	Verwijder alle foto's inclusief de foto's met een beoordelingsster.
Opslaan	Bewaar de foto's met beoordelingssterren en verwijder alle andere foto's.

⚠ Als u **[Opslaan]** kiest en **[Alles wissen]** uitvoert, kan het enige tijd duren afhankelijk van de snelheidsklasse van de kaart en het aantal foto's op de kaart.

Verwijderingsbevestiging uitschakelen (Snel Wissen)

Als deze optie is ingeschakeld als u de knop  indrukt om foto's of films te verwijderen, zal de camera geen bevestigingsdialoog weergeven, maar in plaats daarvan de beelden onmiddellijk verwijderen.

Menu

- MENU ➡  ➡ 2. Bewerkingen ➡ Snel Wissen

Uit	Er wordt een bevestigingsdialoog weergegeven als u op de knop  drukt.
Aan	Er wordt geen bevestigingsdialoog weergegeven als u op de knop  drukt.

Verwijderingsopties voor RAW+JPEG

(RAW+JPEG wissen)

Kies de uit te voeren bewerking wanneer u **[RAW+JPEG]** beelden verwijderd.

Menu

- **MENU** ➔  ➔ 2. Bewerkingen ➔ RAW+JPEG wissen

JPEG	Alleen de JPEG-kopie wordt verwijderd.
RAW	Alleen de RAW-kopie wordt verwijderd.
RAW+JPEG	Zowel de RAW- als de JPEG-kopie worden verwijderd.

 Zowel de RAW- als de JPEG-kopie worden verwijderd wanneer **[Alles wissen]** (P.313) of **[Selectie wissen]** (P.320) is geselecteerd.

Foto's selecteren om te delen (Deelorder)

U kunt vooraf de beelden selecteren die u naar een smartphone wilt overbrengen.

1. Geef een beeld weer dat u wilt overbrengen en druk op de knop **OK**.
 - Het menu direct afspelen wordt weergegeven.
2. Selecteer **[Deelorder]** en druk op de knop **OK**. Druk vervolgens op Δ of ∇ .
 - Het beeld is gemarkeerd om te worden gedeeld. Een -pictogram en het bestandstype worden weergegeven.
 - U kunt maximaal 200 foto's markeren om te delen.
 - Druk op Δ of ∇ om een deelorder te annuleren.

 Een filmbestand met een bestandsgrootte van meer dan 4 GB kan niet worden gemarkeerd om te delen.

 U kunt vooraf de beelden selecteren die u wilt overbrengen en tegelijkertijd een deelorder instellen.

 'Meerdere foto's selecteren (Geselecteerde deelorder, Beoordeling van selectie, , Selectie wissen)' (P.320), 'Foto's overzetten naar een smartphone' (P.432)

 U kunt ook beelden markeren voor delen door [] toe te wijzen aan een knop in [  **Functie**] (P.334).

Druk tijdens enkelbeeldweergave/indexweergave/weergavezoom op de knop [] wanneer een ongemarkeerd beeld wordt weergegeven.

Wanneer u de knop [] ingedrukt houdt en aan de voorste of achterste regelaar draait, worden alle beelden die zijn weergegeven wanneer er aan de regelaar wordt gedraaid gemarkeerd voor delen. De reeds gemarkeerde afbeeldingen die tijdens het draaien worden weergegeven, blijven gemarkeerd.

Wanneer u de knop [] ingedrukt houdt en aan de voorste of achterste regelaar draait terwijl een gemarkeerd beeld wordt weergegeven, worden alle beelden die worden weergegeven terwijl de regelaar wordt gedraaid, ongemarkeerd. De ongemarkeerde beelden die tijdens het draaien worden weergegeven, blijven ongemarkeerd.

RAW+JPEG-beelden selecteren om te delen

(RAW+JPEG)

In het geval van foto's opgenomen met **[RAW+JPEG]** kunt u voor beeldkwaliteit ervoor kiezen om alleen de JPEG-kopieën, alleen de RAW-kopieën of zowel de JPEG- als RAW-kopieën te delen.

Menu

• MENU →  → 2. Bewerkingen → RAW+JPEG 

JPEG	Alleen de JPEG-kopieën worden gemarkeerd voor delen.
RAW	Alleen de RAW-kopieën worden gemarkeerd voor delen.
RAW+JPEG	Zowel RAW- als JPEG-kopieën worden gemarkeerd voor delen.

- ⓘ Het wijzigen van de geselecteerde optie voor **[RAW+JPEG **] heeft geen invloed op foto's die al zijn gemarkeerd voor delen.
- ⓘ Ongeacht de geselecteerde optie, verwijdert het verwijderen van een markering tot delen de markering van beide kopieën.

Foto's beoordelen (Beoordeling)

Eén tot vijf beoordelingssterren aan een foto toewijzen.

Dit kan handig zijn wanneer u foto's zoekt en schikt met behulp van OM Workspace of andere programma's.

Knop

- ★-knop

Als u op de ★-knop drukt als aan de geselecteerde foto geen beoordelingssterren zijn toegewezen, worden er beoordelingssterren aan de foto toegewezen. Het aantal sterren is hetzelfde als het vooraf ingestelde aantal.

Als u op de ★-knop drukt als aan de geselecteerde foto beoordelingssterren zijn toegewezen, worden de beoordelingssterren gewist.

U kunt het aantal sterren wijzigen door aan de voorste of achterste regelaar te draaien terwijl u de ★-knop ingedrukt houdt.

- ⑦ Beoordelingssterren kunnen alleen aan foto's worden toegewezen.
- ⑦ Als de foto werd opgenomen met RAW+JPEG, wordt dezelfde beoordeling toegepast op zowel het RAW- als het JPEG-bestand.
- ⑦ Beoordelingssterren kunnen niet worden toegewezen aan beveiligde beelden.
- ⑦ Beoordelingssterren kunnen niet worden toegewezen aan foto's die met een andere camera werden gemaakt.

Het aantal sterren selecteren dat wordt gebruikt voor beoordeling (Beoordelingsinstellingen)

U kunt het aantal sterren selecteren dat als optie wordt weergegeven voor het beoordelen.

Menu

• **MENU** ➔  ➔ 3. Weergaven ➔ Beoordelingsinstellingen

1. Selecteer het aantal sterren dat u als optie wilt weergegeven en zet er een vinkje (✓) naast.
 - Selecteer een optie met behulp van   en druk op de **OK**-knop om een vinkje (✓) naast de optie te zetten.
Druk nogmaals op de **OK**-knop om het vinkje te verwijderen.

- ⓘ Wanneer er geen optie met een vinkje (✓) ernaast is, kunt u geen beoordelingssterren toewijzen aan foto's.
- ⓘ De instellingen van **[Beoordelingsinstellingen]** wijzigen heeft geen invloed op de beoordelingen die al aan foto's zijn toegewezen.

Meerdere foto's selecteren (Geselecteerde deelorder, Beoordeling van selectie , Selectie wissen)

U kunt meerdere beelden selecteren voor **[Geselect. deelorder]**, **[Beoordeling van selectie]**,  of **[Selectie wissen]**.

1. Selecteer beelden door tijdens het afspelen op de knop  te drukken.
 - Het beeld wordt geselecteerd en er wordt een  weergegeven.
De vergrendeling wordt opgeheven wanneer u nogmaals op de knop drukt.
 - U kunt een beeld tijdens enkelbeeldweergave en indexweergave selecteren.

2. Druk op de **OK**-knop om het menu weer te geven en selecteer **[Geselect. deelorder]**, **[Beoordeling van selectie]**,  of **[Selectie wissen]**.



- Wanneer een ongemarkeerde afbeelding wordt weergegeven, kunt u de -knop ingedrukt houden en aan de voorste of achterste regelaar draaien om alle afbeeldingen te selecteren die tijdens het draaien worden weergegeven. De reeds gemarkeerde afbeeldingen die tijdens het draaien worden weergegeven, blijven gemarkeerd.
- Wanneer een gemarkeerde afbeelding wordt weergegeven, kunt u de -knop ingedrukt houden en aan de voorste of achterste regelaar draaien om de selectie van alle afbeeldingen op te heffen die tijdens het draaien worden weergegeven. De reeds ongemarkeerde afbeeldingen die tijdens het draaien worden weergegeven, blijven ongemarkeerd.

Afdrukopdracht

U kunt digitale 'printorders' opslaan op het geheugenkaartje die aangeven welke foto's moeten worden afgedrukt en in welke oplage. U kunt de foto's vervolgens afdrukken bij een fotoservice die DPOF ondersteunt. Informatie over afdrukbestellingen (DPOF) wordt vastgelegd op een geheugenkaart.

Afdrukbestellingen configureren

Menu

• MENU →  → 1. Bestand → 



Druk op   om een frame te selecteren dat u wilt toevoegen aan de afdrukopdracht en druk vervolgens op   om de oplage te selecteren. Om een printreservering voor meerdere foto's in te stellen, herhaalt u deze stap. Druk op de **OK**-knop wanneer alle gewenste foto's zijn geselecteerd en selecteer vervolgens de datum- en tijdsindeling.

[Nee]: de foto's worden zonder datum en tijd afgedrukt.

[Datum]: de foto's worden afgedrukt met de datum van fotograferen.

[Tijd]: de foto's worden afgedrukt met het tijdstip van fotograferen.



All

Selecteer dit wanneer u de afdrukbestellingen voor alle foto's wilt instellen. Selecteer de datum- en tijdsindeling.

[Nee]: de foto's worden zonder datum en tijd afgedrukt.

[Datum]: de foto's worden afgedrukt met de datum van fotograferen.

[Tijd]: de foto's worden afgedrukt met het tijdstip van fotograferen.

① Bij het afdrukken van afbeeldingen kan de instelling niet tussen de afbeeldingen in worden gewijzigd.

Afdrukbestellingen instellen

Instellen	Afdrukbestellingen worden ingesteld. De instellingen worden weergegeven op de foto's die zijn opgeslagen op de huidige geselecteerde kaart.
Annuleren	Afdrukbestellingen worden niet ingesteld.

- ⚠ De camera kan niet worden gebruikt om afdrukopdrachten te wijzigen die met andere apparaten zijn aangemaakt. Het aanmaken van een nieuwe afdrukopdracht verwijdt alle bestaande afdrukopdrachten die met andere apparaten zijn aangemaakt.
- ⚠ Afdrukopdrachten kunnen geen RAW-beelden of films bevatten.

Alle bescherming/deelorders/ afdrukbestellingen/beoordelingen resetten (Alle beelden resetten)

U kunt alle bescherming/deelorders/afdrukbestellingen/beoordelingen van foto's in één keer resetten.

Menu

• MENU ➔  ➔ 1. Bestand ➔ Alle beelden resetten

Afdrukbestellingen resetten	Reset alle afdrukbestellingen.
Bescherming resetten	Reset alle beschermingen.
Deelorder resetten	Reset alle deelorders.
Beoordelingen resetten	Reset alle beoordelingen.

ⓘ Wanneer er veel beoordeelde foto's zijn, kan **[Beoordelingen resetten]** lang duren.

Audio toevoegen aan foto's (🎤)

U kunt geluid opnemen met de geïntegreerde microfoon of een optionele externe microfoon en dit toevoegen aan de afbeeldingen. Het opgenomen geluid is een eenvoudige vervanger voor geschreven notities bij foto's. Audio-opnamen kunnen maximaal 30 seconden duren.

1. Geef het beeld weer waar u audio aan wilt toevoegen en druk op de knop **OK**.

- Het menu direct afspelen wordt weergegeven.


🔒 Audio-opname is niet mogelijk bij beveiligde beelden.

2. Selecteer [🎤] en druk op de knop **OK**.



3. Selecteer [🎤 **Start**] en druk op de knop **OK** om de opname te starten.

- Selecteer [**Nee**] om af te sluiten zonder audio toe te voegen.

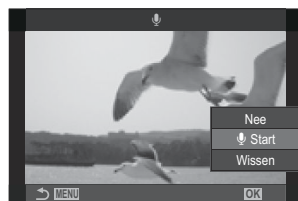

4. Druk op de knop **OK** om het opnemen te beëindigen.

- Foto's met geluid worden aangeduid met een 🎵-pictogram en indicatoren die de opnamekwaliteit weergeven.
- Selecteer [**Wissen**] in stap 3 als u de audio-opname wilt verwijderen.

🔒 Audio wordt opgenomen met de kwaliteit die voor films is geselecteerd. De beoordeling kan worden geselecteerd met behulp van [[Instell. voor geluidsopnamen](#)] (P.293).

Geluidswaergave

De waergave start automatisch wanneer een foto met geluid wordt waergegeven. U kunt het volume aanpassen door:

1. Geef de foto weer waarvan u de audio wilt afspelen.

2. Druk op Δ of ∇ op de pendelknop.

- Δ -knop: Verhoog het volume.
- ∇ -knop: Verlaag het volume.



Foto's bewerken (Bewerken)

Creëer bewerkte kopieën van foto's. Met RAW-foto's kunt u de instellingen aanpassen van het moment waarop de foto werd genomen, zoals de witbalans en de fotomodus (inclusief creatieve filters). Met JPEG-foto's kunt u eenvoudige bewerkingen uitvoeren zoals uitsnijden of de grootte wijzigen.

RAW-data bewrk	Bewerk foto's en sla de kopieën op in JPEG-formaat (P326). De volgende opties zijn beschikbaar: [Huidig]: Sla de foto op met de instellingen die momenteel zijn geselecteerd met de camera. [Aangepast1]/[Aangepast2]: Pas instellingen aan terwijl u de resultaten op het scherm bekijkt. De instellingen worden opgeslagen als [Aangepast1] of [Aangepast2]. [ART BKT]: De camera creëert meerdere JPEG-kopieën van elke afbeelding, één voor elke geselecteerde creatieve filter. Selecteer één of meerdere filters en pas deze toe op één of meerdere afbeeldingen.
JPEG bewerken	Bewerk JPEG-foto's en sla de kopieën op in JPEG-formaat (P328).

RAW-foto's bewerken (RAW-data bewerken)

[RAW-data bewrk] kan worden gebruikt om de volgende instellingen aan te passen.

- Beeldkwaliteit
- Fotomodus
- Kleur/verzadiging (Kleurenmaker)
- Kleur (Gedeeltelijke kleur)
- Witbalans
- Kleurtemperatuur
- Belichtingscompensatie
- Schaduwen
- Middelste kleurschakeringen
- Licht
- Verhouding
- Hoge ISO-ruisonderdrukking
- Kleurruimte
- Trapeziumcorrectie

⚠ Wanneer een creatief filter wordt geselecteerd voor de fotomodus, is **[Kleurruimte]** vastgesteld op **[sRGB]**.

⚠ RAW-foto's kunnen niet worden bewerkt als:


- er niet genoeg ruimte is op de geheugenkaart of als de foto is gemaakt met een andere camera of in de filmmodus.

1. Geef een beeld weer dat u wilt bewerken en druk op de knop **OK**.



- Het menu direct afspelen wordt weergegeven.

2. Selecteer **[RAW-data bewrk]** met de knoppen $\Delta \nabla$ en druk op de knop **OK**.

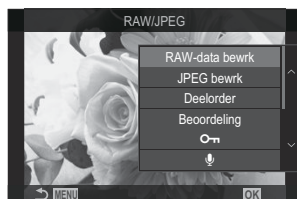

- Het menu bewerken wordt weergegeven.


3. Selecteer items met behulp van $\Delta \nabla$.

- Om de huidige camera-instellingen toe te passen, selecteert u **[Huidig]** en drukt u op de knop **OK**. De huidige instellingen worden toegepast.

⑦ Voor belichtingscompensatie worden de huidige instellingen niet toegepast.

- Selecteer **[Ja]** met $\Delta \nabla$ en druk op de knop **OK** om een kopie te maken met de geselecteerde instellingen.
- Voor **[Aangepast1]** of **[Aangepast2]** selecteert u de gewenste optie en drukt u op $\triangleright$. Bewerk de instellingen dan als volgt:

- De bewerkingsopties verschijnen. Selecteer items met $\Delta \nabla$ en gebruik $\triangleleft \triangleright$ om instellingen te kiezen. Herhaal dit totdat alle gewenste instellingen zijn gekozen. Druk op de $\odot$ -knop om een voorbeeld te bekijken.

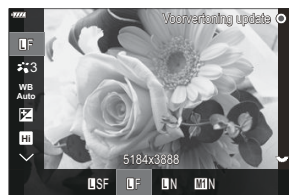

- Druk op de knop **OK** om de instellingen te bevestigen. De bewerking wordt toegepast op het beeld.
- Selecteer **[Ja]** met $\Delta \nabla$ en druk op de knop **OK** om een kopie te maken met de geselecteerde instellingen.

- Wanneer u **[ART BKT]** selecteert en op **▷** drukt, verschijnt er een lijst met creatieve filters. Markeer creatieve filters en druk op de knop **OK** om te selecteren of de-selecteren; geselecteerde filters worden gemarkeerd met een **✓**. Druk op de knop **MENU** om terug te keren naar de vorige weergave nadat alle gewenste filters zijn geselecteerd.
 - Druk op de knop **OK** om het beeld op te slaan na de bewerking met het geselecteerde creatieve filter.
- 4.** Selecteer **[Reset]** en druk op de knop **OK** om extra kopieën te maken van hetzelfde origineel. Selecteer **[Nee]** en druk op de knop **OK** om af te sluiten zonder meer kopieën te maken.
- Wanneer u **[Reset]** selecteert worden de bewerkingsopties weergegeven. Herhaal het proces vanaf stap 3.

JPEG-foto's bewerken (JPEG bewerken)

[JPEG bewrk] kan worden gebruikt om de volgende instellingen aan te passen.

Schaduw aanpassen	Onderwerpen met tegenlicht oplichten.
Rode ogencorr.	Verminder 'rode ogen' in foto's die met een flits zijn genomen.
	Foto's uitsnijden. Stel de grootte van het uitsnedekader in met de voorste of achterste regelaar en bepaal de positie van het kader met △ ▽ ◀ ▶ .
Verhouding	Wijzig de breedte-hoogteverhouding van de standaardverhouding van 4:3 naar [3:2] , [16:9] , [1:1] of [3:4] . Na het selecteren van een breedte-hoogteverhouding gebruikt u △ ▽ ◀ ▶ om het uitsnedekader te positioneren.
Zwart-wit	Maak een zwart-wit-kopie van de huidige foto.
Sepia	Maak een sepia-kopie van de huidige foto.
Verzadiging	Pas de kleurdiepte aan. De resultaten kunt u op het scherm bekijken.
	Maak een kopie met 1280 x 960, 640 x 480 of 320 x 240 pixels. De grootte van foto's met een andere breedte-hoogteverhouding dan de standaard 4:3 wordt zo dicht mogelijk bij de geselecteerde optie aangepast.

- ⚠ Het is mogelijk dat de correctie van rode ogen bij sommige foto's niet werkt.
- ⚠ JPEG-foto's kunnen niet worden bewerkt als:
 - een beeld bewerkt wordt op een pc, wanneer er onvoldoende ruimte is op de geheugenkaart of wanneer een beeld met een andere camera is genomen.
- ⚠ Beelden kunnen niet groter worden gemaakt dan de oorspronkelijke grootte met [📐].
- ⚠ De functie [📐] is mogelijk niet beschikbaar voor sommige foto's.
- ⚠ [📐] en **[Verhouding]** kunt u enkel gebruiken om beelden met een breedte-hoogteverhouding 4:3 (standaard) te bewerken.

1. Geef een beeld weer dat u wilt bewerken en druk op de knop **OK**.



- Het menu direct afspelen wordt weergegeven.

2. Selecteer **[JPEG bewrk]** met de knoppen $\Delta \nabla$ en druk op de knop **OK**.



- Het menu bewerken wordt weergegeven.

3. Selecteer een optie met $\Delta \nabla$ en druk op de **OK**-knop.

- Het effect kunt u op het scherm bekijken. Als er meerdere opties worden weergegeven voor het geselecteerde item, gebruik dan $\Delta \nabla$ om de gewenste optie te kiezen.
- Wanneer [📐] geselecteerd is, kunt u de grootte van de uitsnede aanpassen met de regelaars en het uitsnedekader positioneren met $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$.
- Wanneer **[Verhouding]** is geselecteerd, kunt u een optie selecteren met $\Delta \nabla$ en daarna het uitsnedekader positioneren met behulp van $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$.



4. Selecteer **[Ja]** met de knoppen $\Delta \nabla$ en druk op de knop **OK**.

- De nieuwe versie wordt opgeslagen met de geselecteerde instellingen en de camera keert weer terug naar de weergave.

Foto's combineren (Beeldoverlay)

Overlay bestaande RAW-foto's en creëer een nieuwe foto. Er kunnen maximaal 3 foto's worden gebruikt in de overlay.

U kunt de resultaten wijzigen door de helderheid (toename) apart voor elke foto aan te passen.



⚙ De overlay wordt opgeslagen in het formaat dat momenteel is geselecteerd voor beeldkwaliteit.

Overlays die zijn gemaakt met **[RAW]** als beeldkwaliteit, worden opgeslagen in RAW-formaat en in JPEG-formaat met de beeldkwaliteit die u hebt geselecteerd voor **[◀2] (P.226)**.

⚙ Overlays die worden opgeslagen in RAW-formaat, kunnen op hun beurt weer worden gecombineerd met andere RAW-afbeeldingen om overlays te maken met 4 of meer foto's.

⚠ Beeldoverlay is niet beschikbaar in de filmmodus.

1. Geef een beeld weer dat u wilt bewerken en druk op de knop **OK**.
 - Het menu direct afspelen wordt weergegeven.
2. Selecteer **[Beeldoverlay]** met de knoppen $\Delta \nabla$ en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer het aantal beelden dat in de overlay moet worden gebruikt en druk op de knop **OK**.
4. Selecteer een RAW-beeld voor overlay met behulp van de knoppen $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ en druk op de knop **OK**.
 - Er verschijnt een ✓-pictogram op het geselecteerde beeld. Druk nogmaals op de **OK**-knop om het ✓-pictogram te verwijderen.
 - Het overlay-beeld wordt weergegeven als het aantal beelden is geselecteerd dat in stap 3 is opgegeven.
5. Pas de toename aan voor elk van de afbeeldingen in de overlay.
 - Selecteer beelden met de knoppen $\triangleleft \triangleright$ en pas de toename aan met de knoppen $\Delta \nabla$.
 - De toename is instelbaar binnen het bereik 0,1-2,0. Controleer de resultaten op de monitor.
6. Druk op de knop **OK**; een bevestigingsdialoogvenster wordt weergegeven.
 - Selecteer **[Ja]** en druk op de knop **OK**.

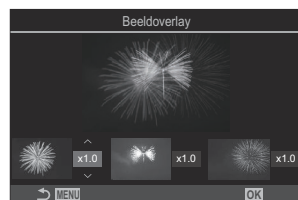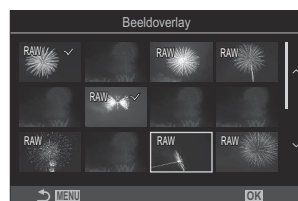

Films bijsnijden (Film bijsnijden)

Snijd geselecteerde beelden uit films. Films kunnen herhaaldelijk worden bijgesneden om bestanden te maken met alleen beelden die u wilt behouden.

 Deze optie is alleen beschikbaar voor films die met de camera zijn opgenomen.

1. Geef een film weer die u wilt bewerken en druk op de knop **OK**.
 - Het menu direct afspelen wordt weergegeven.
2. Selecteer **[Film bewerken]** en druk op de knop **OK**.
3. Gebruik $\Delta \nabla$ om **[Film bijsnijden]** te selecteren en druk op de knop **OK**.
 - U wordt gevraagd te kiezen hoe u de bewerkte film wilt opslaan.
[Nieuw bestand]: sla de bijgesneden film op in een nieuw bestand.
[Overschr.]: overschrijf de bestaande film.
[Nee]: sluit af zonder de film bij te snijden.
 - Als de film is beveiligd, kunt u **[Overschr.]** niet selecteren.
4. Selecteer een optie en druk op de knop **OK**.
 - U komt in een bewerkingsscherm.
5. Snijd de film bij.
 - Gebruik de Δ -knop om het eerste frame over te slaan en de ∇ -knop om het laatste frame over te slaan.
 - Markeer met de $\blacktriangleleft$ -knop of de voorste of achterste regelaar het eerste frame van de beelden die u wilt verwijderen en druk op de **OK**-knop.
 - Markeer met de $\blacktriangleright$ -knop of de voorste of achterste regelaar het laatste frame van de beelden die u wilt verwijderen en druk op de **OK**-knop.
6. Selecteer **[Ja]** en druk op de knop **OK**.
 - De bewerkte film wordt opgeslagen.
 - Om een andere opname te selecteren, markeert u **[Nee]** en drukt u op de **OK**-knop.
 - Als u **[Overschr.]** heeft geselecteerd, wordt u gevraagd of u nog meer opnamen uit de film wilt snijden. Om meer opnamen te snijden, selecteert u **[Doorgaan]** en drukt u op de **OK**-knop.

Foto's uit filmbeeld maken (Foto uit filmbeeld)

Sla een foto van een geselecteerd frame op.

 Deze optie is alleen beschikbaar voor **[4K]**-films die met de camera zijn opgenomen.

- 1.** Geef een film weer die u wilt bewerken en druk op de knop **OK**.
 - Het menu direct afspelen wordt weergegeven.
- 2.** Selecteer **[Film bewerken]** en druk op de knop **OK**.
- 3.** Gebruik $\triangle \nabla$ om **[Foto uit filmbeeld]** te selecteren en druk op de knop **OK**.
- 4.** Gebruik $\triangleleft \triangleright$ om een beeld te selecteren dat moet worden opgeslagen als een foto en druk op de knop **OK**.
 - De camera slaat een foto op van het geselecteerde frame.
 - Gebruik de $\triangle$ -knop om terug te gaan en de ∇ -knop om vooruit te gaan. De lengte van het terug- of vooruitspoelen verschilt afhankelijk van de lengte van de film.

De rol bepalen van de knop () tijdens het afspelen (Functie)

Hiermee kunt u de rol bepalen van de knop  () tijdens het afspelen.

Menu

• MENU →  → 2. Bewerkingen →   Functie

  Functie

[]: Maak of pas een 'deelorder' aan en markeer de foto's die naar een smartphone moeten worden geüpload.

[]: Selecteer meerdere foto's.

De rollen van de voorste en achterste regelaars tijdens het afspelen veranderen (▶ Functie regelaar)

Kies de rollen die worden uitgevoerd door de voorste en achterste regelaars.

Menu

- MENU ➡ ▶ ➡ 2. Bewerkingen ➡ ▶ Functie regelaar

 (Index/Vergroting)	Zoom in of uit of wissel naar de indexweergave tijdens de weergave.
Vor./Volg.	Bekijk de volgende of vorige afbeelding tijdens de weergave.

De zoomverhouding bij afspelen kiezen (-standaardinst.)

Kies de start-zoomverhouding voor afspelen (close-up afspelen).

Menu

- MENU →  → 2. bewerkingen →   -standaardinst.

Recent	Zoom in op de meest recent geselecteerde zoomverhouding.
Gelijke waarde	De beelden worden weergegeven in een zoomverhouding van 1:1. Er verschijnt een  -pictogram op de monitor.
x2 / x3 / x5 / x7 / x10 / x14	Kies de start-zoomverhouding.

Staande foto's automatisch roteren voor weergave (🔄📷)

Kies of de foto's die in staande stand zijn genomen, automatisch moeten worden geroteerd voor weergave op de camera.

Menu

- MENU ➡ 📺 ➡ 3. Weergaven ➡ 🔄📷

Aan	Foto's worden automatisch geroteerd tijdens de weergave op de camera.
Uit	Foto's worden niet automatisch geroteerd tijdens de weergave op de camera.

De informatie kiezen die tijdens het afspelen wordt weergegeven (▶ Info-instellingen)

Kies de informatie die wordt weergegeven tijdens de weergave. Wanneer u tijdens het afspelen op de **INFO**-knop drukt, wisselt het scherm tussen de geselecteerde weergaven.

Menu

- **MENU** → ▶ → 3. Weergaven → ▶ Info-instellingen

1. Selecteer het weergavetype en zet er een vinkje (✓) naast.

- Selecteer een optie met behulp van $\Delta \nabla$ en druk op de **OK**-knop om een vinkje (✓) naast de optie te zetten. Druk nogmaals op de **OK**-knop om het vinkje te verwijderen.

Alleen beeld	Alleen het beeld wordt getoond.
Basis	Minimale informatie wordt getoond. Druk op ▶ om [] en [Licht&schaduw] te verbergen of te tonen.
Algemeen	Volledige informatie inclusief de opname-omstandigheden en het histogram worden getoond (P.299).

- ❗ De set die momenteel in gebruik is, kan niet worden uitgeschakeld, maar de items om weer te geven kunnen worden geconfigureerd.

'De informatie kiezen die tijdens vergrote weergave wordt weergegeven (🔍🔍Info-instellingen)

Kies de weergave wanneer u de foto vergroot door op een knop te drukken waaraan [🔍] (Vergroting) is toegewezen (P.341).



- ① Afspeelscherm
- ② Zoomkader
- ③ Weergave-zoom-schuifdisplay

Menu

- MENU ➡ 🎬 ➡ 3. Weergaven ➡ 🔍🔍Info-instellingen

1. Selecteer het weergavetype en zet er een vinkje (✓) naast.
- Selecteer een optie met behulp van ▲ ▼ en druk op de **OK**-knop om een vinkje (✓) naast de optie te zetten. Druk nogmaals op de **OK**-knop om het vinkje te verwijderen.

Frame vergroten	Geeft het zoomkader weer.
Schuifbalk vergroten	Hiermee kunt u het scherm verschuiven tijdens vergroot afspelen.

⚠ Als u de vinkjes van alle opties verwijdert, kunt u het beeld niet vergroten met behulp van een knop waaraan [🔍] (vergroting) is toegewezen.

De indexweergave configureren(🏠-instellingen)

U kunt het aantal beelden wijzigen dat in de indexweergave wordt weergegeven evenals of u de kalenderweergave wilt gebruiken.

Menu

- 📷 / 👤: MENU ➡️ 📺 ➡️ 3. Weergaven ➡️ 🏠-instellingen

1. Selecteer het weergavetype en zet er een vinkje (✓) naast.
- Selecteer een optie met behulp van ⬆️⬆️ en druk op de **OK**-knop om een vinkje (✓) naast de optie te zetten. Druk nogmaals op de **OK**-knop om het vinkje te verwijderen.

📺4/📺9/📺25/ 📺100	Kies het aantal beelden dat in de indexweergave moet worden weergegeven.
Kalender	Foto's worden op een kalender weergegeven.

Functies voor het configureren van cameraknoppen

De rollen van knoppen wijzigen (Knopinstellingen)

P A S M B 

Knoppen kunnen andere rollen toegewezen krijgen in plaats van hun bestaande functies.
De functies die worden toegewezen met behulp van  **Knopfunctie** werken in de fotografiemodus.
De functies die worden toegewezen met behulp van  **Knopfunctie** werken in de-filmmodus.

Aanpasbare bedieningselementen

Pictogram	Knop	Standaardrol	
			
	 -knop	 (sequentiële opnamen/ zelfontspanner)	Uit
	 -knop	 Weergaveselectie (monitor/zoeker schakelen)	[EVF autom. schakelen] door de knop in te drukken en ingedrukt te houden
	CP -knop	Computationale modi	Belichtingscompensatie
	 -knop	 REC (filmopname)	
	AF-ON -knop	AF-ON	
	ISO -knop	ISO	
	Pendelknop	AF-gebied select. (AF-gebied select.)	

Pictogram	Knop	Standaardrol	
			
	Pendelknop ▷ (rechts) ¹	MF (AF/MF-schakelaar)	
	Pendelknop ▽ (omlaag) ¹	WB (witbalans)	
	Voorbeeldknop	Voorbeeld	Vergroting
L-Fn	Fn -knop op de lens	AF stop	

¹ Selecteer **[Directe functie]** voor [] (pendelknop) om ▷ en ▽ op de pendelknop in hun toegewezen rollen te gebruiken.

Superbedieningspaneel

- **OK** ➔  Knopfunctie /  Knopfunctie

Menu

- **MENU** ➔  ➔ 1. Bewerkingen ➔ Knopinstellingen ➔  Knopfunctie
- **MENU** ➔  ➔ 1. Bewerkingen ➔ Knopinstellingen ➔  Knopfunctie

1. Selecteer een knop met de knoppen   en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer een functie om toe te wijzen met behulp van de knoppen     en druk op de knop **OK**.

Beschikbare rollen

'Alleen ': Deze rol is alleen beschikbaar in het menu [Knopfunctie].

'Alleen ': Deze rol is alleen beschikbaar in het menu [Knopfunctie].

 De beschikbare opties zijn afhankelijk van de specifieke knop.

Rol	Functie
Aangep. modus C (C), Aangep. modus C2–C4 (C2–C4)	Roep de instellingen op voor de geselecteerde aangepaste modus. Druk eenmaal op de knop om opgeslagen instellingen op te roepen, een tweede keer om de eerder ingestelde instellingen te herstellen (P89). Het bedieningselement blijft deze functie uitoefenen wanneer een aangepaste modus is geselecteerd met de modusregelaar.
REC (filmopname)	Het bedieningselement functioneert als een knop voor filmopname. Druk om het opnemen te starten of te stoppen.
RAW  (RAW-beeldkwaliteit) (Alleen )	Als u op de knop drukt terwijl [  >] is ingesteld op JPEG, verandert de instelling naar RAW+JPEG. Wanneer het is ingesteld op RAW of RAW+JPEG, verandert de instelling niet. U kunt ook een beeldkwaliteitsinstelling kiezen door de knop ingedrukt te houden en aan een regelaar te draaien.
WB (WB) (witbalans)	[WB]-instellingen aanpassen (P244). Houd het bedieningselement ingedrukt en draai aan de voorste of achterste regelaar. U kunt ook op de knop drukken om de instellingen te activeren en dan aan de regelaars draaien. Markeer instellingen met behulp van de voorste of achterste regelaar of <>.

Rol	Functie
 (One Touch witbalans)	Een waarde meten voor witbalans met één knop (P.247). Om de witbalans tijdens stilstaande fotografie te meten, kadert u een referentieobject (een stuk wit papier of iets dergelijks) in het scherm, houdt u de knop ingedrukt en drukt u op de ontspanknop. Een lijst met one-touch witbalansopties wordt weergegeven, waaruit u de locatie kunt kiezen waar de nieuwe waarde wordt opgeslagen. Om witbalans tijdens filmopname te meten, kader een referentieobject (een stuk wit papier of iets dergelijks) in het scherm en druk op de knop. Een lijst met one-touch witbalansopties wordt weergegeven, waaruit u de locatie kunt kiezen waar de nieuwe waarde wordt opgeslagen.
ISO	 ISO of  ISO-instellingen aanpassen (P.182). Houd het bedieningselement ingedrukt en draai aan de voorste of achterste regelaar. U kunt ook op de knop drukken om de instellingen te activeren en dan aan de regelaars draaien. Markeer instellingen met behulp van de voorste of achterste regelaar of <D>.

Rol	Functie
Belichtingscompensatie 	Belichtingsinstellingen aanpassen. Houd het bedieningselement ingedrukt en draai aan de voorste of achterste regelaar. U kunt ook op de knop drukken om de instellingen te activeren en dan aan de regelaars draaien. De beschikbare aanpassingen zijn afhankelijk van de opnamemodus: [P]: Gebruik de voorste of achterste regelaar of   voor belichtingscompensatie. Gebruik de knoppen   voor een programmaverschuiving. [A]: Gebruik de voorste of achterste regelaar of   voor belichtingscompensatie. Gebruik de knoppen   voor het diafragma. [S]: Gebruik de voorste of achterste regelaar of   voor belichtingscompensatie. Gebruik de knoppen   voor sluitertijd. [M]: Gebruik de achterste regelaar of   voor sluitertijd. Gebruik de voorste regelaar of de knoppen   voor het diafragma.  Voor informatie over het aanpassen van belichtingsinstellingen wanneer [Auto] is geselecteerd voor  [ISO] (P.182) of  [ISO] (P.182), raadpleegt u 'Belichtingscompensatie aanpassen' (P.169). [B]: Gebruik de achterste regelaar of   om te wisselen tussen bulb/time- en live composiet-fotografie. Gebruik de voorste regelaar of de knoppen   voor het diafragma.
AEL (AE-vergrendeling)	Druk op de knop om de belichting te vergrendelen. Druk nogmaals om deze te ontgrendelen.
Flikkeringsdetectie (Flicker Scan)	Instellingen aanpassen voor [Flikkeringsdetectie] (P.173). Druk het bedieningselement in om [Aan] te selecteren. U kunt de sluitertijd aanpassen voor de beste resultaten terwijl u de kleurenbanden in het display bekijkt. Druk nogmaals op de knop om opname-informatie weer te geven en toegang te krijgen tot andere instellingen. Houd het bedieningselement ingedrukt om [Uit] te selecteren voor [Flikkeringsdetectie].

Rol	Functie
 (sequentiele opnamen/zelfontspanner) (Alleen )	Kies een aandrijving (sequentiele opnamen/opnamen met zelfontspanner) (P206). Druk op de knop om de opties voor de drive-modus weer te geven. Stel een drive-modus (sequentiele opnamen/zelfontspanner) in met voorste of achterste regelaar of de < >-knoppen.
IS-modus (IS)	Schakel [Beeldstabilisatie] in of uit (P220). Druk éénmaal om [Uit] te selecteren en nogmaals om beeldstabilisatie in te schakelen. Houd het bedieningselement ingedrukt en draai aan de voorste of achterste regelaar om naar de opties voor [Beeldstabilisatie] te gaan.
Computationale modi (CP) (Alleen )	Wissel rollen van de knop CP (Computationale modi) (P354). Druk op de knop om de laatste gebruikte computationele modi in te schakelen. Houd de knop ingedrukt en draai aan de voorste of achterste regelaar om de instellingen voor computationele modi te wijzigen of om over te schakelen naar andere computationele modi.
Opname hoge resol. (⌂) (Alleen )	Door op de knop te drukken wanneer [Uit] is geselecteerd voor [Opname hoge resol.], wordt de instelling geselecteerd onder [Opname hoge resol.]. Als een andere optie dan [Uit] wordt geselecteerd, wordt [Uit] geselecteerd door op de knop te drukken. Om een andere optie te kiezen voor [Opname hoge resol.], houdt u de knop ingedrukt en draait u aan de voorste of achterste regelaar.
Opn. mkn in live ND (ND) (Alleen )	Schakel het live ND-filter in (P258). Druk éénmaal om [Opn. mkn in live ND] in te schakelen. Druk nogmaals om uit te schakelen. Houd de knop ingedrukt en draai aan de voorste of achterste regelaar om de instellingen voor [ND-nummer] aan te passen.
Focusstapeling (⌂) (Alleen )	Schakel [Focusstapeling] [Aan] of [Uit]. Om een optie te kiezen voor [Focusstapeling], drukt u de knop in en houdt u deze ingedrukt.
HDR (Alleen )	HDR inschakelen (P265). Druk eenmaal om HDR in te schakelen. Druk nogmaals om uit te schakelen. Houd de knop ingedrukt en draai aan de voorste of achterste regelaar om de instellingen voor [HDR] aan te passen.

Rol	Functie
Meerv. belichting (📷) (Alleen 📷)	Schakel [Meerv. belichting] [Aan] of [Uit] . Om een optie te kiezen voor [Meerv. belichting] , drukt u de knop in en houdt u deze ingedrukt.
Dig. televoorzetlens (📷): 🔍 2x / 📏: 🔍 1,4x	Draai de digitale televoorzetlens aan of uit (P271). Druk eenmaal om in te zoemen en druk nogmaals om uit te zoomen. U kunt deze functie aan/uit zetten, zelfs als u een film opneemt. Tijdens filmopname wordt een kader weergegeven dat het gebied aangeeft dat wordt vergroot door de digitale televoorzetlens.
Trapeziumcorrectie (📷) (Alleen 📷)	Druk op de bedieningsknop om de instellingen voor trapeziumcorrectie weer te geven (P276). Nadat u de instellingen hebt aangepast, drukt u nogmaals op het bedieningselement om te sluiten. Houd het bedieningselement ingedrukt om trapeziumcorrectie te annuleren.
Fisheye-compensatie (📷) (Alleen 📷)	Fisheye-compensatie inschakelen (P278). Druk éénmaal om fisheye-correctie in te schakelen. Druk nogmaals om uit te schakelen. Houd de knop ingedrukt en draai aan de voorste of achterste regelaar om te kiezen uit [Hoek] -opties 1, 2 en 3.
AE BKT (Alleen 📷)	Door op de knop te drukken wanneer [Uit] is geselecteerd voor [AE BKT] , wordt de instelling geselecteerd onder [AE BKT] . Als een andere optie dan [Uit] wordt geselecteerd, wordt [Uit] geselecteerd door op de knop te drukken. Om een optie te kiezen voor [AE BKT] , houdt u de knop ingedrukt en draait u aan de voorste of achterste regelaar.
WB BKT (Alleen 📷)	Door op de knop te drukken wanneer [Uit] is geselecteerd voor [WB BKT] , wordt de instelling geselecteerd onder [WB BKT] . Als een andere optie dan [Uit] wordt geselecteerd, wordt [Uit] geselecteerd door op de knop te drukken. Om een optie te kiezen voor [WB BKT] , houdt u de knop ingedrukt en draait u aan de voorste of achterste regelaar.
FL BKT (Alleen 📷)	Door op de knop te drukken wanneer [Uit] is geselecteerd voor [FL BKT] , wordt de instelling geselecteerd onder [FL BKT] . Als een andere optie dan [Uit] wordt geselecteerd, wordt [Uit] geselecteerd door op de knop te drukken. Om een optie te kiezen voor [FL BKT] , houdt u de knop ingedrukt en draait u aan de voorste of achterste regelaar.

Rol	Functie
ISO BKT (Alleen )	Door op de knop te drukken wanneer [Uit] is geselecteerd voor [ISO BKT] , wordt de instelling geselecteerd onder [ISO BKT] . Als een andere optie dan [Uit] wordt geselecteerd, wordt [Uit] geselecteerd door op de knop te drukken. Om een optie te kiezen voor [ISO BKT] , houdt u de knop ingedrukt en draait u aan de voorste of achterste regelaar.
ART BKT (Alleen )	Schakel [ART BKT] [Aan] of [Uit] . Om een optie te kiezen voor [ART BKT] , drukt u de knop in en houdt u deze ingedrukt.
Focus BKT (Alleen )	Schakel [Focus BKT] [Aan] of [Uit] . Om een optie te kiezen voor [Focus BKT] , drukt u de knop in en houdt u deze ingedrukt.
AF-ON	De camera stelt scherp met autofocus terwijl de knop wordt ingedrukt (P132). De camera stopt met scherpstellen wanneer de knop wordt losgelaten.
MF (MF) (AF/MF-schakelaar)	Wisselen tussen AF en MF. Druk eenmaal in om MF te selecteren en nogmaals om terug te keren naar de vorige modus. De scherpstelmodus kan ook worden geselecteerd door de knop ingedrukt te houden en aan de regelaar te draaien.
Voorinstelling MF (PreMF)	Stel [AF-modus] in op [PreMF] (P116). Druk de knop eenmaal in om voorinstelling MF in te schakelen, en nogmaals om de eerdere scherpstelmodus te herstellen. U kunt de [AF-modus] eventueel ook kiezen door het bedieningselement ingedrukt te houden en een regelaar te draaien.
 Gezichtselectie ()	Selecteer het gezicht dat wordt gebruikt voor scherpstelling wanneer de camera meerdere gezichten detecteert. Druk op de knop om een gezicht te selecteren dat dichterbij het ingestelde AF-doel is. Wanneer de AF-doelmodus is ingesteld op  All (alle doelen), wordt een gezicht geselecteerd dat dichterbij het midden is. Draai aan de voorste of achterste regelaar terwijl u de knop indrukt om te wijzigen op welk gezicht wordt scherpgesteld.

Rol	Functie
Gezichts-/oogdetectie (😊)	Door op de knop te drukken wanneer [Uit] is geselecteerd voor [Gezichts-/oogdetectie] , wordt de instelling geselecteerd onder [Gezichts-/oogdetectie] . Als een andere optie dan [Uit] wordt geselecteerd, wordt [Uit] geselecteerd door op de knop te drukken. Om een andere optie te kiezen voor [Gezichts-/oogdetectie] , houdt u de knop ingedrukt en draait u aan de voorste of achterste regelaar.
AF-beperker (AFLimit) (Alleen 📷)	Schakel de [AF-beperker] in (P.145). Druk éénmaal om [AF-beperker] in te schakelen. Druk nogmaals om uit te schakelen. Houd de knop ingedrukt en draai aan de voorste of achterste regelaar om te kiezen uit drie opgeslagen instellingen.
AF-gebied select. ([::]) (AF-gebied select.)	AF-doelmodus configureren (P.122) en AF-richtpunt (P.121). Druk op de knop om het scherm AF-doelselectie te bekijken. Gebruik de voorste of achterste regelaar om de AF-doelmodus te kiezen en de pendelknop om het AF-doel te positioneren. 👉 U kunt kiezen welke knoppen worden gebruikt voor deze bewerking. 📖 'AF-doelselectie ([::]) Scherminst. selecteren' (P.156)
[::]Home ([::]HP) (AF-home-positie) (Alleen 📷)	Eerder opgeslagen 'startpositie'-instellingen voor [AF-doelmodus] en [AF-richtpunt] oproepen. Homepositie-instellingen worden opgeslagen met [📷 [::] Voorinstelling] (P.154). 👉 U kunt afzonderlijke homeposities opslaan voor de liggende en staande oriëntatie. 📖 'AF-doelselectie afstemmen op de camera-oriëntatie (📷 Oriëntatie verb. met [::])' (P.152)
Pieken (Peak)	Schakel focus pieken aan of uit (P.162). Druk het bedieningselement éénmaal in om pieken aan te zetten en nogmaals om pieken uit te zetten. Wanneer pieken aan staat, kunt u de piekopties (kleur, hoeveelheid) weergeven door op de INFO -knop te drukken.

Rol	Functie
Vergrendel. focusing ()	Druk eenmaal op de knop om de scherpstelring van de lens uit te schakelen en nogmaals om in te schakelen. Deze optie wordt beschikbaar als [S-AF MF], [C-AF MF], [MF], [C-AF+TR MF], [Pre MF] of [AF MF] wordt geselecteerd voor [AF-modus]. Het gedeelte MF van de AF-modusindicator wordt grijs weergegeven als de ring is uitgeschakeld. In het geval van lenzen die zijn uitgerust met een MF-(handmatige focus)-koppeling, heeft het indrukken van de knop geen effect wanneer de scherpstelring in de MF-positie staat (dichter bij de camerabehuizing). De scherpstelringvergrendeling eindigt wanneer u een bewerking uitvoert, zoals het uitschakelen van de camera of het bevestigen van een andere lens.
Vergroting ()	Druk het bedieningselement éénmaal in om het zoomkader weer te geven en nogmaals om in te zoomen (P.127). Druk voor de derde keer op het bedieningselement om zoom te sluiten. Houd het bedieningselement ingedrukt om het zoomkader te verbergen. Gebruik aanraakbediening of  om het zoomkader te positioneren.
Voorbeeld () (Alleen )	Het diafragma verlagen naar de geselecteerde waarde. Hiermee kunt u een voorvertoning van de scherptediepte bekijken. Het diafragma verlaagt naar de huidige geselecteerde waarde wanneer de knop wordt ingedrukt. Voorbeeldopties kunnen worden geselecteerd met [ Vergr.] (P.368).
Nachtzicht (Night LV) (Alleen )	Door op de knop te drukken wanneer [Uit] is geselecteerd voor [ Nachtzicht] (P.370), wordt [Aan] geselecteerd. Als [Aan] is geselecteerd, wordt [Uit] geselecteerd door op te knop te drukken.
 Niv. weerg. ()	De digitale waterpas weergeven. De weergave van de belichtingsbalk in de zoeker werkt als een waterpas. Druk nogmaals om te sluiten. Dit onderdeel wordt actief als u [ Stijl 1] of [ Stijl 2] hebt geselecteerd voor [Stijl voor zoeker] (P.374).

Rol	Functie
 Weergaveselectie ( (monitor/zoeker schakelen)	Wisselen tussen fotografie met de zoeker en live view. Als [Uit] is geselecteerd voor [EVF autom. schakelen] (P.406), wisselt de weergave tussen de zoeker en de monitor. Houd het bedieningselement ingedrukt om de opties voor [EVF autom. schakelen] weer te geven.
Instellingen lensinfo ( Lens)	Eerder opgeslagen lensgegevens oproepen (P.398). Roep opgeslagen gegevens voor de huidige lens op, nadat u lenzen hebt gewisseld.
Multifunctie (Multi Fn) (Multifunctie)	Configureer de knop voor gebruik als een multifunctionele knop (P.353). Houd het bedieningselement ingedrukt en draai aan de voorste of achterste regelaar om de uit te voeren functie te kiezen. De geselecteerde functie kan worden uitgevoerd door het bedieningselement in te drukken.
Testopname ( Test) (Alleen )	Een testopname maken. U kunt de effecten van de geselecteerde instellingen bekijken in een foto. Als u het bedieningselement ingedrukt houdt terwijl u op de ontspanknop drukt, kunt u de resultaten bekijken maar wordt de foto niet opgeslagen op de geheugenkaart.
Directe functie ( /  / )	Rollen toewijzen aan knoppen op de pendelknop (   ). De volgende rollen kunnen worden toegewezen:  -knop:  (AF-doelselectie)  -knop:  (belichtingscompensatie)  -knop: MF schakelen (AF/MF-schakelaar)  -knop: WB (witbalans) Aan de - en -knoppen kunnen andere functies worden toegewezen.
Flitsmodus () (Alleen )	Flitsinstellingen aanpassen (P.196). Druk éénmaal om de flitsopties weer te geven en nogmaals om de gemarkeerde optie te selecteren en te sluiten. Markeer instellingen met behulp van de voorste of achterste regelaar of   .  Deze functie kan alleen worden toegewezen aan de  - en  -knoppen. U moet eerst  instellen op [Directe functie] .

Rol	Functie
Elektr. zoom (W↔T)	Powerzoomlenzen in- of uitzoomen. Nadat u op het bedieningselement hebt gedrukt, kunt u de pendelknop gebruiken om in of uit te zoomen. Gebruik  of  om in te zoomen en  of  om uit te zoomen. ⓘ Deze functie kan alleen worden toegewezen aan de - en -knoppen. U moet eerst [] instellen op [Directe functie].
 Vergr. () (vergrendeling aanraakbediening)	Aanraakbedieningen vergrendelen. Houd de knop éénmaal ingedrukt om de aanraakbedieningen te vergrendelen en druk nogmaals om de vergrendeling ongedaan te maken. ⓘ Deze functie kan alleen worden toegewezen aan de - en -knoppen. U moet eerst [] instellen op [Directe functie].
AF stop (AF Stop)	Autofocus opschorten. Scherpstellen vergrendelt en autofocus wordt opgeschort wanneer het bedieningselement wordt ingedrukt. Is alleen van toepassing op de lensknop .
  Weergavehulp (BT.709) (Alleen )	Schakel [  Weergavehulp] [Aan] of [Uit]. Instellingen kunnen ook worden gewijzigd tijdens het opnemen van films.
C-AF bij  ( C-AF) (Alleen )	Wissel [ C-AF bij ] (P.139) [Ja] of [Nee]. Instellingen kunnen ook worden gewijzigd tijdens het opnemen van films.
Uit	Het bedieningselement wordt niet gebruikt.

Opties voor multifunctie gebruiken (Multifunctie)

Wijst meerdere rollen toe aan een enkele knop.

ⓘ Om de multifunctie te gebruiken, moet u eerst **[Multifunctie]** toewijzen aan een cameraknop.

👉 'Aanpasbare bedieningselementen' (P.341)

Een functie kiezen

1. Houd de knop ingedrukt waaraan **[Multifunctie]** is toegewezen en draai aan de voorste of achterste regelaar.



- Draai aan de regelaar totdat de gewenste functie is gemarkeerd. Laat de regelaar los om de gemarkeerde functie te selecteren.

2. Druk de knop in waaraan **[Multifunctie]** is toegewezen.

3. Pas de instellingen aan.

De **[Multifunctie]**-knop kan worden gebruikt voor:

	Lichte/schaduwdelen	Wijzig de instelling met behulp van de voorste en achterste regelaars. Druk op de INFO -knop om het gebied (licht, schaduw, middentoon) te wijzigen dat moet worden geconfigureerd.
	Kleurenmaker	Gebruik de voorste regelaar om de kleurschakering aan te passen en de achterste regelaar om de verzadiging aan te passen.
ISO	ISO	Wijzig de instelling met behulp van de voorste en achterste regelaars.
WB	WB	
	Vergroting	Er wordt een zoomkader weergegeven.

	Beeldverhouding	Wijzig de instelling met behulp van de voorste en achterste regelaars.
Peak	Pieken	Zet aan en uit met elke druk op de knop.

🔧 U kunt de opties kiezen die worden weergegeven. 🖱️ [\[Multifunction-instellingen\]](#) (P.387)

🔧 [\[Lichte/schaduw delen\]](#) kan ook worden geconfigureerd door de volgende bewerkingen.

- Tijdens opnamen drukt u op de knop waaraan  (Belichtingscompensatie) is toegewezen en vervolgens op de knop **INFO**.
- Na indrukken van **OK** op het opnamescherm selecteert u [\[Belichtingscompensatie/📷\]](#) op het superbedieningspaneel (P.110) en druk op **OK**.

De CP-knop gebruiken (Computationale modi)

Druk op de knop om de laatste gebruikte computationale modi in te schakelen. Houd de knop ingedrukt en draai aan de voorste of achterste regelaar om de instellingen voor computationale modi te wijzigen of om over te schakelen naar andere computationale modi.

⚠️ Als de **CP**-knop is toegewezen aan een andere rol, moet u [\[Computationale modi\]](#) toewijzen aan een knop met behulp van [\[📷 Knopfunctie\]](#). 🖱️ ['Aanpasbare bedieningselementen'](#) (P.341)

Computationale modi/Instellingen wisselen

1. Druk op de **CP**-knop en draai aan de voorste regelaar of achterste regelaar.
 - Draai aan de regelaar totdat de gewenste Computationale modus/Instelling is gemarkeerd. Selecteren de gemarkeerde functie en laat de knop los.
 - Selecteer **[Uit]** om de Computationale modi af te sluiten en terug te keren naar normale opnames.



2. U kunt fotograferen met de geselecteerde Computationale modus en instelling.

Computationele modi in- of uitschakelen

Hieronder worden de bewerkingen weergegeven wanneer de **CP**-knop wordt ingedrukt. De laatst gebruikte Computationele modus wordt opgeroepen.

	Opname hoge resol.	Zet aan en uit met elke druk op de knop.
ND2– ND16	Opn. mkn in live ND	Zet aan en uit met elke druk op de knop.
	Focusstapeling	Zet aan en uit met elke druk op de knop. Om een optie te kiezen voor [Focusstapeling] , drukt u de knop in en houdt u deze ingedrukt.
HDR1/ HDR2	HDR	Zet aan en uit met elke druk op de knop.
	Meerv. belichting	Zet aan en uit met elke druk op de knop. Om een optie te kiezen voor [Meerv. belichting] , drukt u de knop in en houdt u deze ingedrukt.

🔍 U kunt de opties kiezen die worden weergegeven. 🖱️ ['De beschikbare instellingen kiezen via de CP-knop \(Instellingen CP-knop\)' \(P.386\)](#)

Een film opnemen door op de ontspanknop te drukken (📷 Sluiterfunctie)

Configureer de ontspanknop als een 🎞️ (film)-knop in de filmmodus.

Menu
• MENU ➡ ⚙️ ➡ 1. bewerkingen ➡ Knopinstellingen ➡ 📷 Sluiterfunctie

Uit	De ontspanknop kan niet worden gebruikt om films op te nemen.
🎞️ REC	Druk de ontspanknop volledig in om de filmopname te starten of te stoppen.

De weergave instellen wanneer de knop OK wordt ingedrukt (Instelsch. geopend door **OK**)

Instellen of u elk bewerkingsscherm wilt weergeven of verbergen dat u hebt geopend door op de **OK**-knop te drukken in het opname stand-byscherm.

Menu
• MENU ➡ ⚙ ➡ 1. Bewerkingen ➡ Knopinstellingen ➡ Instelsch. geopend door **OK**

	Selecteer een optie met behulp van $\Delta \nabla$ en druk op de OK -knop om een vinkje (✓) naast de optie te zetten. Druk nogmaals op de OK -knop om het vinkje te verwijderen. [Live uitleg]/[Live SCP]
ART	Selecteer een optie met behulp van $\Delta \nabla$ en druk op de OK -knop om een vinkje (✓) naast de optie te zetten. Druk nogmaals op de OK -knop om het vinkje te verwijderen. [Kunstmenu]/[Live SCP]
SCN	Selecteer een optie met behulp van $\Delta \nabla$ en druk op de OK -knop om een vinkje (✓) naast de optie te zetten. Druk nogmaals op de OK -knop om het vinkje te verwijderen. [Scènemenu]/[Live SCP]

🔊 De schermen voor de aangevinkte (✓) opties kunnen worden gewisseld door op de knop **INFO** te drukken terwijl het bewerkingsscherm wordt weergegeven na het indrukken van de **OK**-knop in het stand-byscherm voor opnamen.

Rollen toewijzen aan de voorste en achterste regelaars (Functieregelaar / Functieregelaar)

P A S M B 

Kies de rollen die worden uitgevoerd door de voorste en achterste regelaars.

Menu

- **MENU** →  → 1. Bewerkingen → Regelaarinstellingen →  Functieregelaar
- **MENU** →  → 1. Bewerkingen → Regelaarinstellingen →  Functieregelaar

1. Selecteer een optie en druk op de knop **OK**.

- Kies een regelaar met de knoppen   en gebruik de knoppen   om een rol te kiezen.
- Druk op de **INFO**-knop om te wisselen tussen de posities van de schakelaars.
- Druk op de **OK**-knop wanneer de instellingen zijn afgerond.

ⓘ Wanneer [ **Fn-schakelaarfunctie**] / [ **Fn-schakelaarfunctie**] is ingesteld op een andere instelling dan **[mode1]**, worden de functies die zijn toegewezen aan schakelaar 1 ingeschakeld, zelfs als de schakelaar zich in positie 2 bevindt.

De functies die kunnen worden toegewezen in [ **Functieregelaar**] staan hieronder vermeld.

Rol	Functie	Opnamemodus			
		P	A	S	M/B
Programmaverschuiving (Ps)	Programmaverschuiving configureren (P.60).	✓	—	—	—
Sluiter tijd (Shutter)	Kies de sluitertijd.	—	—	✓	✓ ¹
Diafragma waarde (FNo)	Pas het diafragma aan.	—	✓	—	✓
Belichtingscompensatie ()	Pas de belichtingscompensatie aan.	✓	✓	✓	✓ ²

Rol	Functie	Opnamemodus			
		P	A	S	M/B
Flitsbelichtingscomp. (🔧)	Pas de flitsbelichtingscompensatie aan.	✓	✓	✓	✓
ISO	Pas de ISO-gevoeligheid aan.	✓	✓	✓	✓
WB (WB)	Pas de witbalans aan.	✓	✓	✓	✓
CWB Kelvin (CWB Kelvin)	Kies een kleurtemperatuur wanneer CWB (Aangepaste WB) is geselecteerd voor witbalans.	✓	✓	✓	✓
Uit	Geen.	✓	✓	✓	✓

- 1 Schakel tussen Bulb, Time en Live Comp wanneer de modusknop is ingesteld op **B**.
- 2 Niet beschikbaar als de modusknop is ingesteld op **B**.

🔧 Wanneer de modusknop is ingesteld op **ART**, conform de instellingen voor **P**.

De functies die kunnen worden toegewezen in [🔧 Functieregelaar] staan hieronder vermeld.

Rol	Functie	🔧 Modus (filmbelichtingsmodus)			
		P	A	S	M
Sluiterijd (Shutter)	Kies de sluitertijd.	—	—	✓	✓
Diafragmawaarde (FNo)	Pas het diafragma aan.	—	✓	—	✓
Belichtingscompensatie (🔧)	Pas de belichtingscompensatie aan.	✓	✓	✓	✓
ISO	Pas de ISO-gevoeligheid aan.	✓	✓	✓	✓
WB (WB)	Pas de witbalans aan.	✓	✓	✓	✓
CWB Kelvin (CWB Kelvin)	Kies een kleurtemperatuur wanneer CWB (Aangepaste WB) is geselecteerd voor witbalans.	✓	✓	✓	✓

Rol	Functie	 Modus (filmbelichtingsmodus)			
		P	A	S	M
Geluidsopnameniveau ( Vol)	Pas het opnamevolume aan.	✓	✓	✓	✓
Uit	Geen.	✓	✓	✓	✓

De richting van de regelaar wijzigen (Richting regelaar)

P A S M B 

Kies de richting waarin de draaiknoppen worden gedraaid om de belichting in te stellen.

Menu

- MENU ➡ ⚙ ➡ 1. Bewerkingen ➡ Regelaarinstellingen ➡ Richting regelaar

Belichting	Kies de richting waarin de regelaars worden gedraaid om de sluitertijd en het diafragma in te stellen in de modi A , S , M en B .
Ps	Kies de richting waarin de regelaars worden gedraaid voor verschuiving van het programma (modus P).

De Fn-schakelaar aanpassen (Fn-schakelaarinstellingen)

Menu


- MENU ➡ ⚙ ➡ 1. Bewerkingen ➡ Fn-schakelaarinstellingen

Configuratie van de Fn-schakelaar

 Fn-schakelaarfunctie	Kies de rol die de Fn -schakelaar heeft in de fotomodus. De Fn-schakelaar kan worden gebruikt om de rollen van de voorste en achterste regelaars te kiezen of om de scherpstelinstellingen op te roepen. De schakelaar kan ook worden gebruikt om de filmmodus te selecteren.
 Fn-schakelaarfunctie	Kies de rol voor de Fn -schakelaar in de filmmodus. De Fn-schakelaar kan worden gebruikt om de rollen van de voorste en achterste regelaars te kiezen of om de scherpstelinstellingen op te roepen.
Fn-schakelr/Aan/uit-schak.	De Fn -schakelaar kan als aan/uit-schakelaar worden gebruikt. Gebruik deze functie als u de camera wilt in- of uitschakelen met uw rechterhand tijdens het opnemen.

[Fn-schakelaarfunctie] configureren

1. Selecteer [Fn-schakelaarfunctie] op het [Fn-schakelaarinstellingen]-scherm en druk op de **OK**-knop.

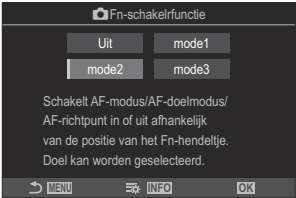

Fn-schakelaarfunctiescherm

Uit	Het veranderen van de positie van de F n-schakelaar heeft geen effect.
mode1	Wissel de functies van de voorste en achterste regelaar door de positie van de F n-schakelaar te wijzigen. De functies voor Positie 1 en 2 zijn overeenkomstig met de instelling die u hebt geselecteerd voor [Fn-functieregelaar] (P.358).
mode2	Wissel tussen twee groepen instellingen die eerder waren geselecteerd voor [AF-modus], [AF-doelmodus] en [AF-richtpunt]. Druk op de knop INFO terwijl mode2 is geselecteerd en zet een vinkje (✓) naast de functie die is gewisseld met de Fn-schakelaar. Druk nogmaals op de OK-knop om het vinkje te verwijderen. [AF-modus]: S-AF, C-AF, enz. [AF-doelmodus]: [Single-S], [All], enz. [AF-richtpunt]: AF-doelpositie
mode3	Wissel van opnamemodus door de positie van de F n-schakelaar te wijzigen. U kunt de opnamemodus wisselen naar [film] (film) zonder aan de modusknop te draaien.

- ⓘ Wanneer deze is ingesteld op **mode3**, kan de [Fn-schakelaarfunctie] (P.364) niet worden gebruikt.
- ⓘ Deze functie kan in de volgende gevallen niet worden gebruikt.
 - [Fn-schakelr/Aan/uit-schak.] (P.365) is ingesteld op [**ON/OFF**] of [**OFF/ON**].


[Fn-schakelaarfunctie] configureren

1. Selecteer [Fn-schakelaarfunctie] op het [Fn-schakelaarinstellingen]-scherm en druk op de **OK**-knop.



Fn-schakelaarfunctiescherm


Uit	Het veranderen van de positie van de F n-schakelaar heeft geen effect.
mode1	Wissel de functies van de voorste en achterste regelaar door de positie van de F n-schakelaar te wijzigen. De functies voor Positie 1 en 2 zijn overeenkomstig met de instelling die u hebt geselecteerd voor [Funcieregelaar] (P.358).
mode2	Wissel tussen twee groepen instellingen die eerder waren geselecteerd voor [AF-modus], [AF-doelmodus] en [AF-richtpunt]. Druk op de knop INFO terwijl mode2 is geselecteerd en zet een vinkje (✓) naast de functie die is gewisseld met de Fn-schakelaar. Druk nogmaals op de OK-knop om het vinkje te verwijderen. [AF-modus]: S-AF, C-AF, enz. [AF-doelmodus]: [Single], [All], enz. [AF-richtpunt]: AF-doelpositie

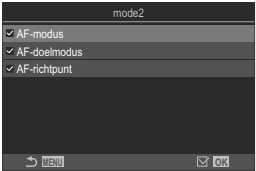

- ⓘ Deze functie kan in de volgende gevallen niet worden gebruikt.
- [**mode3**] is geselecteerd voor [Fn-schakelaarfunctie] (P.363).
 - [**F**n-schakelr/Aan/uit-schak.] (P.365) is ingesteld op [**ON/OFF**] of [**OFF/ON**].

[Fn-schakelr/Aan/uit-schak.] configureren

1. Selecteer **[Fn-schakelr/Aan/uit-schak.]** op het **[Fn-schakelaarinstellingen]**-scherm en druk op de **OK**-knop.

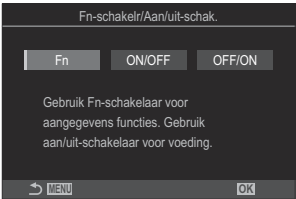

Fn	De schakelaarfuncties volgens de opties die zijn geselecteerd voor Fn-schakelaarfunctie (P.363) en Fn-schakelaarfunctie (P.364).
ON/OFF	De schakelaar functioneert als ON/OFF -schakelaar. Positie 1 is aan en Positie 2 is uit.
OFF/ON	De schakelaar functioneert als ON/OFF -schakelaar. Positie 1 is uit en Positie 2 is aan.

ⓘ De **ON/OFF**-schakelaar kan niet worden gebruikt om de camera uit te schakelen als **[ON/OFF]** of **[OFF/ON]** is geselecteerd. **Fn-schakelaarfunctie** en **Fn-schakelaarfunctie** zijn beide niet beschikbaar.

Powerzoomlenzen (Elektronische zoominstell.)

P A S M B 

Kies de zoomsnelheid voor power zoom-lenzen als aan de zoomring wordt gedraaid. Pas de zoomsnelheid aan als deze te hoog is om uw onderwerp te kadreren.

Menu

• MENU ➔  ➔ 1. Bewerkingen ➔ Elektronische zoominstell.

 Elektr. Zoomsn.	Stel de zoomsnelheid in voor de fotografie-modus. [Laag]: Langzaam zoomen. Een goede keuze als exacte aanpassingen nodig zijn. [Normaal]: Normale zoomsnelheid. [Hoog]: Snel zoomen.
 Elektr. Zoomsn.	Stel de zoomsnelheid in voor de filmmodus. [Laag]: Langzaam zoomen. Een goede keuze als exacte aanpassingen nodig zijn. [Normaal]: Normale zoomsnelheid. [Hoog]: Snel zoomen.

ⓘ Ondanks dat dezelfde opties worden weergegeven voor de fotografie- en filmmodus, zijn de daadwerkelijke zoomsnelheden verschillend.

Kiezen wat er gebeurt wanneer de ontspanknop wordt ingedrukt tijdens Live View zoom (LV Close-up modus)

P A S M B 

Kies weergaveopties voor gebruik met focuszoom.

Menu

- MENU ➡ ⚙ ➡ 2. Bewerkingen ➡ LV Close-up modus

 Voor informatie over zoomopties in Live View raadpleegt u de uitleg over ['Zoomframe AF/Zoom AF \(Super Spot AF\)' \(P.127\)](#).

LV Close-up modus	Kies wat er gebeurt wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt tijdens focuszoom. [mode1]: focuszoom beëindigt. U kunt de compositie bekijken nadat u hebt scherpgesteld met focuszoom. [mode2]: focuszoom blijft aan terwijl de camera scherpstelt. Stel de opname samen voordat u scherpstelt, zoom in voor nauwkeurige scherpstelling en neem een foto zonder dat het zoomen beëindigt.
-------------------	--

Het gedrag kiezen van de knop die wordt gebruikt voor voorbeeldweergave van scherptediepte (Vergr.)

P A S M B 

Kies het gedrag van de bediening die wordt gebruikt voor een voorbeeldweergave van de scherptediepte.

Menu

• MENU →  → 2. Bewerkingen →  Vergr.

ⓘ Voordat u Super Spot AF kunt gebruiken, moet u  **[Knopfunctie]** (P.341) gebruiken om **[Voorbeeld]** toe te wijzen aan een camerabedieningselement.

 Vergr.

Kies het gedrag van de bediening die wordt gebruikt voor een voorbeeldweergave van de scherptediepte.

[Uit]: Het diafragma stapt omlaag terwijl u de bediening ingedrukt houdt.

[Aan]: Het diafragma stapt omlaag terwijl u de bediening ingedrukt houdt; als de voorbeeldweergave scherptediepte wilt beëindigen, drukt u nogmaals op de bediening.

Opties voor het vasthouden van knoppen (Tijd indr.-en-vasth.)

P A S M B 

Kies hoe lang knoppen moeten worden ingedrukt om resets en andere vergelijkbare functies uit te voeren voor verschillende functies. Voor meer gebruiksgemak kunt u de vasthoudtijden afzonderlijk instellen voor de verschillende functies.

Menu

- **MENU** ➔  ➔ 2. Bewerkingen ➔ Tijd indr.-en-vasth.

Stel de tijd voor vasthouden van de knop in voor elke functie.

[0.5 sec] - [3.0 sec]

De functies waarmee u de tijd voor indrukken en vasthouden van de knop kunt instellen zijn hieronder aangegeven:

- LV beëindigen 
- LV  -frame resetten
-  resetten
-  resetten
-  resetten
-  resetten
-  resetten
-  resetten
- EVF autom. sch. opr.
-  beëindigen
-  resetten
-  -vergr. schakelen
- Flicker Scan beëindigen
- WB BKT-instelling opr.
- ART BKT-instelling opr.
- Focus BKT-instelling opr.
-  -instelling oproepen
-  -instelling oproepen

Functies om de live view-weergave aan te passen

Het scherm beter zichtbaar maken op donkere plaatsen (📷Nachtzicht)

P A S M B 

Verhoog de helderheid van het display om het eenvoudiger zichtbaar te maken op donkere plaatsen.

Menu

- MENU ➡ ⚙ ➡ 3. Live View ➡ 📷Nachtzicht

Uit	Normaal display.
Aan	De helderheid is aangepast voor kijkgemak. De helderheid en kleuren van de voorbeeldweergave verschilt van de helderheid van de uiteindelijke foto.

- 'Night LV' verschijnt op het scherm wanneer **[Aan]** is geselecteerd.

Voorbeeld van creatieve filter (Art LV-modus)

P A S M B 

U kunt in de monitor of in de zoeker een voorbeeld bekijken van de effecten van creatieve filters tijdens opnamen. Sommige filters kunnen de beweging van het onderwerp schokkerig maken, maar dit effect kunt u minimaliseren zodat de foto niet wordt beïnvloed.

Menu

• MENU ➡  ➡ 3. Live View ➡ Art LV-modus

mode1	U kunt een voorbeeld bekijken van de effecten van creatieve filters tijdens opnamen.
mode2	Terwijl u de ontspanknop half indrukt, geeft de camera prioriteit aan het handhaven van de displaysnelheid en vermindert de camera de effecten van creatieve filters op de voorbeeldweergave. De beweging is vloeiend.

Flikkering verminderen in Live View (Anti-flikker LV)

P A S M B 

Beperk de flikkering onder fluorescerende verlichting en dergelijke. Kies deze optie als het display moeilijk is af te lezen als gevolg van flikkering.

Menu


- MENU ➡ ⚙ ➡ 3. Live View ➡ Anti-flikker LV

Auto	De camera detecteert flikkering en vermindert deze.
50Hz	Verminder de flikkering onder werkplek- of buitenverlichting op een wisselspanningsvoeding met een frequentie van 50 Hz.
60Hz	Verminder de flikkering onder werkplek- of buitenverlichting op een wisselspanningsvoeding met een frequentie van 60 Hz.
Uit	Flikkervermindering uit.  Deze optie is niet beschikbaar als [Aan] is geselecteerd voor [Anti-flikkermodus] (P.219).

Selfie-hulp (Selfie-hulp)

P A S M B 

Kies welk display wordt gebruikt als de monitor wordt geïnverteerd voor zelfportretten.

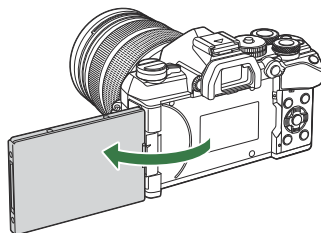

Menu

- **MENU** ➔  ➔ 3. Live View ➔ Selfie-hulp

Uit	Het display wijzigt niet als de monitor wordt geïnverteerd.
Aan	Als u de monitor inverteert voor zelfportretten, toont deze een spiegelbeeld van het beeld door de lens.

Functies voor het configureren van informatieweergave

De weergavestijl van de zoeker selecteren (Stijl voor zoeker)



P A S M B 

Menu

- MENU ➔ ⚙ ➔ 4. Informatie ➔ Stijl voor zoeker

 Stijl 1/  Stijl 2	Vergelijkbaar met zoekerdisplays voor filmcamera's.	
 Stijl 3	Hetzelfde als de monitordisplays.	

Zoekerweergave tijdens het maken van opnames met de zoeker (Stijl 1/ Stijl 2)

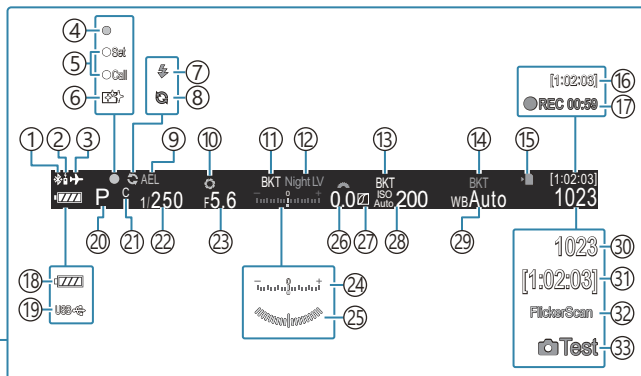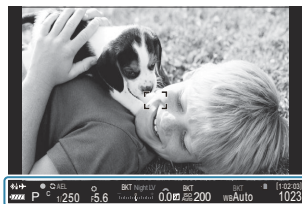

- ① Actieve **Bluetooth®**-verbinding (P.429, P.446)
- ② Afstandsbediening (P.446)
- ③ Vliegtuigmodus (P.424)
- ④ AF-bevestigingsmarkering (P.52)
- ⑤ SET/CALL-functie (P.461)
- ⑥ Stofvermindering (P.474)
- ⑦ Flitser (knippert: wordt opgeladen, brandt continu: opladen voltooid) (P.191)
- ⑧ Pro Capture actief (P.216)
- ⑨ AE-lock (P.176)
- ⑩ Voorbeeld (P.368)
- ⑪ AE BKT (P.283)
- ⑫  Nachtvisie (P.370)
- ⑬ ISO BKT (P.287)
- ⑭ WB BKT (P.285)
- ⑮ Kaartschrijfindicator (P.28, P.33)
- ⑯ Beschikbare opnametijd (P.533)
- ⑰ Opnametijd (weergegeven tijdens opname) (P.94)
- ⑱ Batterijniveau (P.38)
- ⑲ Voeding (P.444)
- ⑳ Opnamemodus (P.58)
- ㉑ Aangepaste modus (P.87)
- ㉒ Sluittijd (P.58, P.63)
- ㉓ Diafragma waarde (P.58, P.61)
- ㉔ Belichtingscompensatie (P.168)
- ㉕ Niveaumeter ¹ (P.381)
- ㉖ Belichtingscompensatiewaarde (P.168)
- ㉗ Lichte/schaduw delen (P.353)
- ㉘ ISO-gevoeligheid (P.182)
- ㉙ Witbalans (P.244)
- ㉚ Aantal foto's dat kan worden opgeslagen (P.530)
- ㉛ Beschikbare opnametijd (P.533)
- ㉜ Flikkeringdetectie (P.173)
- ㉝ Testopname (P.343)

¹ Weergegeven wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt.   **Waterpas** (P.381)

Opname-indicatoren (📷-instellingen / 🎥-instellingen)

P A S M B 🎥


Kies de indicatoren die in het live view-display worden vermeld.
U kunt de opname-instellingsindicatoren weergeven of verbergen. Gebruik deze optie om de pictogrammen te kiezen die in het scherm verschijnen.
U kunt drie sets display-instellingen configureren voor de fotografiemodus en twee sets voor de filmmodus.

Menu

- MENU ➡ ⚙ ➡ 4. Informatie ➡ 📷-instellingen
- MENU ➡ ⚙ ➡ 4. Informatie ➡ 🎥-instellingen

📷-instellingen configureren

1. Selecteer een indicator die u wilt weergeven wanneer u op de **INFO**-knop drukt en zet er een vinkje (✓) naast.
 - Selecteer een optie met behulp van $\Delta \nabla$ en druk op de **OK**-knop om een vinkje (✓) naast de optie te zetten.
Druk nogmaals op de **OK**-knop om het vinkje te verwijderen.

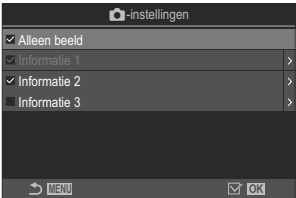

📷 Instellingscherm Info-instellingen


Alleen beeld	Er wordt geen informatie getoond.
Informatie 1	Selecteer een optie met behulp van $\Delta \nabla$ en druk op de OK -knop om een vinkje (✓) naast de optie te zetten.
Informatie 2	Druk nogmaals op de OK -knop om het vinkje te verwijderen. Druk op $\triangleright$ om de weer te geven details van een item in te stellen. De volgende items kunnen worden ingesteld.
Informatie 3	[📷] / [Licht&schaduw] / [Waterpas] / [Stille 🎧bediening]

De set die momenteel in gebruik is, kan niet worden uitgeschakeld, maar de items om weer te geven kunnen worden geconfigureerd.

-instellingen configureren

1. Selecteer een indicator die u wilt weergeven wanneer u op de **INFO**-knop drukt en zet er een vinkje (✓) naast.

- Selecteer een optie met behulp van $\Delta \nabla$ en druk op de **OK**-knop om een vinkje (✓) naast de optie te zetten. Druk nogmaals op de **OK**-knop om het vinkje te verwijderen.

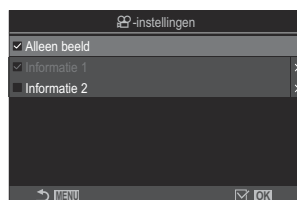

 Instellingenschermb Info-instellingen

Alleen beeld	Er wordt geen informatie getoond.
Informatie 1	Selecteer een optie met behulp van $\Delta \nabla$ en druk op de OK -knop om een vinkje (✓) naast de optie te zetten. Druk nogmaals op de OK -knop om het vinkje te verwijderen.
Informatie 2	Druk op $\triangleright$ om de weer te geven details van een item in te stellen. De volgende items kunnen worden ingesteld. [] / [Niveaumeter] / [Beeldstabilisatie] / [Fotomodus] / [WB] / [AF-modus] / [Gezichts-/oogdetectie] / [Meting geluidsopnameniveau] / [Tijdcode] / [Stille  bediening] / [Raster]

De set die momenteel in gebruik is, kan niet worden uitgeschakeld, maar de items om weer te geven kunnen worden geconfigureerd.

Een weergave kiezen

Druk op de **INFO**-knop tijdens het fotograferen om door de geselecteerde weergaven te bladeren.

 'De informatieweergave omschakelen' (P.49)

Het display configureren wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt (Info door half indr.)

P A S M B 

U kunt het display configureren voor het moment dat de ontspanknop half wordt ingedrukt.

Menu

- MENU ➡ ⚙ ➡ 4. Informatie ➡ Info door half indr. 

Uit	Er wordt geen informatie weergegeven wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt.
Aan1	Alleen de volgende belichtingsgerelateerde items worden weergegeven wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt. • Sluitertijd • Diafragma • De belichtingscompensatie resetten • Verschil ten opzichte van optimale belichting • ISO-gevoeligheid
Aan2	Het display wijzigt niet, zelfs niet wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt.

Opties infodisplay zoeker (Info-instellingen)


P A S M B 

Kies de informatie die kan worden weergegeven door op de knop **INFO** in het zoekerdisplay te drukken. Net zoals met de monitor kunt u een histogram of een waterpas in de zoeker weergegeven door op de knop **INFO** te drukken. Dit onderdeel wordt gebruikt om de beschikbare displaytypes te kiezen. Deze optie wordt actief als [ **Stijl 1**] of [ **Stijl 2**] is geselecteerd voor [**Stijl voor zoeker**] (P.374) in de fotografiemodus. De optie die is geselecteerd voor [ **Info-instellingen**] (P.377) wordt werkzaam in de filmmodus.

Menu

- **MENU** ➔  ➔ 4. Informatie ➔   Info-instellingen

1. Selecteer een indicator die u wilt weergegeven wanneer u op de **INFO**-knop drukt en zet er een vinkje (✓) naast.
 - Selecteer een optie met behulp van   en druk op de **OK**-knop om een vinkje (✓) naast de optie te zetten. Druk nogmaals op de **OK**-knop om het vinkje te verwijderen.

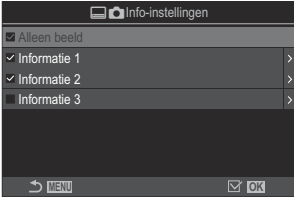

  Instellingenschermb Info-instellingen

Alleen beeld	Er wordt geen informatie getoond.
Informatie 1	Selecteer een optie met behulp van   en druk op de OK -knop om een vinkje (✓) naast de optie te zetten.
Informatie 2	Druk nogmaals op de OK -knop om het vinkje te verwijderen. Druk op  om de weer te geven details van een item in te stellen. De volgende items kunnen worden ingesteld.
Informatie 3	[]: Er wordt een histogram over het display in de zoeker weergegeven.
	[Licht&schaduw]: Er worden kleuren aangebracht om over- en onderbelichte gedeelten aan te geven.
	[Waterpas]: De waterpas.

⚙ De set die momenteel in gebruik is, kan niet worden uitgeschakeld, maar de items om weer te geven kunnen worden geconfigureerd.

De waterpas weergeven wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt (Waterpas)

P A S M B 

Kies of de waterpas kan worden weergegeven in de zoeker door de ontspanknop half in te drukken als u [ **Stijl 1**] of [ **Stijl 2**] hebt geselecteerd voor [\[Stijl voor zoeker\] \(P.374\)](#).



Weergeven als u de ontspanknop half indrukt

Menu

- **MENU** ➔  ➔ 4. Informatie ➔   Waterpas

Aan	De waterpas wordt in de zoeker weergegeven terwijl u de ontspanknop half indrukt. De waterpas wordt weergegeven in plaats van de belichtingsbalk.
Uit	De waterpas wordt niet weergegeven.

Geleidingsopties voor kaderen

(Rasterinstellingen / Rasterinstellingen)

P A S M B 

Menu

- MENU →  → 5. Raster/andere weergaven →  Rasterinstellingen
- MENU →  → 5. Raster/andere weergaven →  Rasterinstellingen

Weergavekleur	Kies de weergegeven kleur. [Gebr.inst. 1]: de instellingen van [Kleur van voorinstelling 1] worden gebruikt. [Gebr.inst. 2]: de instellingen van [Kleur van voorinstelling 2] worden gebruikt.
Uitsluitend voor  (Alleen [ Rasterinstellingen])	Kies of u een exclusieve filminstelling wilt gebruiken bij het weergeven van geleidingslijnen in de filmmodus. [Uit]: gebruik dezelfde instelling als in de fotografiemodus. [Aan]: gebruik de instellingen die zijn bedoeld voor de filmmodus.
Rasterweergave	Kies het type geleidingslijnen voor weergave. Kies uit: [Uit] /  /  /  /  /  /  (Alleen  Rasterinstellingen) • Als u  selecteert, worden de geleidingslijnen aangepast aan een 16:9 filmframe als films worden opgenomen in fotografiemodus. Afhankelijk van de voor  geselecteerde optie kunnen de geleidingslijnen worden weergegeven met een beeldverhouding van 17:9.
Kleur van voorinstelling 1	[R]: verhoog de waarde om de rode tint te benadrukken.
Kleur van voorinstelling 2	[G]: verhoog de waarde om de groene tint te benadrukken. [B]: verhoog de waarde om de blauwe tint te benadrukken. [α]: verhoog de waarde om de kleur van de geleidingslijnen donkerder te maken.

- ① De geleidingslijnen die hier zijn geconfigureerd worden niet weergegeven tijdens focusstapeling (P.262).
- ⚙ De instellingen die hier zijn geconfigureerd, worden ook gebruikt wanneer  Stijl 3] is geselecteerd voor **[Stijl voor zoeker]**.

Opties kaderingsraster zoeker

(Rasterinstellingen)

P A S M B 

Kies of er een kaderingsraster in de zoeker wordt weergegeven. U kunt ook de kleur en het type begeleiding kiezen. Deze optie wordt actief als [ **Stijl 1**] of [ **Stijl 2**] is geselecteerd voor [**Stijl voor zoeker**] in de fotomodi. De optie die is geselecteerd voor [ **-instellingen**] (P.377) wordt werkzaam in de filmmodus.

Menu

- MENU ➔ ⚙ ➔ 5. Raster/andere weergaven ➔   Rasterinstellingen

Uitsluitend voor 	Kies of u een exclusieve zoekerinstelling wilt gebruiken wanneer u geleidingslijnen weergeeft in de zoeker. [Uit]: gebruik dezelfde instelling als wanneer u de monitor gebruikt. [Aan]: gebruik de instelling die is bedoeld voor de zoeker.
Weergavekleur	Kies de weergegeven kleur. [Gebr.inst. 1]: de instellingen van [Kleur van voorinstelling 1] worden gebruikt. [Gebr.inst. 2]: de instellingen van [Kleur van voorinstelling 2] worden gebruikt.
Rasterweergave	Kies het type geleidingslijnen voor weergave. Kies uit: [Uit] /  /  /  /  /  /  /  • Als u  selecteert, worden de geleidingslijnen aangepast aan een 16:9 filmframe als films worden opgenomen in fotomodi. Afhankelijk van de voor [ ] geselecteerde optie kunnen de geleidingslijnen worden weergegeven met een beeldverhouding van 17:9.

Kleur van voorinstelling 1	[R] : verhoog de waarde om de rode tint te benadrukken.
Kleur van voorinstelling 2	[G] : verhoog de waarde om de groene tint te benadrukken. [B] : verhoog de waarde om de blauwe tint te benadrukken. [α] : verhoog de waarde om de kleur van de geleidingslijnen donkerder te maken.

ⓘ De geleidingslijnen die hier zijn geconfigureerd worden niet weergegeven tijdens focusstapeling (P.262).

De beschikbare instellingen kiezen via de CP-knop (Instellingen -knop)

Kies de beschikbare instellingen via de **CP**-knop.

Menu

- **MENU** ➔  ➔ 5. Raster/andere weergaven ➔ Instellingen -knop

- 1.** Selecteer een indicator die u wilt weergeven wanneer u op de INFO-knop drukt en zet er een vinkje (✓) naast.
- Selecteer een optie met behulp van   en druk op de **OK**-knop om een vinkje (✓) te plaatsen. Druk nogmaals op de **OK**-knop om het vinkje te verwijderen.

Opn. in hoge resolutie: statief	Wanneer u een vinkje (✓) plaatst, wordt de functie weergegeven op het selectiescherm dat verschijnt wanneer de CP -knop wordt ingedrukt.
Opn. in hoge resol.: hand-held	
Opn. mkn in live ND: ND2(1EV) – Opn. mkn in live ND: ND16(4EV)	
Focusstapeling	
HDR HDR1	
HDR HDR2	
Meerv. belichting	

De beschikbare instellingen kiezen via multi-Fn (Multifunctie-instellingen)



Kies de instellingen die toegankelijk zijn met de multifunctieknoppen.

Menu

- MENU ➡ ⚙ ➡ 5. Raster/andere weergaven ➡ Multifunction-instellingen

1. Selecteer het weergavetype en zet er een vinkje (✓) naast.
- Selecteer een optie met behulp van $\Delta \nabla$ en druk op de **OK**-knop om een vinkje (✓) naast de optie te zetten. Druk nogmaals op de **OK**-knop om het vinkje te verwijderen.

Lichte/schaduwdelen	Wijzig de instelling met behulp van de voorste en achterste regelaars. Druk op de INFO -knop om het gebied (licht, schaduw, middentoon) te wijzigen dat moet worden geconfigureerd.
Kleurenmaker	Gebruik de voorste regelaar om de kleurschakering aan te passen en de achterste regelaar om de verzadiging aan te passen.
ISO	Wijzig de instelling met behulp van de voorste en achterste regelaars.
WB	
Vergroting	Er wordt een zoomkader weergegeven.
Beeldverhouding	Wijzig de instelling met behulp van de voorste en achterste regelaars.
Pieken	Zet aan en uit met elke druk op de knop.

Histogram belichtingswaarschuwing

(Histogram-instellingen)

P A S M B 

Kies de helderheidsniveaus die in het histogram als overbelicht (lichte delen) of onderbelicht (schaduwgedelen) worden weergegeven. Deze niveaus worden gebruikt voor helderheidswaarschuwingen in het histogram tijdens het maken en afspelen van foto's.

- De gedeelten die in de monitor en zoeker **[Licht&schaduw]** worden weergegeven in rood of blauw, worden ook volgens de voor deze opties gekozen waarden geselecteerd.

Menu

- MENU ➡ ⚙ ➡ 5. Raster/andere weergaven ➡ Histogram-instellingen

Licht	Kies de minimumhelderheid voor waarschuwingen voor lichte gedeelten. [245] - [255]
Schaduw	Kies de maximumhelderheid voor waarschuwingen voor schaduwgedeelten. [0] - [10]

Instellingen gerelateerd aan werking en weergave van menu's

Het configureren van de cursor op het menuscherm (Menucursorinstellingen)



Kies waar de cursor wordt weergegeven wanneer u het menu opent of naar een andere pagina gaat.

Menu

- MENU ➔ ⚙ ➔ 2. Bewerkingen ➔ Menucursorinstellingen

Cursorpositie op pagina	[Opslaan]: Wanneer u naar een andere pagina gaat, verschijnt de cursor daar waar deze de laatste keer was toen de pagina werd geopend. [Resetten]: Elke keer dat u naar een andere pagina gaat, verschijnt de cursor bovenaan die pagina.
Startpositie menu	[Recent]: Wanneer u het menu opent, worden het laatst gebruikte tabblad, de laatste gebruikte pagina en de cursorpositie opgeroepen. [📷/🎞]: Wanneer u het menu opent, wordt de eerste pagina van het tabblad 📷 (foto 1) weergegeven wanneer de regelaar op een andere positie dan 🎞 staat. De eerste pagina van het tabblad 🎞 (film) wordt weergegeven wanneer deze op 📷 staat. [My]: Wanneer u het menu opent, wordt de eerste pagina van het tabblad 'My' weergegeven.
Snelkoppeling B-modusinstell.	De camera kan worden geconfigureerd om het modusspecifieke menu te openen wanneer u op de MENU-knop drukt in de B-modus. [Uit]: Het menu opent volgens de instelling van [Startpositie menu]. [Aan]: [Live Bulb], [Live Time] of [Composiet-inst.] wordt geopend, afhankelijk van de geselecteerde modus. 🗑 'BULB/TIME/COMP-instellingen configureren (BULB/TIME/COMP-instellingen)' (P281)

Kiezen hoe er tussen pagina's wordt bewogen met de achterste regelaar (Loop in menutabblad)



Kies of er alleen tussen pagina's moet worden gewisseld binnen hetzelfde menutabblad wanneer er aan de achterste regelaar wordt gedraaid.

Menu

- MENU ➡ ⚙ ➡ 1. Bewerkingen ➡ Regelaarinstellingen ➡ Loop in menutabblad

Nee	Wanneer u naar de laatste pagina gaat door aan de achterste regelaar te draaien en u draait deze verder, wordt de eerste pagina van het volgende tabblad weergegeven. Wanneer u naar de eerste pagina gaat door aan de achterste regelaar te draaien en u draait deze verder, wordt de laatste pagina van het vorige tabblad weergegeven. 8. Beeldstabilisatie Beeldstabilisatie Beeldstabilisatie Beeldstabilisatie Hand-heldhulp Lenstabilisatie Prio. S-IS Auto Fps-priortell Aan Uit Uit ➡ ➡ ➡ 1. Computatonale mod Opname hoge resol. Opn. men. in hte HD Focusstapeling HDR Meerv. belichting Uit Uit Uit Uit Uit
Ja	Wanneer u naar de laatste pagina gaat door aan de achterste regelaar te draaien en u draait deze verder, wordt de eerste pagina van het huidige tabblad weergegeven. Wanneer u naar de eerste pagina gaat door aan de achterste regelaar te draaien en u draait deze verder, wordt de laatste pagina van het huidige tabblad weergegeven. 8. Beeldstabilisatie Beeldstabilisatie Beeldstabilisatie Beeldstabilisatie Hand-heldhulp Lenstabilisatie Prio. S-IS Auto Fps-priortell Aan Uit Uit ➡ ➡ ➡ 1. Basisinstellingen/beeldwaait Changepaste modus Gedetailleerde instell. Beeldverhouding Beeldweergave Schaduwcomp. Uit Uit 4:3 Uit Uit

Deze instellingen treden alleen in werking wanneer de achterste regelaar wordt bediend. Wanneer u <> gebruikt om tussen pagina's te wisselen, werkt dit altijd op dezelfde manier als wanneer [Nee] is geselecteerd.

[Ja]/[Nee] Standaardoptie (Prioriteit instellen)

Kies de gemarkeerde standaardoptie als een **[Ja]/[Nee]** bevestiging wordt weergegeven.

Menu

- MENU ➔ ⚙ ➔ 2. Bewerkingen ➔ Prioriteit instellen

Nee	[Nee] is standaard geselecteerd.
Ja	[Ja] is standaard geselecteerd.

'Mijn menu'-instellingen


Mijn menu

U kunt 'Mijn menu' gebruiken om een persoonlijk menutabblad te maken met alleen de items die u selecteert. 'Mijn menu' kan tot 5 pagina's van elk 7 items bevatten. U kunt items verwijderen of de pagina of itemvolgorde wijzigen.

Bij aankoop bevat 'Mijn menu' geen items.


Items toevoegen aan 'Mijn menu'

1. Druk op de knop **MENU** om de menu's te openen.
2. Markeer een item om te worden opgenomen in 'Mijn menu'.
 - Elk item in de menu's  tot en met  kan worden toegevoegd aan 'Mijn menu' als dit op het scherm verschijnt met weergegeven tabbladen.
 - Sommige andere menu-items kunnen ook worden toegevoegd aan 'Mijn menu'. Als het item kan worden toegevoegd, verschijnt 'My' in de rechter bovenhoek van het scherm.

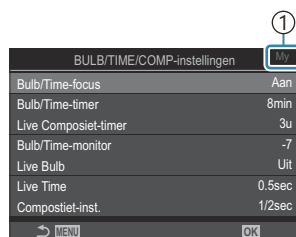


- ① Het item kan worden toegevoegd aan 'Mijn menu'

3. Druk op de knop .

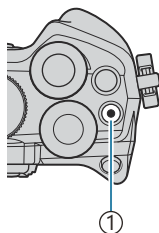


① -knop

- U wordt gevraagd om een pagina te kiezen. Gebruik   op de pendelknop en kies de 'Mijn menu'-pagina waaraan u het item wilt toevoegen.

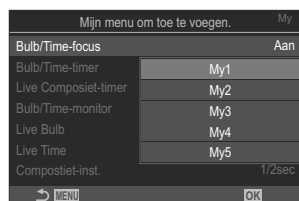


4. Druk op de **OK**-knop om het item aan de geselecteerde pagina toe te voegen.


- De camera geeft een bericht weer waarin staat dat het item is toegevoegd aan 'Mijn menu'.

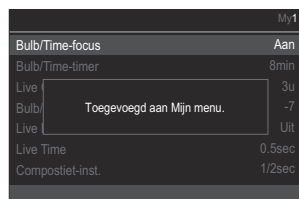

- Items die zijn toegevoegd aan 'Mijn menu' worden aangeduid met het cijfer van de 'Mijn menu'-pagina.
- Items kunnen uit 'Mijn menu' worden verwijderd door op de -knop te drukken. Selecteer **[Ja]** en druk op de knop **OK**.

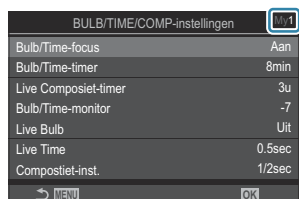

- Items die zijn opgeslagen in 'Mijn menu' worden toegevoegd aan het tabblad **My** ('Mijn menu').

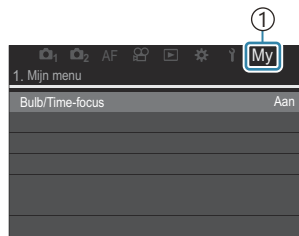

① **My** Tabblad ('Mijn menu')


5. Om naar 'Mijn menu' te gaan, selecteert u het tabblad **'My'**.

U kunt de camera eerst 'Mijn menu' laten weergeven wanneer u op de knop **MENU** drukt. ['Het configureren van de cursor op het menuscherm \(Menucursorinstellingen\)' \(P.389\)](#)

'Mijn menu' beheren

U kunt de items in 'Mijn menu' in een andere volgorde zetten, ze tussen pagina's verplaatsen of ze helemaal uit 'Mijn menu' verwijderen.

1. Druk op de knop **MENU** om de menu's weer te geven.
2. Geef de 'Mijn menu'-pagina weer die u wilt bewerken en druk op de -knop.

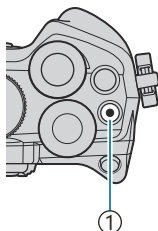


① -knop

- De onderstaande opties verschijnen.

[Volgorde wijzigen]: Verander de volgorde van items of pagina's. Gebruik     om de nieuwe locatie te kiezen.

[Dit item verwijderen]: Verwijder het gemarkeerde item uit 'Mijn menu'. Selecteer **[Ja]** en druk op de knop **OK**.

[Deze pagina verwijderen]: Verwijder alle items op de huidige pagina uit 'Mijn menu'. Selecteer **[Ja]** en druk op de knop **OK**.

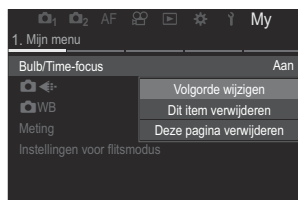

Instellingen voor kaart/map/bestand

De kaart formatteren (Kaartformattering)

P A S M B 

Geheugenkaarten moeten met deze camera worden geformatteerd voor ze voor het eerst worden gebruikt, of nadat ze met een andere camera of computer werden gebruikt.
Bij het formatteren worden alle gegevens gewist die op het kaartje staan, ook eventuele beveiligde opnamen.
Controleer altijd eerst of er geen beelden op een kaart staan die u wilt bewaren voordat u de gebruikte kaart gaat formatteren.  ['Toepasbare geheugenkaarten' \(P33\)](#)

Menu
• MENU ➡  ➡ 1. Kaart/map/bestand ➡ Kaartformattering

Kaart formatteren	[Ja]: De kaart wordt geformatteerd. [Nee]: Formatteren wordt geannuleerd.
Nee	Formatteren wordt geannuleerd.

Opties voor bestandsnaamgeving

(Bestandsnaam)



Kies hoe de camera bestanden benoemd bij het opslaan van foto's of films op geheugenkaarten. Bestandsnamen bestaan uit een voorvoegsel van vier tekens met een getal van vier cijfers. Gebruik deze optie om te kiezen hoe bestandsnummers worden toegewezen.

Menu

- MENU ➡ ➡ 1. Kaart/map/bestand ➡ Bestandsnaam

Auto	Als u een nieuwe geheugenkaart plaatst, gaat de nummering van bestanden verder vanaf het laatste getal dat is gebruikt. Als de kaart reeds een bestand met hetzelfde of met een hoger getal, gaat de nummering verder vanaf het hoogste getal.
Resetten	De mapnummering wordt gereset naar 100 en de bestandsnummering naar 0001 als u een nieuwe kaart plaatst. Als de kaart reeds beelden bevat, gaat de nummering verder vanaf het hoogste getal.

Het naamgeven van bestanden

(Bestandsn.bew.)



Wijzig de bestandsnamen die de camera gebruikt wanneer foto's en films op de geheugenkaarten worden opgeslagen.

Menu

- MENU ➡ ➡ 1. Kaart/map/bestand ➡ Bestandsn.bew.

sRGB	[Datum (mdd)]: de tekens 2 t/m 4 worden samengesteld uit de getallen die overeenkomen met de maand en dag van de opnamedatum (A t/m C wordt gebruikt voor oktober t/m december). U kunt het 1e teken naar wens instellen. [Indexnummer]: de tekens 2 t/m 4 worden samengesteld op basis van het getal van de bestemmingsmap (100 - 999). U kunt het 1e teken naar wens instellen. [Handmatig]: u kunt de eerste vier tekens naar wens instellen met behulp van alfanumerieke tekens.
Adobe RGB	[Datum (mdd)]: de tekens 2 t/m 4 worden samengesteld uit de getallen die overeenkomen met de maand en dag van de opnamedatum (A t/m C wordt gebruikt voor oktober t/m december). Het 1e teken kan niet worden gewijzigd van _. [Indexnummer]: de tekens 2 t/m 4 worden samengesteld op basis van het getal van de bestemmingsmap (100 - 999). Het 1e teken kan niet worden gewijzigd van _. [Handmatig]: u kunt de tekens 2 t/m 4 naar wens instellen met behulp van alfanumerieke tekens. Het 1e teken kan niet worden gewijzigd van _.

Lensinfo opslaan (Instellingen lensinfo)



De camera kan gegevens opslaan voor tot wel 10 lenzen die niet voldoen aan de systeemnormen voor Micro Four Thirds- of Four Thirds-lenzen. Deze gegevens leveren ook de brandpuntstafstand, die wordt gebruikt voor de functies voor beeldstabilisatie en trapeziumcorrectie. De gegevens worden opgeslagen als Exif-tags.


Menu

- MENU ➡ ➡ 2. Gegevensrecord ➡ Instellingen lensinfo

Lensinformatie maken	Registreer de lensinformatie. [Lensnaam]: voer de naam van de lens in. [Brandp.afst.]: Voer de brandpuntsafstand in. [0.1] - [1000.0] mm [Diafragmawaarde]: voer de diafragmawaarde in. [00.00] - [99.99] [Instellen]: sla de lensinformatie die u hebt ingevoerd op.
Lens 01 (geregistreerde naam) - Lens 10 (geregistreerde naam)	Bewerk de geregistreerde lensinformatie. [Bewerk.]: bewerk de geregistreerde lensinformatie. Bewerk [Lensnaam], [Brandp.afst.] en [Diafragmawaarde]. [Verwijderen]: wis de geregistreerde lensinformatie.

Tekens invoeren

1. Druk op de **INFO**-knop om te wisselen tussen hoofd- en kleine letters en symbolen.
2. Selecteer een teken met $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$. Druk op de knop **OK** om in te voeren.
 - Het geselecteerde teken verschijnt in het invoerveld voor tekens (a).
 - Druk op de 🗑️ -knop om een teken te verwijderen.
3. Om een teken uit het invoerveld voor tekens (a) te verwijderen, beweegt u de cursor met behulp van de voorste en achterste regelaars.
 - Selecteer een teken en druk op de 🗑️ -knop om te verwijderen.
4. Wanneer u klaar bent met invoeren, selecteert u **[End]** en drukt u op de **OK**-knop.

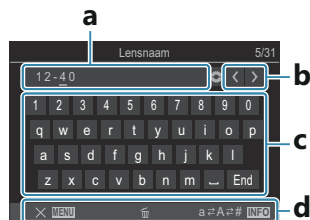

a Tekeninvoergebied

b Cursorverplaatsingstoetsen

c Toetsenbord

d Gebruikshandleiding

👉 Aanraakbediening kan ook worden gebruikt voor het invoeren van tekens en het bedienen van **a** tot en met **d**.

- De lens wordt toegevoegd aan het lensinformatiemenu.
- Wanneer een lens wordt bevestigd die de camera niet automatisch van informatie voorziet, wordt de gebruikte informatie aangeduid met vinkjes (✓). Markeer lenzen waaraan u vinkjes (✓) wilt toevoegen en druk op de knop **OK**.

Uitvoerresolutie (dpi-instellingen)

P A S M B 

Kies de uitvoerresolutie-informatie (in dots per inch, of dpi) die wordt opgeslagen met fotobeeldbestanden. De geselecteerde resolutie wordt gebruikt als de foto's worden afgedrukt. De dpi-instelling wordt opgeslagen als een Exif-tag.

Menu

- **MENU** ➔  ➔ 2. Gegevensrecord ➔ dpi-instellingen

Auteursrechteninformatie toevoegen (Copyrightinfo.)



Kies welke auteursrechteninformatie met foto's wordt opgeslagen. Auteursrechteninformatie wordt opgeslagen als Exif-tags.

Menu

- MENU → → 2. Gegevensrecord → Copyrightinfo.

- ⓘ Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor geschillen of schade ten gevolge van het gebruik van de functie **[Copyrightinfo.]**. Gebruik deze functie op uw eigen risico.
- ⓘ Om de auteursrechteninformatie die u hebt ingevoerd te verwijderen, verwijdert u de tekens op het invoerscherm van elk item (P402).

Copyrightinfo. inschakelen

1. Gebruik om **[Copyrightinfo.]** te selecteren en druk op de knop **OK**.



Instellingscherm
Copyrightinfo.

2. Selecteer **[Aan]** met behulp van de knoppen en druk op de knop **OK**.


Uit	Voeg geen Exif-tags toe met de naam van de fotograaf en/of de eigenaar van het auteursrecht.
Aan	Voeg Exif-tags toe met de naam van de fotograaf en/of de eigenaar van het auteursrecht.

3. Het scherm keert terug naar het instellingscherm Copyrightinfo.

Copyrightinfo. configureren

1. Configureer opties.

- Druk op $\Delta \nabla$ om een item te selecteren en druk op de **OK**-knop om het instellingenmenu weer te geven.
- Nadat u de opties hebt geconfigureerd, drukt u op de **OK**-knop om terug te keren naar het instellingenschermb Copyrightinfo.

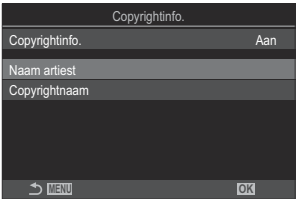

Naam artiest	Voer de naam van de fotograaf in.
Copyrightnaam	Voer de naam van de auteursrechthouder in.

Tekens invoeren

1. Druk op de **INFO**-knop om te wisselen tussen hoofd- en kleine letters en symbolen.
2. Selecteer een teken met $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$. Druk op de knop **OK** om in te voeren.
 - Het geselecteerde teken verschijnt in het invoerveld voor tekens (a).
 - Druk op de -knop om een teken te verwijderen.
3. Om een teken uit het invoerveld voor tekens (a) te verwijderen, beweegt u de cursor met behulp van de voorste en achterste regelaars.
 - Selecteer een teken en druk op de -knop om te verwijderen.
4. Wanneer u klaar bent met invoeren, selecteert u **[End]** en drukt u op de **OK**-knop.



a Tekeninvoergebied

b Cursorverplaatsingstoetsen

c Toetsenbord

d Gebruikshandleiding

Aanraakbediening kan ook worden gebruikt voor het invoeren van tekens en het bedienen van a tot en met d.

Instellingen voor monitor/geluid/ verbinding

Aanraakbedieningen uitschakelen (Touchscreeninstel.)

P A S M B 

Aanraakbedieningen in- of uitschakelen.

Menu

- MENU ➔ ⓘ ➔ 3. Monitor/geluid/verbinding ➔ Touchscreeninstel.

Uit	Aanraakbedieningen uitschakelen.
Aan	Aanraakbedieningen inschakelen.

Helderheid en tint van de monitor (Monitor-aanpassing)



Pas de kleurtemperatuur en de helderheid van de monitor aan. Deze optie is van toepassing op zowel fotografie- als filmmodus.

Menu

- MENU ➔ ➔ 3. Monitor/geluid/verbinding ➔ Monitor-aanpassing

(Kleurtemperatuur)	Pas de kleurtemperatuur aan. Selecteer een optie met behulp van $\Delta \nabla$. [-7] - [± 0] - [+7]
(Helderheid)	Pas de helderheid aan. Selecteer een optie met behulp van $\Delta \nabla$. [-7] - [± 0] - [+7]

- Druk op de **INFO**-knop om te wisselen tussen de kleurtemperatuur en de helderheid en stel elk item in.
- In de **B**-modus gebruikt de monitor de helderheid die is geselecteerd in **[Bulb/Time-monitor]**.
 'BULB/TIME/COMP-instellingen configureren (BULB/TIME/COMP-instellingen)' (P.281)

Helderheid en tint van de zoeker (EVF-aanpassing)



Pas de helderheid en kleurschakering van de zoeker aan. Het display schakelt naar de zoeker terwijl deze instellingen worden aangepast.

Menu

- MENU → → 3. Monitor/geluid/verbinding → EVF-aanpassing

(Helderheid)	[Autom. luminantie EVF uit]/[Autom. luminantie EVF aan]: Selecteer of de helderheid van de zoeker en intensiteit van de informatieweergave automatisch worden aangepast op basis van het omgevingslicht. Selecteer een optie met behulp van . []: Pas de helderheid aan. Selecteer een optie met behulp van . [-2] - [±0] - [+2] De helderheid kan niet worden gewijzigd wanneer [Autom. luminantie EVF aan] is geselecteerd.
(Kleurtemperatuur)	Pas de kleurtemperatuur aan. Selecteer een optie met behulp van . [-3] - [±0] - [+3]

- Druk op de **INFO**-knop om te wisselen tussen de kleurtemperatuur en de helderheid en stel elk item in.

De oogsensor configureren (Oogsensorinstellingen)



U kunt specificeren hoe de camera werkt wanneer u uw oog bij de zoeker houdt.

Menu

- MENU ➡ ➡ 3. Monitor/geluid/verbinding ➡ Oogsensorinstellingen

EVF autom. schakelen	[Uit]: het scherm schakelt niet wanneer u uw oog bij de zoeker houdt. Druk op de -knop om het scherm te schakelen. [Aan]: de zoeker gaat automatisch aan wanneer u uw oog bij de zoeker houdt.
Gedrag bij in-/uitschak.	Kies wat er moet worden weergegeven wanneer het scherm automatisch schakelt naar de zoeker. [Scherm behoud.]: het scherm dat werd getoond op de monitor wordt ook getoond in de zoeker. [Opnamescherm]: de zoeker toont de live view, zelfs wanneer het weergavescherm of een menu op de monitor werd getoond.
Indien monitor is geop.	[Werkzaam]: Wanneer [EVF autom. schakelen] [Aan] is en u uw oog bij de zoeker houdt, schakelt het scherm naar de zoeker zelfs wanneer de monitor geopend is. [Niet werkzaam]: wanneer [EVF autom. schakelen] [Aan] is en u uw oog bij de zoeker houdt, schakelt het scherm niet naar de zoeker als de monitor geopend is.

Het instellingenscherm **[EVF autom. schakelen]** verschijnt wanneer u de -knop ingedrukt houdt.

De focuspiep uitschakelen (■)))

P A S M B 

De pieptoon bij het scherpstellen van de camera uitschakelen.

Menu

- MENU ➡  ➡ 3. Monitor/geluid/verbinding ➡ 

Aan	Als de camera tijdens autofocus met succes heeft scherpgesteld, klinkt er een pieptoon. De pieptoon klinkt alleen als de camera eerst scherpstelt met [C-AF] .
Uit	Er klinkt geen pieptoon als de camera tijdens autofocus met succes heeft scherpgesteld.

 Om de scherpstelpieptoon in stille modus te gebruiken, moet u de instellingen **[Instell. voor stille opn. [♥]]** configureren (P.214).

Weergaveopties externe monitor (HDMI-instellingen)

P A S M B 

Kies de signaaluitvoer naar externe monitors die via HDMI zijn verbonden. Pas de framesnelheid, framegrootte van de film en andere instellingen aan volgens de specificaties van de monitor.

Menu

• MENU ➔  ➔ 3. Monitor/geluid/verbinding ➔ HDMI-instellingen

Uitvoergrootte	Kies het type signaaluitvoer naar de HDMI-connector. [C4K]: het signaal wordt uitgevoerd in het formaat 4K digitale bioscoop (4096 X 2160). [4K]: indien mogelijk wordt het signaal uitgevoerd in 4K (3840 x 2160). [1080p]: Indien mogelijk wordt het signaal uitgevoerd in Full HD (1080p). [720p]: Indien mogelijk wordt het signaal uitgevoerd in HD (720p).
Framesnelheid v. uit.	Kies de signaalframesnelheid in overeenstemming met de geschiktheid van het apparaat voor NTSC of PAL. [60p-prioriteit]: framesnelheid voor gebieden die NTSC ondersteunen. [50P-prioriteit]: framesnelheid voor gebieden die PAL ondersteunen.

- ⓘ **[Framesnelheid v. uitv.]** kan niet worden gewijzigd wanneer de camera via HDMI verbonden is met een apparaat.
- ⓘ Het geluid wordt niet afgespeeld tenzij het verbonden apparaat compatibel is met het geluidsformaat.
- 🔧 U kunt gedetailleerde opties configureren voor uitvoer van signalen naar een HDMI-apparaat in de filmmodus.  'HDMI-uitvoer ( HDMI-uitvoer)' (P.296)

Een USB-verbindingsmodus kiezen (USB-instellingen)

Kies hoe de camera functioneert als u deze aansluit op externe apparatuur via USB.

Menu

- MENU ➡  ➡ 3. Monitor/geluid/verbinding ➡ USB-instellingen

USB-modus	[Selecteren]: het menu voor het selecteren van de verbindingsmodus verschijnt elke keer dat een USB-kabel wordt verbonden. [Opslag]: de camera werkt als een extern opslagapparaat. U kunt de gegevens op de geheugenkaart van de camera naar de computer kopiëren. [MTP]: U kunt de foto's op de geheugenkaart weergeven op, of kopiëren naar de computer met computersoftware (P.440). [Webcam]: de camera kan worden verbonden met een computer en worden gebruikt als een webcam voor online meetings en live streaming (P.442). Er zijn geen aanvullende stuurprogramma's of toepassingen nodig. Video- en audiogegevens die worden vastgelegd door de camera, worden naar de computer gestreamd door de twee apparaten eenvoudigweg te verbinden via USB (USB-streaming). [Voeding]: Selecteer wanneer voeding niet automatisch moet beginnen bij aansluiting op een in de handel verkrijgbaar USB-apparaat. Deze instelling is niet vereist voor de meeste situaties.
Stroomtoevoer via USB	Kies of u de camera wilt voeden wanneer deze via USB verbonden is met een computer (P.440). [Ja]: de camera wordt gevoed wanneer de camera en de computer via USB met elkaar verbonden zijn. [Nee]: de camera wordt niet gevoed wanneer de camera en de computer via USB met elkaar verbonden zijn.  De camera wordt mogelijk niet gevoed, zelfs als [Ja] is geselecteerd, afhankelijk van de omgevingstemperatuur of de computerprestaties.

Instellingen voor batterij/slaapstand

De achtergrondverlichting dimmen (LCD-verl.)

P A S M B 

Kies de tijd waarna de achtergrondverlichting van de monitor wordt gedimd, als er geen bewerkingen worden uitgevoerd. Het dimmen van de achtergrondverlichting vermindert het stroomverbruik van de batterij.

Menu

- MENU ➔  ➔ 5. Batterij/slaapstand ➔ LCD-verl.

8 sec / 30 sec / 1 min	De achtergrondverlichting van de monitor dimt na een gespecificeerde tijd.
Hold	De achtergrondverlichting van de monitor dimt niet.

Opties voor de slaapstand (Stroombesparing) instellen (Slaapstand)

P A S M B

Kies de vertragingstijd voordat de camera overschakelt naar slaapstand als er geen bewerkingen worden uitgevoerd. In de slaapstand worden camerabewerkingen opgeschort en wordt de monitor uitgeschakeld.

Menu

- MENU ➔  ➔ 5. Batterij/slaapstand ➔ Slaapstand

Uit	De camera gaat niet over naar de slaapstand.
1 min / 3 min / 5 min	De camera gaat na de gespecificeerde tijd over naar de slaapstand.

- U kunt de normale werking herstellen door de ontspanknop half in te drukken.

⑦ De camera gaat in de volgende situaties niet in slaapstand.

- Als een meervoudige belichting wordt uitgevoerd, tijdens verbinding met een HDMI-apparaat, tijdens wifi-verbinding met een smartphone, tijdens verbinding met een computer of tijdens draadloze verbinding met een afstandsbediening

Opties voor automatisch uitschakelen instellen

(Autom. uitschakelen)



De camera wordt automatisch uitgeschakeld als er gedurende een ingestelde tijd geen handelingen worden uitgevoerd nadat de camera is naar de slaapstand is overgeschakeld. Deze optie wordt gebruikt om de tijd te kiezen voordat de camera automatisch wordt uitgeschakeld.

Menu

- MENU ➡ ➡ 5. Batterij/slaapstand ➡ Autom. uitschakelen

Uit	De camera gaat niet automatisch uit.
5 min / 30 min / 1 u / 4 u	De camera gaat na de gespecificeerde tijd uit.

Als u de camera weer wilt activeren nadat deze automatisch is uitgeschakeld, schakelt u de camera in met de **ON/OFF**-schakelaar.

Stroomverbruik verminderen (Snelle slaapstand)

P A S M B 

Stroomverbruik verder verminderen tijdens fotograferen met de zoeker. De tijdsvertraging voordat de achtergrondverlichting of de camera overgaat naar de slaapstand, kan worden verkort.


- ⚠ Stroombesparing is niet beschikbaar:
- tijdens live view-fotografie, als de zoeker is ingeschakeld, als een meervoudige belichting of intervalfotografie wordt uitgevoerd, tijdens verbinding met een HDMI-apparaat, tijdens Wi-Fi-verbinding met een smartphone, tijdens verbinding met een computer of wanneer Bluetooth is ingeschakeld

Menu

- MENU ➡  ➡ 5. Batterij/slaapstand ➡ Snelle slaapstand

Snelle slaapstand inschakelen

1. Gebruik   om **[Snelle slaapstand]** te selecteren en druk op de knop **OK**.

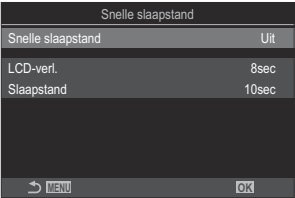

Instellingenscherf Snelle
slaapstand

2. Selecteer **[Aan]** met behulp van de knoppen   en druk op de knop **OK**.


Uit	De camera gaat niet over naar de stroombesparingsmodus.
Aan	De camera gaat snel over naar de stroombesparingsmodus. Wanneer stroombesparing is ingeschakeld en het superbedieningspaneel wordt weergegeven (P47), staat er 'ECO' op de monitor.

3. Het scherm keert terug naar het instellingenschermb Snelle slaapstand.

Snelle slaapstand configureren


1. Configureer opties.

- Druk op $\Delta \nabla$ om een item te selecteren en druk op de **OK**-knop om het instellingenmenu weer te geven.
- Nadat u de opties hebt geconfigureerd, drukt u op de **OK**-knop om terug te keren naar het instellingenschermb Snelle slaapstand.

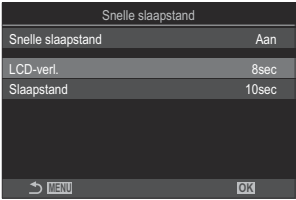

LCD-verl.	Kies de tijd waarna de achtergrondverlichting van de monitor wordt gedimd, als er geen bewerkingen worden uitgevoerd. [3 sec] / [5 sec] / [8 sec]
Slaapstand	Kies de vertragingstijd voordat de camera overschakelt naar slaapstand als er geen bewerkingen worden uitgevoerd. [3 sec] / [5 sec] / [8 sec] / [10 sec] / [15 sec] / [30 sec] / [1 min]

- Wanneer stroombesparing is ingeschakeld en het superbedieningspaneel wordt weergegeven (P.47), staat er 'ECO' op de monitor.

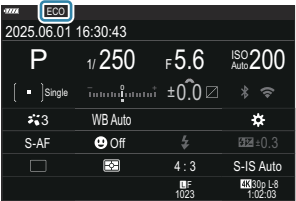

Instellingen voor resetten/klok/taal/overig

Standaardinstellingen herstellen (Instell. resetten/initialiseren)



Reset de camera naar de standaard fabrieksinstellingen. U kunt ervoor kiezen om bijna alle instellingen te resetten of om alleen de instellingen die direct met fotografie te maken hebben te resetten.

Menu

- MENU ➡ ➡ 6. Resetten/klok/taal/overig ➡ Instell. resetten/initialiseren

Opname-instellingen resetten	Voer alleen een reset uit van de aan fotografie gerelateerde instellingen.
Alle instellingen initialiseren	Reset alle instellingen, met een paar uitzonderingen zoals de klok en de taal.

- Zie 'Standaardinstellingen' (P.489) voor informatie over de instellingen die worden gereset.
- Instellingen kunnen worden opgeslagen met OM Workspace of OM Image Share. Raadpleeg onze website voor meer informatie.

De cameraklok instellen (🕒 instellingen)

P A S M B 📹

Hiermee stelt u de klok van de camera in.

Menu

• **MENU** ➡ **Y** ➡ 6. Instellingen voor Resetten/klok/taal/overig ➡ 🕒 instellingen

🕒	Stel de datum, tijd en de datumnotatie in. Markeer items met behulp van de knoppen <▶ en gebruik de knoppen Δ ▽ om het gemarkeerde item te wijzigen.
Tijdzone	Stel de tijdzone en de zomertijd in. Gebruik de knoppen Δ ▽ om de tijdzone te wijzigen. Als u op de knop INFO drukt, kunt u de zomertijd instellen. De functie schakelt in en uit telkens wanneer u op de INFO -knop drukt.

Een taal kiezen (🗨️)

P A S M B 🎥

Kies een taal voor de cameramenu's en tips.

Menu

- MENU → ⓘ → 6. Resetten/klok/taal/overig → 🗨️

De waterpas kalibreren (Niveau aanp.)



Corrigeer afwijkingen in de waterpas. Kalibreer de meter als u vindt dat deze niet meer juist verticaal of horizontaal aangeeft.

Menu

- MENU ➡ ➡ 6. Resetten/klok/taal/overig ➡ Niveau aanp.

Reset	Reset de meter naar de standaard fabrieksinstellingen.
Aanpassen	Kies het referentiepunt (nul). Kalibreer de waterpas nadat u de camera correct hebt opgesteld.

Beeldverwerkingscontrole (Pixel-mapping)

P A S M B 

Voer een gelijktijdige controle uit van de beeldsensor en de beeldbewerkingsfuncties. Voor de beste resultaten adviseren wij om het opnemen en afspelen te beëindigen, en om daarna ten minste een minuut te wachten voordat u pixel-mapping uitvoert.

⚠ Voer de controle opnieuw uit als u de camera tijdens de controle per ongeluk uitschakelt.

Menu

• **MENU** ➔  ➔ 6. Resetten/klok/taal/overig ➔ Pixel-mapping

De firmwareversie weergeven (Firmwareversie)

P A S M B 

Bekijk de versies van de firmware voor de camera en de lenzen of andere apparaten die momenteel zijn verbonden. U hebt deze informatie mogelijk nodig wanneer u contact opneemt met de klantenondersteuning of wanneer u firmware-updates uitvoert.

Menu

• **MENU** ➡  ➡ 6. Resetten/klok/taal/overig ➡ Firmwareversie

Certificaten weergeven (Certificering)

P A S M B 

Geef de nalevingscertificaten weer voor sommige van de normen waaraan de camera voldoet.

Menu

• **MENU** ➔  ➔ 6. Resetten/klok/taal/overig ➔ Certificering

De camera verbinden met externe apparaten

Externe apparaten aansluiten

U kunt diverse taken uitvoeren door de camera met een extern apparaat te verbinden zoals een computer of smartphone.

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van Wi-Fi en Bluetooth®

Schakel draadloze LAN en **Bluetooth®** uit in landen, regio's of op locaties waar het gebruik ervan verboden is.

De camera is uitgerust met draadloze LAN en **Bluetooth®**. Het gebruik van deze functies in landen buiten de regio waar de camera is gekocht, kan de plaatselijke voorschriften inzake draadloos gebruik overtreden.

Sommige landen en regio's kunnen het verzamelen van locatiegegevens zonder voorafgaande toestemming van de regering verbieden. In sommige verkoopgebieden wordt de camera dan ook verzonden met de functie locatiegegevens uitgeschakeld.

Elk land en elke regio heeft eigen wetten en voorschriften. Lees deze voordat u reist en volg ze op wanneer u in het buitenland bent. Ons bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid wanneer de gebruiker niet voldoet aan plaatselijke wetten en voorschriften.

Schakel Wi-Fi uit in vliegtuigen en andere locaties waar het gebruik ervan verboden is.  'De draadloze communicatie van de camera uitschakelen (Vliegtuigmodus)' (P.424)

- ① Draadloze transmissies zijn gevoelig voor onderschepping door derden. Houd dit in gedachten bij gebruik van draadloze functies.
- ① De draadloze zender bevindt zich in de handgreep van de camera. Houd deze zo ver mogelijk uit de buurt van metalen voorwerpen. Bovendien kan de signaalsterkte afnemen als de handgreep wordt vastgehouden of bedekt is.
- ① Wanneer u de camera in een tas of een andere koffer vervoert, wees er dan van bewust dat de inhoud van de koffer of de materialen waar deze van is gemaakt, kunnen storen met de draadloze overdrachten, waardoor de camera geen verbinding kan maken met een smartphone.
- ① Wi-Fi-verbindingen vergroten de belasting op de batterijen, waardoor ze sneller leeg raken. De verbinding kan tijdens het gebruik verloren gaan wanneer de batterijen bijna leeg zijn.
- ① Apparaten zoals magnetrons en draadloze telefoons die radiofrequentiesignalen, magnetische velden of statische elektriciteit produceren, kunnen de draadloze gegevensoverdracht vertragen of anderszins verstoren.
- ① Sommige draadloze LAN-functies zijn niet beschikbaar wanneer de schrijfbeveiligingsschakelaar van de geheugenkaart in de 'LOCK'-positie staat.

De draadloze communicatie van de camera uitschakelen (Vliegtuigmodus)



Schakel de draadloze (Wi-Fi/**Bluetooth®**) functies van de camera uit.

Menu

- **MENU** ➔ **Y** ➔ 4. Wi-Fi/Bluetooth ➔ Vliegtuigmodus

Uit	Draadloze communicatie is ingeschakeld.
Aan	Draadloze communicatie is uitgeschakeld. U kunt dit niet gebruiken totdat u de instelling wijzigt naar [Uit] . ➔ verschijnt wanneer u [Aan] selecteert.

🔊 Communicatie met de Wireless Radiowave Commander FC-WR is mogelijk, zelfs als u **[Aan]** selecteert.

De camera verbinden met een smartphone

Verbinding maken met smartphones

Gebruik de draadloze LAN (Wi-Fi) en **Bluetooth®**-functies van de camera om verbinding te maken met een smartphone, waarbij u de speciale app kunt gebruiken voor vergroting van uw plezier van de camera voor en na het opnemen. Zodra er een verbinding is gemaakt, kunt u op afstand foto's downloaden en maken, en positiegegevens aan de beelden toevoegen.

- De werking is niet gewaarborgd op alle smartphones.

Wat u allemaal kunt doen met de aangegeven app, OM Image Share

- **Zet beelden van de camera over naar uw smartphone**

Download de beelden die u heeft geselecteerd om te delen op uw smartphone ([P316](#)).

U kunt uw smartphone gebruiken om afbeeldingen te selecteren en deze van de camera downloaden.

- **Maak foto's op afstand met uw smartphone**

U kunt de camera op afstand bedienen en opnames maken met behulp van een smartphone.

- **Prachtige beeldverwerking**

Gebruik intuïtieve bedieningselementen om indrukwekkende effecten toe te voegen aan de beelden die u naar uw smartphone hebt overgezet.

- **Voeg gps-tags toe aan foto's**

Met behulp van de gps-functie van de smartphone kunt u positiegegevens toevoegen wanneer u foto's neemt met de camera.

Raadpleeg onze website voor meer informatie.

De camera aan de smartphone koppelen (Apparaatverbinding)

Volg de stappen hieronder wanneer u apparaten voor de eerste keer met elkaar verbindt.

- Pas de koppelingsinstellingen aan met behulp van OM Image Share, niet met de instellingen-app die onderdeel is van het besturingssysteem van de smartphone.

1. Start de kopie van de OM Image Share-app die u eerder op uw smartphone hebt geïnstalleerd.
2. Tik op het -pictogram dat wordt weergegeven op het opname stand-byscherm.

🔗 U kunt ook de volgende bewerkingen uitvoeren.

Superbedieningspaneel

-  

Menu

- MENU ➡  ➡ 4. Wi-Fi/Bluetooth ➡ Apparaatverbinding

3. Selecteer [**Apparaatverbinding**] en druk op de knop **OK**.
4. Volg de aanwijzingen op het scherm om de instellingen voor Wi-Fi/**Bluetooth**® aan te passen.
 - De lokale **Bluetooth**-naam en de toegangscode, de wifi-netwerknaam (SSID) en het wachtwoord en een QR-code worden weergegeven op de monitor.



- ① Lokale **Bluetooth**-naam
Bluetooth-toegangscode
- ② Wifi-SSID
wifi-wachtwoord
- ③ QR-code

5. Tik op het camerapictogram onderaan het scherm van OM Image Share.
 - Er verschijnt een tabblad [**Eenvoudige setup**].

- 6.** Volg de instructies op het scherm in OM Image Share om de QR-code te scannen en de verbindinginstellingen aan te passen.
- Als u de QR-code niet kunt scannen, volgt u de aanwijzingen op het scherm in OM Image Share op om de instellingen handmatig aan te passen.
 - **Bluetooth**[®]: Selecteer de lokale naam en voer de toegangscode die op de cameramonitor wordt weergegeven in het dialoogvenster voor Bluetooth-instellingen in OM Image Share in om verbinding te maken.
 - Wifi: Voer de SSID en het wachtwoord dat wordt weergegeven op de cameramonitor in het dialoogvenster voor Wi-Fi-instellingen in OM Image Share in om verbinding te maken.
 -  op het scherm wordt groen wanneer het koppelen voltooid is.
 - Het **Bluetooth**[®]-pictogram geeft de status als volgt weer:
 - : De camera zendt een draadloos signaal uit.
 - : Draadloze verbinding is tot stand gebracht.
- 7.** Om de Wi-Fi-verbinding te beëindigen, drukt u op **MENU** op de camera of tikt u op  **MENU** op het monitorscherm.
- U kunt tevens de camera uitschakelen en zo de verbinding verbreken met OM Image Share.
 - Bij de standaardinstellingen blijft de **Bluetooth**[®]-verbinding actief, zelfs nadat de Wi-Fi-verbinding is verbroken, zodat u op afstand kunt fotograferen met een smartphone. Stel **[Bluetooth]** in op **[Uit]** om de camera zo in te stellen dat de **Bluetooth**[®]-verbinding ook wordt verbroken wanneer de Wi-Fi-verbinding wordt verbroken.

De beveiliging voor smartphoneverbindingen instellen (📱 Verbindingsbeveil.)

Stel de beveiliging in voor de Wi-Fi-verbinding op uw smartphone.

Menu

• MENU ➔ ⓘ ➔ 4. Wi-Fi/Bluetooth ➔ 📱-instellingen ➔ 📱 Verbindingsbeveil.

- ⓘ Indien ingesteld op **[WPA2/WPA3]** kunt u mogelijk geen verbinding maken met uw smartphone via Wi-Fi. Als dit gebeurt, past u de instelling aan naar **[WPA2]**.
- ⓘ Wanneer de instelling wordt gewijzigd, kunnen zowel het wachtwoord voor de Wi-Fi-verbinding als de verbindingscode voor de **Bluetooth®**-verbinding worden gewijzigd.
- ⓘ Maak opnieuw verbinding met de smartphone nadat u de wachtwoorden hebt gewijzigd. 🖱️ 'De camera aan de smartphone koppelen (Apparaatverbinding)' (P426)

Stand-by-instelling draadloze verbinding voor wanneer de camera aan is (Bluetooth)

U kunt kiezen of de camera stand-by staat voor draadloze verbinding met een smartphone of optionele afstandsbediening wanneer de camera is ingeschakeld.

🔊 Voltooi de koppeling van de camera met de smartphone of de optionele afstandsbediening vooraf. **[Bluetooth]** kan niet worden geselecteerd tenzij het koppelen is voltooid.

Menu
• MENU ➡ 🏠 ➡ 4. Wi-Fi/Bluetooth ➡ Bluetooth

Uit	De camera staat niet op stand-by voor een draadloze verbinding en het draadloze signaal wordt niet uitgezonden, zelfs niet als de camera is ingeschakeld.
Aan🔊	Als de camera is ingeschakeld, zendt deze een draadloos signaal uit en staat op stand-by voor het maken van een draadloze verbinding. U kunt de camera en de smartphone met elkaar verbinden via de bediening van OM Image Share en op afstand fotograferen of beelden overbrengen.
Aan🔊📶	Als de camera is ingeschakeld, verzendt deze draadloze signalen en als de apparaten al zijn gekoppeld (P.449), gaat de camera in de stand-bystand voor verbinding met een afstandsbediening.

📶 Als de gps-tracklog is ingeschakeld in de OM Image Share-app, worden locatiegegevens die zijn gedownload van de app toegevoegd aan foto's die zijn gemaakt terwijl **[Aan🔊📶]** is geselecteerd.

Draadloze instellingen voor wanneer de camera is uitgeschakeld (Uitgeschkld.stand-by)

U kunt kiezen of de camera een draadloze verbinding met de smartphone moet houden als hij uit is.

Menu


- **MENU** ➔  ➔ 4. Wi-Fi/Bluetooth ➔ -instellingen ➔ Uitgeschkld. stand-by

Selecteren	U kunt bij het uitschakelen van de camera kiezen of u de draadloze verbinding met de smartphone wilt behouden.
Uit	Het uitschakelen van de camera beëindigt de draadloze verbinding met de smartphone.
Aan	Als de camera uit is, blijft de verbinding met de smartphone actief en kan de smartphone nog steeds gebruikt worden om foto's te downloaden of te bekijken op de camera.

'Selecteren'

Als **[Selecteren]** is gekozen voor **[Uitgeschkld. stand-by]**, wordt er een bevestigingsdialoogvenster weergegeven voor de camera uitschakelt, als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

- **[Uit]** is geselecteerd voor **[Vliegtuigmodus]**
- De camera is momenteel verbonden met een smartphone ([P.426](#))
- De geheugenkaart is correct geplaatst

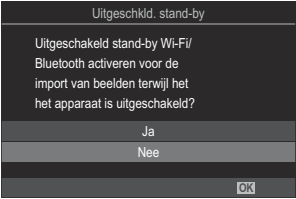

Ja	Schakel de camera uit, maar laat de draadloze verbinding met de smartphone actief.
Nee	Schakel de camera uit en beëindig de draadloze verbinding met de smartphone.

ⓘ Als er gedurende ongeveer een minuut nadat het bevestigingsvenster is verschenen geen handelingen worden uitgevoerd, beëindigt de camera de draadloze verbinding met de smartphone en schakelt vervolgens automatisch uit.

- ⚠ Als hij actief wordt gelaten, zal de draadloze verbinding automatisch worden beëindigd, indien: De verbinding kan worden hersteld door de camera in te schakelen.
- de verbinding 12 uur inactief blijft
 - de geheugenkaart wordt verwijderd
 - de batterij wordt vervangen
 - er tijdens on-board opladen een oplaadfout optreedt
- ⚙ Houd er rekening mee dat als **[Aan]** is geselecteerd voor **[Uitgeschkld. stand-by]**, de camera mogelijk niet direct inschakelt als de **ON/OFF**-schakelaar naar **ON** wordt gedraaid.

Foto's overzetten naar een smartphone

U kunt foto's op de camera selecteren en deze naar een smartphone overzetten. U kunt de camera ook gebruiken om vooraf de foto's te selecteren die u wilt delen.  'Foto's selecteren om te delen (Deelorder)' (P.316)

- Als **[Uit]** of **[Aan  is geselecteerd voor **[Bluetooth]** (P.429), selecteer dan **[Aan .****
- Als u **[Aan  selecteert voor **[Bluetooth]** (P.429) wordt de camera in stand-bystand gezet, klaar voor een draadloze verbinding.**

1. Tik op **[Foto's importeren]** in OM Image Share op de smartphone.

 Afhankelijk van de smartphone kan er een bevestigingsscherm voor wifi-verbinding verschijnen. Volg de aanwijzingen op het scherm om de smartphone en de camera te verbinden.

- Alle foto's die op de camera zijn opgeslagen, worden in een lijst weergegeven.

2. Selecteer de foto's die u wilt overzetten en tik op de knop Opslaan.

- Na het opslaan kunt u de camera vanaf de smartphone uitschakelen.
- Zelfs als **[Bluetooth]** (P.429) is ingesteld op **[Uit]** of **[Aan , kan **[Foto's importeren]** worden gebruikt door **[Apparaatverbinding]** op de camera.**

Automatisch beelden uploaden terwijl de camera uit is

Als u de camera wilt configureren om afbeeldingen automatisch naar een smartphone te uploaden, terwijl hij uit is:

- Markeer beelden om te delen ([P316](#)).
- Schakel Uitgeschkld.stand-by in ([P430](#)).
- Start OM Image Share als u een iOS-apparaat gebruikt.

Wanneer u een beeld markeert om te delen op de camera en de camera uit zet, verschijnt er een melding in OM Image Share. Wanneer u op de melding tikt, worden de beelden automatisch overgebracht naar de smartphone.

Op afstand fotograferen met een smartphone

(Live View)

U kunt op afstand fotograferen door de camera met een smartphone te bedienen terwijl u de live view op het scherm van uw smartphone bekijkt.

- De camera toont het verbindingsscherm en alle bewerkingen worden uitgevoerd op de smartphone.
- Als **[Uit]** of **[Aan]** is geselecteerd voor **[Bluetooth]** (P.429), selecteer dan **[Aan]**.
- Als u **[Aan]** selecteert voor **[Bluetooth]** (P.429) wordt de camera in stand-bystand gezet, klaar voor een draadloze verbinding.

1. Start OM Image Share en tik op **[Afstandsbed]**.

2. Tik op **[Live View]**.

3. Tik op de ontspanknop om een opname te maken.

- De gemaakte foto wordt op de geheugenkaart in de camera opgeslagen.

☞ Zelfs als **[Bluetooth]** (P.429) is ingesteld op **[Uit]** of **[Aan]**, kan **[Live View]** worden gebruikt door **[Apparaatverbinding]** op de camera te starten.

ⓘ De beschikbare opnamemogelijkheden zijn gedeeltelijk beperkt.

Op afstand fotograferen met een smartphone

(Externe sluiters)

U kunt op afstand fotograferen door de camera met een smartphone te bedienen (sluiter op afstand).

- Alle functies zijn beschikbaar op de camera. Daarnaast kunt u foto's maken en films opnemen met de ontspanknop die op het smartphonescherm wordt weergegeven.
- Als **[Uit]** of **[Aan ** is geselecteerd voor **[Bluetooth]** (P.429), selecteer dan **[Aan **.
- Als u **[Aan ** selecteert voor **[Bluetooth]** (P.429) wordt de camera in stand-bystand gezet, klaar voor een draadloze verbinding.

1. Start OM Image Share en tik op **[Afstandsbed]**.

2. Tik op **[Externe sluiters]**.

3. Tik op de ontspanknop om een opname te maken.

- De gemaakte foto wordt op de geheugenkaart in de camera opgeslagen.

 Zelfs als **[Bluetooth]** (P.429) is ingesteld op **[Uit]** of **[Aan **, kan **[Externe sluiters]** worden gebruikt door **[Apparaatverbinding]** op de camera te starten.

Positie-informatie toevoegen aan beelden

Met behulp van de gps-functie van de smartphone kunt u positiegegevens toevoegen wanneer u foto's neemt met de camera.

- Als **[Uit]** of **[Aan]** is geselecteerd voor **[Bluetooth] (P.429)**, selecteer dan **[Aan]**.
- Als u **[Aan]** selecteert voor **[Bluetooth] (P.429)** wordt de camera in stand-bystand gezet, klaar voor een draadloze verbinding.

1. Start OM Image Share voordat u foto's neemt met de camera en schakel de functie in om positie-informatie toe te voegen.
 - Wanneer u wordt gevraagd de klokken van de smartphone en de camera te synchroniseren, volgt u de aanwijzingen in OM Image Share.
2. Neem foto's met de camera.
 - Wanneer het mogelijk is om positie-informatie toe te voegen, brandt  op het opnamescherm. Wanneer de camera geen positie-informatie kan ontvangen, knippert .
 - Het kan enige tijd duren voordat de camera klaar is om positie-informatie toe te voegen wanneer dit is ingeschakeld of wanneer de camera uit de slaapstand ontwaakt.
 - Positie-informatie wordt aan foto's toegevoegd terwijl  wordt weergegeven op het scherm.
 -  wordt weergegeven op het scherm wanneer u een foto bekijkt met positie-informatie.

 Positie-informatie wordt niet toegevoegd aan films.
3. Wanneer u klaar bent met opnemen, schakelt u de functie om positie-informatie toe te voegen uit in OM Image Share.

Smartphone-verbindingsinstellingen resetten

(-instellingen resetten)

U kunt smartphoneverbindingsinstellingen resetten naar de standaardwaarden.

Menu

- **MENU** →  → 4. Wi-Fi/Bluetooth → -instellingen → -instellingen resetten

 De volgende menu-items worden gereset.

- [ **Verbindingsbeveil.**] (P.428) / [ **Verbindingswachtwoord**] (P.438) / [**Uitgeschkld. stand-by**] (P.430)

 Voordat u verbinding maakt met een smartphone, moet u de apparaten opnieuw koppelen (P.426).

Het wachtwoord wijzigen (📱)

Verbindingswachtwoord

Om de Wi-Fi/**Bluetooth**®-wachtwoorden te wijzigen:

Menu

• MENU → 🏠 → 4. Wi-Fi/Bluetooth → 📱-instellingen → 📱 Verbindingswachtwoord

1. Druk op de knop ⌂ zoals aangegeven in de handleiding op het scherm.
 - Er wordt een nieuw wachtwoord ingesteld.

🔗 Zowel het verbindingswachtwoord voor Wi-Fi alsook de verbindingscode voor **Bluetooth**® kunnen worden gewijzigd.

🔗 Maak opnieuw verbinding met de smartphone nadat u de wachtwoorden hebt gewijzigd. 🖱️ 'De camera aan de smartphone koppelen (Apparaatverbinding)' (P426)

Verbinding maken met computers via USB

Software installeren

Installeer de volgende software om toegang te krijgen tot de camera terwijl deze direct via USB is verbonden met de computer.

OM Workspace


Deze computertoepassing wordt gebruikt om foto's en films die met de camera zijn opgenomen te downloaden, bekijken en beheren. De toepassing kan ook worden gebruikt om de camera-firmware te updaten. De software kan worden gedownload van onze website. Houd het serienummer van de camera bij de hand wanneer u de software downloadt.

Volg de instructies op het scherm om de software te installeren. De systeemvereisten en installatie-instructies zijn beschikbaar op onze website.

Foto's kopiëren naar de computer (Opslag/MTP)

U kunt beelden overzetten door de camera op uw computer aan te sluiten als een kaartlezer of draagbaar apparaat.

1. Nadat u hebt bevestigd dat de camera uit staat, verbindt u de camera via de USB-kabel met de computer.

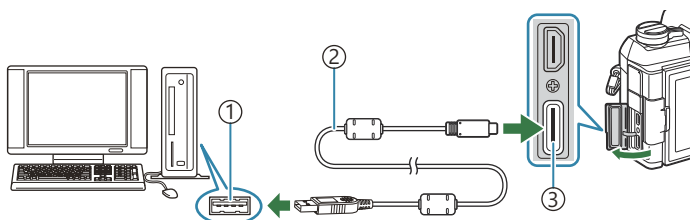

- ① USB-poort
- ② USB-kabel (meegeleverd)
- ③ USB-connector

- USB-poorten zitten bij iedere computer op verschillende plaatsen. Bekijk de documentatie van uw computer voor informatie over USB-poorten.

2. Zet de camera aan.

- Er verschijnt een bericht op de camera waarin u wordt gevraagd het apparaat te identificeren waarmee de USB-kabel is verbonden.
- Als het bericht niet wordt weergegeven, selecteert u **[Selecteren]** voor **[USB-modus]** (P.409).
- Als de batterijen bijna leeg zijn, verschijnt het bericht van de camera niet wanneer u verbinding maakt met de computer. Zorg ervoor dat de batterijen zijn opgeladen.

3. Selecteer **[Opslag]** of **[MTP]** met de knoppen Δ ∇ en druk op de knop **OK**. Druk op de knop **OK**.

[Opslag]: de camera functioneert als een kaartlezer.

[MTP]: de camera functioneert als een draagbaar apparaat.



4. De camera maakt verbinding met de computer als een nieuw opslagapparaat.

- ⓘ In de volgende werkomgevingen is een geslaagde gegevensoverdracht niet gegarandeerd, ook niet als de computer is uitgerust met een USB-poort.
 - Computers met een nieuwe geïnstalleerde USB-poort met uitbreidingskaart, enz., computers zonder een vooraf geïnstalleerde OS of zelfgebouwde computers
- ⓘ U kunt de camerafuncties niet gebruiken terwijl de camera verbonden is met de computer.
- ⓘ Als de computer niet in staat is om de camera te detecteren, koppelt u de USB-kabel van de computer los en daarna weer vast.
- ⓘ Wanneer **[MTP]** is geselecteerd, kunnen films groter dan 4 GB niet worden gekopieerd naar de computer.
- 🔌 De camerabatterij kan ook worden opgeladen als de camera is aangesloten op een computer via USB en de **ON/OFF**-schakelaar in de **OFF**-positie staat. De oplaadtijd kan significant variëren afhankelijk van de prestaties van de computer en andere apparaten.

De camera gebruiken als webcam (Webcam)

De camera kan worden verbonden met een computer en worden gebruikt als een webcam voor online meetings en live streaming. Er zijn geen aanvullende stuurprogramma's of toepassingen nodig. Video- en audiogegevens die worden vastgelegd door de camera, worden naar de computer gestreamd door de twee apparaten eenvoudigweg te verbinden via USB (USB-streaming).

1. Controleer of de camera is uitgeschakeld en draai de modusknop naar .

2. Sluit de camera op de computer aan.

ⓘ USB-poorten zitten bij iedere computer op verschillende plaatsen. Bekijk de documentatie van uw computer voor informatie over USB-poorten.

3. Zet de camera aan.

🔊 Als het niet wordt weergegeven op het scherm, selecteert u **[Selecteren]** voor **[USB-modus]** (P.409).

ⓘ Als de batterijen bijna leeg zijn, verschijnt het bericht van de camera niet wanneer u verbinding maakt met de computer. Zorg ervoor dat de batterijen zijn opgeladen.

4. Selecteer **[Webcam]** met de knoppen   en druk op de knop **OK**.

- De camera gaat over naar opnamemodus.
- Het -pictogram wordt weergegeven.
- Pas de helderheid en scherpstelling aan door de camera te bedienen.

5. Start de gewenste webconferentie- of streamingservicetoepassing op de pc. Selecteer de modelnaam van de verbonden camera in de apparaatinstellingen voor de toepassing.

- Het streamen van video of audio begint.
- Video wordt gestreamd in 1280×720 filmresolutie.

ⓘ Wanneer **[Framesnelheid]** is ingesteld op **[60p]**, **[30p]** of **[24p]** voor  , wordt video gestreamd met **[30p]**. Wanneer de instelling **[50p]** of **[25p]** is, wordt video gestreamd met **[25p]**.

ⓘ Als S&Q (langzaam en snel) is geselecteerd voor  , gaat de filmkwaliteit over op de normale filmmodus.

- ⚙ De camera kan worden gebruikt als webcam, zelfs als er geen kaart is geplaatst.
- ⚙ Als een externe microfoon is aangesloten, wordt door de microfoon vastgelegde audio gestreamd.
- ⚙ Wanneer **[Ja]** is geselecteerd voor **[Stroomtoevoer via USB]**, wordt USB-stroom naar de camera gevoerd vanaf de pc, terwijl de camera wordt gebruikt als webcam.

De beschikbaarheid van USB-voeding is afhankelijk van de specificaties en prestaties van de USB-poorten van de computer.

Voeding naar de camera is mogelijk niet beschikbaar als de omgevings- of interne temperatuur hoog is.
- ⚠ Video en audio kunnen niet naar de computer worden gestreamd als:
 - een andere optie dan de filmmodus is geselecteerd als opnamemodus of als het afspeelscherm of menuscherm wordt weergegeven

Afhankelijk van de toepassing die u gebruikt, kan het uitvoeren van deze bewerkingen video- en audiostreaming tijdelijk onderbreken.
- ⚠ De volgende beperkingen gelden terwijl video en audio worden gestreamd naar een computer.
 - Fotografie en filmopname zijn niet beschikbaar.
 - 📺 Filmkwaliteitsinstellingen kunnen niet worden geconfigureerd.
 - **[👤 Fotomodus] (P.242)** is vastgezet op **[Zelfde als 📷]**.
- ⚠ Belichtings- en andere camera-instellingen kunnen niet worden gewijzigd op de computer.


De camera voeden via USB (Voeding)

In de handel verkrijgbare mobiele batterijen en USB-netspanningsadapters kunnen worden gebruikt om het batterijverbruik te beperken. De apparaten kunnen in de volgende omstandigheden worden gebruikt:

Spanning/stroomsterkte: 5 V 1,5 A

⚠ Voeding naar de camera is mogelijk niet beschikbaar als de omgevings- of interne temperatuur hoog is. De tijd voor continue filmopnames kan ook korter zijn als de camera voeding krijgt.

1. Nadat u hebt bevestigd dat de camera uit staat, verbindt u de USB-kabel met het apparaat.

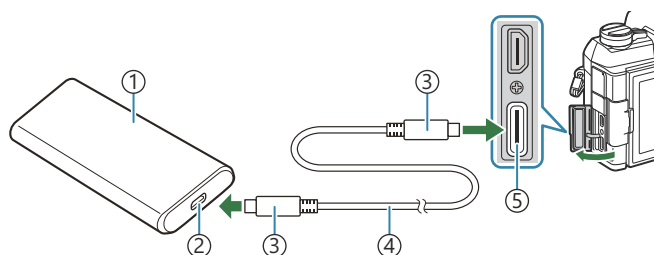

① Mobiele batterij of ander USB-apparaat

② USB-poort

③ Type C USB-connector

④ USB-kabel

⑤ USB-connector

- De methode die wordt gebruikt voor verbinding verschilt van apparaat tot apparaat. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie die met het apparaat is geleverd.
- U kunt USB-voeding mogelijk niet gebruiken met sommige USB-apparaten. Lees hiervoor de handleiding die met het USB-apparaat is meegeleverd.

2. Zet de camera aan.

- De camera haalt nu de stroom van het verbonden USB-apparaat.
- Als de camera een bericht weergeeft waarin u wordt gevraagd om het apparaat waarmee de USB-kabel is verbonden te identificeren, selecteert u **[Voeding]**.
- Als de batterijen bijna leeg zijn, blijft het scherm leeg als de camera is verbonden met het USB-apparaat. Zorg ervoor dat de batterijen zijn opgeladen.
- USB  wordt weergegeven terwijl de camera stroom krijgt van het USB-apparaat.

De afstandsbediening gebruiken

Namen van onderdelen


RM-WR2 (optioneel)



⚠ Deze camera kan niet draadloos worden verbonden met optionele RM-WR1-afstandsbedieningen.

Verbinding

Bekabelde verbinding

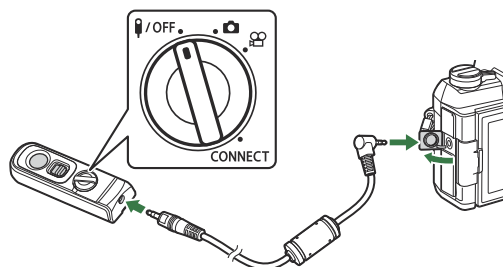


Draai de modusknop van de afstandsbediening naar **OFF** en verbind de afstandsbediening met de bijgesloten kabel met de camera.

Foto's kunnen worden genomen door op de ontspanknop te drukken.

Selecteer voorafgaand aan het opnemen van films **[REC]** voor **[Sluiterfunctie]**. 'Een film opnemen door op de ontspanknop te drukken (Sluiterfunctie)' (P.356)

De draadloze afstandsbediening is niet beschikbaar wanneer de kabel is verbonden.

Om de ontspanknop in te schakelen voor bulb-fotografie of iets dergelijks, schuift u de vergrendeling van de ontspanknop omhoog.

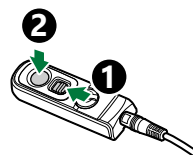

Draadloze verbinding

Voor draadloze verbinding moet u de camera eerst verbinden met de afstandsbediening.

Menu

- **MENU** → → 4. Wi-Fi/Bluetooth → Instelling draadloze sluit

Start koppelen



Ga te werk volgens de aanwijzingen op het scherm. Wanneer het koppelen voltooid is, wordt **[Bluetooth]** ingesteld op **[Aan]**.

Koppelen ongedaan maken

Als u **[Ja]** selecteert en op de **OK**-knop drukt, wordt het gekoppelde apparaat verwijderd.

1. Selecteer **[Start koppelen]** en druk op de knop **OK**.


2. Wanneer er een bericht wordt weergegeven dat de koppeling wordt uitgevoerd, draait u de modusknop van de afstandsbediening naar **CONNECT**. Laat de knop in deze positie staan.

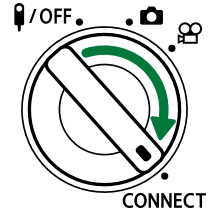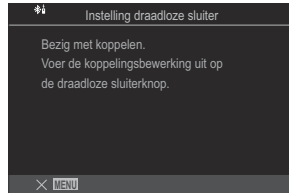

- Het koppelen start wanneer de knop 3 seconden op die positie wordt gehouden. Houd de knop op de positie **CONNECT** totdat het koppelen voltooid is. Als u de modusknop draait voordat het koppelen voltooid is, knippert de gegevensoverdrachtsindicator snel.
- De gegevensoverdrachtsindicator brandt wanneer het koppelen start.

3. Wanneer er een bericht verschijnt dat aangeeft dat het koppelen voltooid is, drukt u op de knop **OK**.

- De firmwareversie van de afstandsbediening wordt weergegeven.

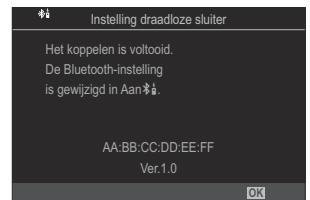

- De gegevensoverdrachtsindicator gaat uit wanneer het koppelen voltooid is.
 - **[Bluetooth] (P429)** wordt automatisch ingesteld op **[Aan *]** wanneer er een koppeling tot stand is gebracht.
- ❗ Als u aan de modusknop van de afstandsbediening draait of op de knop **MENU** van de camera drukt voordat het bericht verschijnt dat het koppelen voltooid is, eindigt het koppelingsproces. De informatie over het gekoppelde apparaat wordt gereset. Koppel de apparaten opnieuw.
- ❗ Als u aan de modusknop van een afstandsbediening draait die momenteel niet is gekoppeld met **CONNECT** en deze 3 seconden op die positie houdt, of wanneer het koppelen mislukt, wordt de koppelingsinformatie van de vorige koppelingen gereset. Koppel de apparaten opnieuw.

Koppelen ongedaan maken

1. Selecteer [**Koppelen ongedaan maken**] en druk op de knop **OK**.

2. Selecteer [**Ja**] en druk op de knop **OK**.


ⓘ Wanneer u de camera met een afstandsbediening hebt gekoppeld, moet u [**Koppelen ongedaan maken**] uitvoeren om de koppelingsinformatie te resetten voordat u de camera koppelt met een nieuwe afstandsbediening.

Opnemen vanaf de afstandsbediening


P A S M B 

Voordat u een draadloze verbinding tot stand brengt tussen de camera en de afstandsbediening, moet u controleren of **[Aan  is geselecteerd voor **[Bluetooth]** (P.429). Wanneer deze instelling op **[Aan  staat, verschijnt  op het scherm en wordt de camera stand-by gezet voor draadloze communicatie met de afstandsbediening zodra deze wordt ingeschakeld.****

1. Draai de modusknop van de afstandsbediening naar  of .

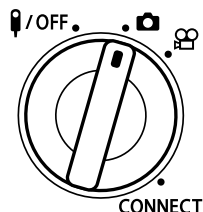

2. Druk op de ontspanknop van de afstandsbediening om foto's te nemen.

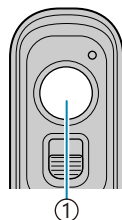

① Ontspanknop

- Wanneer de modusknop van de afstandsbediening is ingesteld op  (fotografiemodus): Als u de ontspanknop van de afstandsbediening licht indrukt tot de eerste positie (druk de ontspanknop half in), verschijnt het AF-bevestigingsteken (●) en verschijnt er een groen kader (AF-doel) in de scherpstelzone.
- Wanneer de modusknop van de afstandsbediening is ingesteld op  (filmopnamemodus): Als u de ontspanknop van de afstandsbediening indrukt, start de filmopname. Druk nogmaals op de ontspanknop van de afstandsbediening om de filmopname te stoppen.

Gegevensoverdrachtsindicator van de afstandsbediening

Brandt één keer	De opdracht van de afstandsbediening is correct naar de camera gestuurd.
Knippert snel (1 seconde)	De opdracht van de afstandsbediening is niet correct naar de camera gestuurd. Verklein de afstand tussen de camera en de afstandsbediening. Controleer de instelling van de camera als het probleem nog niet is opgelost.
Knippert snel (3 seconden)	Er is een probleem met het koppelen van de camera met de afstandsbediening. Koppel de apparaten opnieuw.
Brandt niet	Dit kan in de volgende situaties voorkomen. • De batterij in de afstandsbediening is leeg. • De modusknop van de afstandsbediening staat in de OFF-positie. • De camera en de afstandsbediening zijn met een kabel verbonden

- ① Zelfs als **[Bluetooth]** (P.429) is ingesteld op **[Aan]**, kunt u de camera met een smartphone verbinden door **[Apparaatverbinding]** te starten op de camera.
U kunt de camera echter niet met de afstandsbediening bedienen wanneer deze is verbonden met een smartphone.
- ① Apparaten koppelen en op afstand opnemen zijn niet beschikbaar wanneer de **[Vliegtuigmodus]** (P.424) is ingesteld op **[Aan]**.
- ① De camera gaat niet in de slaapstand wanneer een afstandsbediening draadloos is verbonden.
- ① Als u de modusknop van de afstandsbediening naar de positie **OFF** draait, gaat de camera in slaapstand volgens de instelling van **[Slaapstand]** (P.411).
De camera gaat niet in de slaapstand wanneer **[On]** is geselecteerd voor **[Bluetooth]** (P.429), tenzij de modusknop op de afstandsbediening in positie **OFF** staat.
- ① Als u de afstandsbediening bedient terwijl de camera in de slaapstand staat, kan het langer duren voordat de camera reageert.
- ① De camera kan niet worden bediend met de afstandsbediening wanneer deze uit de slaapstand komt. Bedien de afstandsbediening nadat de camera weer actief is.
- ① Draai de modusknop van de afstandsbediening naar positie **OFF** wanneer u de afstandsbediening niet meer hoeft te gebruiken.

MAC-adres van de afstandsbediening

Het MAC-adres van de afstandsbediening staat afgedrukt op de garantiekaart die bij de afstandsbediening is geleverd.


Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van de afstandsbediening

- Trek niet aan het klepje van het batterijcompartiment en gebruik dit ook niet om het deksel van het batterijcompartiment te draaien.
- Doorboor de batterijen niet met scherpe voorwerpen.
- Laat de afstandsbediening niet vallen en slinger deze niet rond terwijl u de kabel vasthoudt.
- Vocht op de kabel of connectoren van de afstandsbediening kunnen de draadloze bediening verstoren en bekabelde verbindingen onbetrouwbaar maken.
- Zorg ervoor dat er zich geen vreemde materialen op het deksel van het batterijcompartiment bevinden voordat u het sluit.
- Draai de modusknop naar de positie /OFF voordat u kabels aansluit of verwijderd.

Verbinding maken met tv's of externe schermen via HDMI

De camera aansluiten op een tv of op externe schermen (HDMI)

Foto's kunnen worden weergegeven op televisies die via HDMI met de camera verbonden zijn. Gebruik de televisie om foto's aan een publiek te laten zien.

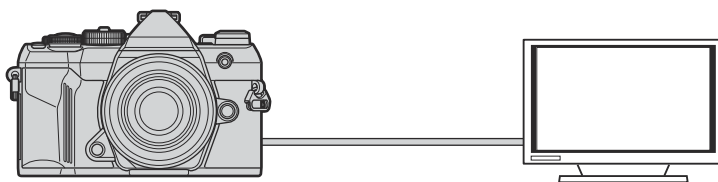

U kunt ook films opnemen terwijl de camera via HDMI verbonden is met een externe monitor of videorecorder.

ⓘ HDMI-kabels zijn verkrijgbaar via derde leveranciers. Gebruik een gecertificeerde HDMI-kabel.

Foto's bekijken op een tv (HDMI)


U kunt foto's en films bekijken op een HD-tv die via een HDMI-kabel direct verbonden is met de camera.

Voor informatie over instelling van het uitvoersignaal raadpleegt u '[Weergaveopties externe monitor \(HDMI-instellingen\)](#)' (P.408).

De camera met een tv verbinden

Verbind de camera met behulp van een HDMI-kabel.

1. Nadat u hebt gecontroleerd of de camera is uitgeschakeld, verbindt u de camera via een HDMI-kabel met de tv.

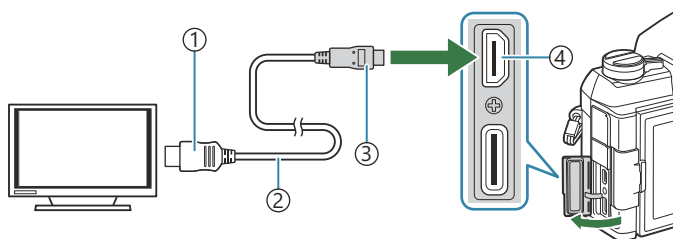

① Type A USB-connector

② HDMI-kabel

③ Type D HDMI-connector

④ HDMI-connector

2. Zet de tv op HDMI-invoer en zet de camera aan.

- U ziet de inhoud van de cameramonitor op de tv. Druk op de knop  om foto's weer te geven.

ⓘ Raadpleeg de handleiding van de tv voor meer informatie over het overschakelen naar HDMI-invoer.

ⓘ Afhankelijk van de instellingen van de tv wordt het beeld bijgesneden en zijn sommige indicatoren mogelijk niet zichtbaar.

ⓘ HDMI kan niet worden gebruikt terwijl de camera via USB verbonden is met een computer.

- ① Als **[Opname]** is geselecteerd voor  **HDMI-uitvoer** (P.296) > **[Uitvoermodus]**, wordt het signaal uitgevoerd op de huidige framegrootte van de film. Er wordt geen afbeelding getoond als de tv de geselecteerde framegrootte niet ondersteunt.
- ① Als **[4K]** of **[C4K]** is geselecteerd, wordt het formaat 1080p prioriteit gebruikt tijdens het fotograferen.

Waarschuwingen

Informatie over stof- en waterbestendige eigenschappen

- Deze camera heeft een waterbestendige specificatie van IPX3 (wanneer de camera wordt gebruikt in combinatie met een IPX3 of hoger geclassificeerde waterbestendige lens die door ons is geleverd).
- Deze camera heeft een stofbestendige specificatie van IP5X (onder de testomstandigheden van ons bedrijf).

Voorzorgsmaatregelen

- De stof- en waterbestendige eigenschappen kunnen verloren gaan wanneer de camera een schok heeft ondergaan.
- Controleer de volgende onderdelen op vreemde materialen zoals vuil, stof of zand: onderdelen van het batterijcompartimentklepje, kaartcompartimentklepje, connectorklepjes en de onderdelen die hiermee in contact komen en de onderdelen die in contact komen wanneer de lens en de accessoires worden bevestigd. Veeg vreemde materialen weg met een schone doek die geen textielafval vormt.
- Om de stof- en waterbestendige eigenschappen te garanderen, moet u de klepjes stevig sluiten en de lens vóór gebruik bevestigen.
- Bedien de camera niet, open of sluit de klepjes niet en bevestig of verwijder de lens niet wanneer deze nat zijn.
- De waterbestendige eigenschappen zijn alleen gegarandeerd wanneer compatibele lenzen/ accessoires worden bevestigd. Controleer de compatibiliteit.
Ga naar onze website voor compatibele accessoires.

Onderhoud

- Veeg water grondig weg met een droge doek.
- Verwijder vreemde materialen zoals vuil, stof of zand grondig.

Batterijen

- De camera gebruikt onze lithiumionbatterij. Gebruik nooit andere batterijen dan onze originele batterijen.
- Het verbruik van de camera varieert aanzienlijk, afhankelijk van het gebruik en andere omstandigheden.
- Aangezien de volgende functies veel energie verbruiken, zelfs zonder fotograferen, zal de batterij snel leeg zijn.
 - Het vaak half indrukken van de ontspanknop in de Opnamemodus waardoor de autofocus herhaaldelijk wordt ingeschakeld.
 - Langdurig weergeven van beelden op de monitor.
 - Wanneer de camera is verbonden met een computer (behalve wanneer de camera via USB wordt gevoed).
 - Draadloze LAN/**Bluetooth®** ingeschakeld laten.
- Als u een lege batterij gebruikt, kan de camera eventueel uitschakelen zonder dat de waarschuwing 'batterij bijna leeg' verschijnt.
- Op het moment van aanschaf is de batterij niet volledig opgeladen. Laad de batterij voor gebruik op.
- Verwijder de batterijen voordat u de camera voor een periode van een maand of langer opbergt. De levensduur van batterijen kan korter worden en batterijen kunnen zelfs onbruikbaar worden als u ze te lang in de camera laat zitten.
- De normale laadtijd met een USB-AC-adapter bedraagt ongeveer 4 uur (schatting).
- Gebruik geen USB-AC-adapters of laders die niet specifiek zijn aangeduid voor gebruik met de batterijen van het meegeleverde type. Gebruik ook geen USB-AC-adapter niet met batterijen (camera's) anders dan van het aangegeven type.
- Er bestaat ontplofingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van het verkeerde type.
- Voer de gebruikte batterij af volgens de instructies onder '[▲LET OP](#)' (P.541) in de gebruiksaanwijzing.

Uw USB-AC-adapter in het buitenland gebruiken

- Een USB-netspanningsadapter kan in de meeste elektrische bronnen thuis worden gebruikt binnen het bereik van 100 V tot 240 V AC (50/60 Hz), over de hele wereld. Afhankelijk van het land of de regio waarin u zich bevindt, kan het stopcontact echter anders gevormd zijn waardoor de USB-AC-adapter een verloopstuk nodig heeft die bij het stopcontact past.
- Gebruik geen reisadapters van derden, omdat de USB-AC-adapter dan mogelijk niet goed functioneert.

Verwisselbare lenzen

Kies een lens op basis van het tafereel en uw creatieve bedoelingen. Gebruik lenzen die uitsluitend bedoeld zijn voor het Micro Four Thirds-systeem en voorzien zijn van het label M.ZUIKO DIGITAL of het weergegeven symbool. Met een adapter kunt u ook Four Thirds-systeemplenzen gebruiken. De optionele adapter is vereist.



- Bij het bevestigen of verwijderen van het de beschermkap of de lens kunt u de lensvatting het beste naar beneden laten wijzen. Hiermee voorkomt u dat er stofjes en dergelijke in de camera terecht kunnen komen.
- Op stoffige plaatsen kunt u beter nooit de beschermkap verwijderen of de lens verwisselen.
- Richt de op de camera bevestigde lens nooit op de zon. Dit kan camerastoringen en zelfs brand veroorzaken omdat het zonlicht door de lens gebundeld wordt zoals bij een vergrootglas.
- Zorg dat u de beschermkap van de camera en de achterkap van de lens niet kwijtraakt.
- Als er geen lens op de camera zit, kunt u het beste de beschermkap op de camera bevestigen om te voorkomen dat er stof kan binnendringen.

Lens- en cameracombinaties


Lens	Camera	Koppeling	AF	Meting
Micro Four Thirds-systeemplens	Micro Four Thirds-systeemcamera	Ja	Ja	Ja
Four Thirds-systeemplens		Koppeling mogelijk met lensvattingadapter	Ja ¹	Ja

1 Niet beschikbaar tijdens vergrote weergave, filmopname of Starry Sky AF.

Lenzen met MF-schakeling

Het mechanisme 'MF-schakeling' (handmatige focusschakeling) op lenzen met MF-schakeling kan worden gebruikt om van auto naar handmatig scherpstellen om te schakelen, eenvoudigweg door te draaien aan de scherpstelring.

- Controleer de stand van de MF-schakeling, voordat u een opname maakt.
- Als u de scherpstelring naar de stand AF/MF op het einde van de lens schuift, selecteert u autofocus. Als u de ring naar de stand MF dichterbij het camerahuis schuift, selecteert u handmatig scherpstellen, ongeacht welke scherpstelmodus u in de camera hebt gekozen.

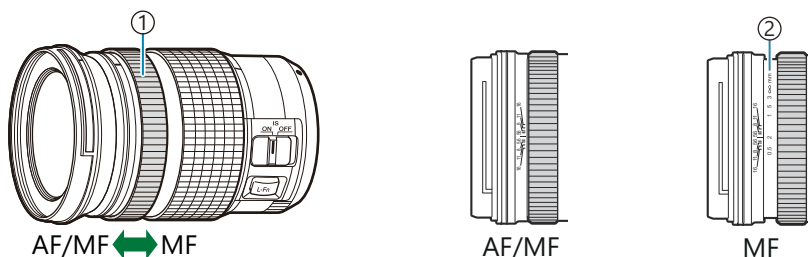

- ① Scherpstelring
- ② Zichtbare scherpstelaftanden

- ⚠ Als u **[Niet werkzaam]** selecteert voor **[MF-schakeling]** (P.165), wordt handmatige scherpstelling uitgeschakeld, zelfs wanneer de MF-schakeling in de MF-positie staat.


Monitorweergave wanneer een lens wordt gebruikt die over de functie SET/CALL beschikt

De cameramonitor geeft '●Set' weer wanneer de focuspositie is opgeslagen met behulp van de SET-optie en '●Call' wanneer een opgeslagen focuspositie is hersteld met behulp van de CALL-optie. Raadpleeg de handleiding van de lens voor meer informatie over de functies SET en CALL.



De lader gebruiken (BCS-5)

1. Laad de batterij op.

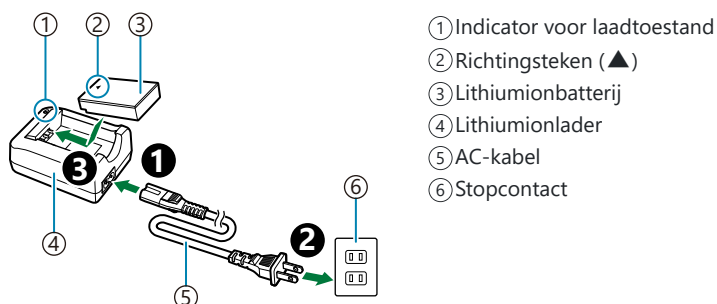

- Laadtijd bedraagt ongeveer 3 uur en 30 minuten. Zie de tabel hieronder voor de status van de indicatoren voor laadtoestand en het opladen van de batterijen.

Indicator voor laadtoestand	Batterij opladen
Oranje licht	Opladen wordt uitgevoerd
Uit	Opladen voltooid
Knipperend oranje licht	Oplaadfout

Aangewezen externe flitsers

Wanneer u een flitser gebruikt die optimaal is afgestemd op de camera, kunt u met de camerabedieningen de flitsmodus kiezen en foto's nemen met flits. Raadpleeg de documentatie die bij de flitser is geleverd over de diverse functies en hun gebruik.

Kies een flitser die past bij uw wensen, waarbij u rekening houdt met factoren als de vereiste uitvoer en of de flitser macrofotografie ondersteunt. Flitsers die zijn ontwikkeld om met de camera te communiceren, ondersteunen diverse flitsmodi, zoals TTL auto en super FP. De camera ondersteunt ook de volgende draadloze flitsystemen:

Flitsfotografie met radiogestuurde bediening: Modi CMD, ⚡CMD, RCV en X-RCV

De camera bedient een of meer flitsers met afstandsbediening door middel van radiosignalen. Het bereik van locaties waarin de flitsers kunnen worden geplaatst, wordt op deze manier groter. Flitsers kunnen andere compatibele flitsers bedienen of worden uitgerust met radiozenders/-ontvangers om het gebruik van flitsers mogelijk te maken die anders geen radiogestuurde flitsregeling ondersteunen.

Flitserfotografie met draadloze afstandsbediening: RC-modus

De camera bedient een of meer flitsers met afstandsbediening door middel van optische signalen. De flitsmodus kan worden geselecteerd met camerabedieningen [\(P.464\)](#).

■ Functies die beschikbaar zijn met compatibele flitsers

FL-700WR

Flitsregeling	TTL-AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUAL, MULTI, RC, SL MANUAL
GN (Richtgetal, ISO 100)	GN 42 (75/150 mm ¹⁾ GN 21 (12/24 mm ¹⁾
Ondersteunde draadloze systemen	CMD, ⚡CMD, RCV, X-RCV, RC

FL-900R

Flitsregeling	TTL-AUTO, AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUAL, MULTI, RC, SL AUTO, SL MANUAL
GN (Richtgetal, ISO 100)	GN 58 (100/200 mm ¹) GN 27 (12/24 mm ¹)
Ondersteunde draadloze systemen	RC

STF-8

Flitsregeling	TTL-AUTO, HANDMATIG, RC ²
GN (Richtgetal, ISO 100)	GN 8,5
Ondersteunde draadloze systemen	RC ²

1 Maximale brandpuntsafstand van de lens waarop de eenheid flitsdekking kan geven (cijfers na de schuine streep zijn corresponderende brandpuntsafstanden op 35 mm-formaat).

2 Werkt alleen als zender.

Flitserfotografie met draadloze afstandsbediening

P A S M B 

Draadloze flitsfotografie is beschikbaar met compatibele flitsers die draadloze afstandsbediening (RC) ondersteunen. De flitsers op afstand worden bediend via een flitser die op de flitsschoen van de camera is bevestigd. U kunt de instellingen apart aanpassen voor de flitsers in maximaal drie andere groepen.

De RC-modus moet zijn ingeschakeld op zowel de masterflitser als op de flitsers op afstand ([P.463](#)).

RC-modus configureren

1. Selecteer **[Aan]** voor **[⚡ RC-modus] (P.202)** en druk op de knop **OK**.

- De camera keert terug naar het opnamescherm.
- 'RC' verschijnt op het scherm.



2. Druk op de knop **OK**.


- Het superbedieningspaneel voor de RC-modus verschijnt.



- Het standaard LV-superbedieningspaneel kan worden opgeroepen door op de **INFO**-knop te drukken. Het scherm verandert elke keer dat u op de **INFO**-knop drukt.

3. Pas de flitsinstellingen aan.

- Markeer items met de Δ ∇ $\triangleleft$ $\triangleright$ -knoppen en draai aan de voorste regelaar om de instellingen te kiezen.

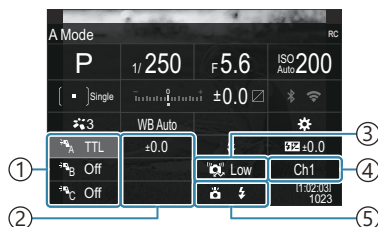

- ① Groep, flitsregelingsmodus
- ② Flitscompensatie
- ③ Optische signaalsterkte
- ④ Kanaal
- ⑤ Flitsmodus

Groeperen	Kies een groep. Veranderingen aan instellingen zijn van toepassing op alle flitsers in de geselecteerde groep. De flitser op de camera werkt als een lid van Groep A.
Flitsregeling	Kies een flitsmodus.
Flitscompensatie	Pas de flitsintensiteit aan. Wanneer [⚡MANUAL] is geselecteerd voor flitsmodus, kunt u een waarde kiezen voor handmatige flitsintensiteit.
Optische signaalsterkte	Kies de helderheid van de optische bedieningssignalen die door de flitsers worden uitgezonden. Kies [High] als u flitsers dicht bij de maximale afstand tot de camera hebt geplaatst. Deze instelling is van toepassing op alle groepen.
Flitsmodus	Kies ⚡ (standaard) of FP (super FP). Kies super FP voor sluitersnelheden die sneller zijn dan de synchronisatiesnelheid van de flits. Deze instelling is van toepassing op alle groepen.
Kanaal	Kies het kanaal dat wordt gebruikt door de flitsregeling. Verander het kanaal als u vindt dat andere lichtbronnen in de omgeving storen met de flitsregeling op afstand.

De flits instellen

1. Stel de draadloze flitsers in op RC-modus.

- Schakel de externe flitsers in, druk op de knop **MODE** en selecteer de RC-modus.
- Stel de te regelen groep in met de aangewezen externe flitser en configureer de communicatiekanalen ervan, zodat deze overeenkomen met de camera-instellingen.


2. Plaats de flitsers.

- Plaats de draadloze flitsers met de afstandsbedieningssensoren in de richting van de camera.

3. Neem foto's nadat u hebt gecontroleerd of de camera en de flitsers zijn opgeladen.

Bereik draadloze flitsregeling

De illustratie is alleen bedoeld als een richtlijn. Het bereik van de flitsregeling is afhankelijk van het type flits dat op de camera is bevestigd en de omstandigheden in de omgeving.

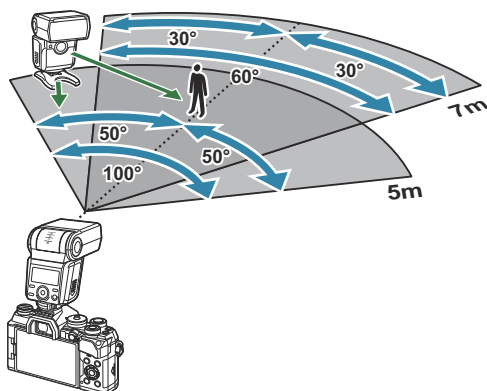

- We adviseren dat elke groep uit niet meer dan 3 flitsers bestaat.
- Draadloze flitsfotografie is niet beschikbaar in de anti-schokmodus of in de trage synchronisatiemodus met achterste gordijn wanneer een tragere sluitertijd dan 4 s is geselecteerd.
- Wachttijden langer dan 4 s kunnen niet worden geselecteerd in de antischok- en stille modi.
- Flitsregelingssignalen kunnen storen met belichting als het onderwerp te dicht bij de camera staat. Dit kan worden verholpen door de helderheid van de cameraflits te verminderen, bijvoorbeeld met een diffuser.

Andere externe flitsers

Houd rekening met het volgende wanneer u een flitser van een andere fabrikant op de flitserschoen van de camera bevestigt:

- Als u een verouderde flitser bevestigt die een stroom van meer dan 250 V doorgeeft aan het contactpunt, zal dit de camera beschadigen.
- Als u een flitser aansluit op de camera met contactpunten die niet voldoen aan onze specificaties, kan dit de camera eveneens beschadigen.

- Selecteer modus **M**, kies een sluitertijd die niet sneller is dan de synchronisatiesnelheid van de flitser en stel **[ISO]** in op een andere instelling dan **[Auto]**.
- De flitsregeling kan alleen worden uitgevoerd door de flitser handmatig in te stellen op de ISO-gevoeligheid en de diafragma waarde die geselecteerd zijn met de camera. De helderheid van de flitser kan worden geregeld door de ISO-gevoeligheid of het diafragma aan te passen.
- Gebruik een flitser met een verlichtingshoek die geschikt is voor de lens. De verlichtingshoek wordt meestal uitgedrukt in equivalente brandpuntsafstanden van een 35mm-formaat..

Belangrijkste accessoires


Voorzetlenzen

Voorzetlenzen worden op de cameralens bevestigd om snel en eenvoudig over te schakelen naar fisheye- of macrofotografie. Zie onze website voor meer informatie over de lenzen die u kunt gebruiken.

Oogkapje (EP-16)

U kunt overschakelen op een groter oogkapje.


Verwijdering

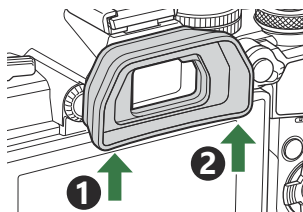


Accessoires

Kijk voor de meest actuele informatie op onze website.


Voeding



Lithiumionbatterij
BLS-50

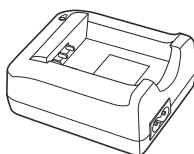


Lithiumionlader
BCS-5

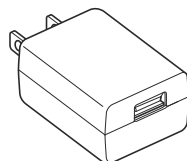


USB-netspanningsadapter
F-5AC

Zoeker

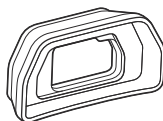

Oogkapje
EP-16/EP-15


Afstandsbediening/vrijgave




Afstandsbediening
RM-WR2

Lens

Micro Four Thirds-systeemplenzen

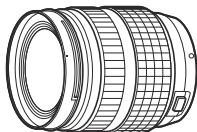

Four Thirds-systeemplenzen

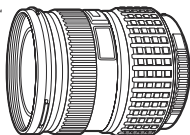

- Er is een MMF-2- of MMF-3-Four Thirds-adapter vereist om Four Thirds-systeemplenzen te gebruiken met deze camera.
- Er zijn beperkingen aan de lenzen die met de adapter kunnen worden gebruikt. Raadpleeg onze website voor meer informatie.




Four Thirds-adapter
MMF-2/MMF-3

Voorzetlenzen


- **MC-20** (Televoorzetlens)
- **MC-14** (Televoorzetlens)
- **FCON-P01** (Fisheye-conversie)
- **MCON-P02** (Macroconversie)

Ga naar onze website voor informatie over compatibele lenzen.


Flits




Elektronische flitser
FL-900R

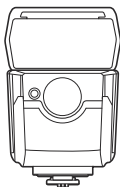


Elektronische flitser
FL-700WR

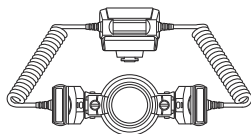

Controller
STF-8



Draadloze radiogolfbediening
FC-WR



Draadloze radiogolfontvanger
FR-WR

Hoes/riem

- Cameratas
- Schouderriem

Verbindingskabel

- USB-kabel
- HDMI-kabel (HDMI-kabels zijn verkrijgbaar via derde leveranciers.)

Media

- SD
- SDHC
- SDXC

Geheugenkaarten zijn verkrijgbaar bij derde leveranciers.

Microfoon

Microfoons zijn verkrijgbaar bij derde leveranciers.

Software

Fotobeheer-/bewerkingssoftware voor computers

OM Workspace

Smartphone-app

OM Image Share

Reinigen en opbergen van de camera

Reinigen van de camera

Schakel de camera uit en verwijder de batterij alvorens de camera te reinigen.

- Gebruik geen sterke oplosmiddelen zoals benzine of alcohol of een met chemicaliën behandeld reinigingsdoekje.

Camerabehuizing:

- Wrijf deze voorzichtig schoon met een zachte doek. Is de camera erg vuil, dan dompelt u de doek in een mild sopje en wringt u de doek goed uit. Wrijf de camera met de vochtige doek goed af en droog hem vervolgens met een droge doek. Heeft u de camera op het strand gebruikt, dan wrijft u hem schoon met een met schoon water bevochtigde en goed uitgewrongen doek.

Monitor:

- Wrijf dit voorzichtig schoon met een zachte doek.

Lens:

- Verwijder stof van de lens met een in de handel verkrijgbaar blaaskwastje. Wrijf de lens met een lensreinigingsdoekje voorzichtig schoon.

Opslag

- Haal de batterij en het kaartje uit de camera als u denkt de camera langere tijd niet te gebruiken. Bewaar de camera op een koele, droge, goed geventileerde plaats.
- Plaats van tijd tot tijd de batterijen in de camera en controleer de functies van de camera.
- Verwijder stof en andere vreemde voorwerpen van het huis en de achterkappen voor u ze bevestigt.
- Als er geen lens op de camera zit, kunt u het beste de beschermkap op de camera bevestigen om te voorkomen dat er stof kan binnendringen. Vergeet niet de lenskapjes vooraan en achteraan terug te zetten voor u de lens opbergt.
- Maak de camera na gebruik schoon.
- Berg de camera niet op bij insectenwerende middelen.
- Berg de camera niet op in ruimtes waar met chemicaliën gewerkt wordt, om de camera te beschermen tegen roest.
- Laat u de camera met een vuile lens liggen, dan kan schimmelvorming op de lens optreden.

- Controleer alle onderdelen van de camera als u hem langere tijd niet heeft gebruikt. Maak een proefopname om te controleren dat de camera naar behoren werkt, voordat u belangrijke foto's maakt wanneer u bijvoorbeeld op buitenlandse vakantie gaat.

Controleren en reinigen van de beeldsensor

Deze camera beschikt over een stofreductiefunctie om ervoor te zorgen dat er geen stof op de beeldsensor komt en om stof of vuil van het oppervlak van de beeldsensor te verwijderen met ultrasone trillingen. De stofreductie werkt als de camera wordt ingeschakeld. De stofreductiefunctie werkt op hetzelfde moment als pixel mapping, dat de beeldsensor en het beeldbewerkingscircuit controleert. Omdat de stofreductie elke keer dat de camera aangezet wordt, geactiveerd wordt, moet de camera rechtop gehouden worden voor een effectieve stofreductie.

Pixel-mapping - Controleren van de beeldbewerkingsfuncties

Voer een gelijktijdige controle uit van de beeldsensor en de beeldbewerkingsfuncties. Wacht voor het beste resultaat minstens een minuut nadat het fotograferen en afspelen zijn beëindigd voordat u pixel-mapping uitvoert.

1. Selecteer **[Pixel-mapping]** (P419).
 2. Selecteer **[Ja]** en druk op de knop **OK**.
 - De **[Bezig]**-balk wordt weergegeven wanneer pixel-mapping actief is. Wanneer de pixel-mapping klaar is, verschijnt het menu weer.
- Als u tijdens het controleren van de beeldbewerkingsfuncties de camera uitschakelt, begint u opnieuw vanaf stap 1.

De camera schakelt niet in, zelfs niet als batterijen zijn geplaatst

De batterij is niet volledig opgeladen


- Laad de batterij op.  'De batterij opladen' (P.29)

De batterijen werken tijdelijk niet vanwege een te lage temperatuur

- De batterijprestaties dalen bij lage temperaturen. Verwijder de batterij en warm deze op door hem een tijdje in uw zak te houden.

Er verschijnt een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd een taal te kiezen

- Het dialoogvenster verschijnt in de volgende situaties.
 - De camera wordt voor de eerste keer ingeschakeld.
 - U hebt nog geen taal gekozen.

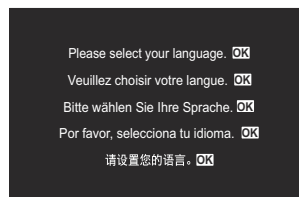

Raadpleeg 'Initiële installatie' (P.40) voor meer informatie over het kiezen van een taal.

Er wordt geen opname gemaakt als de ontspanknop wordt ingedrukt

De camera is automatisch uitgeschakeld

- Als **[Aan]** is geselecteerd voor **[Snelle slaapstand]**, wordt de camera in de slaapstand gezet als er gedurende een bepaalde periode geen handelingen worden uitgevoerd. Druk de ontspanknop half in om de slaapstand te verlaten.  **[Snelle slaapstand]** (P.413)
- De camera wordt automatisch in de sluimerstand geschakeld om de batterij minder te belasten als er geen handelingen worden uitgevoerd gedurende de opgegeven tijd.  **[Slaapstand]** (P.411)
- Als er gedurende een bepaalde periode geen handelingen worden uitgevoerd nadat de camera is overgeschakeld op de slaapstand, schakelt de camera automatisch uit.  **[Autom. uitschakelen]** (P.412)

De flitser wordt opgeladen

- De ⚡-markering knippert op de monitor als de batterij wordt opgeladen. Wacht tot het knipperen stopt en druk dan op de ontspanknop.

Kan niet scherpstellen


- De camera kan niet scherpstellen op onderwerpen die zich te dicht bij de camera bevinden of die niet geschikt zijn voor automatisch scherpstellen (het AF-bevestigingsteken knippert op de monitor). Vergroot de afstand tot het onderwerp of stel scherp op een onderwerp met veel contrast op dezelfde afstand van de camera als het gewenste onderwerp, kadreer de foto en maak de opname.

Onderwerpen waarop de camera moeilijk kan scherpstellen

Het kan moeilijk zijn om met autofocus in de volgende situaties scherp te stellen.

- AF-bevestigingsteken knippert.

Onder de volgende omstandigheden kan de camera niet scherpstellen.



Onderwerpen met lage contrastindex




Extreem fel licht in het midden van het beeld

- Het AF-bevestigingsteken gaat branden, maar het onderwerp is niet scherpgesteld.



Onderwerpen op verschillende afstanden



Snel bewegende objecten



Onderwerpen niet binnen het AF-gebied

Ruisonderdrukking is geactiveerd

- Met name bij nachtelijke opnamen zijn de sluitertijden langer en verschijnt er vaak ruis in de beelden. De camera activeert het ruisonderdrukkingsproces na opnamen met lange sluitertijden, tijdens welke opnamen niet mogelijk zijn. U kunt **[Ruisonderdrukking]** instellen op **[Uit]**.

 **[Ruisonderdrukking]** (P.190)

Het aantal AF-doelen is verminderd

- De grootte en het aantal van beschikbare AF-doelen zijn afhankelijk van groepsdoelinstellingen (P.122) en de gekozen opties voor **[Dig. televoorzetlens]** (P.271), **[Verhouding]** (P.233), aandrijvingsinstellingen (P.206) en **[Beeldstabilisatie]** (P.220).

De datum en tijd zijn niet ingesteld

De camera wordt gebruikt met de instellingen van het moment van aanschaf

- De datum en tijd van de camera is niet ingesteld bij aanschaf. Stel de datum en tijd in voordat u de camera gebruikt.  'Initiële instelling' (P.40)

De batterij is uit de camera verwijderd

- De datum en tijd worden terug gezet naar de standaardinstellingen af fabriek als ongeveer 1 dag geen batterij in de camera zit (interne metingen). Deze instellingen kunnen eerder verloren gaan als de batterij maar gedurende een korte tijd in de camera heeft gezeten. Controleer, voordat u belangrijke foto's gaat maken, of de juiste datum en tijd zijn ingesteld.

De ingestelde functies worden weer op de standaard fabrieksinstellingen gezet

- Instellingen die zijn gewijzigd in  en **SCN** worden gereset naar standaardwaarden wanneer de modusknop naar een andere instelling wordt gedraaid of de camera wordt uitgeschakeld.
- Instellingen die zijn gewijzigd in aangepaste modi (**C–C4**) worden gereset naar opgeslagen waarden wanneer de modusknop naar een andere instelling wordt gedraaid of de camera wordt uitgeschakeld. Als **[Vasthouden]** is geselecteerd voor **[Instellingen opslaan]** wanneer een aangepaste modus is geselecteerd, worden wijzigingen aan instellingen automatisch opgeslagen in de geselecteerde modus.  'De wijzigingen aan instellingen opslaan in de aangepaste modi' (P.91)

Foto's zijn 'verwassen'

- Dit kan gebeuren als de foto met tegenlicht of semitegenlicht gemaakt is. Dit wordt veroorzaakt door het verschijnsel dat lichtverstrooiing of lichtspiegeling wordt genoemd. Bedenk zoveel mogelijk een compositie waarbij een sterke lichtbron niet in het beeld wordt opgenomen. Een lichtvlek kan zelfs optreden als een lichtbron niet in het beeld aanwezig is. Gebruik een zonnekap om de lens tegen de lichtbron af te schermen. Als een zonnekap niet helpt, gebruikt u uw hand om de lens tegen het licht af te schermen.

Er verschijnen onbekende heldere puntjes op het motief van de foto die gemaakt wordt

- Dit kan het gevolg zijn van dode pixel(s) op de beeldsensor. Voer **[pixel-mapping]** uit. Herhaal pixel-mapping een aantal keer als het probleem zich blijft voordoen.  ['Pixel-mapping - Controleren van de beeldbewerkingsfuncties' \(P.474\)](#)

Als u op een knop drukt, wordt de gewenste functie niet geactiveerd, maar wordt een andere functie geactiveerd

- Er kunnen andere rollen aan knoppen zijn toegewezen in plaats van hun bestaande functies. Controleer de instellingen in [\[Knopinstellingen\] \(P.341\)](#).

Functies die niet vanuit menu's geselecteerd kunnen worden

- Wanneer u het menu opent, worden de items die niet kunnen worden ingesteld in grijs weergegeven. Wanneer u op de **OK**-knop drukt terwijl een grijs item is gemarkeerd, wordt de reden weergegeven waarom het niet beschikbaar is. Raadpleeg de instructies op het scherm en controleer de instellingen.  ['Items getoond in grijs' \(P.115\)](#)

Functies die niet kunnen worden ingesteld vanuit het superbedieningspaneel

- Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de huidige opname-instellingen. Controleer of dezelfde functie in grijs wordt weergegeven in de menu's.

Het onderwerp wordt vervormd weergegeven

- De volgende functies maken gebruik van een elektronische sluiters:
 - Filmopname (P.94) / Stille modus (P.214) / Opnamen met Pro Capture (P.216) / Opname met hoge resolutie (P.254) / Focusbracketing (P.290) / Focusstapel (P.262) / Opn. mkn in live ND (P.258) / HDR (P.265) / HDR-verlichting en Starlight in **SCN**-modus (P.77)

Dit kan vervorming veroorzaken als het onderwerp snel beweegt of als de camera abrupt wordt bewogen. Vermijd abrupte camerabewegingen tijdens opnamen of gebruik de standaard sequentiële opnamen.

Er verschijnen lijnen in foto's

- De volgende functies maken gebruik van een elektronische sluiters, wat mogelijk leidt tot lijnen als gevolg van flikkering en andere verschijnselen bij TL- en ledverlichting:
 - Filmopname (P.94) / Stille modus (P.214) / Opnamen met Pro Capture (P.216) / Opname met hoge resolutie (P.254) / Focusbracketing (P.290) / Focusstapel (P.262) / Opn. mkn in live ND (P.258) / HDR (P.265)

Flikkering kan worden verminderd door langere sluitertijden te kiezen. U kunt flikkering ook verminderen met behulp van flikkeringsdetectie.  **[Flikkeringsdetectie]** (P.173),  **[Flikkeringsdetectie]** (P.173)

Alleen het onderwerp wordt weergegeven en er wordt geen informatie getoond

- Het scherm is omgeschakeld naar 'Alleen beeld'. Druk op de **INFO**-knop en schakel over naar een andere weergavemodus.  'De informatieweergave omschakelen' (P.49)

De scherpstelmodus kan niet worden gewijzigd vanuit MF (handmatig scherpstellen)

- De lens die u gebruikt, is mogelijk uitgerust met het MF-schakelingsmechanisme. In dit geval wordt handmatig scherpstellen geselecteerd wanneer de scherpstelring naar de behuizingskant van de camera wordt geschoven. Controleer de lens.  'Lenzen met MF-schakeling' (P.460)

Er wordt niets weergegeven op de monitor

- Wanneer iets, zoals uw gezicht, hand of de riem, dicht bij de zoeker komt, schakelt de monitor uit en wordt de zoeker ingeschakeld.  ['Schakelen tussen weergaven' \(P.47\)](#)

Foutcodes

Aanduiding op monitor	Mogelijke oorzaak/corrigerende maatregelen
 Geen Kaart	U hebt geen kaartje in de camera geplaatst of het kaartje wordt niet herkend. Plaats een geheugenkaart. Of breng de kaart correct aan.
 Kaartfout	Er is een probleem met de geheugenkaart. Verwijder de geheugenkaart en voer deze opnieuw in. Als dit het probleem niet oplost, formateert u de kaart. Als formatteren mislukt, kan de kaart niet worden gebruikt.
 Schrijfbeveil.	De geheugenkaart is beveiligd tegen schrijven ('vergrendeld'). De schrijfbeveiligingsschakelaar voor de geheugenkaart staat in de stand 'LOCK'. Zet de schakelaar weer in de ontgrendelpositie (P33).
 Kaart vol	Maken van opnamen is uitgeschakeld. De geheugenkaart is vol. Voer een andere geheugenkaart in of wis foto's. Kopieer foto's die u wilt bewaren naar een computer voordat u foto's verwijderd.
 Kaart vol	Er is niet genoeg ruimte op de geheugenkaart om meer foto's vast te leggen. Voer een andere geheugenkaart in of wis foto's. Kopieer foto's die u wilt bewaren naar een computer voordat u foto's verwijderd.
 Geen foto	Weergave is niet beschikbaar. Er staan geen foto's op de geheugenkaart. Er staan geen foto's op de geselecteerde geheugenkaart. Neem foto's voordat u de weergavemodus kiest.
 Beeldfout	Het geselecteerde bestand is beschadigd en kan niet worden weergegeven. Het is ook mogelijk dat de foto een formaat heeft dat niet wordt ondersteund door de camera. Bekijk de foto op een computer met fotosoftware of iets dergelijks. Als de foto niet kan worden weergegeven op een computer, is het bestand mogelijk corrupt.

Aanduiding op monitor	Mogelijke oorzaak/corrigerende maatregelen
 Bewerking beeld niet mogelijk	De bewerkingfuncties van de camera kunnen niet worden toegepast op foto's die met andere apparaten zijn gemaakt. Bewerk de foto op een computer of op een ander apparaat.
J/M/D	De klok is niet ingesteld. Stel de klok in (P.416).
 Heat	De interne temperatuur van de camera is toegenomen ten gevolge van repeterende opnamen. Schakel de camera uit en wacht tot de interne temperatuur gedaald is.
 Interne cameratemperatuur is te hoog. Wacht tot deze is gedaald voor gebruik.	De interne temperatuur van de camera is toegenomen ten gevolge van repeterende opnamen. Wacht even totdat de camera automatisch wordt uitgeschakeld. Laat de interne temperatuur van de camera afkoelen, voordat u de camera weer in gebruik neemt.
 Batterij leeg	De batterij is uitgeput. Laad de batterij op.
 Geen Verbinding	De camera is niet juist verbonden met een computer, HDMI-scherm of ander apparaat. Sluit de camera opnieuw aan.
De lens is vergrendeld. Schuif de lens uit.	De lens van de intrekbare lens blijft ingeschoven. Laat de lens naar buiten komen.
Controleer de status van een lens.	Er heeft zich een afwijking voorgedaan tussen de camera en de lens. Schakel de camera uit, controleer de verbinding met de lens en schakel de stroomtoevoer weer in.

Specificaties

Camera

Producttype	
Producttype	Digitale camera met verwisselbaar Micro Four Thirds-standaardlenssysteem
Lens	M.ZUIKO DIGITAL, Micro Four Thirds-systeemlens
Lensvatting	Micro Four Thirds-vatting
Equivalente brandpuntsafstand op een 35 mm-camera	Ca. tweemaal de brandpuntsafstand van de lens
Beeldsensor	
Producttype	4/3" Live MOS-sensor
Totaal aantal pixels	Ca. 21,77 miljoen pixels
Aantal effectieve pixels	Ca. 20,37 miljoen pixels
Schermgrootte	17,4 mm (H) × 13,0 mm (V)
Breedte-hoogteverhouding	1,33 (4:3)
Zoeker	
Type	Elektronische zoeker met oogsensor
Aantal pixels	Ca. 2,36 miljoen pixels
Vergroting	100%
Oogpunt	Ca. 27 mm (-1 m^{-1})

Live view	
Sensor	Gebruikt Live MOS-sensor
Vergroting	100%
Monitor	
Producttype	3,0" TFT kleuren-LCD, Vari-hoek, touchscreen
Totaal aantal pixels	Ca. 1,04 miljoen pixels (beeldverhouding 3:2)
Sluiter	
Producttype	Automatische spleetsluiter
Sluiterijd	1/8000 - 60 sec., bulb fotografie, tijdfotografie
Flash synchronisatiesnelheid	1/250 sec. of trager
Autofocus	
Producttype	Hi-Speed-belichter AF
Scherpstelpunten	121 punten
Selectie van scherpstelpunt	Auto, Optioneel
Belichtingsregeling	
Lichtmeetsysteem	TTL-lichtmeetsysteem (imager-lichtmeting) Digitale ESP-meting / Lichtmeting met nadruk op het centrum / Spotmeting
Lichtmeetbereik	-2 tot 20 EV (F2.8, ISO 100 equivalent)
ISO	L64; L100; 200-25600 in stappen van 1/3 of 1 EV
Belichtingscompensatie	± 5,0 EV (1/3, 1/2, 1 EV-stap)

Witbalans	
Modusinstelling	Auto/vooraf ingestelde WB (7 standen)/Aangepaste WB/WB met één toets (camera kan max. 4 instellingen opslaan)
Opnemen	
Opslagmedium	SD, SDHC en SDXC UHS-II compatibel
Opnamesysteem	Digitaal opnemen, JPEG (DCF2.0), RAW-gegevens
Compatibele standaard	Exif 3.0, Digital Print Order Format (DPOF)
Geluid bij stilstaande beelden	Wave-indeling
Filmopnamemodus	Compatibel met MPEG-4 AVC/H.264
Audio	Stereo linear PCM, 16 bit; bemonsteringsfrequentie 48 kHz (wave-indeling) Stereo linear PCM, 24 bit; bemonsteringsfrequentie 96 kHz (wave-indeling)
Afspelen	
Weergaveformaat	Enkelbeeldweergave/Close-up weergave/Indexweergave/ Kalenderweergave
Drive	
Drive-modus	Enkel frame; sequentieel; anti-schok; stil; Pro Capture; zelfontspanner
Sequentiële opnamen	Tot 6 fps (📷) Tot 10 fps (♥📷) 10 fps (ProCap) Tot 30 fps (♥📷H/ProCapH)
Zelfontspanner	12 sec./2 sec./aangepast

Externe flitser	
Flitsregeling	TTL-AUTO (TTL-voorflitsfunctie) / MANUAL
X-sync.	1/250 sec. of trager
Draadloos LAN	
Compatibele standaard	IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth®	
Compatibele standaard	Bluetooth-versie 5.2 (Bluetooth Low Energy)
Externe connector	
	USB (Type C); HDMI (type D); afstandskabel (ø 2,5 mm mini-jack); microfoonaansluiting (ø 3,5 mm stereo mini-jack)
Voeding	
Batterij	Lithiumionbatterij × 1
Energiebesparende functie	Schakelt over naar de slaapstand: 1 minuut, Uitschakelen: 4 uur (Deze functie kan worden aangepast.)
Afmetingen / gewicht	
Afmetingen	Ca. 125,3 mm (B) × 85,2 mm (H) × 52,0 mm (D) (uitstekende delen uitgezonderd)
Gewicht	Ca. 418 g (inclusief batterij en geheugenkaart)
Werkomgeving	
Temperatuur	-10 °C - 40 °C (tijdens bedrijf) / -20 °C - 60 °C (tijdens opslag)
Luchtvochtigheid	30% - 90% (tijdens bedrijf) / 10% - 90% (tijdens opslag)
Waterbestendigheid	IEC Standaard-uitgave 60529 IPX3 (is van toepassing wanneer de camera wordt gebruikt met onze waterbestendige lens met beschermklasse IPX3 of hoger)

Lithiumionbatterij

MODELNR.	BLS-50
Type	Oplaadbare lithiumionbatterij
Nominale spanning	DC7.2 V
Nominale capaciteit	1210 mAh
Aantal keren laden en ontladen	Ca. 500 keer (afhankelijk van de gebruiksomstandigheden)
Omgevingstemperatuur	0 °C - 40 °C (tijdens laden)
Afmetingen	Ca. 35,5 mm (B) × 12,8 mm (H) × 55 mm (D)
Gewicht	Ca. 46 g

- Het uiterlijk en de specificaties van dit product zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting van de zijde van de fabrikant.
 - Raadpleeg onze website voor de meest recente technische gegevens.

De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface, en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.



Standaardinstellingen

Standaardinstellingen

Superbedieningspaneel/LV-superbedieningspaneel (P.490)

 1 Tabblad (P.495)

 2 Tabblad (P.503)

AF Tabblad (P.507)

 Tabblad (P.513)

 Tabblad (P.516)

 Tabblad (P.518)

 Tabblad (P.526)

Superbedieningspaneel/LV- superbedieningspaneel

*1: Kan worden toegevoegd aan **[Toewijzen]**.

*2: Standaard kan worden hersteld door **[Alle instellingen initialiseren]** te selecteren.

*3: Standaard kan worden hersteld door **[Opname-instellingen resetten]** te selecteren.

Opnamemodus: P, A, S, M, B

Rol	Standaardrol	*1	*2	*3
Opnamemodus	P	✓	—	—
Sluittijd	1/250 s (wanneer ingesteld op S/M), Bulb (wanneer ingesteld op B)	✓	✓	✓
Diafragmawaarde	F5.6	✓	✓	✓
 ISO	ISO Auto	✓	✓	✓
 AF-doelmodus	[•] Single	✓	✓	✓
Belichtingscompensatie/ 				
Belichtingscompensatie	±0.0	✓	✓	✓
	Alles ±0.0	✓	✓	✓
Wi-Fi/Bluetooth	—	—	—	—
 Fotomodus	 3Natural	✓	✓	✓
 WB	WB Auto	✓	✓	✓
 Kelvin	5400K (wanneer  WB is ingesteld op [CWB])	✓	✓	—
 Knopfunctie	—	✓	✓	—
 AF-modus	S-AF	✓	✓	✓
Gezichts-/oogdetectie	 Off	✓	✓	✓

Rol	Standaardrol	*1	*2	*3
Flitsmodus		✓	✓	✓
Flitsbelichtingscomp.	±0.0	✓	✓	✓
Handmatige waarde	 Full (wanneer flits is ingesteld op [ Manual])	✓	✓	✓
Drive 		✓	✓	✓
Meting		✓	✓	✓
Verhouding	4:3	✓	✓	✓
 Beeldstabilisatie	S-IS Auto	✓	✓	✓
 	 F (wanneer Opname hoge resol. is ingesteld op:  F+RAW)	✓	✓	✓
 	 30p L-8	✓	✓	✓

Opnamemodus: (film)

Rol		Standaardrol	*1	*2	*3
 Modus		P	—	✓	✓
Sluittijd		1/125 s	—	✓	✓
Diafragma waarde		F5.6	—	✓	✓
 ISO		ISO Auto	—	✓	✓
 AF-doelmodus		[] Mid	—	✓	✓
Belichtingscompensatie/ 					
	Belichtingscompensatie	±0.0	✓	✓	✓
		Alles ±0.0	✓	✓	✓
Wi-Fi/Bluetooth		—	—	—	—
 Fotomodus		 3 Natural	✓	✓	✓
 WB		WB Auto	—	✓	✓
 Kelvin		5400K (wanneer [ WB] is ingesteld op [CWB])	—	✓	—
 Knopfunctie		—	—	✓	—
 AF-modus		C-AF	✓	✓	✓
Gezichts-/oogdetectie		 Off	✓	✓	✓
 Beeldstabilisatie		M-IS1	—	✓	✓
 		4K 30p L-8	✓	✓	✓
Geluidsopnameniveau		±0	—	✓	✓

Opnamemodus: RC-modus

Rol	Standaardrol	*1	*2	*3
Opnamemodus	P	✓	—	—
Sluitertijd	1/250 s (wanneer ingesteld op S/M), Bulb (wanneer ingesteld op B)	✓	✓	✓
Diafragmawaarde	F5.6	✓	✓	✓
 ISO	ISO Auto	✓	✓	✓
 AF-doelmodus	[]Single	✓	✓	✓
Belichtingscompensatie/ 				
Belichtingscompensatie	±0.0	✓	✓	✓
	Alles ±0.0	✓	✓	✓
Wi-Fi/Bluetooth	—	—	—	—
 Fotomodus	 3Natural	✓	✓	✓
 WB	WB Auto	✓	✓	✓
 Kelvin	5400K (wanneer [ WB] is ingesteld op [CWB])	✓	✓	—
 Knopfunctie	—	✓	✓	—
A Mode	TTL	✓	✓	✓
B Mode	Off	✓	✓	✓
C Mode	Off	✓	✓	✓
Flitscompensatie	±0 (indien ingesteld op TTL/Auto)	✓	✓	✓
Flitsintensiteit	1/1 (in de modus Manual)	✓	✓	✓
Flitsmodus		✓	✓	✓

Rol	Standaardrol	*1	*2	*3
⚡/FP	⚡ (Normaal)	✓	✓	✓
Level	Low	✓	✓	✓
Channel	Ch1	✓	✓	✓

*1: Kan worden toegevoegd aan **[Toewijzen]**.

*2: Standaard kan worden hersteld door **[Alle instellingen initialiseren]** te selecteren.

*3: Standaard kan worden hersteld door **[Opname-instellingen resetten]** te selecteren.

1. Basisinstellingen/beeldkwaliteit

Rol	Standaardrol	*1	*2	*3
-----	--------------	----	----	----

Aangepaste modus

C	Oproepen	—	—	—	—
	Toewijzen	Opnamemodus: P Beeldkwaliteit: L F+RAW	—	—	—
	Instellingen opslaan	Reset	—	✓	—
	Naam aangepaste modus	—	—	✓	—
C2	Oproepen	—	—	—	—
	Toewijzen	Opnamemodus: P Beeldkwaliteit: L F+RAW	—	—	—
	Instellingen opslaan	Reset	—	✓	—
	Naam aangepaste modus	—	—	✓	—
C3	Oproepen	—	—	—	—
	Toewijzen	Opnamemodus: P Beeldkwaliteit: L F+RAW	—	—	—
	Instellingen opslaan	Reset	—	✓	—
	Naam aangepaste modus	—	—	✓	—

Rol		Standaardrol	*1	*2	*3
C4	Oproepen	—	—	—	—
	Toewijzen	Opnamemodus: P Beeldkwaliteit: L F+RAW	—	—	—
	Instellingen opslaan	Reset	—	✓	—
	Naam aangepaste modus	—	—	✓	—
 		L F	✓	✓	✓
  Gedetailleerde instell.					
 1		Aantal pixels: L Compressie: SF	✓	✓	—
 2		Aantal pixels: L Compressie: F	✓	✓	—
 3		Aantal pixels: L Compressie: N	✓	✓	—
 4		Aantal pixels: M1 Compressie: N	✓	✓	—
Beeldverhouding		4:3	✓	✓	✓
Beeldweergave		Uit	✓	✓	—
Schaduwcomp.		Uit	✓	✓	✓

2. Fotomodus/WB

Rol		Standaardrol	*1	*2	*3
 Fotomodus		 3 Natural	✓	✓	✓
 Fotomodusinstellingen		Alle items: ✓	✓	✓	—
 WB		WB Auto	✓	✓	✓
 Alles 					
	A-B	0	✓	✓	—
	G-M	0	✓	✓	—
  Warme kleur		Aan	✓	✓	—
 +WB		Uit	✓	✓	—
Kleurruimte		sRGB	✓	✓	✓

3. ISO/ruisonderdrukking

Rol		Standaardrol	*1	*2	*3
 ISO-A Boven/stand.					
	Bovengrens	6400	✓	✓	✓
	Standaard	200	✓	✓	✓
 ISO-A Laagste S/S		Auto	✓	✓	✓
 ISO-auto		P/A/S/M	✓	✓	—
ISO-stap		1/3EV	✓	✓	—
 Ruisfilter		Standaard	✓	✓	✓
Lage ISO-waarde		Bwngng als prior.	✓	✓	✓

Rol	Standaardrol	*1	*2	*3
Ruisonderdrukking	Auto	✓	✓	✓

4. Belichting

Rol	Standaardrol	*1	*2	*3
 -flikkeringdetectie	Uit	✓	✓	✓
EV-stap	1/3EV	✓	✓	—
Belichtingsafst.				
	±0	✓	✓	—
	±0	✓	✓	—
	±0	✓	✓	—

5. Meting

Rol	Standaardrol	*1	*2	*3
Meting		✓	✓	✓
Meting tijdens 	Auto	✓	✓	✓
 Autom. resetten	Nee	✓	✓	✓
AEL door half indr. 	Alleen S-AF	✓	✓	✓
Meting tijdens 	Ja	✓	✓	✓
 Spotmeting	Alle items: ✓	✓	✓	✓

6. Flitser

Rol	Standaardrol	*1	*2	*3
 RC-modus	Uit	✓	✓	✓

Rol	Standaardrol	*1	*2	*3
 X-sync.	1/250sec	✓	✓	✓
 Ondergrens	1/60sec	✓	✓	✓
 + 	Uit	✓	✓	✓

Instellingen voor flitsmodus

	Rode-ogenreductie	Nee	✓	✓	✓
	Synchronisatie-instell.	Eerste gordijn	✓	✓	✓

7. Drive-modus

Rol	Standaardrol	*1	*2	*3
Drive  /🕒		✓	✓	✓
Anti-flikkermodus	Uit	✓	✓	✓

Rol	Standaardrol	*1	*2	*3
-----	--------------	----	----	----

Instell. sequentiële opnamen

		✓	✓	✓	—
	Max fps	6fps	✓	✓	✓
	Aantal frames bep.	Uit	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	—
	Max fps	10fps	✓	✓	✓
	Aantal frames bep.	Uit	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	—
	Max fps	30fps	✓	✓	✓
	Aantal frames bep.	Uit	✓	✓	✓
ProCap		✓	✓	✓	—
	Pre-sluiterframes	8	✓	✓	✓
	Aantal frames bep.	25	✓	✓	✓
ProCapH		✓	✓	✓	—
	Max fps	30fps	✓	✓	✓
	Pre-sluiterframes	12	✓	✓	✓
	Aantal frames bep.	25	✓	✓	✓

Rol	Standaardrol	*1	*2	*3
-----	--------------	----	----	----

Zelfontspannerinstellingen

	🕒12	✓	✓	✓	—
	♥🕒12	☐ (zonder ✓)	✓	✓	—
	🕒2	✓	✓	✓	—
	♥🕒2	✓	✓	✓	—
	🕒C	✓	✓	✓	—
	Aantal beelden	3f	✓	✓	✓
	🕒 Timer	1sec	✓	✓	✓
	Intervaltijd	0.5 sec.	✓	✓	✓
	Elk frame AF	Uit	✓	✓	✓
	♥🕒C	☐ (zonder ✓)	✓	✓	—
	Aantal beelden	3f	✓	✓	✓
	🕒 Timer	1sec	✓	✓	✓
	Intervaltijd	0.5 sec.	✓	✓	✓
	Elk frame AF	Uit	✓	✓	✓

Rol	Standaardrol	*1	*2	*3
-----	--------------	----	----	----

Anti-schokinstell. [♦]

Anti-schok [♦]	Uit	✓	✓	✓
Wachttijd	0sec	✓	✓	—

Instell. voor stille opn. [♥]

Wachttijd	0sec	✓	✓	—
Ruisonderdrukking	Uit	✓	✓	—
■)))	Niet toestaan	✓	✓	—
AF-hulpverl.	Niet toestaan	✓	✓	—
Flitsmodus	Niet toestaan	✓	✓	—

8. Beeldstabilisatie

Rol	Standaardrol	*1	*2	*3
 Beeldstabilisatie	S-IS Auto	✓	✓	✓
 Beeldstabilisatie	Fps-prioriteit	✓	✓	✓
 Beeldstabilisatie	Aan	—	✓	✓
Hand-heldhulp	Uit	✓	✓	✓
Lensstabilisatie Prio.	Uit	✓	✓	✓

*1: Kan worden toegevoegd aan **[Toewijzen]**.

*2: Standaard kan worden hersteld door **[Alle instellingen initialiseren]** te selecteren.

*3: Standaard kan worden hersteld door **[Opname-instellingen resetten]** te selecteren.

1. Computatieve modi

Rol	Standaardrol	*1	*2	*3
-----	--------------	----	----	----

Opname hoge resol.

Opname hoge resol.	Uit	✓	✓	✓
 	50M F+RAW	✓	✓	✓
Wachttijd	0sec	✓	✓	—
 Laadtijd	0sec	✓	✓	—

Opn. mkn in live ND

Opn. mkn in live ND	Uit	✓	✓	✓
ND-nummer	ND8(3EV)	✓	✓	—
LV-simulatie	Aan	✓	✓	—

Focusstapeling

Focusstapeling	Uit	✓	✓	✓
Stel het aantal opn. in	8	✓	✓	—
Stel focusdifferent. in	5	✓	✓	—
 Laadtijd	0sec	✓	✓	—
HDR	Uit	✓	✓	✓

Rol	Standaardrol	*1	*2	*3
-----	--------------	----	----	----

Meerv. belichting

	Meerv. belichting	Uit	—	✓	✓
	Auto verst.	Uit	✓	✓	—
	Overlay	Uit	—	✓	—

2. Andere opnamefuncties

Rol	Standaardrol	*1	*2	*3
 Dig. televoorzetlens	Uit	✓	✓	✓

Intervalopname

	Intervalopname	Uit	—	✓	✓
	Aantal beelden	100	✓	✓	—
	Start wachttijd	00:00:01	✓	✓	—
	Intervaltijd	00:00:01	✓	✓	—
	Intervalmodus	Prior.: tijd	✓	✓	—
	Belichtingsegalisatie	Aan	✓	✓	—
	'Time Lapse'-film	Uit	✓	✓	—
Filminstellingen					
	Filmresolutie	4K	✓	✓	—
	Framesnelheid	10fps	✓	✓	—
	Trapeziumcorrectie	Uit	✓	✓	✓

Rol	Standaardrol	*1	*2	*3
-----	--------------	----	----	----

Fisheye-compensatie

	Fisheye-compensatie	Uit	✓	✓	✓
	Hoek	1	✓	✓	—
	 /  -correctie	Uit	✓	✓	—

BULB/TIME/COMP-instellingen

	Bulb/Time-focus	Aan	✓	✓	✓
	Bulb/Time-timer	8min	✓	✓	✓
	Live Composiet-timer	3h	✓	✓	✓
	Bulb/Time-monitor	-7	✓	✓	—
	Live Bulb	Uit	✓	✓	—
	Live Time	0.5 sec.	✓	✓	—
	Composiet-inst.	1/2sec	✓	✓	✓

3. Bracketing

Rol	Standaardrol	*1	*2	*3
AE BKT	Uit	✓	✓	✓

WB BKT

	A-B	Uit	✓	✓	✓
	G-M	Uit	✓	✓	✓
FL BKT		Uit	✓	✓	✓
ISO BKT		Uit	✓	✓	✓

Rol	Standaardrol	*1	*2	*3
-----	--------------	----	----	----

ART BKT

ART BKT	Uit	✓	✓	✓
ART BKT-instelling	Alleen ART: ✓ (ART met meerdere typen: alleen het type I is aangevinkt ✓.)	✓	✓	—

Focus BKT

Focus BKT	Uit	✓	✓	✓
Stel het aantal opn. in	99	✓	✓	—
Stel focusdifferent. in	5	✓	✓	—
⚡Laadtijd	0sec	✓	✓	—

AF Tabblad

- *1: Kan worden toegevoegd aan **[Toewijzen]**.
- *2: Standaard kan worden hersteld door **[Alle instellingen initialiseren]** te selecteren.
- *3: Standaard kan worden hersteld door **[Opname-instellingen resetten]** te selecteren.

1. AF

Rol		Standaardrol	*1	*2	*3
 AF-modus		S-AF	✓	✓	✓
 AF+MF		Uit	✓	✓	✓
Starry Sky AF-instell.					
	AF-prioriteit	Snelheid	✓	✓	✓
	AF-bediening	 Start/Stop	✓	✓	✓
	Ann. prioriteit	Uit	✓	✓	✓
 AF door half indr. 					
	S-AF	Ja	✓	✓	✓
	C-AF/C-AF+TR	Ja	✓	✓	✓
 in MF-modus		Nee	✓	✓	✓
Ann. prioriteit					
	S-AF	Uit	✓	✓	✓
	C-AF/C-AF+TR	Aan	✓	✓	✓

2. AF

Rol		Standaardrol	*1	*2	*3
Gezichts-/oogdetectie		Uit	✓	✓	✓
 C-AF bij 		Ja	✓	✓	—
 AF-knop gezicht en ogen					
		😊 Prioriteit	✓	✓	✓
		😊 Prioriteit	✓	✓	✓
Detectiekader voor ogen		Aan	✓	✓	—

3. AF

Rol		Standaardrol	*1	*2	*3
AF-hulpverl.		Aan	✓	✓	✓
AF-meetgebied		Aan1	✓	✓	—

4. AF

Rol		Standaardrol	*1	*2	*3
 C-AF-gevoeligheid		±0	✓	✓	✓

Rol	Standaardrol	*1	*2	*3
-----	--------------	----	----	----

 C-AF Centrum als prior.

 Cross	✓	✓	✓	✓
 Mid	✓	✓	✓	✓
 Large	✓	✓	✓	✓
 C1	☐ (zonder ✓)	✓	✓	✓
 C2	☐ (zonder ✓)	✓	✓	✓
 C3	☐ (zonder ✓)	✓	✓	✓
 C4	☐ (zonder ✓)	✓	✓	✓

 AF-beperker

AF-beperker	Uit	✓	✓	✓
Afstand voor Aan1	5.0 - 999.9m	✓	✓	—
Afstand voor Aan2	10.0 - 999.9m	✓	✓	—
Afstand voor Aan3	50.0 - 999.9m	✓	✓	—
Ann. prioriteit	Aan	✓	✓	—
 AF-scanner	Aan	✓	✓	✓

 AF-focusaanpassing

AF-focusaanpassing	Uit	✓	✓	—
Waarde voor verfijnen	±0	—	✓	—

5. Film-AF

Rol	Standaardrol	*1	*2	*3
 AF-modus	C-AF	✓	✓	✓
 C-AF-snelheid	±0	✓	✓	✓
 C-AF-gevoeligheid	±0	✓	✓	✓

6. AF-doelinstell. en -bediening

Rol	Standaardrol	*1	*2	*3
-----	--------------	----	----	----

AF-doelmodusinstellingen

 All	✓	✓	✓	—
 Single-S	✓	✓	✓	—
 Cross	✓	✓	✓	—
 Mid	✓	✓	✓	—
 Large	✓	✓	✓	—
 C1	☐ (zonder ✓)	✓	✓	—
 C2	☐ (zonder ✓)	✓	✓	—
 C3	☐ (zonder ✓)	✓	✓	—
 C4	☐ (zonder ✓)	✓	✓	—

Oriëntatie verb. met

AF-doelmodus	☐ (zonder ✓)	✓	✓	—
AF-richtpunt	☐ (zonder ✓)	✓	✓	—

Rol	Standaardrol	*1	*2	*3
-----	--------------	----	----	----

Home-positie instellen

	AF-doelmodus	✓ ( All)	✓	✓	—
	AF-richtpunt	✓	✓	✓	—

Scherminst. selecteren

	 -schijf	 Mode	✓	✓	—
	 -knop	 Pos	✓	✓	—

Loop-instellingen

	 Loop-selectie	Uit	✓	✓	—
	Via  All	Nee	✓	✓	—
	AF-doelgebied	Uit	✓	✓	—

7. MF

Rol	Standaardrol	*1	*2	*3
-----	--------------	----	----	----

MF assist

	Vergroting	Uit	✓	✓	—
	Pieken	Uit	✓	✓	—
	Focus-indicator	Uit	✓	✓	—

Piekinstellingen

	Piekkleur	Rood	✓	✓	—
	Markeringsintensiteit	Normaal	✓	✓	—
	Aanp. beeldhelderheid	Uit	✓	✓	—

Rol	Standaardrol	*1	*2	*3
Voorinstell. MF-afst.	999,9m	✓	✓	—
MF-schakeling	Werkzaam	✓	✓	✓
Scherpstelring	↺	✓	✓	—
Reset lens	Uit	✓	✓	—

*1: Kan worden toegevoegd aan **[Toewijzen]**.

*2: Standaard kan worden hersteld door **[Alle instellingen initialiseren]** te selecteren.

*3: Standaard kan worden hersteld door **[Opname-instellingen resetten]** te selecteren.

1. Basisinstellingen/beeldkwaliteit

Rol	Standaardrol	*1	*2	*3
	4K 30p L-8	✓	✓	✓
 Modus	P	—	✓	✓
 -flikkeringdetectie	Uit	—	✓	✓
 Dig. televoorzetlens	Uit	—	✓	✓

2. Fotomodus/WB

Rol		Standaardrol	*1	*2	*3
 Fotomodus		Zelfde als 	✓	✓	✓
  Weergavehulp		Uit	✓	✓	—
 WB		WB Auto	—	✓	✓
 Alles 					
	A-B	0	—	✓	—
	G-M	0	—	✓	—
  Warme kleur		Aan	—	✓	—

3. ISO/ruisonderdrukking

Rol		Standaardrol	*1	*2	*3
-----	--	--------------	----	----	----

 ISO-A Boven/stand.

	Bovengrens	6400	—	✓	✓
	Standaard	200	—	✓	✓
 ISO-auto		Aan	—	✓	—
 Ruisfilter		Standaard	—	✓	✓

4. Beeldstabilisatie

Rol		Standaardrol	*1	*2	*3
 Beeldstabilisatie		M-IS1	—	✓	✓

5. Geluidsopname/verbinding

Rol		Standaardrol	*1	*2	*3
-----	--	--------------	----	----	----

Instell. voor geluidsoptnamen

Opnamevolume					
	Ingebouwd 	±0	✓	✓	✓
	MIC 	±0	✓	✓	✓
 Volumebegrenzer		Aan	✓	✓	—
Ruisonderdr. wind		Uit	✓	✓	—
Opnamekwaliteit		48kHz/16bit	✓	✓	—
 Insteekvoeding		Aan	✓	✓	—
Opn.volume camera		Werkzaam	✓	✓	—

Rol	Standaardrol	*1	*2	*3
-----	--------------	----	----	----

Tijdcode-instellingen

Tijdcodemodus	DF	—	✓	—
Naar boven tellen	OU	—	✓	—
Begintijd	—	—	✓	—

 HDMI-uitvoer

Uitvoermodus	Monitor	—	✓	—
REC Bit	Uit	—	✓	—
Tijdcode	Aan	—	✓	—

6. Opnamehulp

Rol	Standaardrol	*1	*2	*3
Rood kader tijd. 	Aan	✓	✓	—
Opnamelamp	Laag	✓	✓	—

*1: Kan worden toegevoegd aan **[Toewijzen]**.

*2: Standaard kan worden hersteld door **[Alle instellingen initialiseren]** te selecteren.

*3: Standaard kan worden hersteld door **[Opname-instellingen resetten]** te selecteren.

1. Bestand

Rol	Standaardrol	*1	*2	*3
	—	—	—	—
Alle beelden resetten	—	—	—	—
Alles wissen	—	—	✓	—

2. Bewerkingen

Rol	Standaardrol	*1	*2	*3
  Functie	☒	—	✓	—
 Functie regelaar	  /   	—	✓	—
  -standaardinst.	Recent	—	✓	—
Snel Wissen	Uit	—	✓	—
RAW+JPEG wissen	RAW+JPEG	—	✓	—
RAW+JPEG 	JPEG	—	✓	—

3. Weergaven

Rol	Standaardrol	*1	*2	*3
	Aan	—	✓	—
 -instellingen	Alle items: ✓	—	✓	—
  -instellingen	Alle items: ✓	—	✓	—

Rol	Standaardrol	*1	*2	*3
 -instellingen	[ 25] en [Kalender]: ✓	—	✓	—
Beoordelingsinstellingen	Alle items: ✓	—	✓	—

*1: Kan worden toegevoegd aan **[Toewijzen]**.

*2: Standaard kan worden hersteld door **[Alle instellingen initialiseren]** te selecteren.

*3: Standaard kan worden hersteld door **[Opname-instellingen resetten]** te selecteren.

1. Bewerkingen

Rol	Standaardrol	*1	*2	*3
-----	--------------	----	----	----

Knopinstellingen

 Knopfunctie				
	 (sequentiële opnamen/zelfontspanner)	✓	✓	—
	 Weergaveselectie (monitor/zoeker schakelen)	✓	✓	—
	Computationele modi	✓	✓	—
	 REC (filmopname)	✓	✓	—
	AF-ON	✓	✓	—
	ISO	✓	✓	—
	AF-gebied select. (AF-gebied select.)	✓	✓	—
	Uit	✓	✓	—
	Uit	✓	✓	—
	Voorbeeld	✓	✓	—
	AF stop	✓	✓	—
 Knopfunctie				
	Uit	—	✓	—

Rol		Standaardrol	*1	*2	*3
		[EVF autom. schakelen] door de knop in te drukken en ingedrukt te houden	—	✓	—
		Belichtingscompensatie	—	✓	—
		REC (filmpopname)	—	✓	—
		AF-ON	—	✓	—
		ISO	—	✓	—
		AF-gebied select. (AF-gebied select.)	—	✓	—
		Uit	—	✓	—
		Uit	—	✓	—
		Vergroting	—	✓	—
		AF stop	—	✓	—
 Sluiterfunctie		Uit	—	✓	—
Instelsch. geopend door 					
		[Live uitleg]: ✓	—	✓	—
	ART	[Kunstmenu]: ✓	—	✓	—
	SCN	[Scènemenu]: ✓	—	✓	—
Regelaarinstellingen					
 Functie regelaar					
P	Schakelaar 1	 : Belichtingscompensatie  : Programmaverschuiving	✓	✓	—
	Schakelaar 2	 : ISO  : WB	✓	✓	—

Rol			Standaardrol	*1	*2	*3
	A	Schakelaar 1	: Belichtingscompensatie : Diafragmawaarde	✓	✓	—
		Schakelaar 2	: ISO : WB	✓	✓	—
	S	Schakelaar 1	: Belichtingscompensatie : Sluittijd	✓	✓	—
		Schakelaar 2	: ISO : WB	✓	✓	—
	M/B	Schakelaar 1	: Diafragmawaarde : Sluittijd	✓	✓	—
		Schakelaar 2	: Belichtingscompensatie : ISO	✓	✓	—
	Functie regelaar					
	P	Schakelaar 1	: Belichtingscompensatie : Belichtingscompensatie	—	✓	—
		Schakelaar 2	: Geluidsopnameniveau : Geluidsopnameniveau	—	✓	—
	A	Schakelaar 1	: Belichtingscompensatie : Diafragmawaarde	—	✓	—
		Schakelaar 2	: Geluidsopnameniveau : Geluidsopnameniveau	—	✓	—
	S	Schakelaar 1	: Belichtingscompensatie : Sluittijd	—	✓	—
		Schakelaar 2	: Geluidsopnameniveau : Geluidsopnameniveau	—	✓	—

Rol			Standaardrol	*1	*2	*3
	M	Schakelaar 1	 : Diafragma waarde  : Sluittertijd	—	✓	—
		Schakelaar 2	 : Geluidsopnameniveau  : ISO	—	✓	—
	 Loop in menutabblad		Nee	—	✓	—
	Richting regelaar					
	Belichting		Regelaar 1	✓	✓	—
	Ps		Regelaar 1	✓	✓	—
Fn-schakelaarinstellingen						
	 Fn-schakelaarfunctie		mode2	—	✓	—
	 Fn-schakelaarfunctie		mode2	—	✓	—
	Fn-schakelr/Aan/uit-schak.		Fn	—	✓	—
Elektronische zoominstell.						
	 Elektr. Zoomsn.		Normaal	✓	✓	—
	 Elektr. Zoomsn.		Normaal	✓	✓	—

2. Bewerkingen

Rol		Standaardrol	*1	*2	*3
LV Close-up modus		mode2	✓	✓	—
 Vergr.		Uit	✓	✓	—
Prioriteit instellen		Nee	—	✓	—
Menucursorinstellingen					
	Cursorpositie op pagina	Reset	—	✓	—
	Startpositie menu	Recent	—	✓	—
	Snelkoppeling B-modusinstell.	Aan	✓	✓	—
Tijd indr.-en-vasth.					
	LV  beëindigen	0.7 sec.	—	✓	—
	LV  -frame resetten	0.7 sec.	—	✓	—
	 resetten	0.7 sec.	—	✓	—
	 resetten	0.7 sec.	—	✓	—
	 resetten	0.7 sec.	—	✓	—
	 resetten	0.7 sec.	—	✓	—
	 resetten	0.7 sec.	—	✓	—
	 resetten	0.7 sec.	—	✓	—
	EVF autom. sch. opr.	0.7 sec.	—	✓	—
	 beëindigen	0.7 sec.	—	✓	—
	 resetten	0.7 sec.	—	✓	—
	 -vergr. schakelen	0.7 sec.	—	✓	—

Rol		Standaardrol	*1	*2	*3
	Flicker Scan beëindigen	0.7 sec.	—	✓	—
	WB BKT-instelling opr.	0.7 sec.	—	✓	—
	ART BKT-instelling opr.	0.7 sec.	—	✓	—
	Focus BKT-instelling opr.	0.7 sec.	—	✓	—
	 -instelling oproepen	0.7 sec.			
	 -instelling oproepen	1.0 sec.	—	✓	—

3. Live View

Rol		Standaardrol	*1	*2	*3
	Nachtzicht	Uit	✓	✓	—
	Art LV-modus	mode1	✓	✓	—
	Anti-flikker LV	Uit	✓	✓	—
	Selfie-hulp	Aan	—	✓	—

4. Informatie

Rol		Standaardrol	*1	*2	*3
	Stijl voor zoeker	 Stijl 3	—	✓	—
	-instellingen	[Alleen beeld], [Informatie 1] en [Informatie 2]: ✓	✓	✓	—
	Info door halfindr. 	Aan2	✓	✓	—
	 -instellingen	[Alleen beeld], [Informatie 1] en [Informatie 2]: ✓	✓	✓	—
	  Waterpas	Aan	✓	✓	—
	 -instellingen	[Alleen beeld], [Informatie 1]: ✓	✓	✓	—

5. Raster/andere weergaven

Rol	Standaardrol	*1	*2	*3
-----	--------------	----	----	----

 Rasterinstellingen

Weergavekleur	Gebr.inst. 1	✓	✓	—
Rasterweergave	Uit	✓	✓	—
Kleur van voorinstelling 1	R/G/B: 38 α: 75%	✓	✓	—
Kleur van voorinstelling 2	R: 180 G/B: 0 α: 75%	✓	✓	—

 Rasterinstellingen

Uitsluitend voor 	Uit	✓	✓	—
Weergavekleur	Gebr.inst. 1	✓	✓	—
Rasterweergave	Uit	✓	✓	—
Kleur van voorinstelling 1	R/G/B: 38 α: 75%	✓	✓	—
Kleur van voorinstelling 2	R: 180 G/B: 0 α: 75%	✓	✓	—

Rol	Standaardrol	*1	*2	*3
-----	--------------	----	----	----

 Rasterinstellingen

Uitsluitend voor 	Uit	✓	✓	—
Weergavekleur	Gebr.inst. 1	✓	✓	—
Rasterweergave	Uit	✓	✓	—
Kleur van voorinstelling 1	R/G/B: 38 α: 75%	✓	✓	—
Kleur van voorinstelling 2	R: 180 G/B: 0 α: 75%	✓	✓	—
Instellingen  -knop	Alle items: ✓	✓	✓	—
Multifunction-instellingen	Alle items behalve [ISO] : ✓	✓	✓	—

Histograminstelling

Licht	255	✓	✓	—
Schaduw	0	✓	✓	—

*1: Kan worden toegevoegd aan **[Toewijzen]**.

*2: Standaard kan worden hersteld door **[Alle instellingen initialiseren]** te selecteren.

*3: Standaard kan worden hersteld door **[Opname-instellingen resetten]** te selecteren.

1. Kaart/map/bestand

Rol		Standaardrol	*1	*2	*3
Kaartformattering		—	—	—	—
Bestandsnaam		Reset	—	✓	—
Bestandsn.bew.					
	sRGB	<u>MDD</u>	—	✓	—
	Adobe RGB	<u>MDD</u>	—	✓	—

2. Gegevensrecord

Rol		Standaardrol	*1	*2	*3
Instellingen lensinfo		Uit	—	✓	—
dpi-Instelling		350dpi	✓	✓	—
Copyrightinfo.					
	Copyrightinfo.	Uit	✓	✓	—
	Naam artiest	—	—	—	—
	Copyrightnaam	—	—	—	—

3. Monitor/geluid/verbinding

Rol		Standaardrol	*1	*2	*3
Touchscreeninstel.		Aan	—	✓	—
Monitor-aanpassing					
	☀ (Helderheid)	±0	✓	✓	—
	🌡 (Kleurtemperatuur)	0	✓	✓	—
EVF-aanpassing					
	☀ (Helderheid)	Autom. luminantie EVF: Uit Helderheid: 0	✓	✓	—
	🌡 (Kleurtemperatuur)	0	✓	✓	—
Oogsensorinstellingen					
	EVF autom. schakelen	Aan	—	✓	—
	Gedrag bij in-/uitschak.	Schermbehoud.	—	✓	—
	Indien monitor is geop.	Niet werkzaam	—	✓	—
■)))		Aan	✓	✓	—
HDMI-instellingen					
	Uitvoergrootte	4K	—	✓	—
	Framesnelheid v. uit.	60p Prioriteit	—	—	—
USB-instellingen					
	USB-modus	Selecteren	—	✓	—
	Stroomtoevoer via USB	Ja	—	✓	—

4. Wi-Fi/Bluetooth

Rol	Standaardrol	*1	*2	*3
Vliegtuigmodus	Uit	—	✓	—
Bluetooth	Uit	—	✓	—
Instelling draadloze sluit	—	—	—	—
Apparaatverbinding	—	—	—	—

-instellingen

Power-off Standby	Uit	—	✓	—
 Verbindingsbeveil.	WPA2/WPA3	—	—	—
 Verbindingswachtwoord	—	—	—	—
 Instellingen resetten	—	—	—	—

5. Batterij/slaapstand

Rol	Standaardrol	*1	*2	*3
LCD-verl.	Hold	✓	✓	—
Slaapstand	1min	✓	✓	—
Autom. uitschakelen	4h	✓	✓	—

Snelle slaapstand

Snelle slaapstand	Uit	✓	✓	—
LCD-verl.	8sec	✓	✓	—
Slaapstand	10sec	✓	✓	—

6. Resetten/klok/taal/overige

Rol		Standaardrol	*1	*2	*3
Instell. resetten/initialiseren					
	Opname-instellingen resetten	—	—	—	—
	Alle instellingen initialiseren	—	—	—	—
🕒 instellingen					
	🕒	—	—	—	—
	Tijdzone	—	—	—	—
🔒		—	—	—	—
Niveau aanp.		—	—	✓	—
Pixel-mapping		—	—	—	—
Firmwareversie		—	—	—	—
Certificering		—	—	—	—

Capaciteit geheugenkaart

Capaciteit geheugenkaart: Foto's

De waarden zijn voor een SDXC-kaart van 64 GB die wordt gebruikt om foto's op vast te leggen in een verhouding van 4:3.

Opnamemodus	Beeldgrootte (Aantal pixels)	Compressie- verhouding	Bestands- formaat	Bestandsgrootte (MB) (ca.)	Aantal foto's dat kan worden opgeslagen
50mm F+RAW	(Statief) 10368 × 7776	Verliesvrije compressie	ORF	(Statief) 168,3	(Statief) 355
	(Hand-held) 8160 × 6120				
	8160 × 6120	1/4	JPEG	(Hand-held) 121,4	(Hand-held) 489
	5184 × 3888	Verliesvrije compressie	ORI		
25mm F+RAW	(Statief) 10368 × 7776	Verliesvrije compressie	ORF	(Statief) 157,6	(Statief) 381
	(Hand-held) 8160 × 6120				
	5760 × 4320	1/4	JPEG	(Hand-held) 110,7	(Hand-held) 541
	5184 × 3888	Verliesvrije compressie	ORI		
50mm F	8160 × 6120	1/4	JPEG	21,7	2529
25mm F	5760 × 4320	1/4	JPEG	10,9	5033

Opnamemodus	Beeldgrootte (Aantal pixels)	Compressie- verhouding	Bestands- formaat	Bestandsgrootte (MB) (ca.)	Aantal foto's dat kan worden opgeslagen
RAW	5184 × 3888	Verliesvrije compressie	ORF	21,7	2806
L SF		1/2,7	JPEG	13,1	4209
L F		1/4		8,9	6180
L N		1/8		4,6	11909
M1 SF	3200 × 2400	1/2,7	JPEG	5,1	10614
M1 F		1/4		3,6	15258
M1 N		1/8		1,9	28721
M2 SF	1920 × 1440	1/2,7	JPEG	2,0	27126
M2 F		1/4		1,4	37559
M2 N		1/8		0,9	61033
S1 SF	1280 × 960	1/2,7	JPEG	1,0	54252
S1 F		1/4		0,8	69752
S1 N		1/8		0,5	97654
S2 SF	1024 × 768	1/2,7	JPEG	0,8	69752
S2 F		1/4		0,6	97654
S2 N		1/8		0,3	244135

- Het aantal foto's dat kan worden opgeslagen, is afhankelijk van het onderwerp, eventueel opgegeven printreserveringen en andere factoren. In bepaalde gevallen verandert het aantal stilstaande beelden dat op de monitor wordt weergegeven niet, ook niet als u nieuwe foto's maakt of opgeslagen beelden wist.
- De werkelijke bestandsgrootte is afhankelijk van het onderwerp.

- Het maximale aantal stilstaande beelden die kunnen worden opgeslagen en worden weergegeven op de monitor is 9999.

Capaciteit geheugenkaart: Films

De waarden zijn voor een SDXC-geheugenkaart van 64 GB.

Films opnemen ([Opnamekwaliteit]: ingesteld op [48kHz/16bit])

Filmresolutie	Bewegingscompensatie	Beeldsnelh. tijdens afsp.	Beeldsnelh. van de sensor	Capaciteit (ong.)
C4K	L-GOP	24,00p	—	34 minuten
4K	L-GOP	29,97p	—	81 minuten
		25,00p	—	81 minuten
		23,98p	—	81 minuten
FHD	A-I	29,97p	—	41 minuten
		25,00p	—	41 minuten
		23,98p	—	41 minuten
	L-GOP	59,94p	—	280 minuten
		50,00p	—	280 minuten
		29,97p	—	280 minuten
		25,00p	—	280 minuten
		23,98p	—	280 minuten

Films opnemen ([Opnamekwaliteit]: ingesteld op [96kHz/24bit])

Filmresolutie	Bewegingscompensatie	Beeldsnelh. tijdens afsp.	Beeldsnelh. van de sensor	Capaciteit (ong.)
C4K	L-GOP	24,00p	—	34 minuten
4K	L-GOP	29,97p	—	79 minuten
		25,00p	—	79 minuten
		23,98p	—	79 minuten
FHD	A-I	29,97p	—	40 minuten
		25,00p	—	40 minuten
		23,98p	—	40 minuten
	L-GOP	59,94p	—	254 minuten
		50,00p	—	254 minuten
		29,97p	—	254 minuten
		25,00p	—	254 minuten
		23,98p	—	254 minuten

S&Q (langzaam en snel) film

Filmresolutie	Bewegingscompensatie	Beeldsnelh. tijdens afsp.	Beeldsnelh. van de sensor	Capaciteit (ong.)
C4K	L-GOP	24,00p	15 fps / 12 fps / 8 fps / 6 fps / 3 fps / 2 fps / 1 fps	34 minuten
4K	L-GOP	29,97p	25 fps / 24 fps / 15 fps / 12 fps / 8 fps / 6 fps / 3 fps / 2 fps / 1 fps	81 minuten
		25,00p	24 fps / 15 fps / 12 fps / 8 fps / 6 fps / 3 fps / 2 fps / 1 fps	81 minuten
		23,98p	15 fps / 12 fps / 8 fps / 6 fps / 3 fps / 2 fps / 1 fps	81 minuten

Filmresolutie	Bewegingscompensatie	Beeldsnelh. tijdens afsp.	Beeldsnelh. van de sensor	Capaciteit (ong.)
FHD	L-GOP	59,94p	120fps	167 minuten
		50,00p	120fps	167 minuten
		29,97p	120fps	324 minuten
			60 fps / 50 fps / 25 fps / 24 fps / 15 fps / 12 fps / 8 fps / 6 fps / 3 fps / 2 fps / 1 fps	280 minuten
		25,00p	120fps	324 minuten
			60 fps / 50 fps / 30 fps / 24 fps / 15 fps / 12 fps / 8 fps / 6 fps / 3 fps / 2 fps / 1 fps	280 minuten
		23,98p	120fps	324 minuten
			60 fps / 50 fps / 30 fps / 25 fps / 15 fps / 12 fps / 8 fps / 6 fps / 3 fps / 2 fps / 1 fps	280 minuten

- De getallen zijn voor films die op maximale framesnelheid worden opgenomen. De daadwerkelijke bitsnelheid is afhankelijk van de framesnelheid en de opgenomen scène.
- Wanneer u een SDXC-kaart gebruikt, kunnen films tot 2 uur worden opgenomen. Films van langer dan 2 uur worden verdeeld over meerdere bestanden (afhankelijk van de opname-omstandigheden kan de camera gaan opnemen in een nieuw bestand, voordat de grens van 2 uur is bereikt).
- Wanneer u een SD/SDHC-kaart gebruikt, worden films die groter zijn dan 4 GB verdeeld over meerdere bestanden (afhankelijk van de opname-omstandigheden kan de camera gaan opnemen in een nieuw bestand, voordat de grens van 4 GB is bereikt).

VEILIGHEIDSMATREGELEN

VEILIGHEIDSMATREGELEN



LET OP

GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK
NIET OPENEN



LET OP: OM HET GEVAAR VOOR EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN, MAG DE BEHUIZING (OF ACHTERKANT) NIET VERWIJDERD WORDEN. IN DE CAMERA BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN WAARAAN U ONDERHOUD KUNT VERRICHTEN. LAAT DAT OVER AAN ONZE ERKENDE SERVICE TECHNICI.



Een driehoek met daarin een uitroepteken vestigt uw aandacht op belangrijke aanwijzingen in de bij deze camera geleverde documentatie ten aanzien van de bediening en het onderhoud ervan.



WAARSCHUWING

Gebruikt u deze camera zonder acht te slaan op de onder dit symbool verstrekte informatie, dan kan dat ernstige letsels of de dood tot gevolg hebben.



LET OP

Gebruikt u deze camera zonder acht te slaan op de onder dit symbool verstrekte informatie, dan kan dat letsel tot gevolg hebben.



OPMERKING

Gebruikt u deze camera zonder acht te slaan op de onder dit symbool verstrekte informatie, dan kan dat schade aan de apparatuur tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING!

STEL DE CAMERA, OM GEVAAR VOOR BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN, NOOIT BLOOT AAN WATER, GEBUIK DE CAMERA OOK NIET IN OMGEVINGEN MET ZEER HOGE VOCHTIGHEID EN DEMONTEER HEM NIET.

Algemene voorzorgsmaatregelen

Lees alle gebruiksaanwijzingen — Lees, voordat u het apparaat gaat gebruiken, alle gebruiksaanwijzingen. Bewaar alle gebruiksaanwijzingen en documentatie om deze later nog eens te kunnen raadplegen.

Elektrische voedingsbron — Sluit de camera uitsluitend aan op de in de technische gegevens beschreven elektrische voedingsbron.

Vreemde voorwerpen — Steek om persoonlijk letsel te voorkomen, nooit een metalen voorwerp in de camera.

Reinigen — Trek voordat u het apparaat gaat reinigen altijd eerst de stekker uit het stopcontact. Gebruik uitsluitend een vochtige doek om het apparaat te reinigen. Gebruik nooit vloeibare of aerosole reinigingsmiddelen, of welk soort organische oplosmiddelen dan ook, om het apparaat te reinigen.

Hitte — Gebruik of berg de camera nooit op in de buurt van een warmtebron zoals een radiator, verwarmingsrooster, kachel of enig ander apparaat of toestel dat warmte ontwikkelt, met inbegrip van stereo-versterkers.

Onweer — Als er onweer losbarst terwijl u een USB-AC-adapter gebruikt, dient u de USB-AC-adapter onmiddellijk uit het stopcontact te halen.

Accessoires — Gebruik voor uw veiligheid en om beschadigingen aan dit product te voorkomen uitsluitend de door ons bedrijf aanbevolen accessoires.

Plaats van opstelling — Bevestig het product op een statief, standaard of beugel om beschadigingen te voorkomen.

WAARSCHUWING

- **Gebruik de camera niet in de buurt van brandbare of explosieve gassen.**

- **Geef uw ogen af en toe rust tijdens fotograferen met de zoeker.**

Als u zich niet aan deze voorzorgsmaatregel houdt, kan dit leiden tot oogvermoeidheid, misselijkheid of gewaarwordingen vergelijkbaar met bewegingsziekte. Hoe vaak en hoe lang u rust moet nemen, is individueel afhankelijk, gebruik uw eigen inschatting. Als u zich moe of onbehaaglijk voelt, moet u de zoeker niet gebruiken en indien noodzakelijk een arts raadplegen.

- **Gebruik de flitser en led (inclusief de AF-hulpverlichting) nooit bij personen (zuigelingen, kleine kinderen, enz.) die zich dichtbij bevinden.**

- U moet zich minimaal op 1 m afstand van de gezichten van de te fotograferen personen bevinden. Het te dicht bij de ogen van de te fotograferen personen flitsen kan tijdelijk gezichtsverlies veroorzaken.

- **Kijk met de camera niet recht in de zon of in het licht van sterke lichtbronnen.**

- **Houd de camera uit de buurt van kleine kinderen en zuigelingen.**

- Gebruik en berg de camera altijd op buiten het bereik van kleine kinderen en zuigelingen omdat anders de volgende gevaarlijke situaties kunnen ontstaan die ernstig letsel kunnen veroorzaken:
 - Verward raken in de riem van de camera, wat verstikking tot gevolg kan hebben.
 - Per ongeluk inslikken van de batterijen, kaartjes of andere kleine onderdelen.
 - Per ongeluk ontsteken van de flitser terwijl ze in de flitser kijken of vlak voor de ogen van andere kinderen.
 - Per ongeluk letsel oplopen door bewegende delen van de camera.

- **Als u vaststelt dat de USB-AC-adapter of oplader zeer heet is of als u een ongewone geur, vreemd geluid of rook vaststelt, dient u de stekker onmiddellijk uit het stopcontact te halen en onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de camera. Neem vervolgens contact op met een erkende leverancier of servicedienst.**

- **Bespeurt u in de buurt van de camera ongewone geuren, vreemde geluiden of rook, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de camera.**

- Haal de batterijen nooit met blote handen uit de camera omdat u zich dan kunt branden.

- Gebruik de camera niet met natte handen.

Dit kan leiden tot oververhitting, explosie, ontbranding, elektrische schokken of defecten.

- **Laat de camera nooit achter op plaatsen waar deze aan extreem hoge temperaturen kan worden blootgesteld.**
 - Doet u dat toch, dan kan daardoor de kwaliteit van bepaalde onderdelen achteruit gaan en in sommige gevallen zelfs brand worden veroorzaakt. Gebruik het laadapparaat of de USB-AC-adapter niet als deze afgedekt is (bijv. met een deken). Hierdoor kan oververhitting en uiteindelijk zelfs brand ontstaan.
- **Behandel de camera met zorg om te voorkomen dat u verbrandingen oploopt.**
 - Omdat de camera metalen onderdelen bevat, kan oververhitting ontstaan en kunt u zich branden. Let daarom op het volgende:
 - Gebruikt u de camera lang achtereën, dan kan het apparaat heet worden. Hanteert u de camera in deze toestand, dan kan dat een verbranding veroorzaken.
 - Op plaatsen waar extreem lage temperaturen kunnen optreden, kan de temperatuur van de camerabehuizing lager worden dan de omgevingstemperatuur. Draag waar mogelijk handschoenen als u de camera bij lage temperaturen hanteert.
- Om de uiterst precieze technologie in dit product te beschermen, mag u de camera nooit achterlaten op de volgende plaatsen, ongeacht of u de camera op die plaatsen gebruikt of bewaart:
 - Plaatsen waar de temperatuur en/of vochtigheid hoog zijn of onderworpen zijn aan extreme schommelingen. In direct zonlicht, op het strand, in een afgesloten wagen of nabij andere warmtebronnen (kachel, radiator, enz.) of een luchtbevochtiger.
 - In omgevingen met veel zand of stof.
 - In de buurt van brandbare of explosieve voorwerpen.
 - Op natte plaatsen, zoals een badkamer of in de regen.
 - Op plaatsen die onderhevig zijn aan sterke trillingen.
- De camera gebruikt een door ons bedrijf voorgeschreven lithiumionbatterij. Laad de batterij met de voorgeschreven USB-AC-adapter of het voorgeschreven laadapparaat. Gebruik geen andere USB-AC-adapter of laadapparaten.
- Gooi batterijen nooit in het vuur en verwarm ze niet in een magnetron, op een hete plaat of in de drukvaten, enz.
- Laat de camera nooit achter op of nabij elektromagnetische toestellen. Dit zou oververhitting, brand of een explosie kunnen veroorzaken.
- Verbind de contacten niet met metalen voorwerpen.
- Tref voorzorgsmaatregelen bij het vervoeren of opbergen van batterijen om te voorkomen dat ze in aanraking komen met metalen objecten, zoals sieraden, pennen, paperclips, sleutels, enz. De kortsluiting kan oververhitting, explosie of ontbranding veroorzaken, waardoor u verbrand of gewond kunt raken.
- Volg altijd alle aanwijzingen met betrekking tot het gebruik van batterijen zorgvuldig op, om te voorkomen dat de batterijen gaan lekken of de contacten ervan beschadigd raken. Probeer nooit batterijen te demonteren, te veranderen, te solderen, enz.
- Is batterijvloestof in uw ogen terecht gekomen, spoel uw ogen dan onmiddellijk overvloedig met schoon, stromend water en raadpleeg onmiddellijk een arts.

- Als u de batterij niet uit de camera kunt halen, dient u contact op te nemen met een erkende leverancier of servicedienst. Probeer de batterij niet met teveel kracht te verwijderen. Beschadigingen aan de buitenzijde van de batterij (krassen, enz.) kunnen warmte of een ontploffing veroorzaken.
- Berg batterijen altijd op buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Als ze per ongeluk een batterij doorslikken, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.
- Gebruik uitsluitend het voor dit product aanbevolen type batterijen om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, oververhit raken, brand veroorzaken of exploderen.
- Stop met opladen en gebruik batterijen die niet binnen de vastgestelde tijd opgeladen zijn niet meer.
- Gebruik geen batterijen met krassen of schade aan de behuizing, en maak geen krassen op de batterij.
- Stel batterijen nooit bloot aan zware schokken of ononderbroken trillingen door ze te laten vallen of erop te slaan.
Dit zou een explosie, oververhitting of brand kunnen veroorzaken.
- Als een batterij lekt, een ongewone geur afgeeft, verkleurt of vervormd raakt of op een andere manier afwijkingen vertoont tijdens gebruik, stop dan met het gebruik van de camera en houd deze onmiddellijk uit de buurt van vuur.
- Is er batterijvloeistof op uw kleding terecht is gekomen? Trek het kledingstuk dan uit en spoel het onmiddellijk met schoon, stromend, koud water. Raadpleeg onmiddellijk een arts wanneer de vloeistof met uw huid in aanraking is gekomen.
- Gebruik lithiumionbatterijen nooit bij lage omgevingstemperaturen. Dit kan leiden tot oververhitting, ontsteking of explosie.
- Onze lithiumionbatterij is uitsluitend bedoeld voor de digitale camera. Gebruik de batterij niet voor andere toestellen.
- **Laat kinderen of huisdieren geen batterijen hanteren of vervoeren (voorkom gevaarlijk gedrag zoals likken, in de mond stoppen of kauwen).**

Gebruik uitsluitend een toepassingsgerichte oplaadbare batterij, batterijlader en USB-AC-adapter

We adviseren u om uitsluitend de originele, door ons gespecificeerde toepassingsgerichte oplaadbare batterijen, batterijlader en USB-AC-adapter met deze camera te gebruiken. Het gebruik van niet-originele oplaadbare batterijen, batterijlader en/of USB-AC-adapter kan brand of persoonlijk letsel veroorzaken als gevolg van lekken, verhitting, ontbranding of beschadiging van de batterij. Ons bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongelukken of beschadigingen die resulteren als gevolg van het gebruik van batterijen, batterijladers en/of USB-AC-adapters die geen gespecificeerde originele accessoires zijn.

LET OP

- **Dek de flitser, op het moment dat die ontsteekt, niet af met uw hand.**
- Bewaar batterijen nooit op een plaats waar ze worden blootgesteld aan felle zon of aan hoge temperaturen, zoals in een warme wagen, nabij een warmtebron enz.
- Bewaar batterijen altijd op een droge plek.
- Tijdens langdurig gebruik kunnen de batterijen heet worden. Verwijder de batterij nooit onmiddellijk na gebruik van de camera om kleine brandwonden te voorkomen.
- Deze camera gebruikt een van onze lithiumionbatterijen. Gebruik de voorgeschreven originele batterij. Er bestaat ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van het verkeerde type.
- Zorg ervoor dat de batterijen gerecycled worden om de natuurlijke hulpbronnen te ontzien. Zorg er bij de afvoer van lege batterijen voor dat de polen zijn afgedekt en neem altijd de plaatselijke voorschriften en regelgeving in acht.

OPMERKING

- **Gebruik en berg de camera niet op in stoffige of vochtige ruimten.**
- **Gebruik uitsluitend SD/SDHC/SDXC-geheugenkaartjes. Gebruik nooit andere soorten kaartjes.**

Als u per vergissing een ander soort kaartje in de camera plaatst, dient u contact op te nemen met een erkende leverancier of servicedienst. Probeer het kaartje niet hardhandig te verwijderen.
- Maak regelmatig back-ups van belangrijke gegevens naar een computer of een ander opslagapparaat, zodat u deze gegevens niet per ongeluk verliest.
- Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor gegevensverlies in relatie met dit apparaat.
- Let op de camerariem terwijl u de camera met u meedraagt. De riem kan achter een vreemd voorwerp blijven haken en zo ernstige schade veroorzaken.
- Verwijder voor u de camera transporteert het statief en alle andere accessoires die door andere bedrijven zijn gemaakt.
- Laat de camera nooit vallen en stel het apparaat nooit bloot aan zware schokken of trillingen.
- Wanneer u de camera bevestigt op of verwijderd van een statief, draait u aan de statiefschroef, niet aan de camera.
- Laat de elektrische contacten van de camera ongemoeid.
- Richt de camera niet te lang op de zon. Daardoor kan de lens of het sluitergordijn beschadigd raken, kunnen kleurvervalsing of nevenbeelden op de beeldsensor optreden en kan er zelfs brand ontstaan.
- Stel de zoeker niet bloot aan een krachtige lichtbron of rechtstreeks zonlicht. De warmte kan de zoeker beschadigen.
- Druk of trek niet met grote kracht aan de lens.

- Zorg ervoor dat u waterdruppels of ander vocht uit het product verwijdt voordat u de batterij vervangt of afdekkingen opent of sluit.
- Haal de batterijen uit de camera als u denkt dat u de camera voorlopig niet zult gebruiken. Kies een koele, droge opbergplaats om condensatie of schimmelvorming in de camera te voorkomen. Is de camera lange tijd opgeborgen geweest, schakel de camera dan in en controleer of deze nog goed werkt door de ontspanknop in te drukken.
- De camera kan een storing vertonen als deze wordt gebruikt op een locatie waar het apparaat wordt blootgesteld aan een magnetisch/elektromagnetisch veld, radiogolven of hoogspanning, bijvoorbeeld nabij een televisietoestel, magnetron, videogame, luidsprekers, grote monitor, tv/radiomast of zendmasten. In dergelijke gevallen schakelt u de camera uit en weer aan voor gebruik.
- Houd altijd rekening met de beperkingen voor de gebruiksomgeving, die beschreven zijn in de handleiding van de camera.
- Plaats de batterijen voorzichtig, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing, in de camera.
- Controleer de batterij voor het opladen altijd op lekkage, verkleuringen, vervormingen of andere afwijkingen.
- Denkt u de camera langere tijd achtereen niet te gebruiken, haal de batterij er dan uit.
- Leg de batterij op een koele plaats als u deze gedurende een lange periode opbergt.
- De door de camera verbruikte hoeveelheid energie is sterk afhankelijk van de gebruikte functies.
- Bij omstandigheden zoals die hieronder beschreven zijn, wordt continu energie verbruikt en raakt de batterij snel leeg.
 - Druk in de opnamemodus de ontspanknop half in om autofocus herhaaldelijk te activeren.
 - Geef een afbeelding langdurig weer op de monitor.
 - Indien aangesloten op een computer (behalve tijdens USB-laden).
 - Schakel de functie draadloze LAN/**Bluetooth®** in.
- Als een lege batterij gebruikt wordt, bestaat het gevaar dat de camera uitgeschakeld wordt zonder dat een waarschuwing voor de ladingstoestand gegeven wordt.
- Er kan een storing in het contact optreden als de polen van de batterij nat of vetzig zijn. Droog de batterij voor gebruik goed met een droge doek.
- Laad de batterij altijd op als deze voor het eerst wordt gebruikt of als deze langere tijd niet gebruikt is.
- Probeer de camera en de reservebatterij zo warm mogelijk te houden, indien de camera wordt gebruikt met batterijvoeding bij een lage temperatuur. Het is mogelijk dat een batterij die is leeg geraakt bij lage temperaturen, weer herstelt als deze de kamertemperatuur aanneemt.
- Schaf voldoende reservebatterijen aan voordat u een lange reis maakt, met name als u naar het buitenland gaat. Het is mogelijk dat het aanbevolen type batterij in het buitenland niet verkrijgbaar is.

De draadloze LAN/Bluetooth®-functies gebruiken

- **Schakel de camera uit in ziekenhuizen en op andere locaties waar medische apparatuur aanwezig is.**

De radiogolven van de camera kunnen medische apparatuur negatief beïnvloeden, waardoor er storingen kunnen optreden die tot ongelukken leiden. Zorg ervoor dat draadloze LAN/**Bluetooth®**-functies in de nabijheid van medische apparatuur zijn uitgeschakeld (P.424).

- **Schakel de camera uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt.**

Het gebruik van draadloze apparaten in vliegtuigen kan de veilige werking van het vliegtuig belemmeren. Zorg ervoor dat draadloze LAN/**Bluetooth**®-functies zijn uitgeschakeld als u zich in een vliegtuig bevindt ([P.424](#)).

Monitor

- Oefen geen overmatige kracht uit op de monitor. Hierdoor kan het beeld vaag worden, waardoor een storing in de weergave of beschadigingen aan de monitor veroorzaakt kunnen worden.
- Langs de onder- en bovenrand van de monitor kan een heldere band verschijnen, maar dat wijst niet op een defect.
- Kijkt u met de camera schuin naar een object, dan kunnen de contouren van het beeld er op de monitor gerafeld uitzien, maar dat wijst niet op een defect. Met de camera in de weergavemodus is dit verschijnsel minder opvallend.
- Op plaatsen waar lage temperaturen kunnen optreden, kan het enkele momenten duren voordat de monitor oplicht of kunnen tijdelijke kleurverschuivingen optreden.
Gebruikt u de camera op extreem koude plaatsen, dan is het goed om de camera tussen de opnamen op een warme plaats op te bergen. Een monitor die slecht presteert als gevolg van lage temperaturen herstelt zich weer zodra de temperatuur weer normale waarden aanneemt.
- De monitor van dit product is gebouwd met een zeer hoge nauwkeurigheid, maar er kan een vaste of dode pixel in de monitor zitten. Deze pixels hebben geen invloed op het beeld dat u opstaat. Als gevolg van de karakteristieke eigenschappen kan de ongelijkmatigheid in kleur of helderheid ook afhankelijk zijn van de hoek, maar dit is te wijten aan de structuur van de monitor. Dit is echter normaal en duidt niet op een storing.

Wettelijke en andere bepalingen

- Ons bedrijf geeft geen enkele garantie of waarborg ten aanzien van mogelijke kosten of van winstverwachtingen door rechtmatig gebruik van dit apparaat, of van aanspraken van derden, die voortvloeien uit ondeskundig gebruik van dit apparaat.
- Ons bedrijf geeft geen enkele garantie of waarborg ten aanzien van mogelijke kosten of van winstverwachtingen door rechtmatig gebruik van dit apparaat die voortvloeien uit het verloren gaan van beeldgegevens.

Beperkte aansprakelijkheid

- Ons bedrijf geeft geen enkele garantie of waarborg, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend aanvaard, ten aanzien van of met betrekking tot de inhoud van dit geschreven materiaal of van de software en kan in geen enkel opzicht aansprakelijk worden gesteld voor enige stilzwijgende waarborg met betrekking tot de verkoopbaarheid of de geschiktheid voor enige specifiek doel of voor enige directe, indirecte, zwaarwegende, bijkomstige of andere schade (met inbegrip van en niet beperkt tot schade door derving van inkomsten of verlies van zakelijke winsten, onderbreking van zakelijke activiteiten en verlies van zakelijke informatie) die voortvloeien uit het gebruik van of niet kunnen gebruiken van het geschreven materiaal of van de software of van de apparatuur. Sommige landen accepteren een dergelijke uitsluiting of beperking op de aansprakelijkheid voor

directe of indirecte schade of van de stilzwijgende waarborg niet, zodat de hierboven opgesomde beperkingen mogelijk op uw situatie niet van toepassing zijn.

- Ons bedrijf behoudt zich alle rechten van deze handleiding voor.

Waarschuwing

Het ongeoorloofd fotograferen of gebruiken van auteursrechtelijk beschermd materiaal kan in strijd zijn met het toepasselijke auteursrecht. Ons bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongeoorloofd fotograferen, voor het gebruik van de apparatuur of voor handelingen die in strijd zijn met de rechten van belanghebbenden.

Betreffende het copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets van dit geschreven materiaal of van deze software mag zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van ons bedrijf op geen enkele wijze of langs welke elektronische of mechanische weg dan ook, met inbegrip van fotokopiëren, het langs elektronische weg vastleggen en het gebruik van informatieopslag en informatiezoeksysteem, worden gebruikt of gereproduceerd. Ons bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de in deze handleiding of in de software besloten informatie, of voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de in deze handleiding of in de software besloten informatie. Ons bedrijf behoudt zich het recht voor de uitvoering en de inhoud van deze handleiding te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of enige verplichting.

Handelsmerken

- Het SDXC-logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.
- Het Apical-logo is een gedeponeerd handelsmerk van Apical Limited.
- Micro Four Thirds. Four Thirds en de Micro Four Thirds Four Thirds-logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de OM Digital Solutions Corporation in Japan, de Verenigde Staten, de landen van de Europese Unie, en andere landen.
- Wifi is een gedeponeerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance.
- Het **Bluetooth**®-woordmerk en de bijbehorende logo's zijn geregistreerde handelsmerken in het eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Het gebruik van deze merken door OM Digital Solutions Corporation is gelicentieerd.
- QR-code is een handelsmerk van Denso Wave Inc.
- De in deze handleiding genoemde normen voor camera bestandssystemen zijn de door de Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) opgestelde 'Design Rule for Camera File System/DCF'-normen.
- Alle andere genoemde bedrijfs- en productnamen zijn gedeponeerde handelsmerken en/of handelsmerken van de betreffende rechthebbenden. '™' - en '®' -symbolen kunnen soms worden weggelaten.



DIT PRODUCT IS GELICENTIEERD ONDER DE AVC PATENT PORTFOLIO LICENTIE VOOR HET PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIËLE GEBRUIK VAN EEN CONSUMENT OM (i) VIDEO TE ENCODEREN IN OVEREENSTEMMING MET DE AVC-STANDAARD ('AVC-VIDEO') EN/OF (ii) AVC-VIDEO TE DECODEREN DIE WERD GECODEERD DOOR EEN CONSUMENT DIE ZICH BEZIGHOUDT MET EEN PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIËLE ACTIVITEIT/OF WERD VERKREGEN VAN EEN VIDEOAANBIEDER MET EEN VERGUNNING OM AVC-VIDEO AAN TE BIEDEN. ER WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND OF GEÏMPliceerd VOOR ENIG ANDER GEBRUIK. AANVULLENDE INFORMATIE KAN WORDEN VERKREGEN BIJ MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

De software in deze camera kan software van derden bevatten. Software van derden is onderhevig aan de algemene voorwaarden, opgelegd door de eigenaars of licentienemers van de betreffende software, waaronder deze software aan u wordt verstrekt.

Deze voorwaarden en andere softwarebepalingen van derden, indien van toepassing, vindt u terug in het PDF-bestand met de softwareverklaring op

<https://support.jp.omsystem.com/en/support/imshow/digicamera/download/notice/notice.html>



<https://www.om-digitalsolutions.com/>