


OLYMPUS®

PT-056

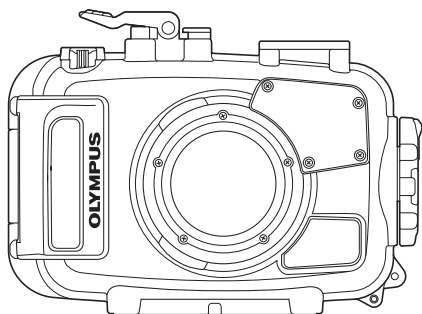

Instrukcijų vadovas

- Ačiū, kad pirkote šį povandeninį dėklą PT-056 (toliau jis vadinamas dėklu).
- Atidžiai perskaitykite šią instrukcijų vadovą ir saugiai bei teisingai naudokite produktą. Perskaitytą šią instrukcijų vadovą pasilikite jį ateičiai.
- Neteisingai naudojant galite sugadinti fotoaparata, jam esant dėkle, dėl vandens pratekėjimo ir jo suremontuoti gali būti neįmanoma.
- Prieš naudodami iš anksto patikrinkite, kaip aprašyta šiame vadove.

Įvadas

- Draudžiama be leidimo kopijuoti šią vadovą ar jo dalį, išskyrus asmeniniam naudojimui. Griežtai draudžiama atkurti be leidimo.
- OLYMPUS IMAGING CORP. jokių atveju nebus atsakinga už prarastą pilną ar trečiųjų šalių pretenzijas, jei atsiras sugadinimų dėl netinkamo šio gaminio naudojimo.

Prieš naudodami fotoaparata perskaitykite šias instrukcijas

Šis dėklas yra tikslus įrenginys, sukurtas naudoti iki 45 m gylio vandenyje. Su gaminiu elkitės pakankamai atsargiai.

- Dėklą naudokite teisingai, tinkamai susipažinę su šio vadovo turinio apie tai, kaip elgtis su dėklu, kaip patikrinti prieš naudojant, kaip jį prižiūrėti ir laikyti po panaudojimo.
- OLYMPUS IMAGING CORP. jokių atveju nebus atsakinga už nelaimingus atsitikimus, įvykusius skaitmeninį fotoaparata panaudinus į vandenį.
Be to, išlaidos, patirtos dėl vidinių dalių sugadinimo ar įrašyto turinio praradimo vandeniui patekus į fotoaparata, nebus kompensuojamos. Prieš naudodamiesi fotoaparatu savo nuožiūra apdrausite jį nuo šių galimų sugadinimo rizikų.
- OLYMPUS IMAGING CORP. nemokės jokios kompensacijos už nelaimingus atsitikimus (sužalojimus ar materialinę žalą), įvykusius naudojantis fotoaparatu.

Saugiam naudojimui

Šiame instrukcijų vadove naudojamos įvairios teisingo gaminio naudojimo piktogramos, skirtos norint užkirsti kelią vartotojui ir kitiems asmenims kylančiam pavojui bei nuosavybės apgadinimui. Šios piktogramos ir jų reikšmės yra parodytos toliau.

 DĖMESIO	Šiuo simboliu žymimi nurodymai, kurių nepaisymas gali baigtis mirtimi ar sunkiu sužalojimu.
 ĮSPĖJIMAS	Šiuo simboliu žymimi nurodymai, kurių nepaisymas gali baigtis sužalojimu ar turto sugadinimu.

DĖMESIO

- ① Šį gaminį naudokite kūdikiams ir vaikams neprieinamoje vietoje. Gali įvykti toliau nurodytų tipų nelaimingi atsitikimai.
 - Sužalojimai iš aukštai numetus ant kūno.
 - Sužalojimai, kūno dalims įsipainiojus tarp atsiderančių ir užsiderančių detalių.
 - Nurijus mažas detales, sandarinimo žiedą, silikono tepalo ar silikagelio. Nurijus kurią nors detalę būtina kreiptis į gydytoją.
 - Blykstę įjungus prieš akis galima visam laikui apakti ir pan.
- ② Skaitmeninio fotoaparato nelaikykite į šį gaminį įdėję baterijas. Laikant su įdėta baterija, baterijos skystis gali pratekėti ir gali kilti gaisras.
- ③ Jei pratekėtų vanduo į šį gaminį įdėjus skaitmeninį fotoaparata, greitai iš fotoaparato išimkite bateriją. Susidarius vandenilio dujoms prietaisas gali užsidegti ir sprogti.
- ④ Šis gaminy yra pagamintas iš dervos. Yra tikimybė, kad sužalojimų gali atsirasti gaminiui sulūžus dėl stipraus smūgio akmeniu ar kitais kietais objektais. Su gaminiu elkitės pakankamai atsargiai.

ĮSPĖJIMAS

- ① Neišmontuokite ir nemodifikuokite šio gaminio. Taip gali atsirasti vandens pratekėjimas arba gedimas. Neprisiimame jokios atsakomybės už nuostolius praradus vaizdinius duomenis dėl bet kurios, ne OLYMPUS IMAGING CORP., šalies atliktą ardymo, remonto arba modifikavimo.
- ② Gaminio naudojimas ar laikymas toliau nurodytose vietose gali sukelti klaidingą veikimą, sutrikimus, sugadinimus, gaisrą, vidinį aprūkimą ar vandens pratekėjimą. To reikėtų vengti.
 - Vietos, kuriose pasiekiamos aukštos temperatūros, pvz., esant tiesioginiams saulės spinduliams, automobilyje ir kt.
 - Arti ugnies esančios vietos
 - Didesnio nei 45 m gylio vanduo
 - Vietos, kuriose yra vibracijų
 - Vietos su aukšta temperatūra ir drėgme arba su dideliais temperatūrų pokyčiais
 - Vietos su lakiomis medžiagomis
- ③ Gaminį atidarant ir uždariant vietose, kuriose yra smėlio, dulkių ar purvo, jis gali netekti vandeniui nelaidžių savybių ir sukelti vandens pratekėjimą. To reikėtų vengti.
- ④ Šis gaminys nėra skirtas tam, kad jį uždėjus ant fotoaparato būtų sumažinti smūgiai. Kai šis gaminys su skaitmeniniu fotoaparatu yra sutrekiamas ar ant jo dedami sunkūs daiktai, skaitmeninis fotoaparatas gali būti sugadintas. Su gaminiu elkitės pakankamai atsargiai.
- ⑤ Toliau išvardintų cheminių medžiagų nenaudokite valymui, korozijos prevencijai, rasojoimo prevencijai, remontui ir kitais tikslais. Kai šios medžiagos naudojamos tiesiogiai ar netiesiogiai su dėklu (cheminėms medžiagoms išgaravus), jos gali sukelti įskilimus esant dideliu slėgiui ir kitas problemas.

Cheminės medžiagos, kurių negalima naudoti	Paaiškinimas
Lakūs organiniai tirpikliai, cheminiai detergentai	Dėklo nevalykite alkoholiu, benzinu, skiedikliu ar kitais lakiais organiniais tirpikliais arba cheminiais detergentais ir kt. Naudokite gryną arba drungną vandenį.
Priemonė nuo korozijos	Nenaudokite priemonių nuo korozijos. Metalinėms dalims naudojamas nerūdijantis plienas arba žalvaris. Plaukite grynu vandeniu.
Komercinės medžiagos nuo rasojimo	Nenaudokite komercinių medžiagų nuo rasojimo. Visada naudokite nurodytą desikantą-silikagelį.
Kiti, nei nurodyti silikono tepalai	Naudokite tik nurodytą silikono tepalą silikono sandarinimo žiedui, nes kitaip sandarinimo žiedo paviršius gali nusidėvėti ir gali atsirasti vandens pratekėjimas.
Klijai	Remontuodami ir kitais tikslais nenaudokite klijų. Kai reikia suremontuoti, kreipkitės į OLYMPUS IMAGING CORP. prekiautoją ar aptarnavimo stotį.

- ⑥ Šokant į vandenį su dėklu kišenėje ar rankoje, metant dėklą iš valtės ar laivo į vandenį bei kitaip šiurkščiai elgiantis dėklas gali pradėti leisti vandenį. Elkitės pakankamai atsargiai, kai dėklą perduodate iš rankų į rankas ir kt.
- ⑦ Jeigu fotoaparato dėklo vidus sušlapstų dėl vandens pratekėjimo ir t.t., nedelsdami nuvalykite vandenį ir kreipkitės į vietinę aptarnavimo stotį ar prekiautoją.
- ⑧ Keliaudami oru nuimkite sandarinimo žiedą. To nepadarius dėl oro slėgio gali būti neįmanoma atidaryti dėklo.
- ⑨ Apie saugų skaitmeninio fotoaparato naudojimą šiame gaminyje atidžiai perskaitykite skaitmeninio fotoaparato "Instrukcijų vadovą".
- ⑩ Sandarindami šį gaminį elkitės atsargiai, kad tarp sandarinimo žiedo ir kontakcinio paviršiaus nepatektų jokių pašalinių objektų. Jie gali sukelti vandens pratekėjimą.
- ⑪ Kai skaitmeninį fotoaparatą įdedate į dėklą nufotografavę nuotraukas vandenyje, tai gali sukelti objektyvo skaidrumo praradimą jo viduje, net jei į dėklą įdedate pridėdamo silikagelio, kai fotoaparato džiuvimas yra nepakankamas.

Turiny

Ivadas	2
Prieš naudodami fotoaparata perskaitykite šias instrukcijas	2
Saugiam naudojimui.....	3
1. Pasiruošimas	8
Patikrinkite pakuotės turinį	8
Dalių pavadinimai	9
Priedų naudojimas	11
Dirželio uždėjimas	11
LCD gaubto uždėjimas ir nuėmimas	12
Objektyvo dangtelio uždėjimas ir nuėmimas	12
Pluoštinio kabelio adapterio naudojimas	13
Skaitmeninio fotoaparato tikrinimas	14
Prie skaitmeninio fotoaparato pritvirtinkite atspindžius slopinantį žiedą	14
2. Išankstinis dėklo patikrinimas	15
Patikrinimas prieš naudojimą	15
Sandarinimo žiedo nuėmimas	15
Smėlio, purvo ir kt. nuvalymas	16
Kaip sandarinimo žiedą sutepti tepalu	17
Sandarinimo žiedo uždėjimas	18
3. Įdėkite skaitmeninį fotoaparata.....	19
Dėklo atidarymas	19
Skaitmeninio fotoaparato įdėjimas	20
Patikrinimas, ar fotoaparatas tinkamai įkrautas	20
Dėklo uždarymas	21
Įkrauto fotoaparato veikimo patikrinimas	21
Vandens praleidimo testas	22
4. Nuotraukų fotografavimas po vandeniu	23
Povandeninio fotografavimo režimai	23
Fotografavimo scenos pasirinkimas	24
AF užrakinimas fotografuojant po vandeniu	24
5. Tvarkymas po fotografavimo	25
Dėklo plovimas grynu vandeniu	25
Vandens lašelių nuvalymas	25
Skaitmeninio fotoaparato išėmimas	26

Dėklo džiovinimas	26
6. Neperšlampusios funkcijos išlaikymas	27
Sandarinio žiedo nuėmimas	27
Smėlio, purvo ir kt. nuvalymas	27
Kaip sandarinimo žiedą sutepti tepalu	27
Sandarinio žiedo uždėjimas	27
Sunaudojamų dalių keitimas	27
7. Priedas	28
Specifikacijos	28

1. Pasiruošimas

Patikrinkite pakuotės turinį.

Patikrinkite, ar dėžutėje yra visi priedai.

Jei priedų trūksta ar jie sugadinti, kreipkitės į tiekėją.


- Optinio pluošto kabelio adapteris (ant korpuso)




- LCD gaubtas




- Silikono tepalas



- Silikagelis (1 g)



- LCD gaubto dirželis

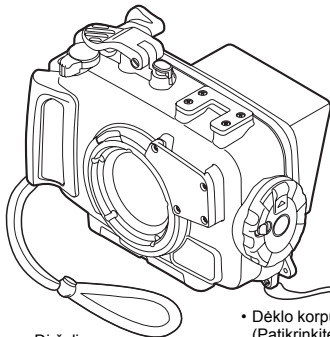


- Objektyvo dangtelis



- Dirželis

- Dėklo korpusas (Patikrinkite, ar uždėtas sandarinimo žiedas)

- Instrukcijų vadovas (šis vadovas)

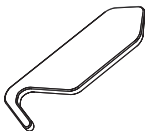


- Atspindžius slopinantis žiedas (POSR-053)




- Sandarinimo žiedo nuėmiklis

Dalių pavadinimai

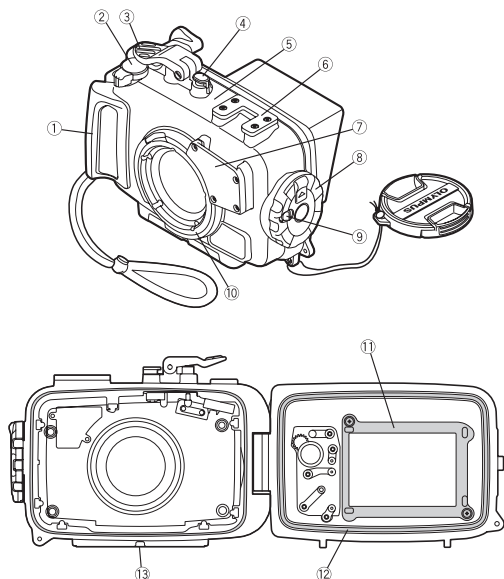

- | | | |
|------------------------|------------------------------|----------------------------|
| ① Delninė rankena | ⑥ Priedo montavimo vieta | ⑪ LCD vidinis gaubtas |
| *② Priartinimo svirtis | ⑦ Difuzorius | ⑫ Sandarinimo žiedas |
| *③ Užrakto svirtis | ⑧ Atidarymo/uždarymo ratukas | ⑬ Trikojo tvirtinimo vieta |
| *④ ON/OFF mygtukas | ⑨ Užrakto mygtukas | |
| ⑤ Priekinis dangtelis | ⑩ Objektyvo žiedas | |

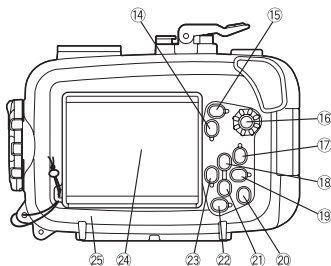

*¹⁴ **INFO** mygtukas

*¹⁵ ● (REC) įrašymo mygtukas

*¹⁶ Režimų perjungimo ratukas

*¹⁷ ▶ (Paleidimo) mygtukas

*¹⁸ ⏏ mygtukas/rodyklių skydelis ▲

*¹⁹ ⚡ mygtukas/Rodyklių skydelis ►

*²⁰ **OK/AFL** mygtukas (*1)

(*1) Naudojant povandeninį plataus kampo 1 arba povandeninį makro fotografavimo režimą, OK mygtukas veikia kaip AF LOCK mygtukas.

*²¹ ⏏ mygtukas/rodyklių skydelis ▼

*²² **MENU/Wi-Fi** mygtukas

*²³ Rodyklių skydelis ◀

*²⁴ LCD monitoriaus langas

*²⁵ Galinis dangtelis

Atmintinė:


Ženklu * pažymėtos dėklo veikimo dalys atitinka skaitmeninio fotoaparato veikimo dalis. Kai naudojamos dėklo veikimo dalys, veiks atitinkamos skaitmeninio fotoaparato funkcijos. Detalaus funkcijų aprašymo žr. skaitmeninio fotoaparato instrukcijų vadovė.

Priedų naudojimas

Dirželio uždėjimas

Dirželį pritvirtinkite prie dėklo korpuso.

Uždėjimo iliustracija

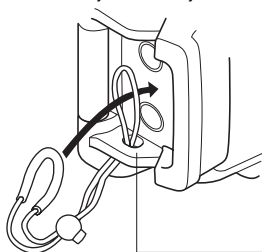


Uždėjimas baigtas



Kaip naudoti rankos dirželį

Ranką prakiškite pro rankos dirželį ir sureguliuokite ilgį naudodami sustabdymo mygtuką.

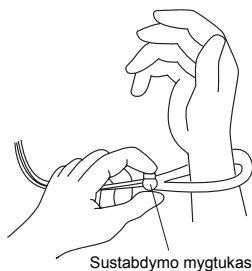




LCD gaubto uždėjimas ir nuėmimas

Diegimas

Vieną po kito įstatykite LCD gaubtą, kaip parodyta paveikslėlyje, į bėgelius virš ir po LCD monitoriaus langu.


Nuėmimas

Vieną po kito išimkite LCD gaubtą iš bėgelių virš ir po LCD monitoriaus langu, praplėsdami LCD gaubtą.

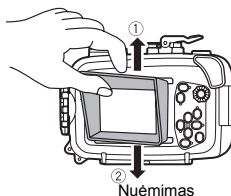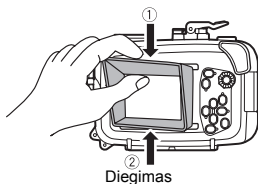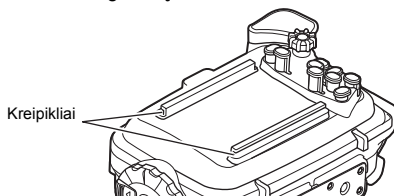

Objektyvo dangtelio uždėjimas ir nuėmimas

Objektyvo dangtelį uždėkite ant objektyvo žiedo, kaip parodyta paveikslėlyje. Būtinai prieš fotografuodami nuimkite objektyvo dangtelį.

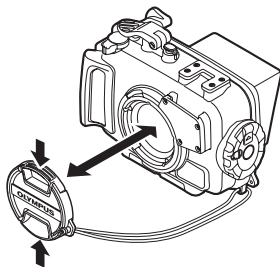


Pluoštinio kabelio adapterio naudojimas


Pluoštinio kabelio adapteris reikalingas prie dėklo prijungiant atskirai įsigijamą UFL-1 povandeninę blykstę, naudojant povandeninį optinio pluošto kabelį (pasirinktinai: PTCB-E02).

Kaip uždėti

- ① Optinio pluošto kabelio adapterį pritvirtinkite prie difuzoriaus, parodyto toliau pateiktame paveikslielyje.

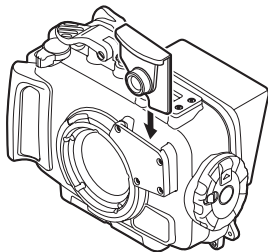

- ② Įkiškite povandeninio optinio pluošto kabelio kištuką į adapterio optinio kabelio lizdą tiek, kad nesimatytų jungties juodos ašies.

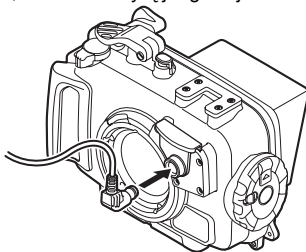

Ištraukite povandeninį optinio pluošto kabelį, kai jo nenaudojate fotografuodami.

Atmintinė:

Galima naudoti fotoaparato STYLUS TG-3 režimą RC.

Kai naudojamas UFL-2, fotoaparatą ir UFL-2 nustatykite ties RC režimu.

Išsamesnės informacijos ieškokite skaitmeninio fotoaparato ir UFL-2 instrukcijų vadove.

Skaitmeninio fotoaparato tikrinimas

Patikrinkite skaitmeninį fotoaparata, prieš jį įdėdami į dėklą.

1. Baterijos patvirtinimas

Fotografuojant po vandeniu blykstė naudojama labai dažnai. Prieš panerdami patikrinkite, ar baterijoje liko pakankamai energijos.

2. Likusio norimų fotografuoti nuotraukų skaičiaus patvirtinimas


Patikrinkite, ar vietos pakaks likusiam norimų fotografuoti nuotraukų skaičiui nufotografuoti.

3. Nuo skaitmeninio fotoaparato nuimkite rankos dirželį.

Kai skaitmeninis fotoaparatas įdedamas nenuėmus dirželio, dirželis gali įstrigti tarp dėklo dangtelių ir gali sukelti vandens pratekėjimą.

Prie skaitmeninio fotoaparato pritvirtinkite atspindžius slopinantį žiedą

Nuimkite nuo skaitmeninio fotoaparato objektyvo žiedą ir pritvirtinkite atspindžius slopinantį žiedą.

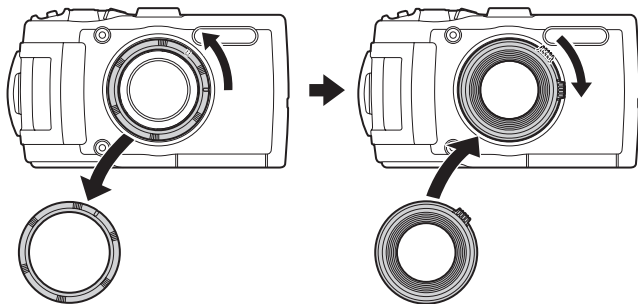

⚠ ĮSPĖJIMAS:

Naudodami povandeninį plačiakampį konvertavimo objektyvą (PTWC-01) pakeiskite fotoaparato nuostatą.

Paspauskite mygtuką MENU ir atvėrę meniu „Meniu 2“ pasirinkite pomeniu „Priedų nustatymai“ - „Perėjimo objektyvas“, o jame – nuostatą „PTWC-01“. Paspauskite mygtuką OK.

* Net pakeitus nuostatą keturi atvaizdo kampai gali būti tamsūs, kai keičiamas židinio nuotolis.

Išsamiau skaitykite skaitmeninio fotoaparato instrukcijų vadovė.

2. Išankstinis dėklo patikrinimas

Patikrinimas prieš naudojimą

Šio dėklo dalių kokybė buvo kruopščiai patikrinta gamybos proceso metu, o jį montuojant buvo atliktas nuodugnus funkcijų patikrinimas. Be to, vandens slėgio testas atliekamas su vandens slėgio testeriu visiems gaminiams, siekiant užtikrinti, kad jo veikimas atitinka specifikacijas. Tačiau priklausomai nuo nešiojimo ir laikymo sąlygų, priežiūros būsenos ir kt. vandens pralaidumo funkcija gali būti sugadinta.


Prieš naudodami visada atlikite nurodytus išankstinius patikrinimus.

ĮSPĖJIMAS:

Jeigu išankstinio patikrinimo metu būtų nustatytas vandens pratekėjimas naudojant įprastai, nebesinaudokite dėklu ir kreipkitės į prekiautoją arba Olympus aptarnavimo stotį.


Sandarinimo žiedo nuėmimas

- ① Sandarinimo žiedo nuėmiklį įkiškite tarp sandarinimo žiedo ir sandarinimo žiedo griovelio sienelės.
- ② Įkišto sandarinimo žiedo nuėmiklio galiuką padėkite žemiau sandarinimo žiedo.
(Elkitės atsargiai, kad griovelio nesubraižytumėte su sandarinimo žiedo nuėmiklio galiuku.)
- ③ Pakelkite sandarinimo žiedą ir suėmę pirštų galiukais ištraukite iš dėklo.

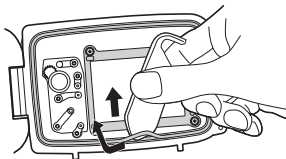


Smėlio, purvo ir kt. nuvalymas.

Apžiūrėję, ar nuo sandarinimo žiedo buvo nuvalytas purvas, švelniai pirštų galiukais suspausdami visą sandarinimo žiedo pakraštį patikrinkite, ar nėra prikibusio smėlio ar kitų svetimkūnių, taip pat ar jis neapgadintas ir neįskilęs.

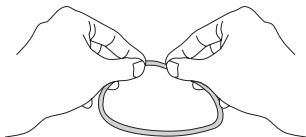

Nuimkite svetimkūnius, prilipusius prie sandarinimo žiedo griovelio, naudodami švarų skudurėlį be pūkelių arba vatos tamponą. Taip pat nuvalykite smėlį ar purvą, prilipusį prie sandarinimo žiedo kontaktinio paviršiaus ant dėklo priekinio dangtelio.

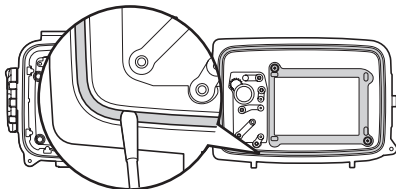

⚠ ĮSPĖJIMAS:

- Kai aštrus objektas naudojamas sandarinimo žiedui nuimti ar sandarinimo žiedo griovelio vidui valyti, dėklas ir sandarinimo žiedas gali būti sugadinti ir gali atsirasti vandens pratekėjimą.
- Stenkitės neištempti sandarinimo žiedo.
- Niekada sandarinimo žiedui valyti nenaudokite alkoholio, skiediklio, benzolo ar panašių tirpiklių ar cheminių detergentų. Kai naudojamos tokios cheminės medžiagos, sandarinimo žiedas gali būti sugadintas arba jo nusidėvėjimas gali pagreitinėti.


Kaip sandarinimo žiedą sutepti tepalu

1	Kiekvienam sandarinimo žiedui naudokite išskirtinį lubrikantą.		Įsitikinkite, kad pirštai ir sandarinimo žiedas yra švarūs, tada užspauskite ant piršto pakankamą kiekį lubrikanto užtepti ant viso sandarinimo žiedo pakraščio (užtenka maždaug 15 mm).
2	Lubrikanto užtepkite ant sandarinimo žiedo.		Tepalo užtepkite ant viso sandarinimo žiedo pakraščio naudodami 3 pirštus. Elkitės atsargiai, kad nespaustumėte stipriai, nes taip galite išštampti sandarinimo žiedą.
3	Patikrinkite, ar sandarinimo žiedas nesubraižytas ir neturi nelygumų.		Užtepus lubrikanto, vizualiai ir liestdami patikrinkite, ar sandarinimo žiedas nesubraižytas ir ar jo paviršius plokščias. Jei jis sugadintas, būtinai pakeiskite jį nauju sandarinimo žiedu.

⚠ ĮSPĖJIMAS:

- Visada atlikite sandarinimo nuo vandens dalių priežiūrą, net jei dėklas atidaromas po kiekvieno fotografavimo. Neprižiūrint gali pratekėti vanduo.
- Kai dėklas nenaudojamas ilgą laiko tarpą, iš griovelio nuimkite sandarinimo žiedą, kad jo nedeformuotumėte, užtepkite ploną silikono tepalo sluoksnį ir laikykite jį švariame plastikiniame maišelyje ar panašiai.

Prie sandarinimo žiedo prilipusių svetimkūnių pavyzdžiai

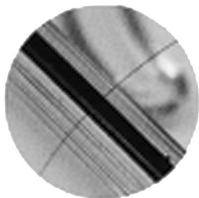

Plaukai



Pluoštas



Smėlio smiltelės




Sandarinimo žiedo uždėjimas

Įsitikinkite, kad tarpe nėra jokių svetimkūnių, ir įstatykite sandarinimo žiedą. Šiuo metu patikrinkite, ar sandarinimo žiedas neišsikiša iš griovelio. Sandarindami šį gaminį patikrinkite, ar prie sandarinimo žiedo ar kontaktinio paviršiaus (priekinio dangtelio) neprilipo jokių plaukų, pluoštų, smėlio dalelių ir kitų svetimkūnių. Net ir mažytis plaukelis ar smėlio smiltelė gali sukelti vandens pratekėjimą. Tikrinkite itin atsargiai.

3. Įdėkite skaitmeninį fotoaparatą

Dėklo atidarymas

- ① Paslinkite užrakto mygtuką rodyklės kryptimi (1 toliau pateikiamame paveikslėlyje).
- ② Paslinkite ir palaikykite slankiklio užraktą rodyklės kryptimi (2 toliau pateikiamame paveikslėlyje) ir prieš laikrodžio rodyklę pasukite atidarymo/uždarymo ratuką (3 toliau pateikiamame paveikslėlyje).
- ③ Atidarymo/uždarymo ratuką pasukite į tokią padėtį, iš kurios sukti toliau nebegalima.
- ④ Atsargiai atidarykite dėklo galinį dangtelį.

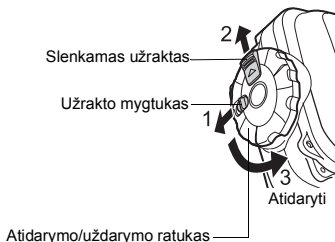


⚠ ĮSPĖJIMAS:

Sukdami atidarymo/uždarymo ratuką nenaudokite didelės jėgos. Taip galite sugadinti ratuką.

Skaitmeninio fotoaparato įdėjimas

- ① Patikrinkite, ar skaitmeninis fotoaparatas išjungtas.
 - ② Švelniai įkiškite skaitmeninį fotoaparatą su pritvirtintu atspindžius slopinančiu žiedu į dėklą.
 - ③ 2 silikagelio maišelius (1 g) įdėkite tarp skaitmeninio fotoaparato apatinės dalies ir dėklo.
- Silikagelio maišelis skirtas aprasojimo prevencijai.

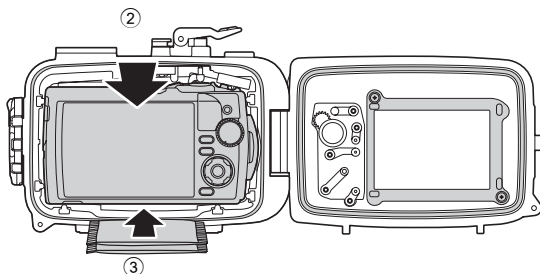

⚠ ĮSPĖJIMAS:

- Silikagelio maišelis gali įstrigti sandarinus dėklą ir gali atsirasti vandens pratekėjimas.
- Panaudojus silikagelį drėgmės absorbcija sumažės. Visada pakeiskite silikagelį, kai dėklas atidaromas ir uždaromas.


Patikrinimas, ar fotoaparatas tinkamai įkrautas

Prieš uždarydami dėklą patikrinkite toliau nurodytus punktus.

- Ar skaitmeninis fotoaparatas teisingai įdėtas?
- Ar silikagelis įdėtas iki pat nurodytos vietos?
- Ar sandarinimo žiedas tinkamai uždėtas ant dėklo angos?
- Ar ant sandarinimo žiedo, sandarinimo žiedo kontaktnio paviršiaus arba priekinio dangtelio yra purvo arba svetimkūnių?

Dėklo uždarymas

- ① Atsargiai uždarykite dėklą, sulygiuodami galinio dangtelio ir griovelio montavimo projekciją.
- ② Atidarymo/uždarymo ratuką pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
 - Dėklas yra uždarytas.
- ③ Paslinkite užrakto mygtuką į LOCK (UŽRAKTO) pusę.

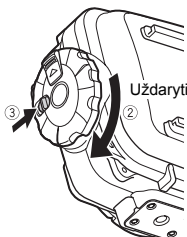

⚠ ĮSPĖJIMAS:

- Jei atidarymo/uždarymo ratukas nėra visiškai pasuktas, dėklas nebus uždarytas. Taip gali atsirasti vandens pratekėjimas.
- Užsakykite dėklo galinį dangtelį taip, kad objektyvo dangtelis arba LCD gaubto dirželis neįstrigtų. Jei jis įstrigs, gali atsirasti vandens pratekėjimas.

Įkrauto fotoaparato veikimo patikrinimas


Uždarę dėklą patikrinkite, ar fotoaparatas veikia įprastai.

- Paspauskite ON/OFF mygtuką ant dėklo ir patikrinkite, ar fotoaparatas įsijungia/išsijungia.
- Paspauskite užrakto svirtį ant dėklo ir patikrinkite, ar atleidžiamas fotoaparato užraktas.
- Taip pat naudokite kitus valdymo mygtukus ant dėklo ir patikrinkite, ar fotoaparatas veikia tinkamai.

Vandens praleidimo testas

Paskutinis patikrinimas po fotoaparato įdėjimo paaiškinamas toliau. Visada atlikite šį patikrinimą. Jį galima lengvai atlikti vandens vonelėje arba vonioje. Įsitinkite, kad veikia įvairūs mygtukai. Tai užtruks maždaug 5 minutes.

- Pirmiausia dėklą įmerkite tik 3 sekundėms ir patikrinkite, ar vanduo nepatenka į dėklą.
- Paskui dėklą įmerkite 30 sekundžių ir patikrinkite, ar vanduo nelaša į dėklą.
- Tada įmerkite dėklą 3 minutėms, po keletą kartų paspauskite visus mygtukus bei svirteles ir patikrinkite:
 - ar į dėklą nepateko vandens.
 - ar dėklas neaprasojo.
 - ar į dėklą nepateko vandens.
- Jei dėklo vidus aprasoja arba į jį patenka vandens, atlikite sandarinimo įrenginio techninį aptarnavimą ir vėl atlikite vandens pratekėjimo testą.

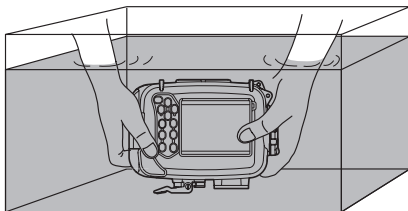

4. Nuotraukų fotografavimas po vandeniu

Povandeninio fotografavimo režimai

1 Povandeninis platus kampas 1

Tinka fotografuojant plačią sceną, pvz., žuvų grupės plaukimą vandeniu. Mėlynos fono spalvos gyvai atkuriamos.

2 Povandeninis platus kampas 2

Kadangi židinio nuotolis yra fiksuotas, tinka fotografuojant didelius, greitai judančius daiktus, pvz., delfiną ar manta rają.

[vairiose delfinų stebėjimo vietose naudoti blykstę neleidžiama, kad neišgąsdintumėte delfinų. Nors iš pradžių šis režimas buvo sukurtas darbui be blykstės, ją prireikus taip pat galima naudoti, pvz., fotografuojant manta rają.

Povandeninis makro

Tinka mažų žuvų ir kitų povandeninių padarų fotografavimui iš arti. Natūralios povandeninės spalvos tiksliai atkuriamos.


ĮSPĖJIMAS:

Fotografuojant su makro režimu plačiojo kampo pusėje ir pernelyg arti prisitartinus prie objekto, blykstė kai kuriose vietose gali būti nenaudojama arba apšvietimas gali būti nevienodas.

Fotografuojant po vandeniu, fotografavimo sąlygos (vandens skaidrumas, plaukiojančios dalelės ir kt.) gali turėti didelį poveikį blykstės diapazonui. Visada nufotografavę patikrinkite nuotraukas LCD monitoriuje.

Fotografavimo scenos pasirinkimas

- 1 Fotoaparato fotografavimo režimą nustatykite kaip "SCN".
- 2 Paspauskite kairiosios/dešinėsios rodyklės skydelį, jei norite pasirinkti fotografavimo sceną, tada paspauskite mygtuką OK/AFL.

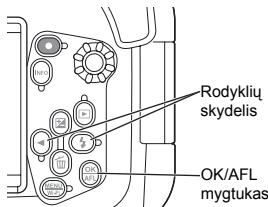


AF užrakinimas fotografuojant po vandeniu

Pasirinkę "povandeninio plataus kampo 1" arba "povandeninį makro" režimą galite lengvai užrakinti fokusuotės padėtį (AF užrakto naudojimas) paspaudę mygtuką OK/AFL protektoriaus galinėje dalyje.

Užfiksavus fokusuotę aparato LCD monitoriaus ekrane pasirodo AF užrakto indikatorius.

Jei norite atšaukti AF užraktą, dar kartą paspauskite mygtuką OK/AFL.

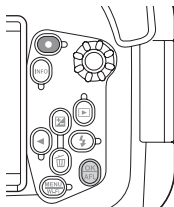

5. Tvarkymas po fotografavimo

Dėklo plovimas grynu vandeniu

- ① Po naudojimo kaip įmanoma greičiau kruopščiai nuplaukite apsaugą grynu vandeniu.
Po naudojimo jūros vandenyje pamerkite į gryną vandenį (nuo 30 minučių iki valandos), kad pašalintumėte bet kokias druskas.
- ② Užrakto svirtį ir įvairius šio gaminio mygtukus paspaudinėkite gryname vandenyje, kad pašalintumėte prie jų prilipusią druską.
- ③ Ištraukite iš vandens ir praskalaukite grynu vandeniu.

ĮSPĖJIMAS:

- Valydami neišmontuokite.
- Leidžiant druskai išdžiūti ant dėklo, jis gali sugesti. Po naudojimo visada nuplaukite druską.

Vandens lašelių nuvalymas

Pašalinkite iš dėklo visus vandens lašelius. Naudodami orą ar minkštą skudurėlį, nepaliekantį pluošto, kruopščiai nuvalykite vandens lašelius nuo priekinio ir užpakalinio dangtelio jungties, delninės rankenėlės, atidarymo/uždarymo ratuko ir kitų valdymo įtaisų.

ĮSPĖJIMAS:

Kai tarp priekinio ir galinio dangtelių lieka vandens lašelių, jie gali išsilieti į dėklo vidų jį atidarius. Vandens lašelius nuvalykite itin kruopščiai.

Skaitmeninio fotoaparato išėmimas

Atsargiai atidarykite dėklą, išimkite skaitmeninį fotoaparatą, nuimkite atspindžius slopinantį žiedą ir pritvirtinkite įprastinį žiedą.

⚠ ĮSPĖJIMAS:

- Atidarydami dėklą elkitės pakankamai atsargiai, kad nuo jūsų plaukų ar kūno į dėklą ir fotoaparatą nenulašėtų vandens.
- Prieš atidarydami dėklą patikrinkite, ar jūsų rankos ar pirštinės yra be smėlio, pūkelių ir kt.
- Neatidarykite ir neuždarykite dėklo ten, kur purškiamas vanduo ar byra smėlis.
- Elkitės atsargiai, kad nepaliestumėte skaitmeninio fotoaparato ar baterijos rankomis, sušlapintomis jūros vandeniu.

Dėklo džiovinimas

Nuplovę grynų vandeniu naudodami švarų skudurėlį nuvalykite vandens lašelius. Būtinai naudokite skudurėlį be druskos likučių, kuris nepalieka jokių pūkelių. Visiškai išdžiovinkite dėklą gerai vėdinamoje patalpoje šešėlyje.

⚠ ĮSPĖJIMAS:

- Džiovinimui nenaudokite plaukų džiovintuvo karšto oro ar panašių šaltinių ir dėklo nelaikykite tiesioginiuose saulės spinduliuose, nes taip galite pagreitinti dėklo nusidėvėjimą ir deformaciją bei sandarinimo žiedo nusidėvėjimą, dėl ko gali pratekėti vanduo.
- Valydami dėklą elkitės atsargiai, kad jo nesubraižytumėte.

6. Neperšlampamos funkcijos išlaikymas

Sandarinio žiedas yra sunaudojama detalė. Kiekvieną kartą prieš naudojimą deramai atlikite techninį aptarnavimą. Sandarinimo žiedo techninį aptarnavimą visuomet atlikite taip, kaip aprašyta toliau. Šio techninio aptarnavimo nepaisymas gali tapti vandens praleidimo priežastimi.

Jį atlikite vietoje be smėlio ar dulkių, nusiplovę ir nusišluostę rankas.

Sandarinio žiedo nuėmimas

Žr.Psl.15.

Smėlio, purvo ir kt. nuvalymas.

Žr.Psl.16.

Kaip sandarinimo žiedą sutepti tepalu

Žr.Psl.17.

Sandarinio žiedo uždėjimas

Žr.Psl.18.

Sunaudojamų dalių keitimas

- Sandarinimo žiedas yra sunaudojama detalė. Nepriklausomai nuo to, kiek kartų dėklas buvo naudotas, sandarinimo žiedą nauju rekomenduojama keisti po metų.
- Sandarinimo žiedo nusidėvėjimą pagreitina naudojimo ir laikymo sąlygos. Sandarinimo žiedą keiskite net ir nepraėjus metams, jei matoma apgadinimo, įskilimo ar elastingumo praradimo ženklų.

Pastaba:

- Naudokite autentišką Olympus silikono tepalą ir sandarinimo žiedą.
- Nebandykite patys keisti sandarinimo žiedo.
- Rekomenduojame periodiškai atlikti patikrinimą.

7. Priedas

Specifikacijos

Suderinami modeliai	Olympus skaitmeninis fotoaparatas STYLUS TG-3
Atsparumas spaudimui	Gylis iki 45 m
Pagrindinės medžiagos	Korpusas: Polikarbonatas Objektyvo langelis: Kelių sluoksnių stiklas
Objektyvo žiedo skersmuo	Ø52 mm
Eksplotavimo aplinka	0°C - 40°C (32°F - 104°F) (eksplotavimas) / -20°C - 60°C (-4°F - 140°F) (laikymas)
Matmenys	Maždaug 153 mm (plotis) x 113 mm (aukštis) x 79 mm (gylis)
Svoris	Maždaug 430 g (fotoaparatas ir priedai nepridedami)
Svoris po vandeniu	Maždaug –255 g (gėlame vandenyje) (Tik povandeninis dėklas)

* Mes pasilieiname teisę pakeisti išorinę išvaizdą ir specifikacijas be išankstinio perspėjimo.

Su PT-056 pateikiami priedai

Sandarinimo žiedas: POL-053

Silikagelis: SILCA-5S

Silikono tepalas: PSOLG-2

LCD gaubtas: PFUD-08

Objektyvo dangtelis: PRLC-14

Optinio pluošto kabelio adapteris: PFCA-02

Atspindžius slopinantis žiedas: POSR-053

Aukščiau nurodytus priedus galima įsigyti.



Atskirai parduodami priedai

Silikono tepalas: PSOLG-3

Optinio pluošto kabelis: PTCB-E02

Povandeninė blykstė: UFL-1

UFL-2

Trumpasis petys: PTSA-02, PTSA-03

Sąrankos žiedas (nuo 52mm iki 67mm): PSUR-03

Povandeninis platus konvertavimo objektyvas: PTWC-01

Povandeninis makro konvertavimo objektyvas: PTMC-01

Priežiūros rinkinys: PMS-02

Sandarinio žiedo nuėmiklis (2): PTAC-05

Balansinis svarelis: PWT-1BA

PWT-1AD



MEMO



MEMO

OLYMPUS®

<http://www.olympus.com/>

OLYMPUS IMAGING CORP.

2951 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo, Japan

OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, U.S.A. Tel. 484-896-5000

Technical Support (USA)

24/7 online automated help: <http://www.olympusamerica.com/support>

Phone customer support: Tel. 1-888-553-4448 (Toll-free)

Our phone customer support is available from 9 am to 9 pm
(Monday to Friday) ET

E-mail: distec@olympus.com

To find the nearest Service Centers, please visit: <http://www.olympusamerica.com/repair>

OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG

Premises: Consumer Product Division
Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Germany
Tel: +49 40-23 77 3-0 / Fax: +49 40-23 07 61

Goods delivery: Modul H, Willi-Bleicher Str. 36, 52353 Düren, Germany

Letters: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Germany

European Technical Customer Support:

Please visit our homepage <http://www.olympus-europa.com>

or call our TOLL FREE NUMBER* : **00800 - 67 10 83 00**

for Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Luxemburg,
Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Russia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom

* Please note some (mobile) phone services providers do not permit access or request an
additional prefix to +800 numbers.

For all not listed European Countries and in case that you can't get connected
to the above mentioned number, please make use of the following

CHARGED NUMBERS: **+49 40 - 237 73 899**