


OLYMPUS®

ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

STYLUS TG-TRACKER

Εγχειρίδιο οδηγιών

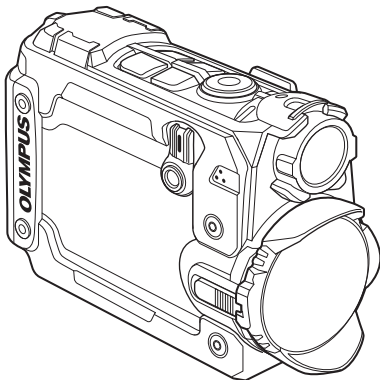

- Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής Olympus. Πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες για να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τις επιδόσεις και να διασφαλίσετε τη μέγιστη δυνατή διάρκεια ζωής της μηχανής. Φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.
- Σας συνιστούμε να εξοικειωθείτε με τη μηχανή σας τραβώντας μερικές δοκιμαστικές φωτογραφίες, πριν επιχειρήσετε να τραβήξετε σημαντικές φωτογραφίες.
- Οι εικόνες της οθόνης και της μηχανής που εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο δημιουργήθηκαν στη διάρκεια της ανάπτυξης και μπορεί να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.

Εγγράψτε το προϊόν σας στο www.olympus.eu/register-product και θα έχετε πρόσθετα οφέλη από την Olympus!

Αφαίρεση των περιεχομένων από τη συσκευασία

Η μηχανή συνοδεύεται από τα παρακάτω εξαρτήματα.

Εάν λείπει ή έχει καταστραφεί κάποιο εξάρτημα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο προμηθευτήκατε τη μηχανή.




Ψηφιακή
φωτογραφική
μηχανή



Ιμάντας



Μπαταρία ιόντων
λιθίου
(LI-92B)



Προσαρμογέας ρεύματος
AC USB (F-5AC)



CD-ROM
(Εγχειρίδιο
οδηγιών/
λογισμικό
υπολογιστή)



Προστατευ-
τικό φακού
(LP-T01)



Υποβρύχιο
προστατευτικό
φακού
(UP-T01)



Καλώδιο USB
(CB-USB10)



Βίδα
στερέωσης
(JS-T01)



Κάλυμμα βάσης
(MC-T01)




Λαβή
(SG-T01)

Άλλα αντικείμενα που δεν εμφανίζονται: Κάρτα εγγύησης

Τα περιεχόμενα μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τον τόπο αγοράς.


- Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη μηχανή κάτω από το νερό, φροντίστε να τοποθετήσετε το υποβρύχιο προστατευτικό φακού (Σελ. 67) και επιλέξετε το στοιχείο [] (υποβρύχια ευρυγώνια) ή [] (αντιστραμμένη υποβρύχια ευρυγώνια) για τη ρύθμιση [Field of View] (Σελ. 31, 34, 36).

Τοποθέτηση του ιμάντα της μηχανής

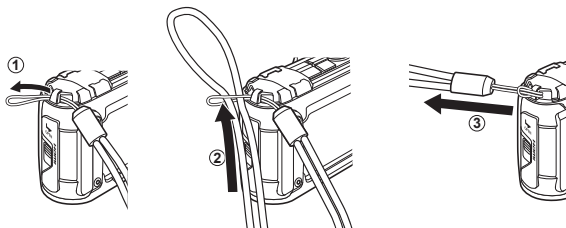

- Τραβήξτε τον ιμάντα ώστε να τεντώσει και να μην είναι χαλαρός.


Ονομασίες των εξαρτημάτων

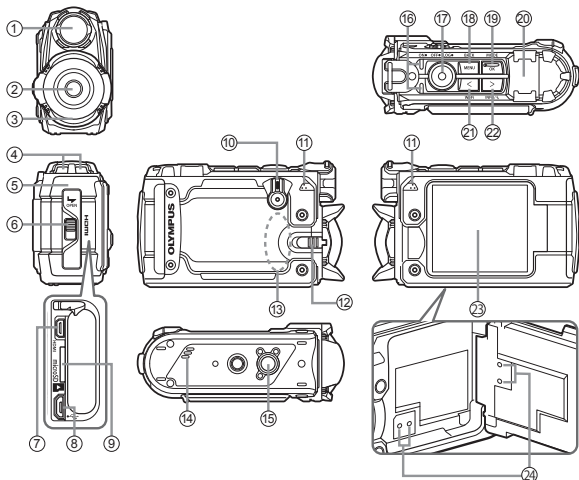

- | | | |
|---|---|--|
| ① Προβολέας | ⑨ Υποδοχή κάρτας | ⑱ Κουμπί MENU |
| ② Φακός | ⑩ Διακόπτης λειτουργίας (ON/OFF/LOG) | ⑲ Κουμπί OK/MODE |
| ③ Προστατευτικό φακού | ⑪ Στερεοφωνικό μικρόφωνο | ⑳ Κεραία GPS |
| ④ Υποδοχή ιμάντα | ⑫ Ασφάλεια φακού | ㉑ Κουμπί < (Αριστερά)/ Wi-Fi |
| ⑤ Κάλυμμα μπαταρίας/κάρτας/υποδοχών | ⑬ Κεραία Wi-Fi | ㉒ Κουμπί > (Δεξιά)/ INFO /☒ (προβολέας) |
| ⑥ Ασφάλεια καλύμματος μπαταρίας/κάρτας/υποδοχών | ⑭ Ηχείο | ㉓ Οθόνη |
| ⑦ Υποδοχή micro HDMI | ⑮ Υποδοχή τρίποδου | ㉔ Οπή ρύθμισης πίεσης* |
| ⑧ Υποδοχή micro-USB | ⑯ Ενδεικτική λυχνία | |
| | ⑰ Κουμπί ⊙ (εγγραφή) | |

* Μην τοποθετείτε μυτερά αντικείμενα, π.χ. βελόνες, μέσα στην οπή.

- Μπορείτε να ρυθμίσετε τη γωνία της οθόνης.
- Οι ισχυροί κραδασμοί μπορεί να προκαλέσουν άνοιγμα της οθόνης.

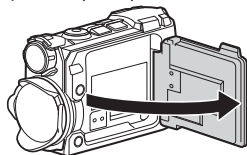


Προετοιμασία για λήψη

Εισαγωγή και αφαίρεση της μπαταρίας και της κάρτας

- 1** Κρατήστε πατημένη την ασφάλεια του καλύμματος μπαταρίας/κάρτας/υποδοχών (①) και ανοίξτε το κάλυμμα μπαταρίας/κάρτας/υποδοχών (②, ③).

- Κατά το άνοιγμα του καλύμματος μπαταρίας/κάρτας/υποδοχών, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση **OFF**.

Ασφάλεια καλύμματος μπαταρίας/κάρτας/υποδοχών

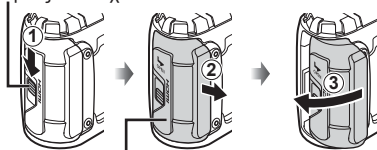


Κάλυμμα μπαταρίας/κάρτας/υποδοχών

- 2** Εισάγετε την μπαταρία σύροντας το κουμπί ασφάλισης της μπαταρίας προς την κατεύθυνση του βέλους.

- Τοποθετήστε την μπαταρία όπως υποδεικνύεται, με την ένδειξη  στραμμένη προς το κουμπί ασφάλισης της μπαταρίας.


Κουμπί ασφάλισης της μπαταρίας

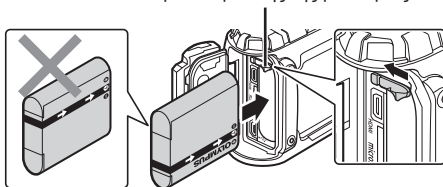

- Εάν τοποθετήσετε την μπαταρία λανθασμένα, τότε η μηχανή δεν θα ενεργοποιείται. Φροντίστε να την τοποθετήσετε σωστά.
- Σύρετε το κουμπί ασφάλισης της μπαταρίας προς την κατεύθυνση του βέλους για να την απασφαλίσετε και, στη συνέχεια, αφαιρέστε την μπαταρία.

3 Εισάγετε την κάρτα ευθεία, έως ότου ασφαλίσει στη θέση της.

- Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της κάρτας.
- Με αυτήν τη μηχανή να χρησιμοποιείτε πάντα κάρτες των προκαθορισμένων τύπων. Μην τοποθετείτε κάρτες μνήμης άλλων τύπων.

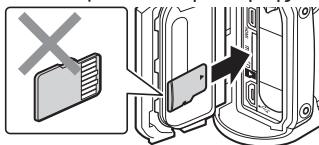



Κάρτες συμβατές με αυτήν τη μηχανή

Κάρτες μνήμης microSD/microSDHC/microSDXC (του εμπορίου) (για λεπτομέρειες ως προς τη συμβατότητα των καρτών, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Olympus).

-  «Χρήση της κάρτας» (Σελ. 65)


Για να αφαιρέσετε την κάρτα

- Προτού αφαιρέσετε μια κάρτα, περιστρέψτε τον διακόπτη λειτουργίας στο **OFF** και βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί χρώμα) είναι σβηστή.
- Πιέστε την κάρτα προς τα μέσα μέχρι να κάνει κλικ και να προεξέχει ελαφρά και, στη συνέχεια, αφαιρέστε την.

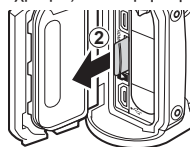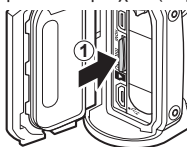

4 Ακολουθήστε τα Βήματα ①, ② και ③ για να κλείσετε το κάλυμμα μπαταρίας/κάρτας/υποδοχών.

- Όταν χρησιμοποιείτε τη μηχανή, βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει το κάλυμμα μπαταρίας/κάρτας/υποδοχών.
- Κλείστε σωστά το κάλυμμα, σύροντας την ασφάλεια του καλύμματος μπαταρίας/κάρτας/υποδοχών μέχρι να καλύπτει εντελώς την κόκκινη ετικέτα.

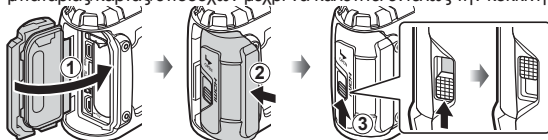


- Προτού χρησιμοποιήσετε τη μηχανή κάτω από το νερό διαβάστε την ενότητα «Σημαντικές πληροφορίες για την ανθεκτικότητα στο νερό και τους κραδασμούς» (Σελ. 69).

Φόρτιση της μπαταρίας

1 Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι μέσα στη μηχανή και συνδέστε το καλώδιο USB και τον προσαρμογέα AC USB.

- Κατά την παράδοση, η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη. Πριν από τη χρήση φορτίστε την μπαταρία μέχρι να σβήσει η ενδεικτική λυχνία (έως 3,5 ώρες).

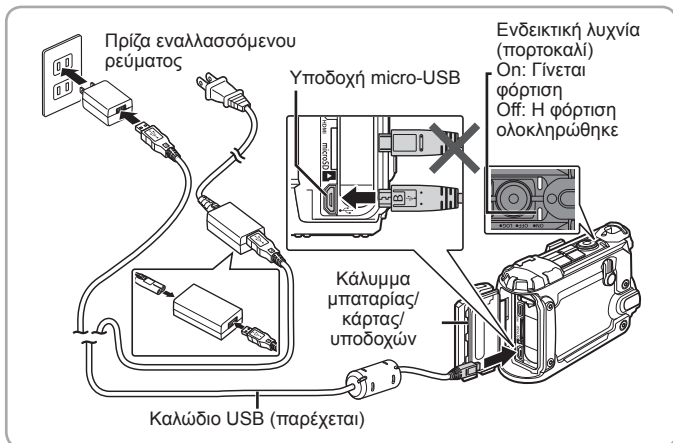

Για να φορτίσετε την μπαταρία στο εξωτερικό, ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση του φορτιστή και του προσαρμογέα ρεύματος AC USB στο εξωτερικό» (Σελ. 64).

- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε άλλο καλώδιο εκτός από το παρεχόμενο ή το καλώδιο USB που εγκρίνει η Olympus. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει καπνό ή πυρκαγιά.
- Ο προσαρμογέας ρεύματος AC USB F-5AC που περιλαμβάνεται (στο εξής θα αναφέρεται ως προσαρμογέας ρεύματος AC USB) διαφέρει ανάλογα με την περιοχή αγοράς της μηχανής. Εάν παραλάβετε έναν προσαρμογέα ρεύματος AC USB τύπου πρίζας, τοποθετήστε τον απευθείας στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
- Κατά τη φόρτιση φροντίστε ώστε ο διακόπτης λειτουργίας να βρίσκεται στη θέση **OFF**.


- Για λεπτομέρειες σχετικά με την μπαταρία, ανατρέξτε στην ενότητα «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (Σελ. 72). Για λεπτομέρειες σχετικά με τον προσαρμογέα ρεύματος AC USB, ανατρέξτε στην ενότητα «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (Σελ. 72).
- Εάν η ενδεικτική λυχνία δεν ανάβει, συνδέστε ξανά το καλώδιο USB και τον προσαρμογέα ρεύματος AC USB.

Πότε πρέπει να φορτίζονται οι μπαταρίες

Φορτίζετε την μπαταρία όταν εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος που φαίνεται στα δεξιά.

Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα

Μήνυμα σφάλματος

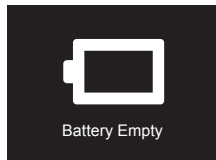


Ενεργοποίηση της μηχανής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μηχανή μόνο εάν έχετε τοποθετήσει κάρτα. Τοποθετήστε κάρτα στη μηχανή.

-  «Χρήση της κάρτας» (Σελ. 65)

Περιστρέψτε τον διακόπτη λειτουργίας στο **ON**.


- Εάν η μηχανή δεν ενεργοποιείται όταν ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση **ON**, ελέγξτε εάν η μπαταρία έχει τοποθετηθεί με τη σωστή κατεύθυνση.
 «Εισαγωγή και αφαίρεση της μπαταρίας και της κάρτας» (Σελ. 5)

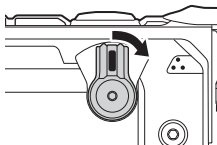


Ρύθμιση του ρολογιού

Όταν η μηχανή ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά θα σας ζητηθεί να ρυθμίσετε το ρολόι. Δεν είναι δυνατή η λήψη φωτογραφιών μέχρι να ρυθμίσετε το ρολόι. Για λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή ζώνης ώρας ή τη ρύθμιση εκ νέου του ρολογιού, ανατρέξτε στη ρύθμιση **[Date]** (Σελ. 42).

- 1** Χρησιμοποιήστε το  ή το  για να ρυθμίσετε το έτος (**[Y]**) και το **OK** για να το επιλέξετε.

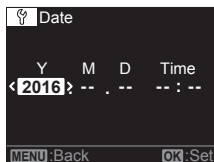

- 2** Χρησιμοποιήστε το  ή το  και πατήστε το **OK**, όπως περιγράφεται στο Βήμα 1 για να ρυθμίσετε τον μήνα (**[M]**), την ημέρα (**[D]**), καθώς και τις ώρες και τα λεπτά (**[Time]**).
- 3** Χρησιμοποιήστε το  ή το  για να επιλέξετε τη ζώνη ώρας και πατήστε **OK**.

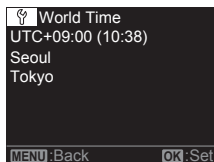

Προβολή της λειτουργίας λήψης

Η οθόνη ενεργοποιείται όταν μετακινήσετε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση **ON**. Η λειτουργία λήψης υποδεικνύεται από ένα εικονίδιο στην επάνω, αριστερή γωνία της οθόνης.



: Λειτουργία **VIDEO** (ταινία) (Σελ. 11)

: Λειτουργία **PHOTO**
(φωτογραφία) (Σελ. 13)

: Λειτουργία **TIME LAPSE**
(video χρονισμού) (Σελ. 15)

: Εμφανίζεται όταν είναι επιλεγμένο το
[On] στη ρύθμιση **[Loop]** του μενού
VIDEO (Σελ. 30).

: Εμφανίζεται όταν είναι επιλεγμένο το
[Continuous] στη ρύθμιση **[Drive]**
του μενού **PHOTO** (Σελ. 33).

Εικονίδια ρυθμίσεων λήψης

Οι ρυθμίσεις που επιλέγονται μέσω των μενού ή άλλων σημείων υποδεικνύονται από εικονίδια που βρίσκονται στην επάνω πλευρά της οθόνης λήψης.



: **[+/-]** (Σελ. 30, 33, 36)

WB: **[WB]** (Σελ. 30, 34, 36)

: **[Field of View]** (Σελ. 31, 34, 36)

IS: **[IS]** (Σελ. 32)

: **[Timer]** (Σελ. 35)

: **[Wi-Fi]** (Σελ. 41)

Εγγραφή video

1 Περιστρέψτε τον διακόπτη λειτουργίας στο **ON**.

- Όταν ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση **ON**, η μηχανή καταγράφει δεδομένα από το σύστημα GPS και τους άλλους αισθητήρες, για παράδειγμα θέση και υψόμετρο. Η εγγραφή των δεδομένων καταγραφής συνεχίζεται και κατά τη λήψη.

2 Ελέγξτε τη λειτουργία.

Λειτουργία **VIDEO** (ταινιάς)



3 Πατήστε το κουμπί (εγγραφή) για να ξεκινήσει η εγγραφή.


- Όταν η λήψη του video γίνεται με τις επιλογές **[30 fps]** ή **[60 fps]** για τη ρύθμιση **[fps]** στο μενού **VIDEO** (Σελ. 31) τότε εγγράφεται και ήχος. Φροντίστε να μην καλύπτετε το μικρόφωνο.
- Όταν χρησιμοποιείτε μηχανή με αισθητήρα εικόνας CMOS, τα κινούμενα αντικείμενα ενδέχεται να εμφανίζονται παραμορφωμένα, λόγω του φαινομένου του κυλιόμενου κλείστρου. Πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο κατά το οποίο η εικόνα παραμορφώνεται όταν φωτογραφίζετε ένα θέμα που κινείται γρήγορα ή λόγω αστάθειας της μηχανής.
- Κατά την εγγραφή του video μπορείτε να προσθέσετε μια επισήμανση κεφαλαίου πατώντας το **OK**. Μπορείτε να ορίσετε έως και 200 κεφάλαια σε ένα video.



Χρόνος εγγραφής

4 Πατήστε ξανά το κουμπί για να τερματίσετε την εγγραφή.

- Εάν περιστρέψετε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση **OFF** ενώ τα τρέχοντα δεδομένα καταγραφής αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη, τότε στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα μήνυμα. Εάν μετά την εμφάνιση του μηνύματος παρέλθουν 10 δευτερόλεπτα ή πατήσετε το **OK** τότε η εγγραφή δεδομένων καταγραφής θα σταματήσει και τα δεδομένα θα αποθηκευτούν στην κάρτα. Εάν περιστρέψετε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση **LOG** ή **ON** προτού παρέλθουν τα 10 δευτερόλεπτα, τότε η εγγραφή των δεδομένων καταγραφής θα συνεχιστεί και τα δεδομένα δεν θα αποθηκευτούν στην κάρτα.
- Για να απενεργοποιήσετε την εγγραφή δεδομένων καταγραφής όταν ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση **ON**, επιλέξτε το στοιχείο **[Off]** στη ρύθμιση **[LOG Setting]** του μενού **SETUP** (Σελ. 39).
- Μην ρυθμίζετε το ρολόι κατά την εγγραφή δεδομένων καταγραφής (Σελ. 42). Τα δεδομένα καταγραφής δεν θα αναγράφονται σωστά στην εφαρμογή OI.Track.

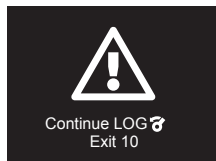


Λήψη φωτογραφιών

1 Περιστρέψτε τον διακόπτη λειτουργίας στο **ON**.

- Όταν ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση **ON**, η μηχανή καταγράφει δεδομένα από το σύστημα GPS και τους άλλους αισθητήρες, για παράδειγμα θέση και υψόμετρο. Η εγγραφή δεδομένων καταγραφής συνεχίζεται κατά τη λήψη και τα δεδομένα αποθηκεύονται στην κάρτα μόλις μετακινήσετε τον διακόπτη λειτουργίας στο **OFF**.


2 Πατήστε το κουμπί **MODE** για να προβάλλετε την αρχική οθόνη.

- Χρησιμοποιήστε το  ή το  για να επισημάνετε ένα στοιχείο.

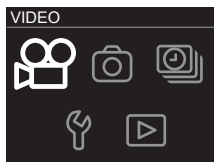

Αρχική οθόνη

3 Επισημάνετε το **PHOTO** και πατήστε το **OK**.

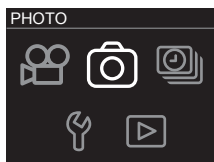

4 Πατήστε το κουμπί (εγγραφή) για να τραβήξετε φωτογραφίες.

- Εάν στη ρύθμιση **[LOG Setting]** του μενού **SETUP** έχετε επιλέξετε το στοιχείο **[On]** (Σελ. 39), τότε οι φωτογραφίες θα περιλαμβάνουν επικέτες που θα αναφέρουν τη θέση, το υψόμετρο και άλλες πληροφορίες θέσης.



- Οι φωτογραφίες κινούμενων αντικειμένων ενδέχεται να παρουσιάζουν παραμορφώσεις.
- Οι μεγάλες μετακινήσεις, το τρεμοπαίξιμο από φώτα φθορισμού ή άλλες αιτίες ενδέχεται να παραμορφώνουν την εικόνα.
- Για να απενεργοποιήσετε την εγγραφή δεδομένων καταγραφής όταν ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση **ON**, επιλέξτε το στοιχείο **[Off]** στη ρύθμιση **[LOG Setting]** του μενού **SETUP** (Σελ. 39).
- Μην ρυθμίζετε το ρολόι κατά την εγγραφή δεδομένων καταγραφής (Σελ. 42). Τα δεδομένα καταγραφής δεν θα αναγράφονται σωστά στην εφαρμογή OI.Track.

Λήψη video χρονισμού


Η μηχανή τραβάει φωτογραφίες ανά προκαθορισμένο διάστημα και τις συνδυάζει όλες μαζί σε ένα video. Δεν γίνεται εγγραφή ήχου.

1 Περιστρέψτε τον διακόπτη λειτουργίας στο **ON**.

- Όταν ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση **ON**, η μηχανή καταγράφει δεδομένα από το σύστημα GPS και τους άλλους αισθητήρες, για παράδειγμα θέση και υψόμετρο. Η εγγραφή δεδομένων καταγραφής συνεχίζεται κατά τη λήψη και τα δεδομένα αποθηκεύονται στην κάρτα μόλις μετακινήσετε τον διακόπτη λειτουργίας στο **OFF**.


2 Πατήστε το κουμπί **MODE** για να προβάλλετε την αρχική οθόνη.

- Χρησιμοποιήστε το  ή το  για να επισημάνετε ένα στοιχείο.

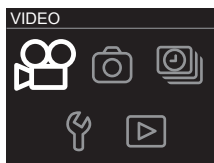

Αρχική οθόνη

3 Επισημάνετε το **TIME LAPSE** και πατήστε το **OK**.

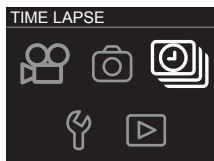

4 Πατήστε το κουμπί (εγγραφή) για να ξεκινήσει η εγγραφή.

- Λαμβάνεται μία φωτογραφία ανά το διάστημα που θα επιλέξετε στη ρύθμιση **[Interval]** (Σελ. 37).



5 Πατήστε ξανά το κουμπί για να τερματίσετε την εγγραφή.

- Οι φωτογραφίες συνδυάζονται και δημιουργείται ένα video.

- Εάν το φορτίο της μπαταρίας μειωθεί σημαντικά κατά την εγγραφή, τότε η λήψη θα τερματιστεί και η μηχανή θα αρχίσει να εγγράφει το video στην κάρτα. Χρησιμοποιείτε πλήρως φορτισμένη μπαταρία. Το video θα δημιουργηθεί με τις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν πριν τη διακοπή της λήψης.
- Η μέγιστη δυνατή διάρκεια των video χρονισμού είναι 29 λεπτά (ή μέγιστο μέγεθος τα 4 GB).
- Για να απενεργοποιήσετε την εγγραφή δεδομένων καταγραφής όταν ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση **ON**, επιλέξτε το στοιχείο **[Off]** στη ρύθμιση **[LOG Setting]** του μενού **SETUP** (Σελ. 39).
- Μην ρυθμίζετε το ρολόι κατά την εγγραφή δεδομένων καταγραφής (Σελ. 42). Τα δεδομένα καταγραφής δεν θα αναγράφονται σωστά στην εφαρμογή OI.Track.


Προβολή και διαγραφή εικόνων

Προβολή video

1 Περιστρέψτε τον διακόπτη λειτουργίας στο **ON**.

2 Πατήστε το κουμπί **MODE** για να προβάλλετε την αρχική οθόνη.

- Χρησιμοποιήστε το  ή το  για να επισημάνετε ένα στοιχείο.

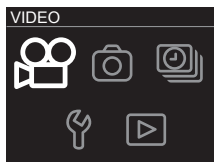

Αρχική οθόνη


3 Επισημάνετε το  **PLAY** και πατήστε το **OK**.

- Οι εικόνες εμφανίζονται ως λίστα μικρογραφιών.
- Χρησιμοποιήστε το  ή το  για να επισημάνετε μια εικόνα.
- Οι επιλεγμένες εικόνες επισημαίνονται με το εικονίδιο .



4 Επισημάνετε το video που θέλετε και πατήστε το **OK** για να το προβάλλετε σε πλήρες κάδρο.

- Πατήστε το  για να επιστρέψετε σε αναπαραγωγή μικρογραφιών.

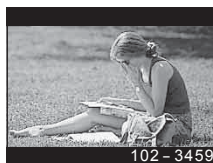

5 Πατήστε ξανά το **OK** για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

- Πατήστε το **OK** για να διακόψετε την αναπαραγωγή. Για να συνεχίσετε, πατήστε ξανά το **OK**.
- Πατήστε το κουμπί  (εγγραφή) για να μεταφερθείτε στην οθόνη λήψης.



■ Κατά την αναπαραγωγή

Παύση αναπαραγωγής	Πατήστε το κουμπί OK για παύση της αναπαραγωγής.
Γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός	Πατήστε το > μία φορά για ταχύτητα 2× ή δύο φορές για ταχύτητα 15×.
Γρήγορη κίνηση προς τα πίσω	Πατήστε το < μία φορά για ταχύτητα 2× ή δύο φορές για ταχύτητα 15×.

■ Λειτουργίες κατά την παύση της αναπαραγωγής



Χρόνος που παρήλθε/
Συνολική διάρκεια λήψης

00:12:34 / 00:17:30

Κατά την παύση

Έναρξη/Τέλος	Χρησιμοποιήστε το < για επιστροφή στο προηγούμενο κεφάλαιο ή το > για μετακίνηση στο επόμενο κεφάλαιο. Εάν δεν υπάρχει επόμενο κεφάλαιο τότε θα εμφανιστεί το τελευταίο καρέ.
Γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός	Για γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός, πατήστε και κρατήστε πατημένο το > .
Γρήγορη κίνηση προς τα πίσω	Για γρήγορη κίνηση προς τα πίσω, πατήστε και κρατήστε πατημένο το < .
Συνέχιση της αναπαραγωγής	Πατήστε το κουμπί OK για τη συνέχιση της αναπαραγωγής.

■ Για τη διακοπή αναπαραγωγής video

Πατήστε το κουμπί **MENU**.


- Για αναπαραγωγή video στον υπολογιστή, συνιστάται η χρήση του παρεχόμενου λογισμικού υπολογιστή. Κατά την πρώτη χρήση του λογισμικού υπολογιστή, συνδέστε τη μηχανή με τον υπολογιστή και κατόπιν εκκινήστε το λογισμικό.

Προβολή φωτογραφιών

1 Περιστρέψτε τον διακόπτη λειτουργίας στο **ON**.

2 Πατήστε το κουμπί **MODE** για να προβάλλετε την αρχική οθόνη.

- Χρησιμοποιήστε το  ή το  για να επισημάνετε ένα στοιχείο.

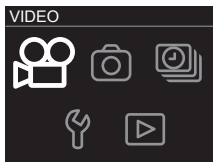

Αρχική οθόνη

3 Επισημάνετε το  **PLAY** και πατήστε το **OK**.

- Οι εικόνες εμφανίζονται ως λίστα μικρογραφιών.
- Χρησιμοποιήστε το  ή το  για να επισημάνετε μια εικόνα.
- Οι επιλεγμένες εικόνες επισημαίνονται με το εικονίδιο .



4 Επισημάνετε τη φωτογραφία που θέλετε και πατήστε το **OK** για να την προβάλλετε σε πλήρες κάδρο.

- Πατήστε το  για να επιστρέψετε σε αναπαραγωγή μικρογραφιών.
- Πατήστε το κουμπί  (εγγραφή) για να μεταφερθείτε στην οθόνη λήψης.




Διαγραφή φωτογραφιών

- 1** Στη λίστα μικρογραφιών, επισημάνετε την εικόνα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε το κουμπί **MENU**.


- Θα εμφανιστεί το μενού αναπαραγωγής.



- Στην αναπαραγωγή πλήρους κάδρου, μπορείτε επίσης να πατήσετε το κουμπί **MENU** για να προβάλλετε το μενού αναπαραγωγής.

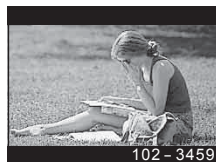

- 2** Χρησιμοποιήστε το  ή το  για να επισημάνετε το  **Erase** και πατήστε το **OK**.

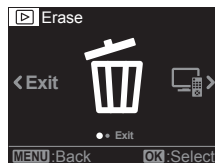

- 3** Επισημάνετε το **[YES]** και πατήστε το **OK**.

- Για έξοδο από το μενού αναπαραγωγής χωρίς να διαγράψετε την εικόνα, επισημάνετε το **[NO]** και πατήστε το **OK**.
- Μπορείτε να διαγράψετε όλες τις εικόνες ταυτόχρονα(Σελ. 42).




Εγγραφή και χρήση δεδομένων καταγραφής (λειτουργία LOG)

Όταν ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση **LOG**, η μηχανή καταγράφει δεδομένα από το σύστημα GPS και τους άλλους αισθητήρες (Σελ. 24). Μπορείτε να μεταφέρετε τα δεδομένα καταγραφής σε smartphone για χρήση με την εφαρμογή OLYMPUS Image Track (OI.Track).

Εγγραφή και αποθήκευση δεδομένων καταγραφής

Περιστρέψτε τον διακόπτη λειτουργίας στο **LOG**.

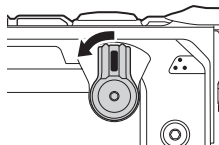


- Η εγγραφή δεδομένων καταγραφής θα ξεκινήσει. Κατά την εγγραφή η ενδεικτική λυχνία ανάβει με πράσινο χρώμα.
- Για να μεταφερθείτε στην οθόνη λήψης περιστρέψτε τον διακόπτη λειτουργίας στο **ON**.
- Η εγγραφή δεδομένων καταγραφής δεν λειτουργεί εάν δεν έχετε τοποθετήσει κάρτα.
- Η μηχανή θα τερματίσει αυτόματα τη λήψη και εγγραφή δεδομένων καταγραφής εάν το φορτίο της μπαταρίας μειωθεί σημαντικά. Περιστρέψτε τον διακόπτη λειτουργίας στο **OFF** για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα καταγραφής.
- Στη λειτουργία LOG η μηχανή καταναλώνει συνέχεια ρεύμα από την μπαταρία για τη λήψη των δεδομένων θέσης.
- Στην οθόνη των δεδομένων καταγραφής υψομέτρου (βάθους νερού) μπορείτε να δείτε τις μεταβολές του υψομέτρου (βάθους νερού) σε μορφή διαδρομής(Σελ. 26). Η μηχανή δεν έχει τη δυνατότητα προβολής άλλων δεδομένων καταγραφής με τη μορφή διαδρομής.
- Εάν η προσωρινή μνήμη όπου αποθηκεύονται τα δεδομένα καταγραφής γεμίσει, τότε δεν γίνεται εγγραφή περαιτέρω δεδομένων καταγραφής. Εάν η προσωρινή μνήμη γεμίσει, περιστρέψτε τον διακόπτη λειτουργίας στο **OFF** για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα καταγραφής στην κάρτα.

Αποθήκευση δεδομένων καταγραφής

Τα τρέχοντα δεδομένα καταγραφής αποθηκεύονται στην κάρτα όταν περιστρέψετε τον διακόπτη λειτουργίας στο **OFF**.

- Εάν μετακινήσετε, έστω και στιγμιαία, τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση **OFF**, τότε στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα μήνυμα. Εάν μετά την εμφάνιση του μηνύματος παρέλθουν 10 δευτερόλεπτα ή πατήσετε το **OK** τότε η εγγραφή δεδομένων καταγραφής θα σταματήσει και τα δεδομένα θα αποθηκευτούν στην κάρτα. Εάν περιστρέψετε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση **LOG** ή **ON** προτού παρέλθουν τα 10 δευτερόλεπτα, τότε η εγγραφή δεδομένων καταγραφής θα συνεχιστεί και τα δεδομένα δεν θα αποθηκευτούν στην κάρτα.

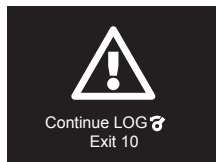

- Κατά την αποθήκευση των δεδομένων καταγραφής στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **[Busy...]**. Μην αφαιρέσετε την κάρτα ενώ εμφανίζεται αυτό το μήνυμα. Η αφαίρεση της κάρτας πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια του αρχείου δεδομένων καταγραφής, βλάβη της μηχανής ή βλάβη της κάρτας.
- Σε κάθε κάρτα μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 199 αρχεία δεδομένων καταγραφής. Όταν το πλήθος των αρχείων με τα δεδομένα καταγραφής πλησιάζει αυτόν τον αριθμό εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος (Σελ. 59). Στην περίπτωση αυτή τοποθετήστε μια άλλη κάρτα ή διαγράψτε αρχεία δεδομένων καταγραφής, αφού τα αντιγράψετε σε υπολογιστή.
- Τα αρχεία δεδομένων καταγραφής αποθηκεύονται στους φακέλους «GPSLOG» και «SNSLOG» της κάρτας (Σελ. 65).

Χρήση προσωρινά αποθηκευμένων και αποθηκευμένων δεδομένων καταγραφής

Για να προσπελάσετε τα δεδομένα καταγραφής που είναι προσωρινά αποθηκευμένα στη μηχανή ή αποθηκευμένα στην κάρτα, ξεκινήστε την εφαρμογή OLYMPUS Image Track (OI.Track) στο smartphone και συνδέστε τη μηχανή με το smartphone, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ασύρματου LAN της μηχανής (Σελ. 44).

Τι μπορείτε να κάνετε με την ειδική εφαρμογή OLYMPUS Image Track (OI.Track)

- Προβολή των τρεχόντων δεδομένων καταγραφής και φωτογραφιών.
Η προβολή των τρεχόντων δεδομένων καταγραφής και φωτογραφιών γίνεται στο smartphone.
- Λήψη των τρεχόντων δεδομένων καταγραφής και φωτογραφιών.
Μπορείτε να αντιγράψετε τα τρέχοντα δεδομένα καταγραφής και τις φωτογραφίες στο smartphone και να περιηγηθείτε σε αυτά.
- Προβολή διαδρομής.
Μπορείτε να αντιγράψετε στο smartphone τα δεδομένα καταγραφής που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα και να τα προβάλλετε με τη μορφή διαδρομής. Για να προβάλλετε τα δεδομένα καταγραφής που υπάρχουν στην κάρτα, επιλέξτε το στοιχείο **[Off]** στη ρύθμιση **[LOG Setting]**, απενεργοποιήστε τη μηχανή και, κατόπιν, ενεργοποιήστε την ξανά.
- Αντιστοίχιση φωτογραφιών στα δεδομένα καταγραφής.
Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν, ενώ ήταν ενεργοποιημένη η καταγραφή των δεδομένων, σε αυτά τα δεδομένα καταγραφής έτσι ώστε να διευκολύνετε την προβολή ή την διαχείριση των αρχείων.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή OI.Track για να κάνετε ενημέρωση των δεδομένων υποβοήθησης GPS (Σελ. 49).

Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε την παρακάτω διεύθυνση:
<http://app.olympus-imaging.com/oitrack/>

Προβολή των δεδομένων θέσης

Στην οθόνη εμφανίζονται δεδομένα θέσης, τεχνητός ορίζοντας και ένδειξη υψόμετρου (βάθους).

- Η ακρίβεια των αναγραφόμενων δεδομένων εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες και άλλους παρόμοιους παράγοντες. Χρησιμοποιείτε τα ενδεικτικά και μόνο.

1 Πατήστε το **INFO**.

- Θα εμφανιστούν τα δεδομένα θέσης.
- Τα δεδομένα θέσης δεν εμφανίζονται κατά την αναπαραγωγή ή εάν η μηχανή έχει απενεργοποιηθεί αυτόματα (Σελ. 40).

2 Χρησιμοποιήστε το για κυκλική εναλλαγή των προβαλλόμενων πληροφοριών.


- Πατήστε το  για να αλλάξετε κυκλικά τις προβολές δεδομένων θέσης, τεχνητού ορίζοντα, υψόμετρου (βάθους) και «απενεργοποίησης δεδομένων θέσης».



Δεδομένα θέσης




Τεχνητός ορίζοντας
και υψόμετρο
(βάθος)

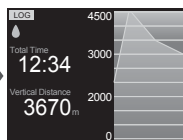


Δεδομένα
καταγραφής
υψόμετρου (βάθους)

Προβολές δεδομένων θέσης


■ Δεδομένα θέσης

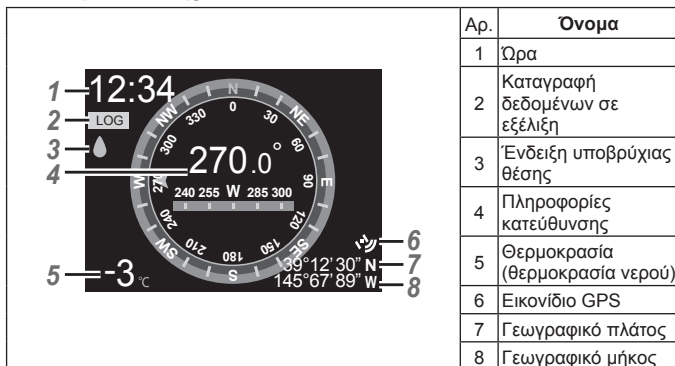

■ Τεχνητός ορίζοντας και υψόμετρο (βάθος)

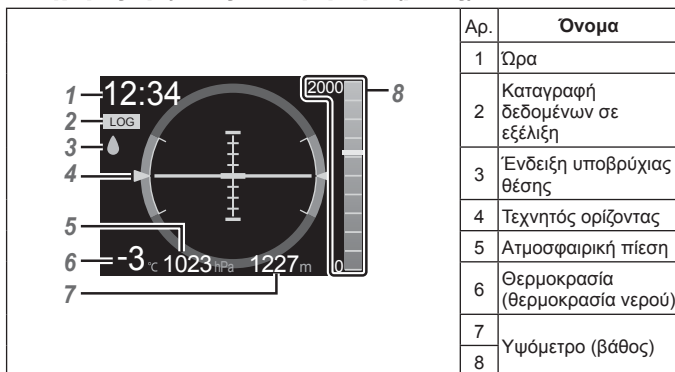

■ Δεδομένα καταγραφής υψόμετρου (βάθους)

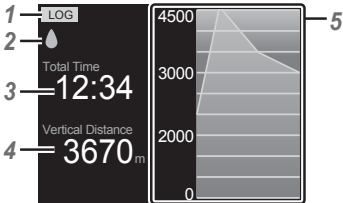		Αρ.	Όνομα
	1	Καταγραφή δεδομένων σε εξέλιξη	
	2	Ένδειξη υποβρύχιας θέσης	
	3	Διάρκεια δεδομένων καταγραφής	
	4	Μεταβολή υψόμετρου (βάθους)	
	5	Δεδομένα καταγραφής υψόμετρου (βάθους)	

Γεωγραφικό πλάτος και μήκος

- Εάν το εικονίδιο GPS αναβοσβήνει ή δεν εμφανίζεται, τότε η μηχανή δεν είναι σε θέση να καθορίσει την τρέχουσα θέση.
- Εάν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο GPS, τότε το γεωγραφικό πλάτος και μήκος που αναγράφεται δεν αντιστοιχεί στην τρέχουσα θέση αλλά στην πιο πρόσφατη θέση που καθορίστηκε με επιτυχία τα τελευταία 120 λεπτά.
- Εάν τα τελευταία 120 λεπτά δεν ενημερώθηκε με επιτυχία το γεωγραφικό μήκος και πλάτος, τότε δεν εμφανίζεται η ένδειξή τους.


Ενδείξεις GPS και άλλων δεδομένων

Οι συγκεκριμένες ενδείξεις δεν προορίζονται για εφαρμογές που απαιτούν υψηλή ακρίβεια. Η ακρίβεια των δεδομένων (γεωγραφικό πλάτος και μήκος, αζιμούθιο, βάθος, θερμοκρασία και άλλα) δεν είναι εγγυημένη. Επίσης, η ακρίβεια των συγκεκριμένων ενδείξεων ενδέχεται να επηρεάζεται από παράγοντες που δεν μπορεί να ελέγξει ο κατασκευαστής.

Προβολέας

Κρατήστε πατημένο το κουμπί  (προβολέας) μέχρι να ανάψει ο προβολέας. Ο προβολέας θα ανάψει ακόμα και όταν ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση **OFF** ή **LOG**.

- Ο προβολέας ανάβει για περίπου 60 δευτερόλεπτα.
- Για να σβήσετε τον προβολέα, κρατήστε πατημένο το κουμπί  (προβολέας).
- Ο προβολέας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα στις εξής περιπτώσεις:
 - χρήση του διακόπτη λειτουργίας,
 - εμφάνιση των μενού,
 - σύνδεση ή αποσύνδεση καλωδίου USB ή HDMI και
 - σύνδεση της μηχανής σε δίκτυο Wi-Fi.



Μενού μηχανής

Χρήση των μενού

Τα μενού VIDEO, PHOTO, TIME LAPSE και PLAY

Πατήστε το κουμπί **MENU** κατά τη λήψη ή την αναπαραγωγή, για να εμφανίσετε το μενού της τρέχουσας λειτουργίας.

 Μενού **VIDEO** (ταινία) (Σελ. 30)

Υπομενού 1	
Loop +/-* ¹ WB* ¹ Field of View* ¹ Resolution* ¹	fps IS G Chapter Exit

 Μενού **PHOTO** (φωτογραφία) (Σελ. 33)

Υπομενού 1	
Drive +/-* ¹ WB* ¹ Field of View* ¹ Resolution* ¹	Timer Exit

 Μενού **TIME LAPSE**
(video χρονισμού) (Σελ. 36)

Υπομενού 1	
+/-* ¹ WB* ¹ Field of View* ¹ Resolution* ¹	Interval Exit


 Μενού **PLAY** (αναπαραγωγή) (Σελ. 38)

Υπομενού 1	
Erase HDMI Control Exit	

*¹ Μπορείτε να κάνετε ξεχωριστή ρύθμιση για κάθε λειτουργία.

Μενού SETUP

Επισημάνετε το [**⚙️ SETUP**] στην αρχική οθόνη και πατήστε το **OK** για να εμφανίσετε το μενού **SETUP**.

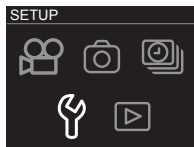

Αρχική οθόνη

 Μενού **SETUP** (Σελ. 38)


Υπομενού 1			
Quick Capture LOG Setting Monitor Monitor Off	Autopw Off Video Light Beep Manometer	Wi-Fi Date Card Reset	Exit

Υπομενού

- Μπορείτε να επιλέξετε τα υπομενού χρησιμοποιώντας το  ή το . Πατήστε το **OK** για να επιλέξετε το επισημασμένο στοιχείο και να προχωρήσετε στο δεύτερο ή το τρίτο υπομενού, εάν υπάρχουν.
- Επισημάνετε ένα στοιχείο στο δεύτερο ή το τρίτο υπομενού και πατήστε το **OK** για να επιλέξετε το επισημασμένο στοιχείο και να επιστρέψετε στο κύριο μενού.
- Πατήστε το κουμπί **MENU** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.




Υπομενού 1

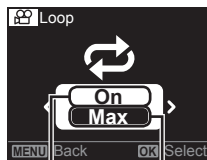

Υπομενού 2 Υπομενού 3

- Εάν πατήσετε **OK** στην επιλογή **[Erase]** (Σελ. 38) του μενού **PLAY** ή την επιλογή **[Card]** > **[All Erase]** (Σελ. 42) του μενού **SETUP**, τότε θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης.

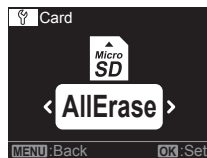

- Για να βγείτε από τα μενού και να επιστρέψετε στην οθόνη λήψης, πατήστε το κουμπί **MENU** ενώ βρίσκεστε στο πρώτο υπομενού ή επισημάνετε την επιλογή **[Exit]** και πατήστε **OK**.

Μενού VIDEO (Ταινία)

- Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις της λειτουργίας επισημαίνονται με .

Επανειλημμένη εγγραφή video σταθερής διάρκειας [Loop]

Υπομενού 2	Υπομενού 3	Εφαρμογή
Off	—	Η εγγραφή δεν επαναλαμβάνεται μετά τη λήξη της λήψης.
On	Max/3min/ 5min/10min	Η εγγραφή τερματίζεται μετά την παρέλευση του επιλεγμένου χρονικού διαστήματος και η μηχανή ξεκινά αμέσως την εγγραφή ενός νέου video. Εάν επιλέξετε το [Max] , τότε κάθε video θα έχει διάρκεια 29 λεπτά ή μέγεθος 4 GB.

Ρύθμιση της συνολικής φωτεινότητας (αντιστάθμιση έκθεσης) [+/-]

Υπομενού 2	Εφαρμογή
-2.0 έως +2.0	Επιλέξτε μεγαλύτερη αρνητική (-) τιμή για σκοτεινίασμα ή μεγαλύτερη θετική (+) για φώτισμα της εικόνας.

Ρύθμιση των χρωμάτων ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού WB [WB]

Υπομενού 2	Εφαρμογή
Auto	Η μηχανή ρυθμίζει αυτόματα την ισορροπία λευκού. Όταν η μηχανή βρίσκεται κάτω από το νερό επιλέγεται αυτόματα η ρύθμιση  (υποβρύχια αυτόματη).
 (Υποβρύχια αυτόματη)	Κατάλληλη για υποβρύχια λήψη.
 (Ηλιοφάνεια)	Κατάλληλη για λήψη σε εξωτερικούς χώρους με καθαρό ουρανό.
 (Συννεφιά)	Κατάλληλη για λήψη σε εξωτερικούς χώρους με συννεφιασμένο ουρανό.

Επιλογή οπτικού πεδίου [Field of View]

Υπομενού 2	Εφαρμογή
 (Wide)	Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για τις περισσότερες περιπτώσεις.
 (Υποβρύχια ευρυγώνια)	Επιλέξτε για υποβρύχια χρήση. Το οπτικό πεδίο βελτιστοποιείται για το υποβρύχιο προστατευτικό φακού.
 (Αντιστραμμένη ευρυγώνια)	Η εικόνα περιστρέφεται κατά 180°. Επίσης, ο ήχος εγγράφεται με αντιστροφή του αριστερού και δεξιού μικροφώνου.
 (Υποβρύχια αντιστραμμένη ευρυγώνια)	

- Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη μηχανή κάτω από το νερό φροντίστε να τοποθετήσετε το υποβρύχιο προστατευτικό του φακού (Σελ. 67).

Επιλογή μεγέθους [Resolution]

Υπομενού 2	Εφαρμογή
4K/FHD/HD/480	Επιλέξτε το μέγεθος του καρέ.

- Ορισμένοι υπολογιστές ενδεχομένως δεν έχουν τη δυνατότητα αναπαραγωγής video με ανάλυση **[4K]**.
- «Χρήση της κάρτας» (Σελ. 65)
- «Μέγιστη διάρκεια video/μέγιστο πλήθος φωτογραφιών» (Σελ. 66)

Επιλογή ρυθμού καρέ [fps]

Υπομενού 2	Εφαρμογή
240fps/120fps/60fps/30fps	Επιλέξτε τον ρυθμό καρέ. Δεν εγγράφεται ήχος όταν η λήψη του video γίνεται με ρυθμό καρέ [120 fps] ή [240 fps] .

Μέγεθος καρέ και ρυθμός καρέ

Παρακάτω δίνονται οι διαθέσιμοι ρυθμοί καρέ για τα διαφορετικά μεγέθη καρέ (αναγράφονται σε pixel).

Μέγεθος καρέ		Ρυθμός καρέ (fps)			
		240fps	120fps	60fps	30fps
4K	3840×2160	—	—	—	✓
FHD	1920×1080	—	—	✓	✓
HD	1280×720	✓	✓	✓	✓
480	854×480	✓	✓	✓	✓

Μείωση των επιπτώσεων της αστάθειας της μηχανής IS [IS]

Υπομενού 2	Εφαρμογή
Off	Απενεργοποίηση της σταθεροποίησης εικόνας.
On	Ενεργοποίηση της σταθεροποίησης εικόνας. Το οπτικό πεδίο μειώνεται. Αυτή η επιλογή δεν έχει κανένα αποτέλεσμα εάν έχετε επιλέξει [120 fps] ή [240 fps] για τη ρύθμιση [fps] .

- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η σταθεροποίηση των εικόνων εάν η κίνηση της μηχανής είναι πολύ έντονη.

Χρήση δόνησης για έναρξη νέων κεφαλαίων [G Chapter]

Υπομενού 2	Εφαρμογή
OFF	Απενεργοποίηση της αυτόματης επισήμανσης κεφαλαίων.
High	Κατά την εγγραφή η μηχανή ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο εάν ανιχνεύσει επιτάχυνση υψηλότερη από περίπου 7,0 G.
Low	Κατά την εγγραφή η μηχανή ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο εάν ανιχνεύσει επιτάχυνση υψηλότερη από περίπου 4,0 G.

Μενού PHOTO (Φωτογραφία)

- Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις της λειτουργίας επισημαίνονται με .

Εναλλαγή μεταξύ εγγραφής μονού καρέ και συνεχούς εγγραφής [Drive]

Υπομενού 2	Υπομενού 3	Εφαρμογή
Single	—	Η μηχανή τραβάει μόνο μία φωτογραφία τη φορά.
Continuous	0.5sec/ 1sec/2sec/ 5sec/10sec/ 30sec/60sec	Η μηχανή τραβάει φωτογραφίες ανά προκαθορισμένο διάστημα. Ανάλογα με τις συνθήκες λήψης, το διάστημα ενδέχεται να είναι μεγαλύτερο από το επιλεγμένο. Η μηχανή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 20.000 λήψεις.

Συνεχής φωτογράφιση ([Continuous])

- ① Πατήστε το κουμπί  (εγγραφή).
 - Η μηχανή τραβάει αυτόματα φωτογραφίες ανά το προκαθορισμένο διάστημα.
- ② Πατήστε ξανά το κουμπί  για να τερματίσετε τη λήψη.

Ρύθμιση της συνολικής φωτεινότητας (αντιστάθμιση έκθεσης)



Υπομενού 2	Εφαρμογή
-2.0 έως +2.0	Επιλέξτε μεγαλύτερη αρνητική (-) τιμή για σκοτεινίασμα ή μεγαλύτερη θετική (+) για φώτισμα της εικόνας.

Ρύθμιση των χρωμάτων ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού WB [WB]

Υπομενού 2	Εφαρμογή
Auto	Η μηχανή ρυθμίζει αυτόματα την ισορροπία λευκού. Όταν η μηχανή βρίσκεται κάτω από το νερό επιλέγεται αυτόματα η ρύθμιση  (υποβρύχια αυτόματη).
 (Υποβρύχια αυτόματη)	Κατάλληλη για υποβρύχια λήψη.
 (Ηλιοφάνεια)	Κατάλληλη για λήψη σε εξωτερικούς χώρους με καθαρό ουρανό.
 (Συννεφιά)	Κατάλληλη για λήψη σε εξωτερικούς χώρους με συννεφιασμένο ουρανό.

Επιλογή οπτικού πεδίου [Field of View]

Υπομενού 2	Εφαρμογή
 (Wide)	Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για τις περισσότερες περιπτώσεις.
 (Υποβρύχια ευρυγώνια)	Επιλέξτε για υποβρύχια χρήση. Το οπτικό πεδίο βελτιστοποιείται για το υποβρύχιο προστατευτικό φακού.

- Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη μηχανή κάτω από το νερό φροντίστε να τοποθετήσετε το υποβρύχιο προστατευτικό του φακού (Σελ. 67).

Επιλογή μεγέθους [Resolution]

Υπομενού 2	Εφαρμογή
8.0MP/2.1MP/0.9MP/0.4MP	Επιλέξτε το μέγεθος εικόνας.

- «Μέγιστη διάρκεια video/μέγιστο πλήθος φωτογραφιών» (Σελ. 66)

Μέγεθος εικόνας

Παρακάτω δίνεται το πραγματικό μέγεθος σε pixel για κάθε επιλογή μεγέθους εικόνας.

8.0MP	3840×2160
2.1MP	1920×1080
0.9MP	1280×720
0.4MP	854×480

Επιλογή της καθυστέρησης από το πάτημα του κουμπιού (εγγραφή) μέχρι την έναρξη της εγγραφής [Timer]

Υπομενού 2	Εφαρμογή
Off	Απενεργοποίηση του χρονομέτρη αυτοφωτογράφισης.
2sec	Ο προβολέας αναβοσβήνει επί 2 δευτερόλεπτα περίπου προτού ξεκινήσει η λήψη.
12sec	Ο προβολέας ανάβει σταθερά επί 10 δευτερόλεπτα περίπου και, κατόπιν, αναβοσβήνει επί 2 δευτερόλεπτα περίπου προτού ξεκινήσει η λήψη.

- Για να σταματήσετε τον χρονομέτρη αυτοφωτογράφισης χωρίς να τραβήξετε φωτογραφία, πατήστε το κουμπί **MENU**.

Μενού TIME LAPSE (Video χρονισμού)

- Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις της λειτουργίας επισημαίνονται με .

Ρύθμιση της συνολικής φωτεινότητας (αντιστάθμιση έκθεσης) [+/-]

Υπομενού 2	Εφαρμογή
-2.0 έως +2.0	Επιλέξτε μεγαλύτερη αρνητική (-) τιμή για σκοτεινίασμα ή μεγαλύτερη θετική (+) για φώτισμα της εικόνας.

Ρύθμιση των χρωμάτων ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού WB [WB]

Υπομενού 2	Εφαρμογή
 Auto	Η μηχανή ρυθμίζει αυτόματα την ισορροπία λευκού. Όταν η μηχανή βρίσκεται κάτω από το νερό επιλέγεται αυτόματα η ρύθμιση  (υποβρύχια αυτόματη).
 (Υποβρύχια αυτόματη)	Κατάλληλη για υποβρύχια λήψη.
 (Ηλιοφάνεια)	Κατάλληλη για λήψη σε εξωτερικούς χώρους με καθαρό ουρανό.
 (Συννεφιά)	Κατάλληλη για λήψη σε εξωτερικούς χώρους με συννεφιασμένο ουρανό.

Επιλογή οπτικού πεδίου [Field of View]

Υπομενού 2	Εφαρμογή
 Wide (Wide)	Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για τις περισσότερες περιπτώσεις.
 (Υποβρύχια ευρυγώνια)	Επιλέξτε για υποβρύχια χρήση. Το οπτικό πεδίο βελτιστοποιείται για το υποβρύχιο προστατευτικό φακού.
 (Αντιστραμμένη ευρυγώνια)	Η εικόνα περιστρέφεται κατά 180°. Επίσης, ο ήχος εγγράφεται με αντιστροφή του αριστερού και δεξιού μικροφώνου.
 (Υποβρύχια αντιστραμμένη ευρυγώνια)	

- Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη μηχανή κάτω από το νερό φροντίστε να τοποθετήσετε το υποβρύχιο προστατευτικό του φακού (Σελ. 67).

Επιλογή μεγέθους [Resolution]

Υπομενού 2	Εφαρμογή
4K/FHD/HD/480	Επιλέξτε το μέγεθος του καρέ.

- Σε ορισμένους υπολογιστές ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή video που τραβήχτηκαν με ανάλυση **[4K]**.
- «Χρήση της κάρτας» (Σελ. 65)
- «Μέγιστη διάρκεια video/μέγιστο πλήθος φωτογραφιών» (Σελ. 66)

Μέγεθος καρέ

Παρακάτω δίνεται το πραγματικό μέγεθος σε pixel για κάθε επιλογή μεγέθους καρέ.

4K	3840×2160
FHD	1920×1080
HD	1280×720
480	854×480

Επιλογή μεσοδιαστήματος [Interval]

Υπομενού 2	Εφαρμογή
0.5sec/1sec/2sec/5sec/ 10sec/30sec/60sec/	Επιλέξτε το διάστημα μεταξύ των λήψεων. Ανάλογα με τις συνθήκες λήψης, το διάστημα ενδέχεται να είναι μεγαλύτερο από το επιλεγμένο.

Μενού PLAY (αναπαραγωγή)

- Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις της λειτουργίας επισημαίνονται με .

Διαγραφή εικόνων [Erase]

- Βλέπε «Διαγραφή φωτογραφιών» (Σελ. 20).

Χρήση τηλεχειριστηρίου τηλεόρασης [HDMI Control]

- Εάν η συνδεδεμένη τηλεόραση υποστηρίζει έλεγχο μέσω HDMI, τότε μπορείτε να χειριστείτε τη μηχανή με το τηλεχειριστήριό της τηλεόρασης.

Υπομενού 2	Εφαρμογή
Off	Χειρισμός από τη μηχανή.
On	Χειρισμός από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

- «Χρήση του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης» (Σελ. 52)

Υ Μενού SETUP

- Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις της λειτουργίας επισημαίνονται με .

Έναρξη εγγραφής με την ενεργοποίηση [Quick Capture]

Υπομενού 2	Εφαρμογή
Off	Η εγγραφή video δεν ξεκινάει αυτόματα μόλις ενεργοποιήσετε τη μηχανή.
On	Η εγγραφή video ξεκινάει αυτόματα μόλις ενεργοποιήσετε τη μηχανή.

- Αυτή η επιλογή λειτουργεί μόνο όταν είναι επιλεγμένη η λειτουργία λήψης **VIDEO** (ταινία).

Εγγραφή δεδομένων θέσης, υψόμετρου και άλλων πληροφοριών στην προσωρινή μνήμη [LOG Setting]

Υπομενού 2	Εφαρμογή
Off	Η καταγραφή δεδομένων και η ενσωμάτωση πληροφοριών θέσης είναι απενεργοποιημένη.
On	Τα δεδομένα θέσης, υψόμετρου και άλλων πληροφοριών εγγράφονται στην προσωρινή μνήμη και ενσωματώνονται στις καινούριες φωτογραφίες.

- «Χρήση της λειτουργίας GPS» (Σελ. 48).

Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης [Monitor]

Υπομενού 2	Εφαρμογή
Bright	Η εικόνα της οθόνης είναι πιο φωτεινή από το κανονικό.
Normal	Κανονική φωτεινότητα.

Επιλογή της διάρκειας ενεργοποίησης της οθόνης [Monitor Off]

Υπομενού 2	Εφαρμογή
Hold	Η οθόνη δεν απενεργοποιείται αυτόματα.
1sec/5sec/10sec	Επιλέξτε την καθυστέρηση από την έναρξη της λήψης έως την αυτόματη απενεργοποίηση της οθόνης.

Επιλογή της διάρκειας ενεργοποίησης της μηχανής [Autorw Off]

Υπομενού 2	Εφαρμογή
Hold	Η μηχανή δεν απενεργοποιείται αυτόματα.
1min/5min/10min	Εάν δεν εκτελεστεί κανένας χειρισμός μέσα στο επιλεγμένο χρονικό διάστημα, τότε η μηχανή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα, εκτός εάν εκτελείται εγγραφή video, συνεχής λήψη, εγγραφή video χρονισμού, φόρτιση ή εάν η μηχανή είναι συνδεδεμένη είτε μέσω καλωδίου USB είτε με smartphone. Για να ενεργοποιήσετε και πάλι τη μηχανή μετακινήστε το διακόπτη λειτουργίας στο OFF και μετά ξανά στο ON. Αυτή η επιλογή δεν λειτουργεί όταν ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση LOG. Εάν ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση ON και στη ρύθμιση [LOG Setting] είναι επιλεγμένο το [On], τότε η μηχανή θα συνεχίζει την αναζήτηση και καταγραφή των δεδομένων θέσης στην προσωρινή μνήμη και μετά την απενεργοποίησή της.

Αυτόματος φωτισμός για video [Video Light]

Υπομενού 2	Εφαρμογή
Off	Ο προβολέας δεν ανάβει αυτόματα.
On	Μόλις ξεκινήσει η εγγραφή video ο προβολέας ανάβει αυτόματα με ένταση κατάλληλη για εγγραφή video και παραμένει αναμμένος μέχρι να σταματήσει η εγγραφή. Εάν κρατήσετε πατημένο το κουμπί INFO κατά την εγγραφή, τότε η φωτεινότητα της λυχνίας θα αλλάξει για 60 δευτερόλεπτα.

Ρύθμιση της έντασης του ηχητικού σήματος [Beep]


Υπομενού 2	Εφαρμογή
Off/70%/100%	Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

Διαμόρφωση του αισθητήρα πίεσης [Manometer]

- Διαμορφώστε την ένδειξη του υψόμετρου (βάθους) (Σελ. 26).

Για ρύθμιση της ένδειξης υψόμετρου /βάθους νερού

- Χρησιμοποιήστε το ή το για να εμφανίσετε την ένδειξη υψόμετρου (βάθους) στην τρέχουσα θέση και πατήστε το **OK** για να το επιλέξετε.
 - Η ένδειξη βάθους μπορεί να διαμορφωθεί μόνο κάτω από το νερό.

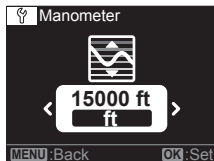

- Χρησιμοποιήστε το ή το για να επισημάνετε το **[m]** ή το **[ft]** και πατήστε το **OK** για να το επιλέξετε.



- Πατήστε το (εγγραφή) για να επιστρέψετε στην οθόνη λήψης.

Ρύθμιση του Wi-Fi [Wi-Fi]

Υπομενού 2	Εφαρμογή
Wi-Fi Start/Stop	Έναρξη ή τερματισμός σύνδεσης με smartphone μέσω Wi-Fi. «Σύνδεση της μηχανής σε smartphone» (Σελ. 43)
Password	Δημιουργία νέου κωδικού πρόσβασης. «Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης» (Σελ. 47)

Ρύθμιση του ρολογιού [Date]

- ① Χρησιμοποιήστε το  ή το  για να ρυθμίσετε το έτος ([Y]) και το **OK** για να το επιλέξετε.
 - ② Χρησιμοποιήστε το  ή το  και πατήστε το **OK**, όπως περιγράφεται στο Βήμα 1 για να ρυθμίσετε τον μήνα([M]), την ημέρα ([D]), καθώς και τις ώρες και τα λεπτά ([Time]).
 - ③ Χρησιμοποιήστε το  ή το  για να επιλέξετε τη ζώνη ώρας και πατήστε **OK**.
- Το ρολόι της μηχανής συγχρονίζεται αυτόματα κάθε φορά που γίνεται λήψη των δεδομένων θέσης μέσω του GPS (Σελ. 48).

Διαγραφή δεδομένων [Card]

- Πριν από τη διαμόρφωση, ελέγξτε εάν υπάρχουν σημαντικά δεδομένα στην κάρτα.
- Πρέπει να γίνει διαμόρφωση των καρτών με αυτήν τη μηχανή πριν από την πρώτη χρήση ή μετά από τη χρήση με άλλες μηχανές ή υπολογιστές.

Υπομενού 2	Εφαρμογή
All Erase	Διαγράφει όλα τα δεδομένα εικόνας από την κάρτα. Τα δεδομένα καταγραφής δεν διαγράφονται.
Format	Εκτελεί διαμόρφωση της κάρτας.

Επαναφορά των ρυθμίσεων της μηχανής [Reset]

- Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων της μηχανής στις εργοστασιακές τιμές. Τα δεδομένα εικόνας και καταγραφής δεν διαγράφονται.

Υπομενού 2	Εφαρμογή
Cancel	Δεν γίνεται επαναφορά των ρυθμίσεων της μηχανής.
Reset	Επαναφέρει τις ρυθμίσεις της μηχανής στις εργοστασιακές τιμές.

Σύνδεση της μηχανής σε smartphone

Με τη σύνδεση σε smartphone, μέσω της λειτουργίας ασύρματου LAN της μηχανής και χρησιμοποιώντας την ειδική εφαρμογή (OI.Track, OI.Share) μπορείτε να εκμεταλλευτείτε ακόμα περισσότερες δυνατότητες κατά τη λήψη και μετά από αυτήν.

Τι μπορείτε να κάνετε με την ειδική εφαρμογή OLYMPUS Image Share (OI.Share)

- Μεταφορά των εικόνων της μηχανής σε smartphone
Μπορείτε να μεταφέρετε εικόνες από τη μηχανή σε smartphone.
- Λήψη με τηλεχειρισμό μέσω smartphone
Μπορείτε να χειριστείτε τη μηχανή από απόσταση και να κάνετε εγγραφή χρησιμοποιώντας ένα smartphone.
- Δημιουργική επεξεργασία εικόνας
Μπορείτε να εφαρμόσετε καλλιτεχνικά φίλτρα και να προσθέσετε σφραγίδες στις εικόνες που μεταφέρθηκαν στο smartphone.
- Προσθήκη ετικετών GPS σε εικόνες της μηχανής
Μπορείτε να προσθέσετε ετικέτες GPS στις εικόνες της μηχανής, απλά μεταφέροντας στη μηχανή τα δεδομένα καταγραφής GPS που αποθηκεύσατε με το smartphone σας.

Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε την παρακάτω διεύθυνση:

<http://app.olympus-imaging.com/oishare/>

- Προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ασύρματου LAN, ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση της λειτουργίας ασύρματου LAN» (Σελ. 76).
- Σε περίπτωση χρήσης της λειτουργίας ασύρματου LAN σε χώρα εκτός της περιοχής στην οποία αγοράστηκε η μηχανή, υπάρχει κίνδυνος η μηχανή να μην συμμορφώνεται με τους κανονισμούς σχετικά με την ασύρματη επικοινωνία της συγκεκριμένης χώρας. Η Olympus δεν φέρει ευθύνη για τυχόν μη συμμόρφωση με αυτούς τους κανονισμούς.
- Όπως σε κάθε περίπτωση ασύρματης επικοινωνίας, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος υποκλοπής από τρίτους.
- Η λειτουργία ασύρματου LAN της μηχανής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση σε οικιακό ή δημόσιο σημείο πρόσβασης.
- Όταν είναι δυνατόν, κρατάτε την κεραία (Σελ. 4) μακριά από μεταλλικά αντικείμενα.
- Κατά τη διάρκεια της ασύρματης σύνδεσης LAN, η μπαταρία εξαντλείται πιο γρήγορα. Εάν η μπαταρία έχει σχεδόν εξαντληθεί, ενδέχεται να προκληθεί απώλεια σύνδεσης κατά τη μεταφορά δεδομένων.
- Η σύνδεση ενδέχεται να είναι δύσκολη ή αργή κοντά σε συσκευές που δημιουργούν μαγνητικά πεδία, στατικό ηλεκτρισμό ή ραδιοκύματα, όπως φούρνους μικροκυμάτων και ασύρματα τηλέφωνα.


Σύνδεση με smartphone

- 1 Ξεκινήστε την εφαρμογή OI.Share που έχετε εγκαταστήσει στο smartphone σας.
 - Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε σε smartphones χρησιμοποιώντας την εφαρμογή OI.Track.
- 2 Επισημάνετε το **[Wi-Fi]** (Σελ. 41) στο μενού **SETUP** και πατήστε **OK**.
- 3 Επισημάνετε το **[Start]** και πατήστε **OK**.
 - Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση κρατώντας πατημένο το .
- 4 Μπορείτε να «διαβάσετε» τον κωδικό QR που εμφανίζεται στην οθόνη της μηχανής χρησιμοποιώντας την εφαρμογή από το smartphone.
 - Η σύνδεση πραγματοποιείται αυτόματα και η ενδεικτική λυχνία της μηχανής ανάβει με μπλε χρώμα.



Αποτυχία ανάγνωσης κωδικού QR

Προτού κάνετε τη σύνδεση, πληκτρολογήστε το SSID και τον κωδικό πρόσβασης στις ρυθμίσεις Wi-Fi της εφαρμογής του smartphone (για να εμφανίσετε το SSID και τον κωδικό πρόσβασης πατήστε το  στην οθόνη του κωδικού QR). Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις Wi-Fi ανατρέξτε στα εγχειρίδια του smartphone.

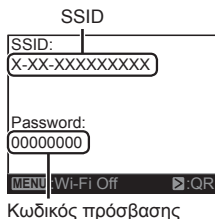

- Για να τερματίσετε τη σύνδεση πατήστε το κουμπί **MENU** στη μηχανή.

Μήνυμα σφάλματος κατά τη σύνδεση μέσω Wi-Fi

Συνδέστε ξανά τη μηχανή με το smartphone.

- ① Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-του smartphone.
- ② Ενεργοποιήστε ξανά τη λειτουργία Wi-Fi. Προτού κάνετε τη σύνδεση επιλέξτε το SSID για τη μηχανή TG-TRACKER.

Μεταφορά εικόνων σε smartphone

Μπορείτε να επιλέξετε εικόνες στη μηχανή και να τις μεταφέρετε σε smartphone.

- 1** Συνδέστε τη μηχανή με το smartphone. (Σελ. 44)
- 2** Πιέστε το κουμπί μεταφοράς εικόνων της εφαρμογής OI.Share.
 - Οι εικόνες που υπάρχουν στη μηχανή εμφανίζονται με τη μορφή λίστας.
 - Εάν εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος:  «Μήνυμα σφάλματος κατά τη σύνδεση μέσω Wi-Fi» (Σελ. 44)
- 3** Επιλέξτε τις εικόνες που θέλετε να μεταφέρετε και πιέστε το κουμπί αποθήκευσης.
 - Όταν ολοκληρωθεί η αποθήκευση μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη μηχανή μέσω του smartphone.

Λήψη φωτογραφιών με τηλεχειρισμό από smartphone

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες με τηλεχειρισμό, ελέγχοντας τη μηχανή μέσω smartphone.

- 1** Συνδέστε τη μηχανή με το smartphone. (Σελ. 44)
- 2** Πιέστε το κουμπί τηλεχειρισμού της εφαρμογής OI.Share.
 - Εάν εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος:  «Μήνυμα σφάλματος κατά τη σύνδεση μέσω Wi-Fi» (Σελ. 44)
- 3** Πιέστε το κουμπί κλείστρου για να πραγματοποιήσετε λήψη.
 - Οι φωτογραφίες και τα video αποθηκεύονται στην κάρτα της μηχανής.
 - Ορισμένες επιλογές λήψης δεν είναι διαθέσιμες.
 - Στη λειτουργία συνεχόμενης λήψης, όλες οι λήψεις (Σελ. 33) πραγματοποιούνται ενόσω το κουμπί κλείστρου παραμένει πατημένο στην εφαρμογή OI.Share.

Προσθήκη πληροφοριών θέσης στις εικόνες

Μεταφέροντας στη μηχανή τα δεδομένα καταγραφής GPS που αποθήκευσε το smartphone σας, μπορείτε να προσθέσετε ετικέτες GPS στις εικόνες που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια της καταγραφής.

1 Προτού ξεκινήσετε τη φωτογράφιση, ξεκινήστε την εφαρμογή Oi.Share και ενεργοποιήστε τον διακόπτη του κουμπιού προσθήκης θέσης για να αρχίσει η αποθήκευση των δεδομένων καταγραφής GPS.

- Προτού ξεκινήσει η αποθήκευση των δεδομένων καταγραφής GPS, η μηχανή πρέπει να έχει συνδεθεί μία φορά με την εφαρμογή Oi.Share για να γίνει συγχρονισμός της ώρας.
- Κατά την αποθήκευση των δεδομένων καταγραφής GPS μπορείτε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο και τις άλλες εφαρμογές. Μην τερματίζετε την Oi.Share.

2 Όταν ολοκληρωθούν οι λήψεις, απενεργοποιήστε τον διακόπτη του κουμπιού προσθήκη θέσης.

Η αποθήκευση των δεδομένων καταγραφής GPS θα τερματιστεί.

3 Συνδέστε τη μηχανή με το smartphone. (Σελ. 44)

4 Μεταφέρετε στη μηχανή τα αποθηκευμένα δεδομένα καταγραφής GPS, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Oi.Share.

- Στις εικόνες της κάρτας μνήμης προστίθενται ετικέτες GPS με βάση τα δεδομένα καταγραφής GPS που μεταφέρθηκαν.
- Εάν εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος:  «Μήνυμα σφάλματος κατά τη σύνδεση μέσω Wi-Fi» (Σελ. 44)

- Η προσθήκη πληροφοριών θέσης είναι δυνατή μόνο με smartphone που διαθέτουν λειτουργία GPS.
- Δεν είναι δυνατή η προσθήκη πληροφοριών θέσης σε video.

Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης

Επιλέξτε έναν νέο κωδικό πρόσβασης για τις συνδέσεις με smartphone.

- 1** Επισημάνετε το **[Wi-Fi]** (Σελ. 41) στο μενού **SETUP** και πατήστε **OK**.
- 2** Επισημάνετε το **[Password]** και πατήστε **OK**.
- 3** Πατήστε το κουμπί .
 - Ο νέος κωδικός πρόσβασης θα δημιουργηθεί αυτόματα.

Χρήση της λειτουργίας GPS

Η μηχανή μπορεί να λαμβάνει και να καταγράφει δεδομένα από το GPS και άλλους αισθητήρες, για παράδειγμα θέσης και υψόμετρου είτε χρησιμοποιείται για λήψη φωτογραφιών είτε όχι. Τα συγκεκριμένα δεδομένα είναι δυνατό να ενσωματωθούν στις φωτογραφίες. Μπορείτε να μεταφέρετε στο smartphone τα δεδομένα καταγραφής για χρήση με την εφαρμογή OLYMPUS Image Track (OI.Track).

- Η μηχανή δεν διαθέτει εξοπλισμό πλοήγησης GPS.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής.

Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε την παρακάτω διεύθυνση:

<http://app.olympus-imaging.com/oitrack/>

Προτού ξεκινήσετε

- Προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία GPS, ανατρέξτε στην ενότητα «Λειτουργία GPS, ηλεκτρονική πυξίδα» (Σελ. 76).
- Σε ορισμένες χώρες ή περιοχές ενδέχεται να είναι παράνομη η ανάκτηση πληροφοριών θέσης χωρίς κυβερνητική άδεια. Για τον λόγο αυτό, σε ορισμένες χώρες πώλησης, η μηχανή ενδέχεται να μην είναι ρυθμισμένη για εμφάνιση πληροφοριών θέσης.
Εάν ταξιδεύετε με τη μηχανή στο εξωτερικό, να έχετε υπόψη ότι σε ορισμένες χώρες ή περιοχές ενδέχεται να υπάρχει σχετική νομοθεσία για τη συγκεκριμένη λειτουργία. Φροντίστε να συμμορφώνεστε με την τοπική νομοθεσία.
- Όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφη και άλλους χώρους όπου απαγορεύεται η χρήση συσκευών GPS, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το **[Off]** για τη ρύθμιση **[LOG Setting]** ή μετακινήστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση **OFF**.
 **[LOG Setting]** (Σελ. 39)
- Η συγκεκριμένη μηχανή υποστηρίζει επίσης τα συστήματα Quasi-Zenith Satellite System και GLONASS.

Πριν από τη χρήση της λειτουργίας GPS (δεδομένα A-GPS)

Ανάλογα με την κατάσταση της μηχανής και των επικοινωνιών, η λήψη των πληροφοριών θέσης ενδέχεται να απαιτεί χρόνο. Όταν χρησιμοποιείται το A-GPS, ο χρόνος καθορισμού θέσης είναι δυνατό να συντομευθεί από λίγα δευτερόλεπτα σε δέκατα του δευτερολέπτου. Η ενημέρωση των δεδομένων υποβοήθησης A-GPS είναι δυνατή μέσω της εφαρμογής OLYMPUS Image Track (OI.Track) για smartphone.

- Βεβαιωθείτε ότι η ημερομηνία έχει ρυθμιστεί σωστά στη μηχανή.
- Τα δεδομένα A-GPS πρέπει να ενημερώνονται κάθε 2 εβδομάδες. Οι πληροφορίες θέσης ενδέχεται να έχουν αλλάξει εάν έχει περάσει καιρός από την τελευταία ενημέρωση των δεδομένων. Χρησιμοποιείτε όσο το δυνατόν πιο πρόσφατα δεδομένα A-GPS.
- Η παροχή των δεδομένων A-GPS ενδέχεται να τερματιστεί χωρίς προειδοποίηση.

Ενημέρωση των δεδομένων A-GPS με χρήση smartphone

Πριν από την ενημέρωση, εγκαταστήστε την εφαρμογή «OLYMPUS Image Track» (OI.Track) στο smartphone σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με την ενημέρωση των δεδομένων A-GPS ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση URL.

<http://app.olympus-imaging.com/oitrack/>

Συνδέστε τη μηχανή με το smartphone, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα «Σύνδεση με smartphone» (Σελ. 44).

Ενημέρωση των δεδομένων A-GPS με χρήση υπολογιστή

Κατεβάστε το λογισμικό OLYMPUS A-GPS Utility από την παρακάτω διεύθυνση URL και εγκαταστήστε το στον υπολογιστή σας.

<http://sdl.olympus-imaging.com/agps/>

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο ενημέρωσης των δεδομένων, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο «OLYMPUS A-GPS Utility Instruction Manual» που υπάρχει στον ιστότοπο της παραπάνω διεύθυνσης URL.

Μήνυμα σφάλματος κατά τη σύνδεση μέσω Wi-Fi

Συνδέστε ξανά τη μηχανή με το smartphone.  Σελ. 44

Χρήση του GPS


Περιστρέψτε τον διακόπτη λειτουργίας στο **LOG** και χρησιμοποιήστε τη μηχανή για να εγγράψετε τα δεδομένα θέσης στην προσωρινή μνήμη (Σελ. 21) ή επιλέξτε το **[On]** για τη ρύθμιση **[LOG Setting]** στο μενού **SETUP** για να εγγράφετε τα δεδομένα θέσης στην προσωρινή μνήμη κατά τη λήψη (Σελ. 39).

- Μην καλύπτετε την κεραία GPS με τα χέρια σας ή με μεταλλικά αντικείμενα.
- Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία GPS για πρώτη φορά και δεν έχει γίνει ενημέρωση των δεδομένων A-GPS ή εάν η λειτουργία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για αρκετό καιρό, τότε ενδέχεται να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να ολοκληρωθεί ο εντοπισμός θέσης.
- Όταν στη ρύθμιση **[LOG Setting]** είναι επιλεγμένο το **[On]**, τότε η μπαταρία εξαντλείται πιο γρήγορα.

Σύνδεση της μηχανής σε άλλη συσκευή

Προβολή εικόνων της μηχανής σε τηλεόραση

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο HDMI (πωλείται ξεχωριστά) για αναπαραγωγή των εγγεγραμμένων εικόνων στην τηλεόρασή σας. Για να δείτε τις εικόνες με υψηλή ανάλυση, συνδέστε τη μηχανή με τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας.

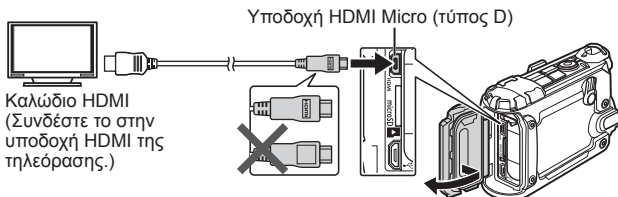

- 1 Χρησιμοποιήστε το καλώδιο για να συνδέσετε τη μηχανή στην τηλεόραση.
- 2 Περιστρέψτε τον διακόπτη λειτουργίας στο **ON**.
- 3 Επιλέξτε το κανάλι εισόδου της τηλεόρασης.
 - Η οθόνη της μηχανής απενεργοποιείται όταν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο.
 - Για λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή της πηγής εισόδου της τηλεόρασης, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο οδηγιών της τηλεόρασης.
 - Ανάλογα με τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης, οι εικόνες και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη μπορεί να περικλύπονται.


Χρήση του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης

Εάν η συνδεδεμένη τηλεόραση υποστηρίζει έλεγχο μέσω HDMI, τότε μπορείτε να χειριστείτε τη μηχανή με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. Προτού συνδέσετε τη μηχανή στην τηλεόραση πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει τον έλεγχο μέσω HDMI στα μενού της μηχανής.

- 1** Επιλέξτε **[HDMI Control]** (Σελ. 38) στο μενού **PLAY**.
 - 2** Επισημάνετε το **[ON]** και πατήστε το **OK**.
 - 3** Χρησιμοποιήστε το καλώδιο για να συνδέσετε τη μηχανή στην τηλεόραση.
 - 4** Επιλέξτε το κανάλι εισόδου της τηλεόρασης.
 - 5** Χειριστείτε τη μηχανή χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
 - Μπορείτε να χειριστείτε τη μηχανή ακολουθώντας τον οδηγό χειρισμού που εμφανίζεται στην τηλεόραση.
 - Ορισμένες τηλεοράσεις ενδέχεται να μην υποστηρίζουν όλες τις δυνατότητες.
- Δεν μπορείτε να κάνετε λήψη φωτογραφιών ή video όταν έχει συνδεθεί το καλώδιο HDMI.
 - Μην συνδέετε τη μηχανή σε άλλες συσκευές με έξοδο HDMI. Εάν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί βλάβη στη μηχανή.
 - Η έξοδος HDMI δεν λειτουργεί κατά τη σύνδεση σε υπολογιστή μέσω USB.

Σύνδεση της μηχανής με υπολογιστή

Σύνδεση της μηχανής

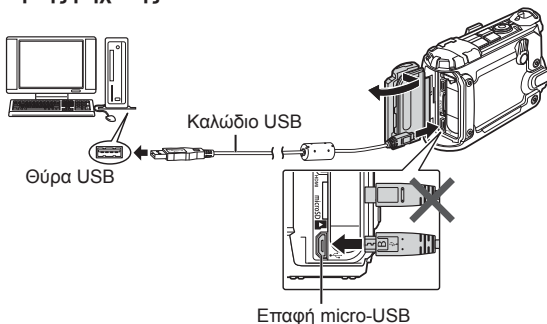

- Αν δεν εμφανίζεται τίποτα στην οθόνη της μηχανής ακόμα και μετά από τη σύνδεσή της με τον υπολογιστή, η μπαταρία μπορεί να έχει εξαντληθεί. Χρησιμοποιήστε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
- Εάν δεν επιτυγχάνεται η σύνδεση, αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο.
- Η μπαταρία φορτίζεται όταν η μηχανή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή μέσω USB. Ο χρόνος φόρτισης ποικίλλει ανάλογα με την απόδοση του υπολογιστή. (Σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζονται περίπου 10 ώρες.)

Αντιγραφή φωτογραφιών σε υπολογιστή

Η μηχανή σας υποστηρίζει το πρότυπο USB Mass Storage Class (μαζική αποθήκευση για συσκευές USB). Μπορείτε να μεταφέρετε εικόνες σε έναν υπολογιστή συνδέοντας τη μηχανή στον υπολογιστή με το συνοδευτικό καλώδιο USB. Τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα είναι συμβατά με τη σύνδεση USB:

Windows	Windows Vista SP2 / Windows 7 SP1 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10
Macintosh	Mac OS X v10.5-v10.10

- 1** Απενεργοποιήστε τη μηχανή και συνδέστε την με τον υπολογιστή.
 - Η θέση της θύρας USB ποικίλλει από υπολογιστή σε υπολογιστή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή σας.
- 2** Περιστρέψτε τον διακόπτη λειτουργίας στο **ON**.
- 3** Ο υπολογιστής αναγνωρίζει τη μηχανή ως νέα συσκευή.
 - Ακόμη και αν ο υπολογιστής σας διαθέτει θύρα USB, η μεταφορά των δεδομένων μπορεί να μην πραγματοποιηθεί σωστά στις παρακάτω περιπτώσεις.
 - Υπολογιστής με πρόσθετη θύρα USB μέσω κάρτας επέκτασης κ.λπ.
 - Υπολογιστής με λειτουργικό σύστημα που δεν έχει εγκατασταθεί από το εργοστάσιο και υπολογιστής που έχει συναρμολογηθεί από το χρήστη
 - Δεν είναι δυνατή η χρήση των χειριστηρίων της μηχανής ενώ η μηχανή είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή.
 - Εάν ο υπολογιστής δεν αναγνωρίζει τη μηχανή, τότε επαναλάβετε τα παραπάνω από το Βήμα 1.

Εγκατάσταση λογισμικού

Χρησιμοποιήστε το OLYMPUS Viewer 3 για να αντιγράψετε εικόνες από τη μηχανή προς τον υπολογιστή, προκειμένου να τις προβάλλετε, να τις επεξεργαστείτε ή να τις οργανώσετε.

■ Windows

1 Τοποθετήστε στη μονάδα δίσκου CD-ROM το συνοδευτικό CD.

- Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου αυτόματης εκτέλεσης. Κάντε κλικ στο στοιχείο «OLYMPUS Setup» για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου «Setup».
- Εάν το παράθυρο διαλόγου «Setup» δεν εμφανιστεί, τότε ανοίξτε το CD-ROM (OLYMPUS Setup) στην Εξερεύνηση των Windows και κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο «LAUNCHER.EXE».
- Εάν εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου «User Account Control», κάντε κλικ στην επιλογή «Yes» ή «Continue».



2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή σας.

3 Δηλώστε το προϊόν Olympus που διαθέτετε.

- Κάντε κλικ στο κουμπί «Registration» και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

4 Εγκαταστήστε το OLYMPUS Viewer 3.

- Ελέγξτε τις απαιτήσεις συστήματος πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση.
- Κάνετε κλικ στο κουμπί «OLYMPUS Viewer 3» και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εγκαταστήσετε το λογισμικό.

Λειτουργικό σύστημα	Windows Vista SP2 / Windows 7 SP1 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10
Επεξεργαστής	Core 2 Duo 2.13 GHz ή καλύτερος
RAM	2 GB ή περισσότερα
Ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο	3 GB ή περισσότερα
Ρυθμίσεις οθόνης	1024 × 768 pixel ή περισσότερα Τουλάχιστον 65.536 χρώματα (συνιστώνται 16.770.000 χρώματα)

- Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του λογισμικού, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια.
- Ο παραπάνω πίνακας αναγράφει τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος. Ορισμένες ρυθμίσεις ενδέχεται να απαιτούν υψηλότερες προδιαγραφές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο αρχείο «Readme».

■ Macintosh

1 Τοποθετήστε στη μονάδα δίσκου CD-ROM το συνοδευτικό CD.

- Τα περιεχόμενα του δίσκου θα πρέπει να εμφανίζονται αυτόματα στο Finder. Εάν δεν εμφανίζονται, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο CD στην επιφάνεια εργασίας.
- Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο «Setup» για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου «Setup».



2 Εγκαταστήστε το OLYMPUS Viewer 3.

- Ελέγξτε τις απαιτήσεις συστήματος πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση.
- Κάνετε κλικ στο κουμπί «OLYMPUS Viewer 3» και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εγκαταστήσετε το λογισμικό.



Λειτουργικό σύστημα	Mac OS X v10.8–v10.11
Επεξεργαστής	Core 2 Duo 2 GHz ή καλύτερος
RAM	2 GB ή περισσότερα
Ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο	3 GB ή περισσότερα
Ρυθμίσεις οθόνης	1024 × 768 pixel ή περισσότερα Τουλάχιστον 32.000 χρώματα (συνιστώνται 16.770.000 χρώματα)

- Είναι δυνατή η επιλογή άλλων γλωσσών από το σύνθετο πλαίσιο γλωσσών. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του λογισμικού, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια.
- Ο παραπάνω πίνακας αναγράφει τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος. Ορισμένες ρυθμίσεις ενδέχεται να απαιτούν υψηλότερες προδιαγραφές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο αρχείο «Readme».

Συμβουλές χρήσης

Εάν η μηχανή δεν λειτουργεί όπως πρέπει ή εάν εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος στην οθόνη και δεν είστε σίγουροι τι πρέπει να κάνετε, συμβουλευτείτε τις παρακάτω πληροφορίες για να επιλύσετε το πρόβλημα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

■ Μπαταρία

Η μηχανή δεν λειτουργεί ακόμα και όταν είναι τοποθετημένες οι μπαταρίες.

- Τοποθετήστε τις επαναφορτισμένες μπαταρίες με το σωστό προσανατολισμό.  «Εισαγωγή και αφαίρεση της μπαταρίας και της κάρτας» (Σελ. 5)
- Η απόδοση των μπαταριών μπορεί να έχει μειωθεί προσωρινά λόγω χαμηλής θερμοκρασίας. Βγάλτε τις μπαταρίες από τη μηχανή και βάλτε τις για λίγο στην τσέπη σας για να ζεσταθούν.

■ Κάρτα

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος.

-  «Αντιμετώπιση προβλημάτων» (Σελ. 57)

■ Το κουμπί εγγραφής

Αδύνατη η λήψη φωτογραφιών.

- Ενεργοποιήστε τη μηχανή.
Εάν στη ρύθμιση **[Autopw Off]** του μενού **SETUP** είναι ενεργοποιημένη οποιαδήποτε άλλη επιλογή εκτός της **[Hold]**, τότε η μηχανή απενεργοποιείται αυτόματα εάν δεν εκτελεστεί κανένας χειρισμός μέσα στο επιλεγμένο χρονικό διάστημα, εκτός εάν εκτελείται εγγραφή video, συνεχής λήψη, εγγραφή video χρονισμού, φόρτιση ή εάν η μηχανή είναι συνδεδεμένη είτε μέσω καλωδίου USB είτε με smartphone. Περιστρέψτε τον διακόπτη λειτουργίας στο **OFF** και, κατόπιν, ξανά στο **ON** για να ενεργοποιήσετε τη μηχανή εκ νέου.
- Επιλέξτε τη λειτουργία λήψης.
- Η παρατεταμένη χρήση της μηχανής ενδέχεται να προκαλέσει αύξηση της εσωτερικής θερμοκρασίας της μηχανής και την απενεργοποίησή της. Αν συμβεί αυτό, περιμένετε έως ότου η μηχανή κρυώσει επαρκώς. Η εξωτερική θερμοκρασία της μηχανής μπορεί επίσης να αυξηθεί κατά τη χρήση, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό και δεν υποδηλώνει βλάβη.

■ Οθόνη

Δεν φαίνεται καθαρά.

- Ενδέχεται να έγινε συμπίκνωση υδρατμών. Απενεργοποιήστε τη μηχανή και προτού φωτογραφίσετε περιμένετε έως ότου το σώμα της μηχανής προσαρμοστεί στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και στεγνώσει.

Φωτεινές αντανάκλασεις στη φωτογραφία.

- Εάν φωτογραφίζετε νύχτα με τον προβολέα αναμμένο, τότε υπάρχει περίπτωση το φως να αντανάκλαται στα σωματίδια σκόνης που υπάρχουν στον αέρα.

■ Λειτουργία ημερομηνίας και ώρας

Έγινε επαναφορά του ρολογιού.

- Η επιλογή **[Reset]** του μενού **SETUP** εκτελεί επαναφορά του ρολογιού (Σελ. 42).
- Εάν οι μπαταρίες αφαιρεθούν και παραμείνουν εκτός μηχανής για περίπου 3 ημέρες^{*1}, τότε οι ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας επανέρχονται στην εργοστασιακή τιμή και πρέπει να τις ρυθμίσετε εκ νέου.

^{*1} Ο χρόνος που θα χρειαστεί για την επαναφορά των ρυθμίσεων ημερομηνίας και ώρας στις προεπιλεγμένες τιμές ποικίλει ανάλογα με το πόσο καιρό είναι τοποθετημένες οι μπαταρίες στη μηχανή.

 «Ενεργοποίηση της μηχανής» (Σελ. 9)

■ Φακός

Ο φακός θολώνει.

- Στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας ενδέχεται να παρατηρηθεί θόλωμα του φακού (συμπίκνωση υγρασίας). Απενεργοποιήστε τη μηχανή και προτού φωτογραφίσετε περιμένετε έως ότου το σώμα της μηχανής προσαρμοστεί στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και στεγνώσει.
- Τυχόν σταγόνες νερού μέσα στο προστατευτικό του φακού ή το υποβρύχιο προστατευτικό του φακού ενδέχεται να προκαλέσουν θόλωμα. Σκουπίστε τις απαλά με μαλακό πανί.

■ Διάφορα

Η ένδειξη της πυξίδας δεν είναι σωστή.

- Η πυξίδα δεν λειτουργεί κατά τα αναμενόμενα κοντά σε ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όπως αυτά που προκαλούν οι τηλεοράσεις, οι φούρνοι μικροκυμάτων, οι μεγάλοι ηλεκτροκινητήρες, οι πομποί ραδιοφώνου και γραμμές μεταφοράς ρεύματος υψηλής τάσης. Ορισμένες φορές η σωστή λειτουργία αποκαθίσταται αν κρατήσετε τη μηχανή στο χέρι σας και την κινήσετε ακολουθώντας πορεία σε σχήμα «οκτώ», μετακινώντας μόνο τον καρπό σας.

Μήνυμα σφάλματος

- Όταν ένα από τα παρακάτω μηνύματα εμφανίζεται στην οθόνη, ανατρέξτε στην κατάλληλη διορθωτική ενέργεια.

Μήνυμα σφάλματος	Διορθωτική ενέργεια
 No Card	Πρόβλημα με την κάρτα Τοποθετήστε μια κάρτα ή βεβαιωθείτε ότι η κάρτα έχει τοποθετηθεί σωστά.
 Card Error	Πρόβλημα με την κάρτα Τοποθετήστε καινούργια κάρτα.
 Write Protect	Πρόβλημα με την κάρτα Ξεκλειδώστε την κάρτα.
 Card Full	Πρόβλημα με την κάρτα • Αντικαταστήστε την κάρτα. • Διαγράψτε εικόνες που δεν χρειάζεστε. Πριν από τη διαγραφή σημαντικών φωτογραφιών σας, μεταφορτώστε τις σε υπολογιστή.
 No Picture	Πρόβλημα με την κάρτα Τραβήξτε φωτογραφίες πριν δοκιμάσετε να προβάλλετε εικόνες.
 Picture Error	Πρόβλημα με την επιλεγμένη εικόνα Χρησιμοποιήστε λογισμικό επιδιόρθωσης φωτογραφιών κ.λπ. για να προβάλλετε την εικόνα σε υπολογιστή. Εάν η εικόνα εξακολουθεί να μην προβάλλεται, τότε το αρχείο εικόνας έχει καταστραφεί.
 LOG Error	Πρόβλημα με την εγγραφή δεδομένων καταγραφής Τα τρέχοντα δεδομένα καταγραφής δεν έχουν αποθηκευτεί στην κάρτα. Τοποθετήστε την κάρτα σωστά και αποθηκεύστε σε αυτήν τα δεδομένα καταγραφής.
 LOG Full	Πρόβλημα με τα δεδομένα καταγραφής Τα τρέχοντα δεδομένα καταγραφής δεν είναι δυνατό να αποθηκευτούν στην κάρτα. Αντιγράψτε τα δεδομένα καταγραφής σε υπολογιστή και διαγράψτε τα από την κάρτα. • Σε κάθε κάρτα μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 199 αρχεία δεδομένων καταγραφής.

Μήνυμα σφάλματος	Διορθωτική ενέργεια
 GPS Error	Πρόβλημα με το GPS Δυσλειτουργία του GPS. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη μηχανή. Εάν το μήνυμα εξακολουθεί να εμφανίζεται στην οθόνη επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο σέρβις της OLYMPUS.
 Internal camera temperature is too high.	Πρόβλημα με τη μηχανή Σε λίγο η μηχανή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Περιμένετε έως ότου μειωθεί η εσωτερική θερμοκρασία, προκειμένου να συνεχίσετε τη λήψη.
 Caution Depth	Συνθήκες λειτουργίας Χρησιμοποιήστε σε μικρότερα βάθη.
 Battery Empty	Πρόβλημα με την μπαταρία Η μπαταρία έχει εξαντληθεί. Φορτίστε την μπαταρία.
 No Connection	Πρόβλημα με τη σύνδεση Συνδέστε σωστά τη μηχανή στον υπολογιστή ή την τηλεόραση.

Συμβουλές λήψης

Εάν οι φωτογραφίες που τραβάτε δεν σας ικανοποιούν ανατρέξτε στα παρακάτω.

■ Αστάθεια μηχανής

Λήψη video χωρίς επιπτώσεις από την αστάθεια της μηχανής

- Λήψη video με χρήση της λειτουργίας [IS].  Σελ. 32
Η μηχανή προσπαθεί να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις από την αστάθειά της.

■ Έκθεση (φωτεινότητα)

Λήψη φωτογραφιών με τη σωστή φωτεινότητα

- Χρήση αντιστάθμισης έκθεσης (Σελ. 30, 33, 36)
Ρυθμίστε τη φωτεινότητα ελέγχοντας το αποτέλεσμα των ρυθμίσεων στην οθόνη. Σε γενικές γραμμές, το χιόνι και άλλα λευκά αντικείμενα φαίνονται πιο σκούρα στις φωτογραφίες σε σχέση με την πραγματικότητα. Εάν επιλέξετε θετικές τιμές μπορείτε να απεικονίσετε τη φυσική λευκότητά τους. Αντίστοιχα, οι αρνητικές τιμές συνιστώνται όταν φωτογραφίζετε σκουρόχρωμα θέματα.

■ Χροιά χρώματος

Λήψη φωτογραφιών με φυσικά χρώματα

- Επιλογή ρύθμισης για το [WB] (ισορροπία λευκού) (Σελ. 30, 34, 36)
Η επιλογή [Auto] δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα στις περισσότερες περιπτώσεις, ανάλογα όμως με τις συνθήκες (π.χ. υποβρύχια λήψη ή έντονη ηλιοφάνεια) μπορείτε να δοκιμάσετε και άλλες ρυθμίσεις.

■ Προσανατολισμός εικόνας

Για σωστά αποτελέσματα κρατώντας τη μηχανή ανάποδα

- Χρήση της ρύθμισης [FIELD OF VIEW] (Σελ. 31, 36)
Επιλέξτε  (αντιστραμμένη ευρυγώνια) ή  (υποβρύχια αντιστραμμένη ευρυγώνια) για την εγγραφή video με σωστό προσανατολισμό όταν κρατάτε τη μηχανή ανάποδα.

■ Παραμόρφωση εικόνας

Μείωση της περιμετρικής παραμόρφωσης

- Χρήση της ρύθμισης [FIELD OF VIEW] (Σελ. 31, 34, 36)
Επιλέξτε  (υποβρύχια ευρυγώνια) ή  (υποβρύχια αντιστραμμένη ευρυγώνια). Με τον τρόπο αυτόν το οπτικό πεδίο μειώνεται και η περιμετρική παραμόρφωση είναι λιγότερο εμφανής.

■ Μεσοδιαστήμα λήψης

Αλλαγή του μεσοδιαστήματος για video χρονισμού

- «Επιλογή μεσοδιαστήματος [Interval]» (Σελ. 37)

■ Αναπαραγωγή

Προβολή εικόνων

- «Προβολή video» (Σελ. 17)
- «Προβολή φωτογραφιών» (Σελ. 19)

Προβολή εικόνων με υψηλή ποιότητα εικόνας σε τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας

- Συνδέστε τη μηχανή στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας το καλώδιο HDMI.  Σελ. 51

Καθαρισμός και αποθήκευση της μηχανής

Φροντίδα της μηχανής

Εξωτερικά μέρη:

- Σκουπίστε απαλά με ένα μαλακό πανί. Αν η μηχανή είναι πολύ βρώμικη, βρέξτε το πανί με διάλυμα ήπιου απορρυπαντικού σε νερό και στύψτε το καλά. Σκουπίστε τη μηχανή με το νωπό πανί και στη συνέχεια στεγνώστε τη με στεγνό πανί. Αν έχετε χρησιμοποιήσει τη μηχανή στην παραλία, χρησιμοποιήστε ένα ύφασμα εμποτισμένο με καθαρό νερό, το οποίο έχετε στύψει καλά.
 - Εάν η μηχανή χρησιμοποιείται σε συνθήκες όπου εκτίθεται σε βρομιά, σκόνη ή άμμο, τότε ενδέχεται να προσκολληθούν επάνω της ξένα υλικά. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη μηχανή υπό τέτοιες συνθήκες, μπορεί να προκληθεί ζημιά στη μηχανή.
Για να αποτρέψετε τέτοια βλάβη, πλένετε τη μηχανή με τον παρακάτω τρόπο.
- ① Κλείστε και ασφαλίστε σωστά το κάλυμμα μπαταρίας/κάρτας/υποδοχών (Σελ. 6).
 - ② Βυθίστε τη μηχανή με τον φακό προς τα κάτω σε έναν κουβά ή άλλο δοχείο γεμάτο με πόσιμο νερό και ανακινήστε την ζωηρά με πλάγιες κινήσεις ή ξεπλύνετε απευθείας τη μηχανή κάτω από βρύση με μέτρια ροή λειτουργώντας τα κουμπιά και ανοιγοκλείνοντας την οθόνη.



Οθόνη:

- Σκουπίστε απαλά με ένα μαλακό πανί.

Φακός:

- Φυσήξτε τη σκόνη από το φακό με ένα φουσερό του εμπορίου και μετά σκουπίστε απαλά με ένα καθαριστικό φακών.
- Μη χρησιμοποιήσετε ισχυρά διαλυτικά όπως βενζίνη ή οινόπνευμα ή ύφασμα εμποτισμένο με χημικά.
- Εάν ο φακός μείνει βρώμικος μπορεί να αναπτυχθεί μούχλα στην επιφάνειά του.

Μπαταρία/Προσαρμογέας ρεύματος AC USB:

- Σκουπίστε απαλά με ένα μαλακό, στεγνό πανί.

Αποθήκευση

- Εάν η μηχανή πρόκειται να αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τη μπαταρία, τον προσαρμογέα και την κάρτα και φυλάξτε τα σε δροσερό, στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο.
- Κατά διαστήματα να εισάγετε την μπαταρία και να ελέγχετε τις λειτουργίες της μηχανής.
- Μην αφήνετε τη μηχανή σε μέρη όπου υπάρχουν χημικά προϊόντα, καθώς μπορεί να προκληθεί διάβρωση εάν έρθουν σε επαφή με τη μηχανή.

Χρήση φορτιστή που διατίθεται ξεχωριστά

Για τη φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί φορτιστής (UC-90: πωλείται ξεχωριστά).

Χρήση του φορτιστή και του προσαρμογέα ρεύματος AC USB στο εξωτερικό

- Ο φορτιστής και ο προσαρμογέας ρεύματος AC USB μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις περισσότερες οικιακές πηγές ηλεκτρικού ρεύματος παγκοσμίως, με τάση από 100 V έως 240 V AC (50/60Hz). Ωστόσο, ανάλογα με την χώρα ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε, ενδέχεται να χρειαστείτε κάποιον προσαρμογέα πρίζας για το φορτιστή και τον προσαρμογέα ρεύματος AC USB, καθώς οι πρίζες μπορεί να έχουν διαφορετικό σχήμα. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε σε κατάστημα ηλεκτρικών ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
- Μη χρησιμοποιείτε μετατροπείς τάσης ταξιδιού, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στο φορτιστή και τον προσαρμογέα ρεύματος AC USB.

Χρήση της κάρτας

Κάρτες συμβατές με αυτήν τη μηχανή

Κάρτες μνήμης microSD/microSDHC/microSDXC (του εμπορίου) (για λεπτομέρειες ως προς τη συμβατότητα των καρτών, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Olympus.)

- Χρησιμοποιείτε κάρτες Κατηγορίας 10 ή, ακόμα καλύτερα, κάρτες SDXC. Για εγγραφή video με ανάλυση 4K χρησιμοποιήστε κάρτες SDXC UHS-I.

Διαμόρφωση

Πρέπει να γίνει διαμόρφωση των καρτών με αυτήν τη μηχανή πριν από την πρώτη χρήση ή μετά από τη χρήση με άλλες μηχανές ή υπολογιστές.


- Η διαγραφή δεδομένων ή η διαμόρφωση της κάρτας με χρήση των επιλογών **[Erase]**, **[All Erase]** ή **[Format]** δεν διαγράφει εντελώς όλα τα δεδομένα από την κάρτα. Προτού απορρίψετε μια κάρτα, καταστρέψτε την ή λάβετε άλλα μέτρα για να αποφύγετε έκθεση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους.

Διαδικασία ανάγνωσης/εγγραφής της κάρτας

Κατά την εγγραφή δεδομένων στην κάρτα στην οθόνη της μηχανής εμφανίζεται το μήνυμα **[Busy...]** ή **[Do Not Remove Cable]**. Σε καμία περίπτωση, όταν εμφανίζεται ένα από αυτά τα μηνύματα, δεν πρέπει να ανοίξετε το κάλυμμα μπαταρίας/κάρτας/υποδοχών, να αφαιρέσετε την κάρτα ή να αποσυνδέσετε το καλώδιο USB. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν κινδυνεύετε μόνο από απώλεια των αρχείων εικόνας αλλά και από καταστροφή της κάρτας.

Θέσεις αποθήκευσης αρχείων

Τα δεδομένα αποθηκεύονται στους εξής φακέλους της κάρτας:

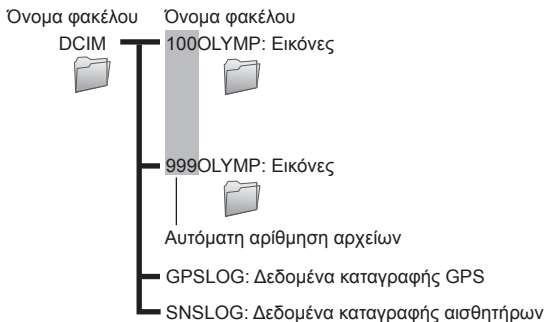

Μέγιστη διάρκεια video/μέγιστο πλήθος φωτογραφιών

- Όλες οι τιμές είναι κατά προσέγγιση. Το πραγματικό πλήθος των φωτογραφιών και η πραγματική διάρκεια video που είναι δυνατό να αποθηκευτούν εξαρτάται από την κάρτα και τις συνθήκες λήψης.

Video

Μέγεθος Εικόνας	Διάρκεια εγγραφής			
	Κάρτα microSD/microSDHC/microSDXC (4GB)			
	240fps	120fps	60fps	30fps
4K 3840×2160* ¹	—	—	—	6 λεπτά
FHD 1920×1080* ¹	—	—	18 λεπτά	27 λεπτά
HD 1280×720* ¹	14 λεπτά	21 λεπτά	32 λεπτά	51 λεπτά
480 854×480	18 λεπτά	32 λεπτά	57 λεπτά	100 λεπτά

*¹ Η μέγιστη διάρκεια για κάθε video ξεχωριστά είναι 29 λεπτά.

- Το μέγιστο μέγεθος αρχείου video είναι 4 GB, ανεξάρτητα από τη χωρητικότητα της κάρτας.

Φωτογραφίες

Μέγεθος Εικόνας	Πλήθος φωτογραφιών που μπορούν να αποθηκευτούν
	Κάρτα microSD/microSDHC/microSDXC (4GB)
8.0MP 3840×2160	1530
2.1MP 1920×1080	7120
0.9MP 1280×720	15150
0.4MP 854×480	30300


Εγγραφή περισσότερων video ή λήψη περισσότερων φωτογραφιών

Μπορείτε να διαγράψετε εικόνες που δεν χρειάζεστε ή να συνδέσετε τη μηχανή σε υπολογιστή ή άλλη συσκευή για να αποθηκεύσετε τις εικόνες και, κατόπιν να διαγράψετε τις εικόνες από την κάρτα.


[Erase] (Σελ. 20, 38), [All Erase] (Σελ. 42), [Format] (Σελ. 42)

Χρήση αξεσουάρ


Τοποθέτηση του προστατευτικού του φακού

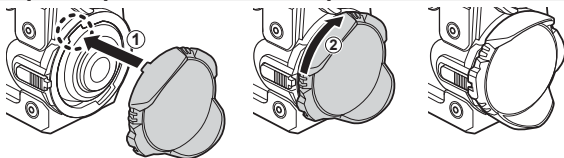

Αφαίρεση του προστατευτικού του φακού

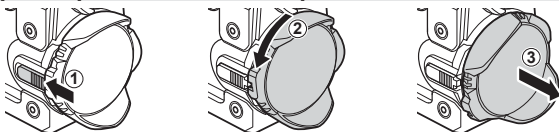


Τοποθέτηση του υποβρύχιου προστατευτικού του φακού

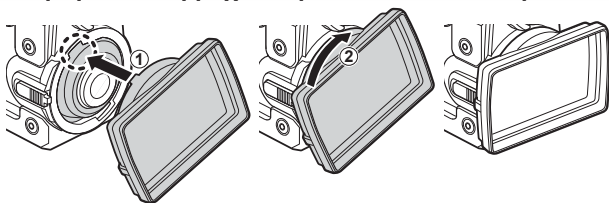


- Προτού τοποθετήσετε το προστατευτικό, ανακινήστε τη μηχανή για να απομακρύνετε τυχόν σταγόνες νερού από τον φακό.

Αφαίρεση του υποβρύχιου προστατευτικού του φακού

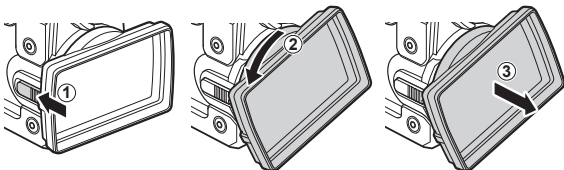

Τοποθέτηση της υποδοχής στερέωσης και της λαβής

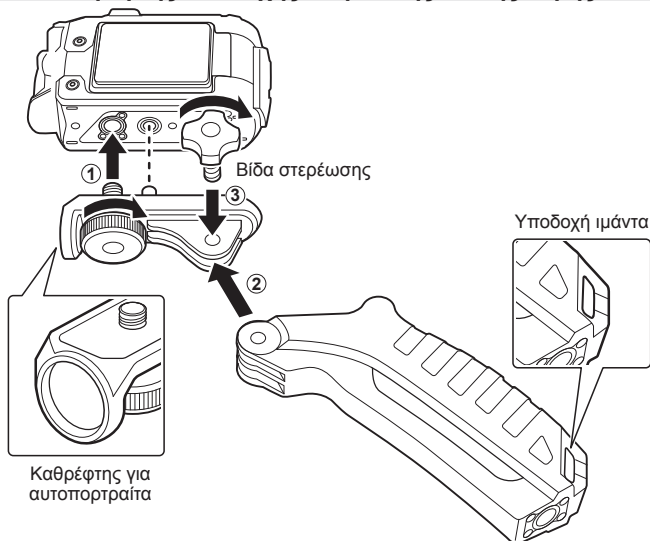

- Σφίξτε τις βίδες, χρησιμοποιώντας ένα κέρμα ή άλλο παρόμοιο αντικείμενο.
- Τοποθετήστε τον συνοδευτικό ιμάντα (Σελ. 3) στις υποδοχές της λαβής.
- Χρησιμοποιήστε τον καθρέφτη για να τραβήξετε αυτοπορταίτα.
- Δίνετε προσοχή στον περιβάλλοντα χώρο για να αποφεύγετε τυχόν κινδύνους για εσάς ή τρίτους, όταν χρησιμοποιείτε τη μηχανή κατά τη διάρκεια σπορ δράσης ή ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχουν πολλά άτομα. Τηρείτε όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Σημαντικές πληροφορίες για την ανθεκτικότητα στο νερό και τους κραδασμούς

Ανθεκτικότητα στο νερό: Σχετικά με τη στεγανότητα, παρέχεται εγγύηση*1 για λειτουργία σε βάθη μέχρι τα 30 μέτρα (98,4') και για μέγιστη διάρκεια μίας ώρας. Η στεγανότητα μπορεί να μειωθεί αν η φωτογραφική μηχανή υποστεί έντονη ή υπερβολική κρουστική καταπόνηση.


Ανθεκτικότητα σε κραδασμούς: Σχετικά με την ανθεκτικότητα στους κραδασμούς δίνεται εγγύηση² για λειτουργία της φωτογραφικής μηχανής υπό τυχαία χτυπήματα που προκαλούνται κατά την καθημερινή χρήση της ψηφιακής μηχανής. Η αντικραδασμική εγγύηση δεν καλύπτει άνευ όρων κάθε ελαττωματική λειτουργία ή αισθητικές φθορές. Οι αισθητικές φθορές, όπως τα γδαρσίματα και χτυπήματα δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Όπως και με κάθε ηλεκτρονική συσκευή για τη διατήρηση της καλής λειτουργίας της φωτογραφικής μηχανής χρειάζεται σωστή φροντίδα και περιποίηση. Μετά από κάθε σοβαρό κτύπημα θα πρέπει να φέρετε τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο service της Olympus για να γίνει έλεγχος. Αν η φωτογραφική μηχανή έχει υποστεί ζημιά από απρόσεκτη ή κακή χρήση, η εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα για το service ή την επισκευή της φωτογραφικής μηχανής. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Olympus για την περιοχή σας. Θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω οδηγίες φροντίδας της μηχανής.

- *1 Όπως καθορίστηκε από τον εξοπλισμό δοκιμών πίεσης της Olympus σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529 IPX8 - Αυτό σημαίνει ότι η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά μέσα στο νερό υπό την καθορισμένη πίεση.
- *2 Η αντοχή σε κρούσεις πιστοποιήθηκε υπό τις συνθήκες δοκιμών της Olympus σύμφωνα με το πρότυπο MIL-STD-810F, Μέθοδος 516.5, Διαδικασία IV (Transit Drop Test) με το προστατευτικό φακού τοποθετημένο, την οθόνη κλειστή, αλλά χωρίς τοποθετημένο το υποβρύχιο προστατευτικό φακού και τη βάση στερέωσης (με τη λαβή). Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες δοκιμών της Olympus, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Olympus για την περιοχή σας.

Πριν από τη χρήση:

- Χρησιμοποιείτε καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδι, για να απομακρύνετε σκόνες, χνούδια, άμμο και άλλα ξένα υλικά, από το κάλυμμα μπαταρίας/κάρτας/υποδοχών, τις φλάντζες του φακού και τα στεγανοποιητικά.
- Να βεβαιώνετε ότι οι φλάντζες του καλύμματος μπαταρίας/κάρτας/υποδοχών και του φακού δεν έχουν φθορές και ρωγμές.
- Κλείνετε αποτελεσματικά την ασφάλεια του καλύμματος μπαταρίας/κάρτας/υποδοχών.
- Μην ανοίγετε την ασφάλεια του φακού ή το κάλυμμα μπαταρίας/κάρτας/υποδοχών με υγρά χέρια, κάτω από το νερό, στην παραλία ή εάν βρίσκεστε σε περιβάλλον με υγρασία ή σκόνη.
- Η μηχανή δεν επιπλέει.
- Μην τη χρησιμοποιείτε σε λουτρά ή θερμές πηγές.
- Το προστατευτικό φακού δεν προορίζεται για υποβρύχια χρήση. Χρησιμοποιείτε το υποβρύχιο προστατευτικό φακού.

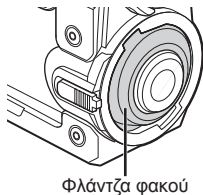


Μετά τη χρήση:

- Μετά τη χρήση της μηχανής κάτω από νερό να σκουπίζετε το νερό και τα άλλα κατάλοιπα.
- Μετά τη χρήση της μηχανής σε αλμυρό νερό βυθίστε τη σε κουβά με γλυκό νερό επί 10 περίπου λεπτά (με τοποθετημένο το υποβρύχιο προστατευτικό φακού και ασφαλισμένο το κάλυμμα μπαταρίας/κάρτας/υποδοχών) και, κατόπιν, αφήστε τη να στεγνώσει σε σκιερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Το πλύσιμο με πόσιμο νερό πρέπει να γίνεται μέσα σε 60 λεπτά από τη χρήση της μηχανής. Εάν δεν τηρήσετε αυτήν την προφύλαξη η εξωτερική εμφάνιση της μηχανής ενδέχεται να αλλοιωθεί και να επηρεαστεί η στεγανότητά της.
- Όταν ανοίγετε το κάλυμμα μπαταρίας/κάρτας/υποδοχών, ανοίγετέ το αργά, με τη μηχανή στραμμένη όπως δείχνει η εικόνα, για να εμποδίσετε την είσοδο νερού μέσα στη μηχανή. Αν βρείτε σταγόνες νερού στο εσωτερικό του καλύμματος, πρέπει να τις σκουπίσετε προτού χρησιμοποιήσετε τη μηχανή.



- Εάν εισέλθει νερό στη λαβή, αφήστε το να στραγγίσει από τις οπές που υπάρχουν στο κάτω μέρος της και στεγνώστε τη με στεγνό πανί.

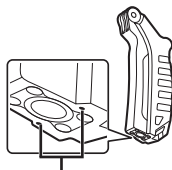

Οπές αποστράγγισης

Αποθήκευση και συντήρηση

- Μην αφήνετε τη φωτογραφική μηχανή σε περιβάλλον με υψηλή (40°C (104°F) και άνω) ή χαμηλή θερμοκρασία (-10°C (14°F) και κάτω). Διαφορετικά, θα μειωθεί η στεγανότητα της.
- Μη χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες για καθαρισμό, αντιδιαβρωτική ή αντιθαμβωτική προστασία, επισκευή κ.λπ. Διαφορετικά, θα μειωθεί η στεγανότητα της.
- **Μην αφήνετε τη μηχανή μέσα σε νερό για πολύ ώρα. Η παρατεταμένη έκθεση σε νερό θα προκαλέσει φθορά στην εξωτερική εμφάνιση της φωτογραφικής μηχανής ή/και θα μειώσει την ανθεκτικότητά της στο νερό.**
- Όπως συμβαίνει με κάθε υποβρύχιο περίβλημα, για να διατηρηθεί η στεγανότητα της μηχανής θα πρέπει να αντικαθιστάτε μία φορά το χρόνο τα λαστιχάκια στεγανοποίησης (και τα παρεμβύσματα). Για τις αντιπροσωπείες της Olympus ή τα σημεία service όπου αντικαθίστανται τα εξαρτήματα στεγανοποίησης επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Olympus για την περιοχή σας.
- Η μπαταρία, τα καλώδια και ο προσαρμογέας ρεύματος USB δεν είναι αδιάβροχα.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ). ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ OLYMPUS.



Το σύμβολο του θαυμαστικού που περικλείεται μέσα σε τρίγωνο, σας επιστὰ την προσοχή σε σημαντικές οδηγίες χειρισμού και συντήρησης οι οποίες περιλαμβάνονται στα εγχειρίδια που συνοδεύουν αυτό το προϊόν.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν χρησιμοποιήσετε το προϊόν χωρίς να τηρήσετε τις οδηγίες που αναφέρονται κάτω από το σύμβολο αυτό, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Εάν χρησιμοποιήσετε το προϊόν χωρίς να τηρήσετε τις οδηγίες που αναφέρονται κάτω από το σύμβολο αυτό, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.



ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Εάν χρησιμοποιήσετε το προϊόν χωρίς να τηρήσετε τις οδηγίες που αναφέρονται κάτω από το σύμβολο αυτό, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.

Γενικές προφυλάξεις

Διαβάστε όλες τις οδηγίες — Πρωτό χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε όλες τις οδηγίες λειτουργίας.

Φυλάξτε όλα τα εγχειρίδια χρήσης και τα έντυπα για μελλοντική χρήση.

Νερό και υγρασία — Για προφυλάξεις σχετικά με συσκευές αδιάβροχης σχεδίασης, διαβάστε τα αντίστοιχα τμήματα των εγχειρίδιών τους.

Πηγές ρεύματος — Συνδέστε το προϊόν μόνο με την πηγή ρεύματος που περιγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος.

Ξένα σώματα — Προς αποφυγή τραυματισμών, μην εισάγετε ποτέ μεταλλικά αντικείμενα στο προϊόν.

Καθαρισμός — Να αποσυνδέετε πάντοτε το προϊόν από την πρίζα προτού το καθαρίσετε. Χρησιμοποιείτε μόνο νωπό πανί για τον καθαρισμό. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ οποιονδήποτε τύπο απορρυπαντικού σε μορφή υγρού ή σπρέι ή οποιονδήποτε τύπο οργανικού διαλύτη για τον καθαρισμό του προϊόντος.

Θερμότητα — Μη χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας όπως θερμαντικά σώματα, αερόθερμα, ηλεκτρικές κουζίνες ή εξοπλισμούς ή συσκευές που παράγουν θερμότητα, συμπεριλαμβανομένων και των στερεοφωνικών ενισχυτών.

Κεραυνοί — Εάν χρησιμοποιείτε προσαρμογέα ρεύματος AC USB κατά τη διάρκεια καταιγίδας με αστραπές, αποσυνδέστε τον αμέσως από την πρίζα.

Εξαρτήματα — Για την ασφάλειά σας και για την αποφυγή βλάβης στο προϊόν, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα αξεσουάρ που συνιστώνται από την Olympus.

Τοποθέτηση — Για την αποφυγή βλάβης στο προϊόν, να το στηρίζετε με ασφάλεια σε σταθερό τρίποδο, βάση ή βραχίονα στήριξης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μη χρησιμοποιείτε τη μηχανή κοντά σε εύφλεκτα ή εκρηκτικά αέρια.
- Μη χρησιμοποιείτε τον προβολέα κοντά σε πρόσωπα, ειδικά σε μικρά παιδιά.
- Μην κοιτάτε τον ήλιο ή άλλη έντονη πηγή φωτός με τη μηχανή.
- Φυλάσσετε τη μηχανή μακριά από παιδιά και βρέφη.
 - Χρησιμοποιείτε και φυλάσσετε πάντα τη μηχανή σε μέρος όπου δε μπορούν να τη φτάσουν παιδιά και βρέφη, ώστε να αποφευχθούν οι παρακάτω επικίνδυνες καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό:
 - Στραγγαλισμός λόγω τυλίγματος του ιμάντα γύρω από το λαιμό.
 - Ακούσια κατάποση της μπαταρίας, της κάρτας ή άλλων μικρών εξαρτημάτων.
 - Ακούσιος τραυματισμός που μπορεί να προκληθεί από τα κινητά μέρη της μηχανής.
- Αν παρατηρήσετε ότι η θερμοκρασία του προσαρμογέα ρεύματος AC USB έχει αυξηθεί υπερβολικά ή αν παρατηρήσετε ασυνήθιστες οσμές, θόρυβο ή καπνό γύρω του, αποσυνδέστε το βύσμα ρεύματος από την πρίζα αμέσως και διακόψτε τη χρήση. Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή ένα κέντρο service.
- Διακόψτε αμέσως τη χρήση της μηχανής εάν παρατηρήσετε ασυνήθιστες οσμές, θόρυβο ή καπνό γύρω από αυτή.
 - Μην αφαιρείτε ποτέ τις μπαταρίες με γυμνά χέρια. Με τον τρόπο αυτό, ενδέχεται να προκληθεί ανάφλεξη ή έγκαυμα στα χέρια σας.
- Μην αφήνετε τη μηχανή σε μέρη στα οποία μπορεί να εκτεθεί σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες.
 - Αυτό μπορεί να καταστρέψει εξαρτήματα της μηχανής ενώ, υπό ορισμένες συνθήκες, ενδέχεται να προκληθεί ανάφλεξη. Φροντίστε ώστε ο φορτιστής να μην καλύπτεται (π.χ. από κουβέρτες κ.λπ.) ενόσω τον χρησιμοποιείτε. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την υπερθέρμανση και την πρόκληση πυρκαγιάς.
- Χειρίζεστε τη μηχανή με προσοχή, ώστε να αποφύγετε εγκαύματα χαμηλής θερμοκρασίας.
 - Όταν η μηχανή περιλαμβάνει μεταλλικά εξαρτήματα, η υπερθέρμανση μπορεί να προκαλέσει έγκαυμα χαμηλής θερμοκρασίας. Λάβετε υπόψη τα εξής:
 - Η μηχανή υπερθερμαίνεται όταν χρησιμοποιείται για μεγάλο διάστημα. Εάν την κρατάτε ενώ έχει υπερθερμανθεί, ενδέχεται να προκληθεί έγκαυμα χαμηλής θερμοκρασίας.
 - Σε χώρους όπου επικρατεί υπερβολικά χαμηλή θερμοκρασία, η θερμοκρασία του σώματος της μηχανής μπορεί να είναι πιο χαμηλή από αυτήν του περιβάλλοντος. Εάν είναι εφικτό, φορέστε γάντια όταν κρατάτε τη μηχανή σε μέρη με χαμηλές θερμοκρασίες.
- Για την προστασία των εξαρτημάτων τεχνολογίας υψηλής ακρίβειας που περιέχονται στη μηχανή αυτή, μην την αφήνετε ποτέ στα παρακάτω μέρη, είτε κατά τη χρήση είτε κατά τη φύλαξή της:
 - Σε χώρους όπου οι θερμοκρασίες και/ή η υγρασία είναι αρκετά υψηλές ή παρουσιάζουν ακραίες και αιφνίδιες μεταβολές. Σε απευθείας ηλιακή ακτινοβολία, σε παραλίες, σε κλειστά αυτοκίνητα ή δίπλα σε άλλες πηγές θερμότητας (ηλεκτρικές κουζίνες, θερμαντικά σώματα κ.λπ.) ή υγραντήρες.
 - Σε χώρους με άμμο ή σκόνη.
 - Κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα ή εκρηκτικές ύλες.
 - Σε υγρούς χώρους, όπως λουτρά ή στη βροχή. Όταν χρησιμοποιείτε προϊόντα αδιάβροχης σχεδίασης διαβάστε τα εγχειρίδια χρήσης τους.
 - Σε χώρους που εκτίθενται σε έντονους κραδασμούς.
- Στη μηχανή χρησιμοποιείται μπαταρία ιόντων λιθίου, συνιστώμενη από την Olympus. Φορτίζετε την μπαταρία με τον ενδεδειγμένο προσαρμογέα ρεύματος AC USB ή φορτιστή. Μην χρησιμοποιείτε άλλους προσαρμογείς ρεύματος AC USB ή άλλους φορτιστές.
- Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να καίτε ούτε να θερμαίνετε τις μπαταρίες σε φούρνους μικροκυμάτων, εστίες κουζίνας, χύτρες ταχύτητας κ.λπ.
- Μην αφήνετε ποτέ τη μηχανή επάνω ή κοντά σε ηλεκτρομαγνητικές συσκευές. Ενδέχεται να προκληθεί υπερθέρμανση, πυρκαγιά ή έκρηξη.
- Μην συνδέετε τους πόλους με οποιοδήποτε μεταλλικό αντικείμενο.
 - Κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση των μπαταριών αποφύγετε την επαφή τους με μεταλλικά αντικείμενα, όπως κοσμήματα, καρφίτσες, αγκράφες κ.λπ.
 - Το βραχυκύκλωμα ενδέχεται να προκαλέσει υπερθέρμανση, έκρηξη ή πυρκαγιά και να υποστείτε έγκαυμα ή τραυματισμό.

- Προς αποφυγή διαρροών ή καταστροφής των ακροδεκτών των μπαταριών, τηρείτε επιμελώς όλες τις υποδείξεις σχετικά με τη χρήση τους. Ποτέ μην προσπαθήσετε να διαλύσετε μια μπαταρία ή να την τροποποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο, με συγκόλληση κ.λπ.
- Εάν το υγρό των μπαταριών έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε τα με καθαρό νερό και κατόπιν ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Αν δεν μπορείτε να αφαιρέσετε την μπαταρία από τη μηχανή, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή ένα κέντρο service. Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία με τη βία. Τυχόν φθορά στο εξωτερικό της μπαταρίας (χαρακίες κ.λπ.) ενδέχεται να προκαλέσει υπερθέρμανση ή έκρηξη.
- Αποθηκεύετε πάντα τις μπαταρίες σε μέρος στο οποίο δεν έχουν πρόσβαση μικρά παιδιά και κατοικίδια. Σε περίπτωση κατάποσης μπαταρίας, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Για να αποφύγετε διαρροή, υπερθέρμανση των μπαταριών ή πρόκληση πυρκαγιάς ή έκρηξης χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τις ενδεδειγμένες για το συγκεκριμένο προϊόν μπαταρίες.
- Εάν οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν επαναφορτίζονται εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος, σταματήστε να τις φορτίζετε και μην τις χρησιμοποιείτε.
- Μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες που εμφανίζουν ρωγμές ή έχουν σπάσει, καθώς και μην χαράζετε τις μπαταρίες.
- Μην εκθέτετε ποτέ τις μπαταρίες σε ισχυρά κρουστικά φορτία ή συνεχείς κραδασμούς λόγω πτώσης ή πρόσκρουσης. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, υπερθέρμανσης ή πυρκαγιάς.
- Σε περίπτωση διαρροής, ασυνήθιστης οσμής, αποχρωματισμού, παραμόρφωσης ή άλλης ανωμαλίας των μπαταριών κατά τη λειτουργία, διακόψτε τη χρήση της μηχανής και απομακρυνθείτε αμέσως από τυχόν ίχνη πυρκαγιάς.
- Εάν διαρρεύσει υγρό από την μπαταρία και έλθει σε επαφή με το δέρμα ή τα ρούχα σας, αφαιρέστε τα και ξεπλύνετε αμέσως το δέρμα σας με καθαρό κρύο νερό. Εάν το υγρό αυτό προκαλέσει έγκαυμα στο δέρμα σας, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Η μπαταρία ιόντων λιθίου της Olympus έχει σχεδιαστεί για χρήση μόνο με την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή της Olympus. Μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία σε άλλες συσκευές.
- Μην αφήνετε παιδιά ή ζώα/κατοικίδια να κρατούν ή μεταφέρουν μπαταρίες (προκειμένου να αποφύγετε επικίνδυνες ενέργειές τους, όπως σάλιωμα, τοποθέτηση στο στόμα ή μάσημα).

Να χρησιμοποιείτε μόνο την ειδική επαναφορτιζόμενη μπαταρία, τον ειδικό φορτιστή μπαταρίας και τον ειδικό προσαρμογέα ρεύματος AC USB

Σε αυτήν τη μηχανή σας συνιστούμε ιδιαίτερα να χρησιμοποιείτε μόνο τη γνήσια επαναφορτιζόμενη μπαταρία, το φορτιστή μπαταρίας και τον προσαρμογέα ρεύματος AC USB της Olympus. Σε περίπτωση χρήσης μη γνήσιας επαναφορτιζόμενης μπαταρίας, φορτιστή μπαταρίας ή/και προσαρμογέα ρεύματος AC USB μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή τραυματισμός λόγω διαρροής, θέρμανσης, ανάφλεξης ή βλάβης στην μπαταρία. Η Olympus δεν φέρει καμία ευθύνη για ατυχήματα ή ζημιές που ενδέχεται να προκληθούν από τη χρήση μπαταρίας, φορτιστή μπαταρίας ή/και προσαρμογέα ρεύματος AC USB που δεν αποτελούν γνήσια εξαρτήματα της Olympus.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην καλύπτετε τον προβολέα με το χέρι σας όταν αυτός είναι αναμμένος.
- Μην αγγίζετε τον προβολέα όταν έχει ενεργοποιηθεί επανειλημμένα.
- Ο προσαρμογέας ρεύματος AC USB F-5AC που παρέχεται έχει σχεδιαστεί μόνο για χρήση με αυτήν τη μηχανή. Δεν είναι δυνατή η φόρτιση άλλων μηχανών με αυτόν τον προσαρμογέα ρεύματος AC USB.
- Μην συνδέετε τον παρεχόμενο προσαρμογέα ρεύματος AC USB F-5AC σε άλλες συσκευές εκτός από αυτήν τη μηχανή.
- Μην αποθηκεύετε ποτέ μπαταρίες σε μέρος όπου εκτίθενται απευθείας σε ηλιακή ακτινοβολία ή υψηλές θερμοκρασίες, όπως σε κλειστό όχημα, κοντά σε πηγή θερμότητας κ.λπ.
- Οι μπαταρίες πρέπει να διατηρούνται πάντοτε στεγνές.
- Η μπαταρία μπορεί να θερμανθεί από την παρατεταμένη χρήση. Για να αποφύγετε ελαφρά εγκαύματα, μην την αφαιρείτε αμέσως μετά τη χρήση της μηχανής.
- Αυτή η μηχανή χρησιμοποιεί μία μπαταρία ιόντων λιθίου Olympus. Να χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη, γνήσια μπαταρία. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία αντικατασταθεί με μπαταρία εσφαλμένου τύπου.
- Ανακυκλώνοντας τις μπαταρίες συμβάλετε στη σωστή διαχείριση των ενεργειακών πόρων του πλανήτη. Πριν απορρίψετε μπαταρίες των οποίων η διάρκεια ζωής έχει λήξει, βεβαιωθείτε πως έχετε καλύψει τους ακροδέκτες τους. Τηρείτε πάντοτε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

- Μη χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε τη μηχανή σε χώρους όπου υπάρχει πολλή σκόνη ή υγρασία.
- Χρησιμοποιείτε μόνο κάρτες μνήμης microSD/microSDHC/microSDXC. Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ άλλον τύπο κάρτας. Αν τοποθετήσετε κατά λάθος άλλο τύπο κάρτας στη μηχανή, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή κέντρο service. Μην προσπαθείτε να αφαιρέσετε την κάρτα ασκώντας δύναμη.
- Να είστε προσεκτικοί με τον ιμάντα κατά τη μεταφορά της μηχανής. Μπορεί να σκαλώσει σε διάφορα προεξέχοντα αντικείμενα και να προκαλέσει σοβαρές ζημιές.
- Μη ρίχνετε κάτω τη μηχανή και μην την υποβάλλετε σε ισχυρά κρουστικά φορτία ή κραδασμούς.
- Όταν τοποθετείτε ή αφαιρείτε τη μηχανή από ένα τρίποδο, περιστρέψτε τη βίδα του τριπόδου και όχι τη μηχανή.
- Πριν από τη μεταφορά της μηχανής, αφαιρέστε το τρίποδο και όλα τα εξαρτήματα που δεν είναι εξαρτήματα της OLYMPUS.
- Μην αγγίζετε τις ηλεκτρικές επαφές της μηχανής.
- Μην αφήνετε τη μηχανή στραμμένη απευθείας στον ήλιο. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στον φακό ή στις κορντίνες του κλείστρου, αυτανμία καταγραφής σωστών χρωμάτων, δημιουργία ψευδούς ειδώλου στη μονάδα καταγραφής εικόνας, ενδεχομένως και πυρκαγιά.
- Μην πιέζετε και μην τραβάτε βίαια το φακό.
- Εάν πρόκειται να φυλάξετε τη μηχανή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες. Επιλέξτε ένα δροσερό και στεγνό μέρος για τη φύλαξη, ώστε να αποφύγετε τυχόν συμπύκνωση των υδρατμών στο εσωτερικό της μηχανής. Όταν πρόκειται να την χρησιμοποιήσετε ξανά, ελέγξτε τη μηχανή ενεργοποιώντας την και πατώντας το κουμπί κλείστρου για να εξακριβώσετε αν λειτουργεί κανονικά.
- Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία στη μηχανή, αν χρησιμοποιηθεί σε μια θέση όπου μπορεί να υποστεί τις επιδράσεις ενός μαγνητικού/ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, ραδιοκυμάτων ή υψηλής τάσης, όπως κοντά σε τηλεόρατες, φούρνους μικροκυμάτων, βιντεοπαιχνίδια, ηχεία, μεγάλες οθόνες, συσκευές τηλεόρασης/ραδιοφώνου ή πύργους μετάδοσης. Σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη μηχανή πριν από τον περαιτέρω χειρισμό της.
- Λαμβάνετε πάντοτε υπόψη τους περιορισμούς του περιβάλλοντος χρήσης που περιγράφονται στο εγχειρίδιο της μηχανής.
- Τοποθετήστε την μπαταρία προσεκτικά, όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης.
- Πριν από την τοποθέτηση, ελέγχετε πάντοτε την μπαταρία για τυχόν διαρροή, αποχρωματισμό, παραμόρφωση ή οποιαδήποτε άλλη ανωμαλία.
- Αφαιρείτε πάντοτε την μπαταρία από τη μηχανή πριν την αποθηκεύσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Όταν πρόκειται να αποθηκεύσετε τη μηχανή για μεγάλο χρονικό διάστημα, επιλέξτε ένα δροσερό σημείο για την αποθήκευσή.
- Η κατανάλωση ενέργειας της μηχανής εξαρτάται από τις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται.
- Στις συνθήκες που περιγράφονται παρακάτω γίνεται συνεχής κατανάλωση ενέργειας και η μπαταρία εξαντλείται γρήγορα.
 - Παρατεταμένη προβολή των εικόνων στην οθόνη.
 - Χρήση του GPS.
- Εάν χρησιμοποιήσετε εξαντλημένη μπαταρία, η μηχανή μπορεί να απενεργοποιηθεί χωρίς προηγουμένως να εμφανιστεί η προειδοποιητική ένδειξη χαμηλού φορτίου μπαταρίας.
- Αν οι ακροδέκτες της μπαταρίας είναι υγροί ή λιπαροί, μπορεί να μην κάνουν σωστή επαφή με τη μηχανή. Σκουπίστε σχολαστικά την μπαταρία με ένα στεγνό πανί, πριν από τη χρήση της.
- Φορτίζετε πάντοτε μια μπαταρία πριν από την πρώτη χρήση ή όταν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη μηχανή με μπαταρία σε χαμηλές θερμοκρασίες, προσπαθείτε να κρατάτε τη μηχανή και την εφεδρική μπαταρία όσο πιο ζεστές γίνεται. Μια μπαταρία της οποίας το φορτίο έχει εξαντληθεί λόγω του ψύχους, μπορεί να επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση φόρτισης αφού επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου.
- Πριν από κάποιο μεγάλο ταξίδι και κυρίως πριν ταξιδέψετε στο εξωτερικό, προμηθευθείτε επαρκή αριθμό επιπλέον μπαταριών. Μια κατάλληλη μπαταρία μπορεί να είναι δυσεύρετη όταν ταξιδεύετε.
- Για προσαρμογέα AC USB τύπου πρίζας:
 - Τοποθετήστε σωστά τον προσαρμογέα AC USB F-5AC, συνδέοντάς τον κάθετα ως προς το επίπεδο της πρίζας.

Χρήση της λειτουργίας ασύρματου LAN

- Απενεργοποιείτε τη μηχανή σε νοσοκομεία και άλλους χώρους όπου υπάρχει ιατρικός εξοπλισμός.

Τα ραδιοκύματα που εκπέμπονται από τη μηχανή μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τον ιατρικό εξοπλισμό, προκαλώντας δυσλειτουργίες και ενδεχομένως ατυχήματα.

- Απενεργοποιείτε τη μηχανή όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος.

Η χρήση ασύρματων συσκευών εντός αεροσκάφους μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ασφαλή λειτουργία του.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση της λειτουργίας ασύρματου LAN

Σε περίπτωση χρήσης της λειτουργίας ασύρματου LAN σε χώρα εκτός της περιοχής στην οποία αγοράστηκε η μηχανή, υπάρχει κίνδυνος η μηχανή να μην συμμορφώνεται με τους κανονισμούς σχετικά με την ασύρματη επικοινωνία της συγκεκριμένης χώρας. Η Olympus δεν φέρει ευθύνη για τυχόν μη συμμόρφωση με αυτούς τους κανονισμούς.

Λειτουργία GPS, ηλεκτρονική πυξίδα

- Σε μη υπαίθριες τοποθεσίες (εσωτερικούς χώρους, υπογείως, κάτω από το νερό, δάση, κοντά σε υψηλά κτίρια) ή σε τοποθεσίες που εκτίθενται σε ισχυρά μαγνητικά ή ηλεκτρικά πεδία (κοντά σε γραμμές υψηλής τάσης, μαγνήτες ή ηλεκτρικές συσκευές, κινητά τηλέφωνα συχνότητας 1,5GHz), ενδέχεται να μην είναι εφικτός ο εντοπισμός θέσης ή να εμφανίζονται σφάλματα.
- Η ένδειξη υψόμετρου που αναγράφεται στις οθόνες πληροφοριών θέσης, αναπαραγωγής εικόνων κ.λπ. υπολογίζεται/καταγράφεται με βάση τις πληροφορίες από τους αισθητήρες πίεσης που περιέχονται στο σώμα της μηχανής. Επομένως, να έχετε υπόψη ότι το αναγραφόμενο υψόμετρο δεν βασίζεται στις πληροφορίες θέσης του συστήματος GPS.
- Τα ισχυρά μαγνητικά ή ηλεκτρικά πεδία (για παράδειγμα τηλεόρασεις, μικροκύματα, μεγάλοι κινητήρες, σταθμοί αναμετάδοσης και γραμμές υψηλής τάσης) ενδέχεται να προκαλέσουν σφάλματα στις ενδείξεις της ηλεκτρονικής πυξίδας. Για να επαναφέρετε τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πυξίδας, κρατήστε τη μηχανή σφιχτά στην παλάμη σας και μετακινήστε τη σε σχήμα 8 περιστρέφοντας τον καρπό σας.
- Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν απαιτήσεις ακριβείας της λειτουργίας GPS και της ηλεκτρονικής πυξίδας, δεν παρέχεται καμία εγγύηση για την ακρίβεια των τιμών των μετρήσεων (γεωγραφικό πλάτος και μήκος, προσανατολισμός πυξίδας κ.λπ.).

Οθόνη

- Ποτέ μην πιέζετε βίαια την οθόνη. Εάν συμβεί αυτό, η εικόνα μπορεί να είναι δυσδιάκριτη, με αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία σε κατάσταση αναπαραγωγής ή την πρόκληση ζημιών στην οθόνη.
- Στην επάνω/κάτω πλευρά της οθόνης μπορεί να εμφανίζεται μια φωτεινή λωρίδα, χωρίς το γεγονός αυτό να αποτελεί δυσλειτουργία.
- Όταν παρατηρείτε ένα θέμα διαγωνίως στη μηχανή, οι άκρες μπορεί να εμφανίζονται τεθλασμένες στην οθόνη. Δεν πρόκειται για κάποια δυσλειτουργία. Το φαινόμενο αυτό είναι λιγότερο αισθητό σε λειτουργία αναπαραγωγής.
- Σε χώρους στους οποίους επικρατεί χαμηλή θερμοκρασία, η οθόνη μπορεί να αργήσει να ενεργοποιηθεί ή το χρώμα της μπορεί να αλλάξει προσωρινά. Όταν χρησιμοποιείτε τη μηχανή σε χώρους όπου επικρατούν ακραίες συνθήκες ψύχους, συνιστάται να την τοποθετείτε περιστασιακά σε κάποιο ζεστό μέρος. Η απόδοση της οθόνης που μειώνεται λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας, επανέρχεται στα φυσιολογικά επίπεδα υπό κανονικές θερμοκρασίες.
- Η οθόνη αυτού του προϊόντος κατασκευάζεται με προδιαγραφές υψηλής ακρίβειας και ποιότητας, ωστόσο ενδέχεται να υπάρχουν μόνιμα ενεργά ή ανενεργά pixel στην οθόνη. Αυτά τα pixel δεν επηρεάζουν την εικόνα που θα αποθηκευτεί. Λόγω των χαρακτηριστικών αυτών, ενδέχεται ακόμα να παρατηρηθεί ανομοιομορφία στο χρώμα ή τη φωτεινότητα ανάλογα με τη γωνία, αυτό όμως οφείλεται στη δομή της οθόνης. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

Νομικές και άλλες επισημάνσεις

- Η Olympus δε φέρει ευθύνη ούτε παρέχει εγγύηση για ζημιές ή οφέλη που μπορεί να προκύψουν από τη νόμιμη χρήση της μηχανής ή για απαιτήσεις τρίτων, οι οποίες οφείλονται στην ανάμεικτη χρήση του προϊόντος αυτού.
- Η Olympus δε φέρει ευθύνη ούτε παρέχει εγγύηση για ζημιές ή οφέλη που μπορεί να προκύψουν από τη νόμιμη χρήση της μηχανής και οι οποίες οφείλονται σε διαγραφή δεδομένων φωτογραφιών.

Αποποίηση εγγύησης

- Η Olympus δε φέρει ευθύνη, ούτε παρέχει εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με οποιοδήποτε περιεχόμενο των παρόντων εντύπων ή του λογισμικού και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιοδήποτε σιωπηρή εγγύηση της εμπορευσιμότητας ή την καταλληλότητα, για οποιοδήποτε σκοπό ή για οποιοδήποτε παρεπόμενες, περιστασιακές ή έμμεσες ζημιές (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των αποζημιώσεων λόγω απώλειας κερδών, διακοπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και απώλειας επιχειρηματικών πληροφοριών), που προκύπτουν από τη χρήση ή από την αδυναμία χρήσης του παρόντος έντυπου υλικού και λογισμικού. Ορισμένες χώρες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό της ευθύνης για παρεπόμενες ή περιστασιακές ζημιές ή της σιωπηρής εγγύησης. Ως εκ τούτου, οι ανωτέρω περιορισμοί ενδεχομένως να μην ισχύουν στη δική σας περίπτωση.
- Η Olympus διατηρεί όλα τα δικαιώματα του παρόντος εγχειριδίου.

Προειδοποίηση

Η φωτογράφιση ή η χρήση υλικού που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας χωρίς εξουσιοδότηση μπορεί να αποτελεί παραβίαση της νομοθεσίας περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η εταιρεία Olympus δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη φωτογράφιση, χρήση ή άλλη ενέργεια χωρίς εξουσιοδότηση που συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σημείωση περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιοδήποτε τμήματος του παρόντος έντυπου υλικού ή του λογισμικού ή η χρήση υπό οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, συμπεριλαμβανομένης της φωτοτύπησης, της εγγραφής και της χρήσης οποιοδήποτε συστήματος αποθήκευσης και ανάκτησης, χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρείας Olympus. Καμία ευθύνη δεν αναλαμβάνεται αναφορικά με τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο εν λόγω έντυπο υλικό ή στο λογισμικό ή σχετικά με οποιοδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο εν λόγω έντυπο υλικό ή στο λογισμικό. Η Olympus διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Επίσημανση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC)

Η συσκευή αυτή έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι πληροί τους περιοριστικούς όρους για ψηφιακές συσκευές κατηγορίας Β, σύμφωνα με το τμήμα 15 του κανονισμού FCC. Οι περιορισμοί αυτοί αποσκοπούν στην παροχή εύλογης προστασίας έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε οικιακό περιβάλλον. Η συσκευή αυτή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση μη πρόκλησης παρεμβολών σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Εάν ο εξοπλισμός αυτός προκαλέσει παρεμβολές στο σήμα της τηλεόρασης ή του ραδιοφώνου, γεγονός που μπορεί να προσδιορισθεί ενεργοποιώντας και ύστερα απενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης οφείλει να επιχειρήσει να αποκαταστήσει την παρεμβολή, με κάποιον από τους εξής τρόπους:

- Αλλάξετε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δέκτη.
- Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Ζητήστε συμβουλές από τον αντιπρόσωπο ή από έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων και τηλεοράσεων.
- Μόνο το παρεχόμενο καλώδιο USB της OLYMPUS πρέπει να χρησιμοποιείται για τη σύνδεση της μηχανής με υπολογιστή.

Επισήμανση προσοχής FCC/IC

Οι αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν εγκρίνονται ρητά από τον κατασκευαστή μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χρησιμοποιεί αυτόν τον προϊόν εξοπλισμό.

Αυτός ο πομπός δεν πρέπει να τοποθετείται ή να χρησιμοποιείται μαζί με άλλες κεραίες ή πομπούς.

Τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία δεν συσχετίζουν τυχόν προβλήματα υγείας με τη χρήση ασύρματων συσκευών χαμηλής ισχύος. Ωστόσο, δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι οι ασύρματες συσκευές χαμηλής ισχύος είναι απολύτως ασφαλείς. Κατά τη χρήση τους, οι ασύρματες συσκευές χαμηλής ισχύος εκπέμπουν χαμηλή στάθμη ενέργειας ραδιοσυχνότητας (RF) στο εύρος συχνοτήτων μικροκυμάτων. Παρότι οι ισχυρές εκπομπές RF ενδέχεται να επηρεάζουν την υγεία (λόγω θέρμανσης των ιστών), η έκθεση σε ασθενείς εκπομπές RF που δεν επιφέρουν θέρμανση δεν έχουν καμία γνωστή αρνητική επίδραση στην υγεία. Πολλές έρευνες σχετικά με την έκθεση σε ασθενείς εκπομπές RF δεν έχουν εντοπίσει βιολογικές επιδράσεις. Ορισμένες μελέτες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ενδέχεται να υπάρχουν βιολογικές επιδράσεις, τα ευρήματα αυτά όμως δεν έχουν επιβεβαιωθεί με περαιτέρω έρευνα. Η συσκευή STYLUS TG-TRACKER δοκιμάστηκε και βεβαιώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία που θέσπισαν οι FCC/IC για μη ελεγχόμενο περιβάλλον και πληροί τις Κατευθυντήριες Οδηγίες Έκθεσης σε Ραδιοσυχνότητες (RF) της FCC και τους Κανονισμούς Έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες (RF) RSS-102 της IC.

Για πελάτες στη Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αμερική και την Καραϊβική

Δήλωση συμμόρφωσης

Αριθμός μοντέλου:

STYLUS TG-TRACKER

Εμπορική ονομασία:

OLYMPUS

Υπεύθυνος:

OLYMPUS AMERICA INC.

Διεύθυνση:

3500 Corporate Parkway,
P.O. Box 610, Center Valley,
PA 18034-0610, U.S.A.

Τηλέφωνο :

484-896-5000

Υποβλήθηκε σε δοκιμή συμμόρφωσης με τα Πρότυπα FCC

ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ Ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η συσκευή αυτή πληροί τους όρους που καθορίζονται στο τμήμα 15 του Κανονισμού FCC και τα πρότυπα RSS του Υπουργείου Βιομηχανίας του Καναδά σχετικά με συσκευές που δεν χρειάζονται άδεια. Η λειτουργία υπόκειται στις εξής δύο συνθήκες:

- (1) Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
- (2) Η συσκευή αυτή πρέπει να μπορεί να δεχθεί παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν μη επιθυμητή λειτουργία.

Αυτή η ψηφιακή συσκευή της κατηγορίας Β συμμορφώνεται με το καναδικό πρότυπο ICES-003. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Όταν τοποθετείτε τη λαβή SG-T01 «Steady Grip» ή παρόμοια χειρολαβή ή μηχανή STYLUS TG-TRACKER μοιάζει με όπλο.

Εάν έχετε τοποθετήσει τη λαβή SG-T01 «Steady Grip» ή παρόμοια χειρολαβή, τότε μη στρέψετε τη μηχανή STYLUS TG-TRACKER προς αστυνομικούς και όργανα της τάξης.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ OLYMPUS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ OLYMPUS AMERICA INC.

Η Olympus εγγυάται ότι το προϊόν απεικόνισης της Olympus® και τα σχετικά εξαρτήματα της Olympus® που περιλαμβάνονται στη συσκευασία (μεμονωμένα το «Προϊόν» και συλλογικά τα «Προϊόντα») δεν θα παρουσιάσουν ελαττώματα ως προς το υλικό και την ποιότητα εργασίας υπό συνθήκες κανονικής χρήσης και συντήρησης για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία αγοράς.

Εάν κάποιο Προϊόν αποδειχτεί ελαττωματικό κατά την περίοδο της μονοετούς εγγύησης, ο πελάτης πρέπει να επιστρέψει το ελαττωματικό Προϊόν σε ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service και Επισκευών της Olympus, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω (Βλ. «ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ SERVICE»).

Έγκειται στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Olympus να επισκευάσει, να αντικαταστήσει ή να προσαρμόσει το ελαττωματικό Προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι ο ερευνητικός και ο εργοστασιακός έλεγχος της Olympus θα επιβεβαιώσει ότι (α) το εν λόγω ελάττωμα προέκυψε υπό κανονική και κατάλληλη χρήση και (β) το Προϊόν καλύπτεται από την παρούσα περιορισμένη εγγύηση.

Η επισκευή, η αντικατάσταση ή η προσαρμογή των ελαττωματικών Προϊόντων θα είναι η αποκλειστική υποχρέωση της Olympus και το αποκλειστικό διορθωτικό μέτρο για τον πελάτη εφεξής.

Η επισκευή ή αντικατάσταση ενός Προϊόντος δεν επεκτείνει την περίοδο ισχύος της εγγύησης που παρέχεται με το παρόν, εκτός εάν το απαιτεί η σχετική νομοθεσία. Εκτός των περιπτώσεων που απαγορεύεται δια νόμου, ο πελάτης βαρύνεται και θα καλύψει τα έξοδα αποστολής των Προϊόντων στο καθορισμένο Κέντρο Service και Επισκευών της Olympus.

Η Olympus δεν υποχρεούται να εκτελέσει προληπτική συντήρηση, εγκατάσταση, απεγκατάσταση ή συντήρηση.

Η Olympus διατηρεί το δικαίωμα (i) να χρησιμοποιήσει επιδιορθωμένα, ανακαινισμένα ή/και επισκευάσιμα μεταχειρισμένα ανταλλακτικά (τα οποία πληρούν τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της Olympus) για επισκευές που εμπιπτούν στην εγγύηση ή άλλες επισκευές και (ii) να πραγματοποιήσει αλλαγές στον εσωτερικό ή τον εξωτερικό σχεδιασμό ή/και στις δυνατότητες των προϊόντων της, χωρίς υποχρέωση ενσωμάτωσης αυτών των αλλαγών στα Προϊόντα.

ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Από την παρούσα περιορισμένη εγγύηση αποκλείονται και δεν καλύπτονται από την Olympus με κανέναν τρόπο, ούτε ρητά, ούτε σιωπηρά, ούτε εκ του νόμου, τα εξής:

- (α) προϊόντα και εξαρτήματα, τα οποία δεν κατασκευάστηκαν από την Olympus ή/και δεν φέρουν το σήμα με την επωνυμία «OLYMPUS» (η παροχή εγγύησης για τα προϊόντα και εξαρτήματα άλλων κατασκευαστών, τα οποία μπορεί να διανέμονται από την Olympus, βαρύνει τους κατασκευαστές αυτών των προϊόντων και εξαρτημάτων και καθορίζεται σύμφωνα τους όρους και τη διάρκεια των εγγυήσεων αυτών των κατασκευαστών),
- (β) οποιοδήποτε Προϊόν που έχει αποσυναρμολογηθεί, επισκευαστεί, υποστεί επέμβαση, μεταβολή, αλλαγή ή τροποποίηση από άτομα που δεν ανήκουν στο εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό της Olympus, εκτός εάν η επισκευή πραγματοποιήθηκε μετά από γραπτή συναίνεση από την Olympus,
- (γ) ελαττώματα ή ζημιές στα Προϊόντα, που προκύπτουν από φθορά, σπάσιμο, κακή, απρόσεκτη χρήση ή κατάχρηση, διείσδυση άμμου ή υγρών, σύγκρουση, ακατάλληλη αποθήκευση, μη εκτέλεση των προγραμματισμένων εργασιών χειρισμού και συντήρησης, διαρροή μπαταριών, χρήση εξαρτημάτων, αναλώσιμων και ειδών που δεν φέρουν την επωνυμία «OLYMPUS» ή χρήση των Προϊόντων σε συνδυασμό με μη συμβατές συσκευές,
- (δ) προγράμματα λογισμικού,
- (ε) πρόσθετα και αναλώσιμα (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά λαμπτήρων, μελανιού, χαρτιού, φιλμ, εκτυπώσεων, αρνητικών, καλωδίων και μπαταριών) ή/και
- (στ) Προϊόντα που δεν διαθέτουν σειριακό αριθμό της Olympus που έχει τοποθετηθεί και καταχωρηθεί έγκυρα, εκτός αν πρόκειται για μοντέλα, στα οποία δεν τοποθετείται και δεν καταχωρείται σειριακός αριθμός από την Olympus.
- (ζ) Προϊόντα που στάλθηκαν, παραδόθηκαν, αγοράστηκαν ή πωλήθηκαν από αντιπροσώπους εκτός της Βόρειας, Κεντρικής και Νότιας Αμερικής ή της Καραϊβικής ή/και
- (η) Προϊόντα που δεν προορίζονται ή δεν έχουν εγκριθεί για πώληση στη Βόρεια, Νότια ή Κεντρική Αμερική ή την Καραϊβική (δηλ. Αγαθά παράλληλης εισαγωγής/Γ κρίζας Αγοράς).

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΩΝ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩ, Η OLYMPUS ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΕΙΤΕ ΑΥΤΕΣ ΕΚΦΡΑΣΘΗΚΑΝ ΑΜΕΣΑ ΕΙΤΕ ΕΜΜΕΣΑ, ΡΗΤΑ Ή ΣΙΩΠΗΡΑ ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΟΥ, ΔΙΑΤΑΓΜΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Ή ΆΛΛΟΝ ΤΡΟΠΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ, ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ή ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΩΝ) Ή ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Ή ΆΛΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ή ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΙΩΠΗΡΑ ΑΠΟΔΕΧΕΙΣΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.

ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Ή ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ.

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ.

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΟΤΙ Η OLYMPUS ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ή ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ Ή ΒΛΑΒΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΗ ΑΙΤΙΑ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΙΤΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΞ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΗ ΕΥΘΥΝΗ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η OLYMPUS ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΛΟΛΟΓΘΕΣ Ή ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΟΣ ΚΕΡΔΟΥΣ) ΕΙΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΕΙΤΕ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Η OLYMPUS ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΜΙΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ.

Οι υποσχέσεις και οι εγγυήσεις που παρέχονται από οποιοδήποτε πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των αντιπροσώπων, των εκπροσώπων, των πωλητών ή των πρακτόρων της Olympus, οι οποίες δεν είναι συνεπείς ή έρχονται σε αντίθεση ή είναι επιπρόσθετες της παρούσας περιορισμένης εγγύησης, δεν δεσμεύουν την Olympus, εκτός εάν έχουν παρασχεθεί εγγράφως και έχουν εγκριθεί ρητώς από έναν εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της Olympus.

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση αποτελεί την πλήρη και αποκλειστική δήλωση εγγύησης, την οποία η Olympus συμφωνεί να παράσχει όσον αφορά τα Προϊόντα και υπερισχύει όλων των προηγούμενων και σύγχρονων, προφορικών ή γραπτών, συμφωνιών, υπομνημάτων, προτάσεων και διαπραγματεύσεων που σχετίζονται με το παρόν θέμα.

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση ισχύει αποκλειστικά για χρήση από τον αρχικό καταναλωτή και δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση ή η εκχώρησή της.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ SERVICE

Ο πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει με το αρμόδιο για την περιοχή του Τμήμα Υποστήριξης Καταναλωτών της Olympus, προκειμένου να συντονίσει τις ενέργειες για την επισκευή του Προϊόντος. Για να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Υποστήριξης Καταναλωτών της Olympus της περιοχής σας επισκεφθείτε την παρακάτω διεύθυνση ή καλέστε τον παρακάτω αριθμό:

Καναδάς:

www.olympuscanada.com/repair / 1-800-622- 6372

Ηνωμένες Πολιτείες:

www.olympusamerica.com/repair / 1-800-622- 6372

Λατινική Αμερική:

www.olympusamericalatina.com

Ο πελάτης πρέπει να αντιγράψει ή να μεταφέρει όλες τις εικόνες και τα άλλα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στο Προϊόν σε άλλο μέσο αποθήκευσης εικόνων και δεδομένων, πριν από την αποστολή του Προϊόντος στην Olympus για επισκευή.

Η OLYMPUS ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ Ή ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΙΚΟΝΑΣ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΓΙΑ SERVICE Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΦΙΛΜ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΓΙΑ SERVICE, ΟΥΤΕ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η OLYMPUS ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Ή ΒΛΑΒΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΙΚΟΝΑΣ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ SERVICE (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΩΝ, ΕΜΜΕΣΩΝ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ Ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΟΣ ΚΕΡΔΟΥΣ) ΕΙΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΕΙΤΕ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Η OLYMPUS ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Ή ΖΗΜΙΑΣ.

Ο πελάτης πρέπει να συσκευάσει προσεκτικά το Προϊόν, χρησιμοποιώντας επαρκές υλικό συσκευασίας, για να αποφευχθεί η ζημία κατά τη μεταφορά. Μετά την κατάλληλη συσκευασία, θα αποστείλει το Προϊόν στην Olympus ή το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service και Επισκευών της Olympus, σύμφωνα με τις οδηγίες που του δόθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Υποστήριξης Καταναλωτών της Olympus.

Κατά την αποστολή των Προϊόντων για επισκευή, η συσκευασία σας πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

- 1) Απόδειξη αγοράς στην οποία να αναγράφεται η ημερομηνία και ο τόπος αγοράς. Χειρόγραφες αποδείξεις δεν γίνονται αποδεκτές,
- 2) Αντίγραφο της παρούσας περιορισμένης εγγύησης **η οποία θα φέρει τον ίδιο σειριακό αριθμό Προϊόντος με το σειριακό αριθμό που αναγράφεται στο Προϊόν** (εκτός εάν πρόκειται για μοντέλο, στο οποίο δεν τοποθετείται και δεν καταχωρίζεται σειριακός αριθμός από την Olympus),
- 3) Λεπτομερή περιγραφή του προβλήματος και
- 4) Δείγματα εκτύπωσης, αρνητικά, ψηφιακές εκτυπώσεις (ή αρχεία σε δίσκο), εφόσον είναι διαθέσιμα και σχετίζονται με το πρόβλημα.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ. Ούτε η Olympus ούτε οποιοδήποτε Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service και Επισκευών της Olympus θα φέρουν ευθύνη για τυχόν απώλεια ή καταστροφή των εγγράφων κατά τη μεταφορά.

Όταν ολοκληρωθεί το service, θα σας επιστραφεί το Προϊόν ταχυδρομικώς με χρήση του προπληρωμένου ταχυδρομικού τέλους.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Όλα τα στοιχεία σας που παρέχετε στα πλαίσια χρήσης της εγγύησης θα παραμείνουν εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν και κοινοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της διεκπεραίωσης και εκτέλεσης των εργασιών επισκευής και service εντός εγγύησης.

Για πελάτες στο Μεξικό

Η λειτουργία αυτής της συσκευής υπόκειται στις εξής δύο συνθήκες:

- (1) ο παρόν εξοπλισμός ή η παρούσα συσκευή ενδέχεται να μην προκαλούν επιβλαβείς παρεμβολές και (2) ο παρόν εξοπλισμός ή η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχονται παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορούν να προκαλέσουν μη επιθυμητή λειτουργία.



Η ένδειξη «CE υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν πληροί τα Ευρωπαϊκά πρότυπα που αφορούν στην ασφάλεια, την υγεία, το περιβάλλον και την προστασία του καταναλωτή. Οι μηχανές με την ένδειξη «CE» προορίζονται για πώληση σε χώρες της Ευρώπης.

Διά του παρόντος, η OLYMPUS CORPORATION και η Olympus Europa SE & Co. KG δηλώνουν ότι αυτή η συσκευή STYLUS TG-TRACKER πληροί τις βασικές απαιτήσεις και τις άλλες σχετικές προβλέψεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: <http://www.olympus-europa.com/>



Το σύμβολο αυτό [διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων ΑΗΗΕ παράρτημα IV] υποδεικνύει ότι απαιτείται ξεχωριστή συλλογή αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στις χώρες της Ε.Ε.

Μην απορρίπτετε τον εξοπλισμό στα οικιακά απορρίμματα.

Χρησιμοποιείτε τα διαθέσιμα συστήματα επιστροφής και συλλογής της χώρας σας για την απόρριψη του παρόντος προϊόντος.



Το σύμβολο αυτό [διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων Οδηγία 2006/66/ΕΚ Παράρτημα II] υποδεικνύει ότι απαιτείται ξεχωριστή συλλογή των μπαταριών στις χώρες της Ε.Ε.

Μην πετάτε τις μπαταρίες μαζί με τα οικιακά σας απορρίμματα.

Χρησιμοποιείτε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής που διατίθενται στη χώρα σας για την απόρριψη των μπαταριών.

Όροι εγγύησης

Εάν αυτό το προϊόν αποδειχθεί ελαττωματικό, παρά το γεγονός ότι έχει χρησιμοποιηθεί με σωστό τρόπο (σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες που το συνοδεύουν), κατά την περίοδο ισχύος της εθνικής εγγύησης και εφόσον έχει αγοραστεί από εξουσιοδοτημένο διανομέα της Olympus, εντός της περιοχής δραστηριοποίησης της εταιρείας Olympus Europa SE & Co. KG, όπως ορίζεται στην ιστοσελίδα: <http://www.olympus-europa.com>, τότε, κατ' επιλογή της Olympus, θα επισκευαστεί ή θα αντικατασταθεί δωρεάν. Για να είναι η Olympus σε θέση να παρέχει τις απαιτούμενες υπηρεσίες στα πλαίσια της εγγύησης, προκειμένου να ικανοποιηθείτε πλήρως και όσο το δυνατόν ταχύτερα, σημειώστε τις πληροφορίες και τις οδηγίες που αναγράφονται παρακάτω:

1. Προκειμένου να εγείρετε αξιώσεις βάσει της παρούσας εγγύησης, ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στη διεύθυνση <http://consumer-service.olympus-europa.com> για την καταχώρηση και παρακολούθηση της εξέλιξης (ή συγκεκριμένη υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες) ή παραδώστε το προϊόν, το αντίστοιχο γνήσιο παραστατικό ή απόδειξη αγοράς και το συμπληρωμένο Πιστοποιητικό Εγγύησης στον αντιπρόσωπο από τον οποίο το αγοράσατε ή σε οποιοδήποτε άλλο Κέντρο Service της Olympus εντός της περιοχής δραστηριοποίησης της εταιρείας OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG όπως ορίζεται στην ιστοσελίδα: <http://www.olympus-europa.com>, πριν από τη λήξη της περιόδου ισχύος της εθνικής εγγύησης.
2. Βεβαιωθείτε ότι το Πιστοποιητικό Εγγύησης έχει συμπληρωθεί κανονικά από την εταιρεία Olympus ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή το Κέντρο Service της. Συνεπώς, βεβαιωθείτε ότι έχει συμπληρωθεί το όνομά σας, η επωνυμία του αντιπροσώπου, ο σειριακός αριθμός και το έτος, ο μήνας και η ημερομηνία αγοράς ή ότι το πρωτότυπο παραστατικό ή η απόδειξη αγοράς (που αναγράφει την επωνυμία του αντιπροσώπου, την ημερομηνία αγοράς και τον τύπο του προϊόντος) έχει επισυναφθεί στο Πιστοποιητικό Εγγύησης.
3. Φυλάσσετε το παρόν Πιστοποιητικό Εγγύησης σε ασφαλές μέρος, καθώς δεν πρόκειται να επανεκδοθεί.
4. Σημειώστε ότι η Olympus δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και κανένα κόστος που σχετίζεται με τη μεταφορά του προϊόντος προς τον αντιπρόσωπο ή το εξουσιοδοτημένο κέντρο service της Olympus.
5. Η παρούσα Εγγύηση δεν καλύπτει τις εξής περιπτώσεις και ο πελάτης βαρύνεται με το κόστος επισκευής, ακόμη και για βλάβες που προκύπτουν εντός της προαναφερμένης περιόδου εγγύησης.
 - a. Οποιοδήποτε ελάττωμα, που προκύπτει λόγω κακού χειρισμού (όπως π.χ. ενέργειες που δεν αναφέρονται στο εγχειρίδιο οδηγιών κ.λπ.)
 - b. Οποιαδήποτε δυσλειτουργία που προκύπτει λόγω επισκευής, τροποποίησης, καθαρισμού κ.λπ., που πραγματοποιείται από οποιονδήποτε πλην της εταιρείας Olympus ή ενός εξουσιοδοτημένου τμήματος service της εταιρείας Olympus.
 - c. Οποιοδήποτε ελάττωμα ή ζημία που προκύπτει λόγω μεταφοράς, πτώσης, κρούσης κ.λπ. μετά την αγορά του προϊόντος.

- d. Οποιοδήποτε ελάττωμα ή ζημία που προκύπτει λόγω πυρκαγιάς, σεισμού, πλημμύρας, κεραυνού ή άλλων φυσικών καταστροφών, ρύπανσης του περιβάλλοντος και πηγών ρεύματος με μη κανονική τάση.
- e. Οποιοδήποτε ελάττωμα που προκύπτει λόγω αμελούς ή μη ενδεδειγμένης αποθήκευσης (όπως π.χ. φύλαξη του προϊόντος υπό συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας, κοντά σε εντομοαπωθητικά όπως ναφθαλίνη ή επιβλαβή φαρμακευτικά προϊόντα κ.λπ.) ή μη ενδεδειγμένης συντήρησης κ.λπ.
- f. Οποιοδήποτε ελάττωμα, που προκύπτει λόγω εξαντλημένων μπαταριών κ.λπ.
- g. Οποιοδήποτε ελάττωμα, που προκύπτει λόγω διεύθυνσης άμμου, λάσπης, νερού κ.λπ. στο εσωτερικό του περιβλήματος του προϊόντος.
6. Η μόνη ευθύνη της εταιρείας Olympus βάσει της παρούσας εγγύησης περιορίζεται στην επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος. Βάσει της Εγγύησης, αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη για έμμεσες ή επακόλουθες απώλειες ή ζημιές κάθε είδους, που υφίσταται ο πελάτης λόγω ελαττώματος του προϊόντος και ειδικότερα για απώλειες ή ζημιές, που προκαλούνται σε φακούς, φωτογραφικά φιλμ, άλλο εξοπλισμό ή αξεσουάρ, που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με το προϊόν ή για ζημιές ως αποτέλεσμα καθυστέρησης της επισκευής ή απώλειας δεδομένων. Ο όρος αυτός δεν καταργεί τυχόν δεσμευτικούς νομικούς κανονισμούς.

Για πελάτες στην Ασία

Όροι εγγύησης

1. Εάν αυτό το προϊόν αποδεχθεί ελαττωματικό, παρά το γεγονός ότι έχει χρησιμοποιηθεί με σωστό τρόπο (σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες χειρισμού, φροντίδας και χρήσης που το συνοδεύουν) σε διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία αγοράς, το προϊόν αυτό θα επισκευαστεί ή κατ' επιλογήν της Olympus, θα αντικατασταθεί χωρίς χρέωση. Προκειμένου να εγείρει αξιώσεις βάσει εγγύησης, ο πελάτης οφείλει να παραδώσει το προϊόν και το παρόν πιστοποιητικό εγγύησης πριν από τη λήξη της μονοετούς περιόδου ισχύος της εγγύησης στον αντιπρόσωπο από τον οποίο το αγόρασε, ή σε οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο τμήμα service της εταιρείας Olympus που αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης, και να ζητήσει τις απαιτούμενες επισκευές.
2. Ο πελάτης οφείλει να μεταφέρει το προϊόν στον αντιπρόσωπο ή στο εξουσιοδοτημένο τμήμα service της εταιρείας Olympus με δική του ευθύνη και βαρύνεται με το κόστος μεταφοράς του προϊόντος.
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τις εξής περιπτώσεις και ο πελάτης βαρύνεται με το κόστος επισκευής ακόμη και για βλάβες που προκύπτουν εντός της προαναφερόμενης μονοετούς περιόδου.
 - a. Οποιαδήποτε δυσλειτουργία που προκύπτει λόγω κακού χειρισμού (όπως π.χ. ενέργειες που δεν αναφέρονται στην ενότητα χειρισμού και φροντίδας ή σε άλλες ενότητες των οδηγιών χρήσης κ.λπ.)
 - b. Οποιαδήποτε δυσλειτουργία που προκύπτει λόγω επισκευής, τροποποίησης, καθαρισμού κ.λπ., που πραγματοποιείται από οποιοδήποτε πλην της εταιρείας Olympus ή ενός εξουσιοδοτημένου τμήματος service της εταιρείας Olympus.
 - c. Οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή ζημία που προκύπτει λόγω μεταφοράς, πτώσης, κραδασμών κ.λπ. μετά την αγορά του προϊόντος.
 - d. Οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή ζημία, που προκύπτει λόγω πυρκαγιάς, σεισμού, πλημμύρας, κεραυνού ή άλλων φυσικών καταστροφών, ρύπανσης του περιβάλλοντος και πηγών ρεύματος με μη κανονική τάση.
 - e. Οποιαδήποτε δυσλειτουργία, που προκύπτει λόγω αμελούς ή μη ενδεδειγμένης αποθήκευσης (όπως π.χ. φύλαξη του προϊόντος, υπό συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας, κοντά σε εντομοαπωθητικά όπως ναφθαλίνη ή επιβλαβή φαρμακευτικά προϊόντα κ.λπ.), μη ενδεδειγμένης συντήρησης κ.λπ.
 - f. Οποιαδήποτε δυσλειτουργία, που προκύπτει λόγω εξαντλημένων μπαταριών κ.λπ.
 - g. Οποιαδήποτε δυσλειτουργία, που προκύπτει λόγω διεύθυνσης άμμου, λάσπης κ.λπ. στο εσωτερικό του περιβλήματος του προϊόντος.
 - h. Όταν το παρόν πιστοποιητικό εγγύησης δεν επιστρέφεται μαζί με το προϊόν.
 - i. Σε περίπτωση οποιασδήποτε τροποποίησης του πιστοποιητικού εγγύησης σχετικά με το έτος, το μήνα και την ημερομηνία αγοράς, το όνομα του πελάτη, την επωνυμία του αντιπροσώπου και τον σειριακό αριθμό.
 - j. Όταν το παρόν πιστοποιητικό εγγύησης δεν συνοδεύεται από παραστατικό αγοράς.
4. Η παρούσα Εγγύηση ισχύει αποκλειστικά για το παρόν προϊόν. Η Εγγύηση δεν ισχύει για εξαρτήματα, όπως η θήκη, ο μόνδας, το κάλυμμα του φακού, οι μπαταρίες και οι φορτιστές μπαταριών.
5. Η αποκλειστική ευθύνη της εταιρείας Olympus, βάσει της παρούσας εγγύησης, περιορίζεται στην επισκευή ή στην αντικατάσταση του προϊόντος και αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη για έμμεσες ή επακόλουθες απώλειες ή ζημιές κάθε είδους που υφίσταται ο πελάτης λόγω ελαττώματος του προϊόντος και ειδικότερα για απώλειες ή ζημιές που προκαλούνται σε φωτογραφικά φιλμ, φακούς, άλλο εξοπλισμό ή αξεσουάρ που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με το προϊόν ή για ζημιές ως αποτέλεσμα καθυστέρησης της επισκευής ή απώλειας δεδομένων.

Για πελάτες στην Ταϊλάνδη

Αυτός ο εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών συμμορφώνεται προς την τεχνική απαίτηση της NTC.

Συμμορφώνεται
με τα πρότυπα
IDA DB104634

Σημειώσεις:

1. Η παρούσα Εγγύηση συνοδεύει και δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα του πελάτη.
2. Εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με την παρούσα Εγγύηση, καλέστε σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο τμήμα service της εταιρείας Olympus που αναγράφεται στις οδηγίες χρήσης.

Παρατηρήσεις σχετικές με τη συντήρηση που παρέχεται στο πλαίσιο της εγγύησης

1. Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον το Πιστοποιητικό Εγγύησης συμπληρωθεί κανονικά από την εταιρεία Olympus ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό της. Βεβαιωθείτε ότι το όνομά σας, η επωνυμία του αντιπροσώπου, ο σειριακός αριθμός και το έτος, ο μήνας και η ημερομηνία αγοράς έχουν συμπληρωθεί πλήρως.
 2. Φυλάσσετε το παρόν Πιστοποιητικό Εγγύησης σε ασφαλές μέρος, καθώς δεν πρόκειται να επανεκδοθεί.
 3. Οποιαδήποτε αίτηση για επισκευή από πελάτη στην ίδια χώρα, στην οποία αγοράστηκε το προϊόν, θα υπόκειται στους όρους της εγγύησης που εκδόθηκε από το διανομέα της Olympus σε αυτήν τη χώρα. Σε περίπτωση που ο τοπικός διανομέας της Olympus δεν εκδώσει χωριστή εγγύηση ή όταν ο πελάτης δεν βρίσκεται στη χώρα στην οποία αγόρασε το προϊόν, εφαρμόζονται οι όροι της παρούσας παγκόσμιας εγγύησης.
 4. Η παρούσα Εγγύηση ισχύει μόνο στη χώρα αγοράς του προϊόντος, όπου αυτό είναι εφαρμοστέο. Τα εξουσιοδοτημένα τμήματα service της εταιρείας Olympus που αναφέρονται στην παρούσα εγγύηση ευχαρίστως θα την αναγνωρίσουν.
- * Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τη συννημμένη λίστα με το εξουσιοδοτημένο διεθνές δίκτυο service της Olympus.

Αποποίηση εγγύησης

Η Olympus δε φέρει ευθύνη, ούτε παρέχει εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με οποιοδήποτε περιεχόμενο των παρόντων εντύπων ή του λογισμικού και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε σιωπηρή εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας, για οποιοδήποτε σκοπό ή για οποιοδήποτε παρεπόμενες, περιστασιακές ή έμμεσες ζημιές (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των αποζημιώσεων λόγω απώλειας κερδών, διακοπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και απώλειας επιχειρηματικών πληροφοριών), που προκύπτουν από τη χρήση ή από την αδυναμία χρήσης του παρόντος έντυπου υλικού και λογισμικού. Ορισμένες χώρες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό της ευθύνης για παρεπόμενες ή περιστασιακές ζημιές. Ως εκ τούτου, οι ανωτέρω περιορισμοί ενδεχομένως να μην ισχύουν στη δική σας περίπτωση.

Εμπορικά σήματα

- Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της εταιρείας Microsoft Corporation.
- Η ονομασία Macintosh είναι εμπορικό σήμα της εταιρείας Apple Inc.
- Το λογότυπο microSDXC είναι εμπορικό σήμα της εταιρείας SD-3C, LLC.



- Η ονομασία Wi-Fi είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance.
- Το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED αποτελεί σήμα πιστοποίησης της Wi-Fi Alliance.



- Όλες οι άλλες επωνυμίες εταιριών και προϊόντων είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα ή/και εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Το λογισμικό σε αυτήν τη μηχανή μπορεί να περιλαμβάνει λογισμικό άλλων κατασκευαστών. Τυχόν λογισμικό τρίτων κατασκευαστών υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που επιβάλλονται από τους κατόχους ή τους δικαιούχους του εκάστοτε λογισμικού, σύμφωνα με τους οποίους όρους και προϋποθέσεις το λογισμικό παρέχεται σε εσάς.

Αυτοί οι όροι καθώς και επιπλέον σημειώσεις σχετικά με λογισμικό άλλων κατασκευαστών, εφόσον υπάρχουν, διατίθενται στο αρχείο PDF σημειώσεων λογισμικού, που είναι αποθηκευμένο στο συνοδευτικό CD-ROM ή στη διεύθυνση <http://www.olympus.co.jp/en/support/msgs/digicamera/download/notice/notice.cfm>

- Τα πρότυπα των συστημάτων αρχείων φωτογραφικής μηχανής που αναφέρονται στο εγχειρίδιο αυτό είναι τα πρότυπα «Design rule for Camera File system/DCF», τα οποία έχουν καθοριστεί από τον Ιαπωνικό Οργανισμό Βιομηχανικής Ανάπτυξης του κλάδου Ηλεκτρονικών και Πληροφορικής (JEITA).

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Φωτογραφική μηχανή

Τύπος προϊόντος	: Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή (λήψης και αναπαραγωγής)
Σύστημα εγγραφής	
Φωτογραφίες	: Ψηφιακή εγγραφή, JPEG (σύμφωνα με τον «Κανόνα σχεδίασης συστήματος αρχείων φωτογραφικής μηχανής» (DCF))
Ισχύοντα πρότυπα	: Exif 2.3, PRINT Image Matching III
Ήχος με φωτογραφίες	: Μορφή Wave
Video	: Μορφή MOV H.264 γραμμικού PCM
Μνήμη	: Κάρτα microSD/microSDHC/microSDXC (υποστηρίζεται τύπος UHS-I)
Φακός	: Φακός Olympus 1,58 mm, f2.0 (Αντιστοιχεί σε φακό 13,9 mm σε φιλμ 35 mm)
Σύστημα φωτομέτρησης	: Ψηφιακή μέτρηση ESP, σύστημα σημειακής μέτρησης
Ταχύτητα κλείστρου	: 1/2 έως 1/24.000 δευτ.
Απόσταση λήψης	: 0,2 m έως ∞
Οθόνη	: Έγχρωμη οθόνη TFT LCD 1,5", 115.200 κουκκίδων
Υποδοχές σύνδεσης	: Υποδοχή micro-USB/micro HDMI (τύπου D)
Σύστημα αυτόματου ημερολογίου	: 2000 έως 2099
Ανθεκτικότητα στο νερό	
Τύπος	: Ισοδύναμο προς το πρότυπο IEC 60529 IPX8 (υπό τις συνθήκες δοκιμών της OLYMPUS), σε νερό βάθους 30 μέτρων (98,4 ft.)
Ερμηνεία	: Η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί υποβρυχίως υπό την καθορισμένη πίεση.
Ανθεκτικότητα στη σκόνη	: Πρότυπο IEC 60529 IP6X (υπό τις συνθήκες δοκιμών της OLYMPUS)

Πρότυπο Wi-Fi	: IEEE802.11b/g/n
GPS	
Συχνότητα λήψης	: 1575,42 MHz (GPS/ Quasi-Zenith Satellites System) 1598,0625 MHz έως 1605,375 MHz (GLONASS)
Σύστημα γεωδαισίας	: WGS84
Περιβάλλον λειτουργίας	
Θερμοκρασία	: -10°C έως 40°C (λειτουργία) / -20°C έως 60°C (αποθήκευση)
Υγρασία	: 30% - 90% (λειτουργία)/10% - 90% (αποθήκευση)
Τροφοδοσία ρεύματος	: Μία μπαταρία ιόντων λιθίου Olympus (LI-92B) ή προσαρμογέας AC USB (F-5AC)
Διαστάσεις	: 35 mm (Π) × 56,5 mm (Υ) × 93,2 mm (Β) (χωρίς τις προεξοχές)
Βάρος	: 178 γραμ. (με μπαταρία και κάρτα)
Μπαταρία ιόντων λιθίου (LI-92B)	
Τύπος προϊόντος	: Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου
Αρ. Μοντέλου	: LI-92B
Τυπική τάση	: Συνεχές ρεύμα τάσης 3,6 V
Τυπική χωρητικότητα	: 1350 mAh
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	: Περίπου 300 πλήρεις επαναφορτίσεις (εξαρτάται από τη χρήση)
Περιβάλλον λειτουργίας	
Θερμοκρασία	: 0 °C έως 40 °C (φόρτιση)

Προσαρμογέας ρεύματος AC USB (F-5AC)

Αρ. Μοντέλου	: F-5AC-1/F-5AC-2
Απαιτήσεις τροφοδοσίας	: Εναλλασσόμενο ρεύμα τάσεως 100 έως 240 V (50/60 Hz)
Έξοδος	: DC 5 V, 1500 mA
Περιβάλλον λειτουργίας	
Θερμοκρασία	: 0 °C έως 40 °C (λειτουργία)/ – 20 °C έως 60 °C (αποθήκευση)

Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι δυνατό να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.

Για τις πιο πρόσφατες προδιαγραφές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Olympus.

Η επωνυμία HDMI, το λογότυπο HDMI και η επωνυμία High-Definition Multimedia Interface είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG

Έδρα: Consumer Product Division
Wendenstrasse 14 – 18, 20097 Αμβούργο, Γερμανία
Τηλ.: +49 40 – 23 77 3-0/Φαξ: +49 40 – 23 07 61
Παράδοση προϊόντων: Modul H, Willi-Bleicher Str. 36, 52353 Düren, Γερμανία
Αλληλογραφία: Postfach 10 49 08, 20034 Αμβούργο, Γερμανία

Τεχνική υποστήριξη πελατών στην Ευρώπη:

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση

<http://www.olympus-europa.com>

ή καλέστε ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ στον αριθμό*: **00800 – 67 10 83 00**

για Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρωσία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο.

* Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες εταιρίες παροχής υπηρεσιών (κινητής) τηλεφωνίας δεν παρέχουν πρόσβαση ή ζητούν επιπρόσθετο κωδικό για τους αριθμούς +800.

Για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που δεν αναφέρονται και για την περίπτωση που δεν μπορείτε να συνδεθείτε με τον προαναφερόμενο αριθμό κλήσης, χρησιμοποιήστε τους εξής αριθμούς κλήσης:

ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ: **+49 40 – 237 73 899**.