

OLYMPUS®

RecMic

DR-1200

DR-2100

DR-2200

DR-2300

POKYNY

Děkujeme vám, že jste zakoupili RecMic Olympus.
Přečtěte si tyto pokyny.

Naleznete v nich důležité informace týkající
se správného a bezpečného použití produktu.

>> DÁREK PRO VÁS <<

Zaregistrujte si svůj výrobek na www.muolympus.cz
a získáte prodlouženou záruku 30 měsíců a další výhody.



CS

Úvod

- Obsah tohoto dokumentu se může v budoucnosti bez předchozího upozornění změnit. Chcete-li získat nejnovější informace o výrobku, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo na oddělení podpory zákazníků společnosti Olympus.
- Snímky diktafonu RecMic uvedené v tomto návodu se mohou lišit od skutečného výrobku. S dotazy týkajícími se tohoto dokumentu a v něm uvedených informací se obraťte na odborného autorizovaného prodejce nebo na oddělení podpory zákazníků společnosti Olympus.
- Společnost Olympus nepřebírá žádnou odpovědnost za škody včetně, ale bez omezení na ztráty dat způsobené poruchou výrobku nebo opravou provedenou společností Olympus, autorizovaným servisním střediskem společnosti Olympus nebo jiným subjektem.
- Společnost OLYMPUS CORPORATION je vlastníkem autorských práv na uvedené pokyny (tento návod).

Ochranné známky a registrované ochranné známky

- Microsoft a Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.
- Macintosh a Mac OS jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Apple Inc.

Jiné názvy produktů a značek uvedené v tomto návodu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Bezpečnostní zásady

- **Nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte přístroj sami.**
- **Diktafon RecMic uchovávejte mimo dosah dětí. Kabel může představovat riziko uškrtní.**
- **Odpojte-li kabel, když diktafon RecMic provádí nahrávání nebo mazání, může dojít k poškození přístroje a znemožnění jeho dalšího používání.**
- **Nevystavujte diktafon RecMic vysoké vlhkosti, vysokým teplotám ani přímému slunečnímu záření.**

- Neukládejte diktafon RecMic ve vlhkém nebo prašném prostředí.
- Je-li diktafon RecMic vlhký, otřete jej okamžitě suchou tkaninou.
- K čištění přístroje nepoužívejte alkohol ani ředidla.
- Nevystavujte diktafon RecMic silným nárazům nebo vibracím.
- Ponecháte-li v blízkosti reproduktoru diktafonu RecMic magnetické karty, může dojít k ovlivnění dat uložených na kartě.

Hlavní vlastnosti

Tento výrobek má následující vlastnosti.

- **Nová konstrukce a umístění tlačítek umožňuje ovládání jednou rukou bez nutnosti zrakové kontroly polohy tlačítek.** Diktafon RecMic padne dobře do ruky a umožňuje pohodlné ovládání v kombinaci s vynikajícími možnostmi diktování.
- Zařízení je vybaveno směrovým mikrofonom odstraňujícím nežádoucí šum pozadí, jenž umožňuje pořizování čistých a přesných záznamů.
- Všechna tlačítka jsou programovatelná a umožňují snadné přizpůsobení podle osobních preferencí.
- Diktafon RecMic je zvukové zařízení USB, které lze při připojení k počítači použít jako mikrofón USB a/nebo reproduktor USB.
- Diktafon RecMic může ukládat záznamy do souboru v počítači ve formátu PCM.
- Výkonný vestavěný reproduktor umožňuje přehrávání zvuku s vysokou věrností.

Pracovní prostředí

Zkontrolujte, zda váš počítač splňuje minimální požadavky uvedené níže. obraťte se na svého správce systému nebo na odborného prodejce společnosti Olympus.

Windows

Operační systém:

Microsoft Windows XP Professional/Home Edition SP3x86/Professional/Home Edition SP2x64

Microsoft Windows Vista Ultimate/Enterprise/Business/Home Premium/Home Basic SP2 (oboje x86/64)

Microsoft Windows 7 Ultimate/Enterprise/Professional/Home Premium (oboje x86/64)

Microsoft Windows 8 /Pro/Enterprise (oboje x86/64)

CPU/RAM:

Musí splňovat nejméně minimální požadavky na používaný operační systém

Port USB:

Jeden nebo více volných portů

Macintosh

Operační systém:

Mac OS X 10.4.11 - 10.8

CPU/RAM:

Musí splňovat nejméně minimální požadavky na používaný operační systém





Port USB:

Jeden nebo více volných portů

Poznámka

- Při připojení RecMic prostřednictvím rozbočovače USB může být provoz nestabilní. V takovém případě rozbočovač USB nepoužívejte.

Popis částí

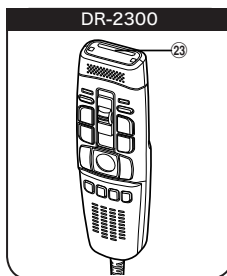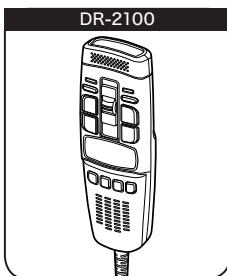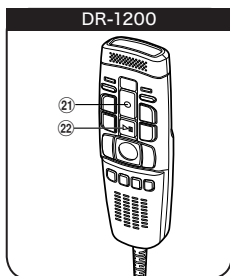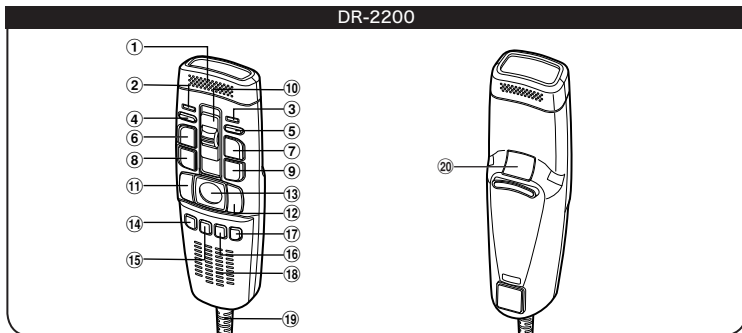

- ① Vestavěný mikrofon
- ② Tříbarevná dioda LED nahrávání (červená, zelená a modrá)
- ③ Dioda vložení záznamu (zelená)
- ④ Tlačítko snížení hlasitosti
- ⑤ Tlačítko zvýšení hlasitosti
- ⑥ Tlačítko NEW (Nový)
- ⑦ Tlačítko Vložit / přepsat
- ⑧ Tlačítko REW (Převíjení vzad)
- ⑨ Tlačítko FF (Převíjení vpřed)
- ⑩ Posuvný spínač REC (Záznam) / STOP (Stop) / PLAY (Přehrát) / REV (Přetočit)
- ⑪ Tlačítko LEFT (Vlevo)
- ⑫ Tlačítko RIGHT (Vpravo)
- ⑬ Kuličkový ovladač
- ⑭ F1 (Funkční 1) tlačítko
- ⑮ F2 (Funkční 2) tlačítko
- ⑯ F3 (Funkční 3) tlačítko
- ⑰ F4 (Funkční 4) tlačítko
- ⑱ Vestavěný reproduktor
- ⑲ Kabel USB
- ⑳ Tlačítko BACK (Zpět)
- ㉑ Tlačítko REC (Záznam)
- ㉒ Tlačítko PLAY (Přehrát)/ Tlačítko PAUSE (Pozastavení)
- ㉓ Štěrбина pro snímání čárových kódů

Technické údaje

- **Formát nahrávání:**
PCM 16 bitový 44,1 kHz mono
- **Vstupní hlasitost:**
86 dB SPL (-45 dBV)
- **Frekvenční odezva mikrofonu:**
100 Hz až 14 kHz
- **Celková frekvenční odezva:**
300 Hz až 10 kHz
- **Maximální pracovní výstup:**
320 mW (reproduktor 8 Ω)
- **Vnější rozměry:**
154 mm × 44,6 mm × 31,6 mm
(bez výčnělků)
- **Váha:**
201 g (DR-1200), 183 g (DR-2100),
201 g (DR-2200), 206 g (DR-2300)
- **Délka kabelu:**
2,5 m
- **Tvar zástrčky:**
Konektor USB typ A

Technické údaje a design se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Technická pomoc a podpora

Diktáfon RecMic je součástí systému Olympus Professional Dictation System. Prodejce, u něž jste produkt zakoupili, by měl být schopen vyřešit, případně opravit, mnoho obvyklých problémů, se kterými se při používání tohoto systému můžete setkat. Budete-li potřebovat pomoc při instalaci a konfiguraci, obraťte se na profesionálního prodejce produktů Olympus, u něž jste systém zakoupili.

Pro zákazníky v Evropě



Značka „CE“ znamená, že produkt splňuje evropské požadavky na bezpečnost, zdraví, životní prostředí a ochranu zákazníka. Výrobky s označením CE jsou určeny pro prodej v Evropě.



Tento symbol [přeškrtnutá popelnice s kolečky WEEE Annex IV] indikuje oddělený sběr elektronického odpadu v zemích EU. Nevyhazujte tento přístroj do běžného domovního odpadu. Pro likvidaci přístroje použijte systém sběru a recyklace odpadu ve své zemi.

MEMO

Customer Service & Support - Professional Dictation

Professional dictation devices from Olympus are distributed via specially trained and educated partners.

Therefore please contact your local Certified Olympus Partner for Professional Audio Systems to get highly qualified support in your language.

Find your local partner with our Dealer Locator on www.olympus-europa.com/voice

Telephone support (only English speaking):

United Kingdom:	0845 521 8588	(Monday - Friday 8am - 5pm GMT)
Republic of Ireland:	00 44 1582 483320	(Monday - Friday 8am - 5pm GMT)
Europe, Middle East, Russia & Africa:	00 800 7000 1000*	(Monday - Friday 9am - 6pm CET)

E-mail (only English speaking)

help@opdsupport.com

Repair Address

Unit 6 Titan Court, Laporte Way Luton, Bedfordshire, United Kingdom, LU4 8EF

* 00800-calls are free of charge.

Only valid for Germany, Austria, Netherlands, Belgium, France, Italy, Denmark, Switzerland, Portugal, Norway, Sweden, Finland, Spain, Czech Republic, Hungary, Poland, Iceland, Bulgaria, Israel, Latvia, Lithuania, Estonia, Russia, South Africa. Some phone service providers do not permit access to 00800 numbers or require an additional prefix. Charges may apply here. Please contact your service provider directly for more details.

OLYMPUS®

OLYMPUS CORPORATION

2951 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo 192-8507, Japan.

Tel. +81 (0)42-642-6162

<http://www.olympus.com>

OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG

(Premises) Wendenstrasse 14 – 18, 20097 Hamburg, Germany

Tel.: +49 40 - 23 77 3-0

(Goods delivery) Modul H, Willi-Bleicher Str. 36, 52353 Düren, Germany

(Letters) Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Germany

<http://www.olympus-europa.com>

OLYMPUS IMAGING AUSTRALIA PTY LTD.

Ground Floor, 82 Waterloo Road, Macquarie Park NSW 2113, Australia

PO Box 1991 Macquarie Centre NSW 2113

Tel.: +61 2 9886 3992

<http://www.olympus.com.au>