



DIKTAFON S LINEÁRNÍM PCM ZÁZNAMEM ZVUKU

LS-P5

Diktafon s lineárním PCM
záznamem zvuku

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Začínáme

1

Záznam

2

Přehrávání

3

Nabídka

4

Funkce Bluetooth®

5

Použití s počítačem

6

Další informace

7

Bezpečnostní opatření

8

- Děkujeme, že jste si zakoupili diktafon od naší společnosti. Během používání tohoto diktafonu čtete tento návod, aby bylo zajištěno jeho bezpečné a správné použití.
- Než začnete tento produkt používat, přečtete si pozorně obsah kapitoly „8. Bezpečnostní opatření“. Tyto pokyny si uschovejte k budoucímu nahlédnutí.
- Než začnete produkt používat, pozorně si přečtete tento návod, a před provedením důležitých záznamů nahrajte zkušební zvuk, abyste se ujistili, že funguje normálně.
- Obrázky displeje a produktu, které jsou v tomto návodu zobrazeny, byly vytvořeny v průběhu vývoje a mohou se od vlastního produktu lišit.
- Nastanou-li z důvodu aktualizace firmwaru diktafonu změny nebo doplnění funkcí, obsah se bude lišit. Nejnovější informace získáte na našich webových stránkách.

Obsah

Názvy částí.....	6
Diktafon.....	6
Displej.....	7

1 Začínáme

Nastavení.....	11
Vložení baterií.....	12
Nabíjení baterií.....	13
Nastavení data/času.....	15
Nabíjení baterií.....	16
Nabíjení baterií z počítače pomocí USB.....	16
Nabíjení baterií připojením napájecího adaptéru s připojením USB (model F-5AC; volitelné příslušenství).....	18
Baterie.....	20
Vložení/vyjmutí karty microSD.....	22
Vložení karty microSD.....	22
Vyjmutí karty microSD.....	24
Zapnutí/vypnutí napájení.....	26
Zapnutí napájení.....	26
Vypnutí napájení.....	26
Prevence náhodné aktivity.....	27
Nastavení režimu HOLD.....	27
Uvolnění režimu HOLD.....	27
Ovládání obrazovky [Domů].....	28
Výběr režimu.....	28
Složky.....	29
Složky pro zvukové nahrávky.....	29
Složky s hudbou.....	32
Výběr složek a souborů.....	33

2 Záznam

Záznam.....	35
Základní postup záznamu.....	35
Automatické nastavení hlasitosti záznamu před záznamem (režim [SMART]).....	38
Manuální nastavení hlasitosti záznamu před záznamem.....	41
Pozastavení/obnovení záznamu.....	43
Rychlá kontrola záznamu.....	43
Sledování během záznamu.....	45
Použití sluchátek připojených ke zdířce sluchátek k monitorování zvuku během záznamu... ..	45
Monitorování záznamu prostřednictvím sluchátek připojených pomocí funkce Bluetooth®....	46
Výběr nastavení automatického záznamu [Scéna záznamu].....	47
Změna scény nahrávání.....	47
Vytvoření vlastní scény záznamu.....	51
Záznam pomocí externích mikrofonů nebo jiných vstupních zařízení připojených k diktafonu [Externí vstup].....	53
Výběr vstupního zařízení.....	53
Záznam pomocí externích mikrofonu a jiných vstupních zařízení.....	55
Nahrávání zvuku z jiného zařízení pomocí diktafonu.....	56
Nahrávání zvuku z diktafonu pomocí jiného zařízení.....	57

3 Přehrávání

Přehrávání	58
Základní postup přehrávání.....	58
Rychlé převíjení vpřed.....	60
Převíjení vzad.....	60
Přeskočení na začátek souboru.....	61
Přehrávání pomocí sluchátek připojených ke zdiřce sluchátek.....	63
Přehrávání pomocí sluchátek připojených prostřednictvím funkce Bluetooth®.....	64
Změna rychlosti přehrávání	66
Opakované přehrávání ABC	67
Indexové/dočasné značky	70
Zápis indexové/dočasné značky.....	70
Vymazání indexové/dočasné značky.....	71
Funkce vyhledávání v kalendáři	73
Mazání souborů/složek	74
Mazání souborů.....	74
Vymazání složky.....	75

4 Nabídka

Nastavení položek nabídky	77
Základní operace.....	77
Nabídka souborů [Menu souboru]	80
Extrahování mluvených částí ze souborů mluveného slova [Rozeznat hlas].....	80
Prevence náhodného vymazání souborů [Uzamkn. soubor].....	80
Řazení souborů [Seřadit podle].....	80
Přesouvání/kopírování souborů [Přesun/kop.].....	81
Rozdělování souborů [Rozdělit].....	81
Částečné smazání souborů [Část. Smazání].....	81
Oříznutí souboru [Oříznutí].....	81
Zvýšení celkové hlasitosti souboru [Normalizovat].....	81
Zesílení/zeslabení zvuku na začátku/konci souboru [Zesil./zeslab].....	82
Přidání předpony k názvu souboru [Přejm. soubor].....	82
Zobrazení informací o souboru nebo složce [Možnosti].....	82

Nabídka nahrávání [Menu záznamu]	84
Výběr hlasitosti záznamu [Úroveň záznamu].....	84
Omezení ořezu špiček [Omezovač].....	85
Nastavení režimu záznamu [Režim záznamu].....	85
Výběr směrovosti mikrofonu [Zoom mikrofon].....	86
Potlačení šumu během záznamu [Nizkoř. filtr].....	87
Záznam čistého zvuku [Čistý zvuk].....	87
Výběr nastavení automatického záznamu [Scéna záznamu].....	88
Vypnutí výstupu během záznamu [Monitor záz.].....	88
Záznam pomocí externích mikrofonů nebo jiných vstupních zařízení připojených k diktafonu [Externí vstup].....	88
Spuštění záznamu v nastavený čas [Časový záznam].....	88
Přepnutí diktafonu do pohotovostního režimu před záznamem [Pohot. záznamu].....	89
Výběr způsobu záznamu [Fn záz.].....	89
Výběr času synchronizace hlasu [Čas V-Synch.].....	93
Nahrávání referenčního tónu pro synchronizaci zvuku a videa [Základní tón].....	93
Úprava hlasitosti zvuku pro výstup do kamery [Zkušební tón].....	93
Nabídka přehrávání [Menu Přehrát]	94
Přeskakování nehlasových úseků během záznamu [Přehrát hlas].....	94
Potlačení šumu během přehrávání [Potlačení šumu].....	94
Úprava částí s nízkou hlasitostí během přehrávání [Vyvažovač hlas].....	94
Výběr režimů přehrávání [Režim přehráv.].....	95
Změna zvukové kvality hudby [Ekvalizér].....	96
Nastavení přeskočení mezery [Délka skoku].....	97
Nabídka LCD/zvuk [Menu LCD/zvuku]	98
Nastavení podsvícení [Podsvícení].....	98
Nastavení kontrastu [Kontrast].....	98
Nastavení indikátoru LED [LED].....	98
Zapnutí/vypnutí pípní [Pípnutí].....	98
Změna jazyka displeje [Jazyk (Lang)].....	98
Automaticky přehrává začátky souborů [Intro přehráv.].....	99
Výběr výstupu reproduktoru [Reproduktor].....	99

Nabídka zařízení [Menu zařízení]	100
Připojení zařízení Bluetooth® [Bluetooth]	100
Výběr záznamového média [Volba paměti]	100
Nastavení úsporného režimu [Úspora energie]	100
Výběr typu používané baterie [Baterie]	100
Nastavení data a času [Datum & čas]	101
Nastavení připojení USB [Nastavení USB]	102
Obnovení výchozích nastavení [Reset nastav]	102
Formátování záznamového média	
[Formátování]	103
Zobrazení informací o záznamovém médiu	
[Info o paměti]	103
Zobrazení informací o diktafonu	
[Systémové info]	103
Zobrazení certifikačních značek [Certifikace]	104
Extrahování mluvených částí ze souborů	
mluveného slova [Rozeznat hlas]	105
Přesouvání/kopírování souborů	
[Přesun/kop.]	108
Rozdělování souborů [Rozdělit]	111
Částečné smazání souborů [Část. Smazání]	113
Oříznutí souboru [Oříznutí]	115
Zesílení/zeslabení zvuku na začátku/konci	
souboru [Zesil./zeslab.]	117
Spuštění záznamu v nastavený čas	
[Časový záznam]	118
Výběr způsobu záznamu [Fn záz.]	121
Spuštění záznamu před stiskem tlačítka	
záznamu [Před-záznam]	123
Používání předabování [Předabování]	125
Nahrávání referenčního tónu pro synchronizaci	
zvuku a videa [Základní tón]	126
Úprava hlasitosti zvuku pro výstup	
do kamery [Zkušební tón]	129
Nastavení připojení USB [Nastavení USB]	131
Nastavení připojení USB	131
USB Class	132
Formátování záznamového média	
[Formátování]	133

5 Funkce Bluetooth®

Před použitím funkce Bluetooth®	135
Připojení/odpojení zařízení Bluetooth®	137
Připojení zařízení Bluetooth®	137
Odpojení zařízení Bluetooth®	141
Připojení ke smartphonu pomocí Bluetooth®	142
O aplikaci DVR.Remote	142
Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth®	144
Zapnutí funkce Bluetooth® a automatické	
připojení ke spárovaným zařízením	144

6 Použití s počítačem

Připojení/odpojení počítače	146
Připojení diktafonu k počítači	146
Odpojení diktafonu od počítače	147

7 Další informace

Seznam varovných zpráv	148
Odstraňování závad	150
Příslušenství (volitelné)	154
Údržba diktafonu	156
Informace o autorských právech	
a ochranných známkách	157
Technické údaje	159

8 Bezpečnostní opatření

Symbole použité v tomto návodu k obsluze

POZNÁMKA

Popisuje opatření a činnosti, které by rozhodně při použití diktafonu neměly být prováděny.

TIP


Popisuje užitečné informace a rady, které vám pomohou diktafon co nejlépe využít.



Označuje referenční stránky s popisem detailů nebo souvisejících informací.

Názvy částí

Diktafon

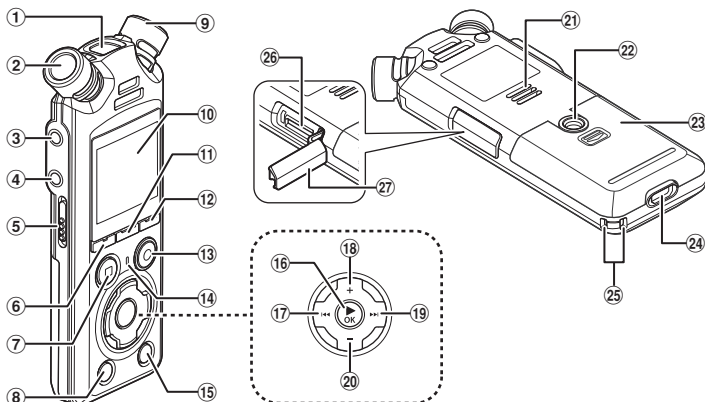


- ① Vestavěný střední mikrofon
- ② Vestavěný stereofonní mikrofon (L)
- ③ Zdiřka mikrofону / linkového vstupu (Ⓜ)
- ④ Zdiřka sluchátek (📶)
- ⑤ Přepínač **POWER/HOLD**
- ⑥ Tlačítko **F1**
- ⑦ Tlačítko **STOP** (■)
- ⑧ Tlačítko **ERASE**
- ⑨ Zabudovaný stereofonní mikrofon (R)
- ⑩ Displej
- ⑪ Tlačítko **MENU/SCENE**
- ⑫ Tlačítko **F2**
- ⑬ Tlačítko **REC** (záznam) (●) / Indikátor nahrávání

- ⑭ Indikátor **PEAK** / Indikátor LED
- ⑮ Tlačítko **LIST**
- ⑯ Tlačítko **▶OK**
- ⑰ Tlačítko **◀◀**
- ⑱ Tlačítko **+**
- ⑲ Tlačítko **▶▶**
- ⑳ Tlačítko **-**
- ㉑ Zabudovaný reproduktor
- ㉒ Závit pro stativ
- ㉓ Kryt baterie
- ㉔ Konektor USB
- ㉕ Otvor na řemínek
- ㉖ Slot na kartu microSD
- ㉗ Kryt slotu na kartu microSD

Displej

■ Obrazovka [Domů]

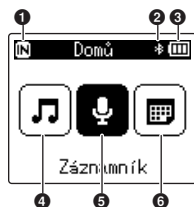

1 Indikátor záznamového média

[IN]: Interní paměť

[K]: Karta microSD

2 Indikátor Bluetooth®

3 Indikátor baterie

4 Režim [Hudba] (E3 str. 9)

5 Režim [Záznamník] (E3 str. 8)

6 Režim [Hledat kalendář] (E3 str. 7)

■ Režim [Hledat kalendář]



1 Indikátor záznamového média

[IN]: Interní paměť

[K]: Karta microSD

2 Počet souborů uložených (zaznamenaných) ve vybraný den

3 Indikátor Bluetooth®

4 Indikátor baterie

5 Dnešní datum

6 Vybrané datum


7 Datum záznamu souboru

■ Režim [Záznamník]


Zobrazení seznamu složek



Zobrazení seznamu souborů

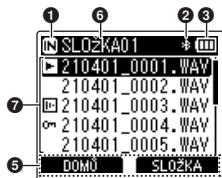

Zobrazení souboru

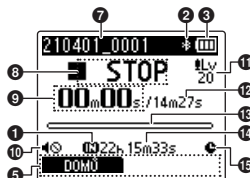

1 Indikátor záznamového média

[IN]: Interní paměť

[K]: Karta microSD

2 Indikátor Bluetooth®

3 Indikátor baterie

4 Název složky

5 Zobrazení průvodce tlačítky funkcí

6 Název aktuální složky

7 Název souboru

[▶]: Indikátor přehrávání

[□]: Indikátor rozpoznávání hlasu

[m]: Indikátor zámku souboru

8 Indikátor stavu diktafonu

[○]: Indikátor záznamu

[□□]: Indikátor pozastavení záznamu

[■]: Indikátor zastavení

[▶]: Indikátor přehrávání

[▶]: Indikátor rychlého přehrávání

[▶]: Indikátor pomalého přehrávání

[▶]: Indikátor rychlého posunu vpřed

[◀]: Indikátor rychlého posunu vzad

9 Uplynulý čas záznamu (v režimu záznamu), čas přehrávání (v režimu přehrávání)

10 Indikátor vypnutí reproduktoru (🔇)

11 Indikátor úrovně záznamu

12 Délka souboru


13 Měřič hlasitosti (v režimu záznamu), indikátor pozice přehrávání (v režimu přehrávání)

14 Zbývajících dostupný čas záznamu

15 Indikátor časovaného záznamu


■ Režim [Hudba]

Zobrazení seznamu ①

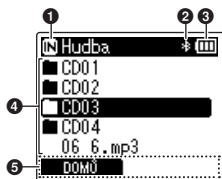


Když složka obsahuje soubory a složky

Zobrazení seznamu ②

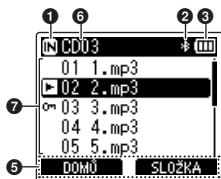

Když složka obsahuje pouze soubory

Zobrazení souboru

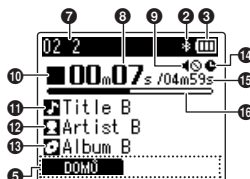

① Indikátor záznamového média

[IN]: Interní paměť

[ID]: Karta microSD

② Indikátor Bluetooth®

③ Indikátor baterie

④ Název složky nebo název souboru

⑤ Zobrazení průvodce tlačítky funkci

⑥ Název aktuální složky

⑦ Název souboru

[▶]: Indikátor přehrávání

[OM]: Indikátor zámku souboru

⑧ Uplynulý čas přehrávání

⑨ Indikátor vypnutí reproduktoru (M)

⑩ Indikátor stavu diktafonu

[■]: Indikátor zastavení

[▶]: Indikátor přehrávání

[▶]: Indikátor rychlého přehrávání

[▶]: Indikátor pomalého přehrávání

[▶]: Indikátor rychlého posunu vpřed

[◀]: Indikátor rychlého posunu vzad

⑪ Název skladby

⑫ Jméno interpreta

⑬ Název alba

⑭ Indikátor časovaného záznamu

⑮ Délka souboru

⑯ Indikátor pozice přehrávání

TIP

- Chcete-li zobrazit informace [Datum & čas] (☞ str. 101) a [Zbývá] (zbývající dostupný čas záznamu), stiskněte tlačítko **STOP** (■) na obrazovce [Domů] nebo na obrazovce se seznamem, nebo když jsou záznam a přehrávání pozastaveny. Další informace lze zobrazit stiskem tlačítek **+** nebo **-** pro přepínání zobrazení. Zobrazené informace se změní při každém stisku některého z tlačítek. Nastavení ukončíte druhým stiskem tlačítka **STOP** (■).



1 Aktuální datum a čas

2 Indikátor baterie

[Ni]: Ni-MH

[Al]: Alkalické

3 Indikátor záznamového média

4 Zbývající dostupná paměť

Zbývající dostupný čas záznamu

Zbývající dostupná paměť na paměťovém zařízení

5 Složka záznamů

6 Menu záznamu

[PCM 44.1]: Indikátor režimu záznamu

[LVL]: Indikátor úrovně záznamu

[MIC]: Indikátor mikrofonu s funkcí zoom

[LECTURE]: Indikátor scény záznamu

[X]: Indikátor nízkofrekvenčního filtru

[LIMIT]: Indikátor funkce Omezovač

[CLEAN]: Indikátor funkce Čistý zvuk

[MONITOR]: Indikátor funkce Monitor záznamu

[MIC]: Indikátor externího vstupu

[ON]: Indikátor pohotovostního záznamu

[V-ON]: Indikátor rozpoznávání hlasu

7 Menu Přehrát

[MUTE]: Indikátor potlačení šumu

[BALANCE]: Indikátor funkce Vyvažovač hlasů

[SHUFFLE]: Indikátor náhodného přehrávání

[REPEAT]: Indikátor oblasti přehrávání

[REPEAT]: Indikátor opakování

[EQU]: Indikátor ekvalizéru

[V-ON]: Indikátor funkce Přehrát hlas

Začínáme

Nastavení

Po vybalení připravte diktafon k použití podle následujících kroků.

Začínáme **1**

Vložení baterií

Začínáme **2**

Nabíjení baterií

Začínáme **3**

Nastavení data/času

Nastavte hodiny diktafonu pro použití se správou souborů.

1

Začínáme


Vložení baterií

1


Začínáme

Před použitím diktafonu vložte dodávané baterie (BR404) do přihrádky pro baterii diktafonu.


- 1 Posunutím otevřete kryt baterie.**

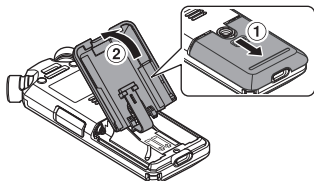

- 3 Zcela zasuňte a zavřete kryt baterie.**

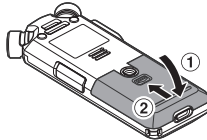

- 2 Vložte baterie tak, aby jejich kladné a záporné póly byly správně zorientovány.**

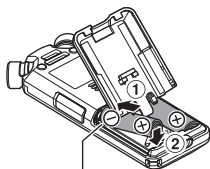

Baterie vkládejte záporným pólem napřed.

Nabíjení baterií


Dodávané baterie lze nabíjet připojením diktafonu k počítači pomocí dodávaného kabelu USB.

Diktafon lze používat s dodávanými bateriemi Ni-MH (BR404) nebo s alkalickými bateriemi jiných výrobců. V případě použití alkalických baterií vyberte pod položkou **[Baterie]** možnost **[Alkalické]** (viz str. 100).

POZNÁMKA

- Nikdy nezkoušejte nabíjet alkalickou baterii, lithiovou baterii nebo jinou baterii s primárním článkem. Vytečení nebo přehřátí může způsobit nefunkčnost diktafonu.

- 1 Zapněte počítač.**
- 2 Připojte diktafon k počítači pomocí dodávaného kabelu USB.**

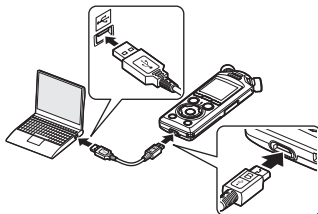

- Na diktafonu se zobrazí dialog **[Baterie]**.

- 3 Pomocí tlačítek + nebo – vyberte možnost [Ni-MH].**



- 4 Stiskněte tlačítko ►OK.**
- 5 Pomocí tlačítek + nebo – vyberte možnost [OK].**

6 Stiskem tlačítka ►OK dokončete nastavení.

- Na diktafonu se zobrazí dialog [Nabíjení] a baterie se začnou nabíjet. Rozsvítí se indikátor LED.



- Nabíjení je dokončeno, když se indikátor baterie změní na [Baterie nabitá].

Indikátor pro baterii



Doba nabíjení: asi 3 hodiny*

- * Přibližná doba nezbytná k plnému nabití zcela vybitých baterií při pokojové teplotě. Doba nabíjení baterií závisí na zbývající energii a na stavu baterií.

7 Odpojte kabel USB od diktafonu a počítače.



- Budete vyzváni k nastavení data a času.

Nastavení data/času



1

Začínáme

- 1 Stiskem tlačítka ►►I nebo I◄◄ vyberte položku, kterou chcete nastavit.

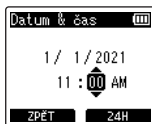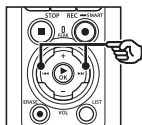

- 2 Tlačítkem + nebo - změňte číslo.

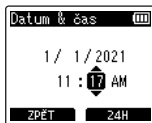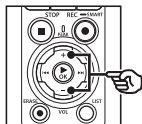

- Chcete-li změnit jinou položku, stisknutím tlačítka ►►I nebo I◄◄ přemístíte blikající kurzor a poté stisknutím tlačítka + nebo - změňte číslo.

- 3 Stiskem tlačítka ►OK dokončete nastavení.

TIP

- Stisknutím tlačítka ►OK během nastavování můžete nastavit dosud zadané položky a spustit hodiny.
- Formát zobrazení času můžete změnit.
Postup popisuje kapitola „Nastavení data a času [Datum & čas]“ (☞ str. 101).

Nabíjení baterií

1

Začínáme

Dodávané akumulátory lze nabíjet buď připojením diktafonu k počítači pomocí dodávaného kabelu USB, nebo volitelným napájecím adaptérem, který se připojuje pomocí USB.

Nabíjení baterií z počítače pomocí USB


Dodávané akumulátory lze nabíjet připojením diktafonu k počítači pomocí USB. Než budete pokračovat, ujistěte se, že jsou baterie správně vloženy do diktafonu (☞ str. 12).

POZNÁMKA

- Před nabíjením vložte přiložené akumulátory a nastavte položku **[Baterie]** na možnost **[Ni-MH]** (☞ str. 12, str. 100).
- Nikdy nezkoušejte nabíjet alkalickou baterii, lithiovou baterii nebo jinou baterii s primárním článkem. Vytečení nebo přehřátí může způsobit nefunkčnost diktafonu.

1 Zapněte počítač.

2 Jakmile se ujistíte, že diktafon je zastavený nebo vypnutý, připojte jej k počítači pomocí kabelu USB.

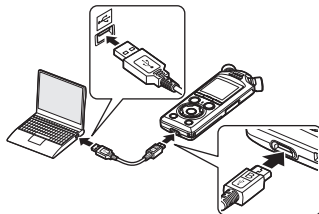


- Na diktafonu se zobrazí dialog **[Nabíjení]** a baterie se začnou nabíjet. Rozsvítí se indikátor LED.



- Nabíjení je dokončeno, když se indikátor baterie změní na **[Baterie nabitá]**.

Indikátor pro baterii

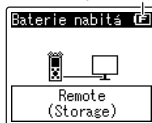

Doba nabíjení: asi 3 hodiny*

* Přibližná doba nezbytná k plnému nabití zcela vybitých baterií při pokojové teplotě. Doba nabíjení baterií závisí na zbyvajících energiích a na stavu baterií.

POZNÁMKA

- Aby se baterie nabíjely, počítač, ke kterému je diktafon připojený, musí být zapnutý. Baterie nelze nabíjet, když je napájení počítače VYPNUTO, nebo pokud je počítač v pohotovostním režimu, v režimu spánku nebo v režimu automatického vypnutí.
- Při nabíjení baterií připojením k počítači nepoužívejte rozbočovač USB.
- Pokud blikají symboly *1 nebo *2, baterie nelze nabíjet. Baterie nabíjejte při okolní teplotě v rozmezí od 5 do 35 °C.

*1  Okolní teplota je příliš nízká.

*2  Okolní teplota je příliš vysoká.

- Pokud se výdrž baterií po úplném nabití znatelně zkrátí, použijte nové baterie.
- Zcela zasuňte konektor USB. Nebude-li připojení provedeno řádně, přístroj nebude fungovat normálně.
- Používejte pouze dodávaný kabel USB. Nikdy nepoužívejte kabel jiného výrobce, jinak hrozí poškození produktu. Dodávaný kabel by oddobně nikdy neměl být používán k propojení mezi zařízeními jiných výrobců.
- Pokud nabíjení nezačne, vyberte v nabídce [**Nastavení USB**] > [**USB Class**] možnost [**Storage Class**] ( str. 132).
- Pokud se baterie vybijí během nahrávání, nenahrává se žádný zvuk. Před zahájením nahrávání zkontrolujte, zda jsou baterie nabitě ( str. 20).

Nabíjení baterií připojením napájecího adaptéru s připojením USB (model F-5AC; volitelné příslušenství)


Dodávané baterie lze nabíjet připojením diktafonu k volitelnému napájecímu adaptéru USB F-5AC pomocí kabelu USB. Než budete pokračovat, ujistěte se, že jsou baterie správně vloženy do diktafonu (☞ str. 12).

POZNÁMKA


- Před nabíjením vložte přiložené akumulátory a nastavte položku **[Baterie]** na možnost **[Ni-MH]** (☞ str. 12, str. 100).
- Používejte pouze dodaný síťový model napájecího adaptéru s připojením USB (F-5AC).
- Nikdy nezkoušejte nabíjet alkalickou baterii, lithiovou baterii nebo jinou baterii s primárním článkem. Vytečení nebo přehřátí může způsobit nefunkčnost diktafonu.

- 1 V nastavení připojení USB vyberte možnost [AC adaptér] (☞ str. 131).**

- 2 Pomocí dodávaného kabelu USB připojte diktafon k napájecímu adaptéru.**

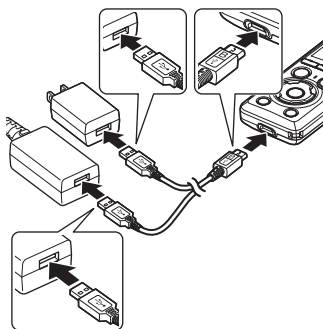

- 3 Jakmile se ujistíte, že je diktafon zastavený nebo vypnutý, připojte napájecí adaptér k elektrické zásuvce.**

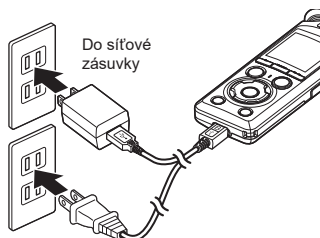

- Na diktafonu se zobrazí dialog **[Nabíjení]** a baterie se začnou nabíjet. Rozsvítí se indikátor LED.



- Nabíjení je dokončeno, když se zobrazí zpráva **[Baterie nabitá]**.



TIP

- Výběr možnosti **[Volitelný]** pro položku **[USB Connect]**, pokud je pod nastavením **[USB Class]** vybraná možnost **[Composite]**, vám umožní povolit nabíjení výběrem možnosti **[AC adaptér]** po připojení napájecího adaptéru (☞ str. 131).

POZNÁMKA

- Pokud blikají symboly **[☐]***1 nebo **[☐]***2, baterie nelze nabíjet. Baterie nabíjejte při okolní teplotě v rozmezí od 5 do 35 °C.

*1 **[☐]** Okolní teplota je příliš nízká.

*2 **[☐]** Okolní teplota je příliš vysoká.

- Pokud se výdrž baterií po úplném nabití znatelně zkrátí, použijte nové baterie.
- Zcela zasuňte konektor USB. Nebude-li připojení provedeno řádně, přístroj nebude fungovat normálně.
- Používejte pouze dodávaný kabel USB. Nikdy nepoužívejte kabel jiného výrobce, jinak hrozí poškození produktu. Dodávaný kabel by oddobně nikdy neměl být používán k propojení mezi zařízeními jiných výrobců.
- Pokud se baterie vybijí během nahrávání, nenahrává se žádný zvuk. Před zahájením nahrávání zkontrolujte, zda jsou baterie nabitě (☞ str. 20).

Indikátor pro baterii

Během vybití baterií se indikátor baterie na displeji mění následujícím způsobem:



- [] indikuje nízký stav zbývajících nabití baterií. Baterie nabíjte nebo vyměňte za nové. Když se baterie vybijí, zobrazí se symbol [] a zpráva [Nízký stav baterie] a zařízení přestane fungovat.

Akumulátorové baterie

Při používání nabíjecích baterií NiMH (Nikl Metal Hydrid) (model BR404) si pečlivě přečtěte následující informace.

■ Vybíjení

Nabíjecí baterie se přirozeně vybíjejí, pokud se nepoužívají. Před použitím baterie zcela nabíjte.

■ Provozní teplota

Nabíjecí baterie jsou chemické výrobky. Jejich výkon se může lišit i při používání v doporučeném rozsahu provozní teploty. Tato odchylka je normální.

■ Doporučený rozsah teploty

Při napájení diktafonu: 0 až 42 °C

Při vlastním nabíjení: 5 až 35 °C

Během dlouhodobého skladování: -20 až 30 °C

Používání dobíjecích baterií mimo výše uvedený rozsah teplot může způsobit pokles výkonu baterie nebo zkrácení její životnosti. Nebudete-li diktafon delší dobu používat, před uložením vyjměte nabíjecí baterie, aby se zabránilo vytečení nebo korozi.

■ Likvidace

Akumulátorové baterie vždy likvidujte zákonně stanoveným způsobem. Před likvidací ne zcela vybitých akumulátorových baterií proveďte opatření proti zkratu, například zaizolujte póly páskou.

POZNÁMKA

- Vzhledem k povaze nabíjecích baterií NiMH (Nikl Metal Hydrid) pravděpodobně nebude možné zcela nabít nové baterie a baterie, které nebyly delší dobu používány (měsíc nebo déle). Po trojnásobném nabití a vybití by se baterie měly nabíjet na plnou kapacitu.
- Při nákupu nabíjecích baterií vždy vybírejte nabíjecí baterie Ni-MH modelu BR404. V případě použití baterií jiného výrobce nelze zaručit správnou funkci.
- Délka nepřerušovaného používání opakovaně použité nabíjecí baterie Ni-MH se zkracuje z důvodu opotřebení (E3^o str. 161).

Zásady pro používání baterií

- Tento diktafon nepodporuje manganové baterie.
- Před výměnou baterií vždy vypněte napájení. V případě vyjmutí baterií během nahrávání nebo během provádění některé operace, například mazání souboru, může dojít k poškození souborů.
- Nastavení možností typu baterie a datum/čas se resetují, pokud jsou baterie vyjmuty příliš dlouho, nebo pokud jsou rychle vyjmuty a znovu vloženy. Informace o tom, jak postupovat, pokud jste vyzváni k výběru typu baterie nebo nastavení data/času, viz „**Nabíjení baterií**“ (☞ str. 13) nebo „**Nastavení data a času [Datum & čas]**“ (☞ str. 101).
- Nebudete-li diktafon delší dobu používat, před uložením vždy vyjměte baterie.
- Při výměně baterií použijte alkalické baterie AAA se suchým článkem nebo nabíjecí baterie Ni-MH, model BR404.
- I když indikátor baterie ukazuje [☐], při přehrávání se zabudovaným reproduktorem při určité hlasitosti může dojít k poklesu výstupního napětí baterií a restartování diktafonu. V takovém případě snižte hlasitost.
- Některé karty microSD mohou snižovat výdrž baterií (☞ str. 161).
- Délka nepřerušného používání baterií se liší v závislosti na výkonu používaných baterií (☞ str. 161).
- Po výměně baterií se automaticky zobrazí obrazovka **[Baterie]**. K zobrazení této obrazovky a nastavení typu baterie lze rovněž použít operaci nabídky (☞ str. 100).

Uživatelé v Německu

Naše společnost uzavřela smlouvu s německou společností GRS (asociace pro likvidaci baterií), aby zajistila likvidaci šetrnou k životnímu prostředí.

Vložení/vyjmutí karty microSD


Tento diktafon má vlastní vnitřní paměť a rovněž podporuje standardní karty microSD (microSD, microSDHC, microSDXC), které lze dokoupit samostatně.

1


Začínáme

Vložení karty microSD

- 1 Když je diktafon zastavený, otevřete kryt slotu karty microSD.**

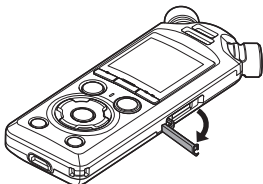

- 2 Zasuňte kartu microSD ve správné poloze podle obrázku.**

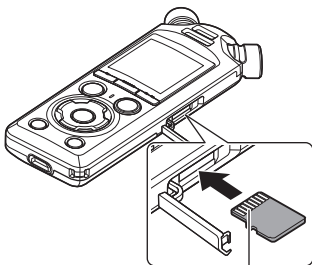

Konektory



- Kartu microSD zasunujte rovně, aby nedošlo ke vzpříčení.

- Pokud zasunete kartu microSD nesprávně nebo nakřivo, mohlo by dojít k poškození povrchu jejích kontaktů nebo k uvíznutí ve slotu.
- Na nedostatečně zasunutou kartu microSD (tak, aby zacvakla na místo), pravděpodobně nebude možné zaznamenávat data.

- 3 Zavřete kryt slotu karty microSD.**

- Po zasunutí karty microSD se zobrazí obrazovka pro výběr záznamového média.

- 4 Chcete-li nahrávat na kartu microSD, stiskněte tlačítko + nebo – a vyberte možnost [Ano].**

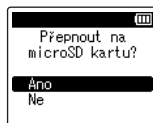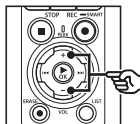

- 5 Stiskem tlačítka ►OK dokončete nastavení.**

- Zobrazí se obrazovka [Domů] (☞ str. 7).


TIP

- Jako záznamové médium můžete rovněž vybrat interní paměť (☞ str. 100).


POZNÁMKA

- Diktafon pravděpodobně nerozpozná kartu microSD naformátovanou (inicializovanou) pro počítač nebo jiné zařízení. Před použitím kartu microSD vždy inicializujte v diktafonu (☞ str. 133).

- 1 Když je diktafon zastavený, otevřete kryt slotu karty microSD.

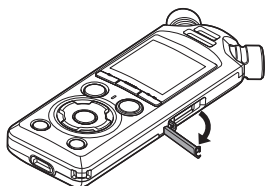

- 2 Zatlačte na kartu microSD a potom nechte pomalu vrátit zpět.

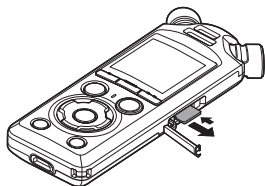

- Karta microSD se vysune a zastaví. Vytáhněte kartu microSD špičkami prstů.
- Pokud byla položka **[Volba paměti]** nastavena na možnost **[microSD karta]**, po vyjmutí karty microSD se zobrazí zpráva **[Zvolena interní paměť]**.

- 3 Zavřete kryt slotu karty microSD.

POZNÁMKA

- Karty MicroSD se mohou při vyjímání vysunout prudce, pokud po stisknutí karty příliš rychle přejedete prstem nebo jej uvolníte.
- V závislosti na výrobci a typu karty nemusí být některé karty microSD, microSDHC a microSDXC plně kompatibilní s diktafonem a nemusí být správně rozpoznány.

- Pro zjištění kompatibility karty microSD navštivte stránku zákaznické podpory na našich webových stránkách.

Upozorňujeme vás, že naše zákaznická podpora poskytuje informace o výrobcích karet microSD a typech karet, u kterých jsme ověřili funkčnost, ale neposkytuje uživatelům žádnou záruku ohledně jejich výkonu.

Rovněž upozorňujeme, že některé karty nemusí být diktafonem správně rozpoznány v případech změn specifikací výrobce.

- Před použitím karty microSD si přečtěte návod na používání dodaný s kartou.
- Pokud diktafon nerozpozná kartu microSD, zkuste ji vyjmout, znovu vložit a nechte diktafon, ať zkusí kartu rozpoznat znovu.

- U některých typů karet microSD může být rychlost zpracovávání nízká. Výkon zpracovávání může být rovněž omezen opakovaným zápisem nebo odstraňováním dat z karty microSD. V takovém případě znovu inicializujte kartu (viz str. 133).


Zapnutí/vypnutí napájení

Zapnutí napájení

1


Začínáme

Chcete-li diktafon zapnout, posuňte přepínač **POWER/HOLD** ve směru šipky.

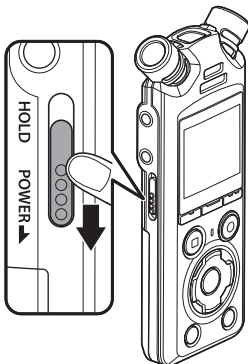

Vypnutí napájení

Chcete-li diktafon vypnout, držte přepínač **POWER/HOLD** ve vyznačené poloze alespoň po dobu 0,5 sekundy.

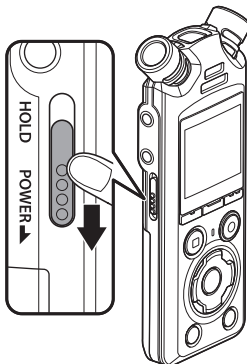

- Vypnutí diktafonu nemá vliv na datum/čas hlášené diktafonem nebo aktuální pozici přehrávání, uložené zvukové záznamy, nastavení diktafonu atp.

TIP

- Kdykoli diktafon nepoužíváte, vypněte napájení. Snížíte tím spotřebu baterie.

Režim úspory energie

Když je diktafon zastaven alespoň 10 minut (výchozí nastavení) po ZAPNUTÍ napájení, displej se vypne a diktafon automaticky přejde do režimu úspory energie (☞ str. 100).


- Režim úspory energie lze zrušit stisknutím libovolného tlačítka.

Prevence náhodné aktivace

Nastavením diktafonu do režimu HOLD bude zachována aktuální operace a budou deaktivovány operace tlačítek. Režim HOLD je užitečný pro prevenci nežádoucí operace náhodným stisknutím tlačítek při přenášení diktafonu v tašce nebo v kapse. Rovněž lze touto funkcí zabránit náhodnému zastavení diktafonu během záznamu.


Nastavení režimu HOLD

Chcete-li zvolit režim HOLD, posuňte přepínač **POWER/HOLD** do polohy **HOLD** a přesvědčte, se zda se na displeji zobrazila zpráva **[Zamknuto]**.

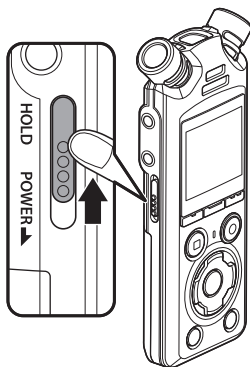

Uvolnění režimu HOLD

Pro ukončení režimu HOLD přesuňte přepínač **POWER/HOLD** do polohy **A**.

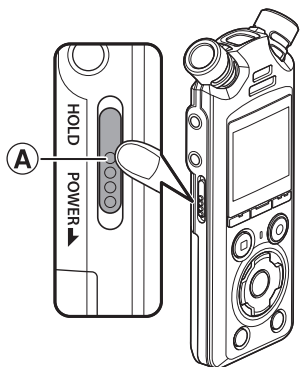

POZNÁMKA

- Stisknutím libovolného tlačítka v režimu HOLD se na displeji zobrazí na 2 sekundy zpráva **[Zamknuto]**. Žádná další operace se neprovede.
- Nastavení režimu HOLD během přehrávání (nebo nahrávání) diktafonu nepřeruší přehrávání (ani nahrávání) a naopak zabrání provedení jakékoli jiné operace. (Diktafon se zastaví, když přehrávání nebo nahrávání skončí, např. z důvodu zaplnění paměti.)

Ovládání obrazovky [Domů]


Výběr režimu

1

Začínáme

Kromě funkce nahrávání nabízí diktafon také funkce přehrávače hudby. Zvolte požadovanou aplikaci výběrem jednoho z režimů diktafonu.

- 1** Když je diktafon zastavený, stiskem tlačítka **F1 (DOMŮ)** se vrátíte na obrazovku [Domů].

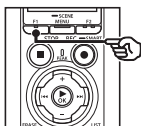


Pokud je vybrána možnost [Záznamník]:




Diktafon přejde do režimu [Záznamník]. Zvuk lze zaznamenávat vestavěným mikrofonom. Soubory zaznamenané vestavěným mikrofonom lze rovněž přehrávat (viz str. 35, str. 58).

- 2** Stiskem tlačítka **▶▶** nebo **◀◀** vyberte požadovaný režim.


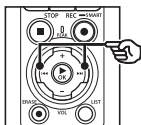


Pokud je vybrána možnost [Hudba]:




Diktafon přejde do režimu [Hudba]. V tomto režimu lze přehrávat hudební soubory přenesené do diktafonu (viz str. 58).

- 3** Stiskněte tlačítko **▶OK**.

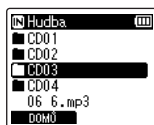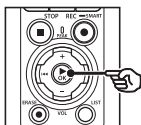

Pokud je vybrána možnost [Hledat kalendář]:




Diktafon přejde do režimu [Hledat kalendář]. V tomto režimu lze vyhledávat soubory zadáním data záznamu (viz str. 73).

Diktafon vytvoří složky **[Záznamník]** a **[Hudba]** jak v interní paměti, tak na kartách microSD, první pro zvukové nahrávky a druhou jako příhodné umístění pro uchovávání hudebních souborů stažených z počítačů.

Složky pro zvukové nahrávky


Zvukové nahrávky se ukládají do podsložek přímo ve složce **[Záznamník]**. Vytvořit lze až 99 takových složek (☞ str. 30). Před nahráváním vyberte složku.

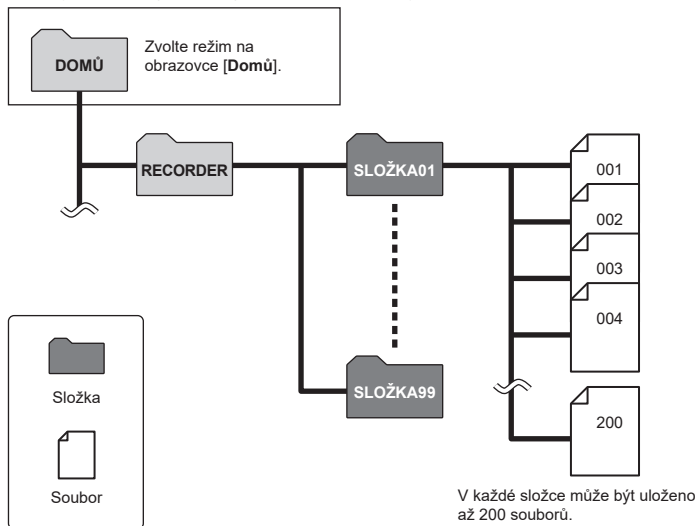


Vytváření složek

Složky vytvářejte přímo pod složkou [Záznamník]. Složky lze pojmenovat podle typu nahrávaného zvuku.

- 1 Na obrazovce [Domů] stiskněte tlačítko ►►I nebo I◄◄ a vyberte možnost [Záznamník] (E38 str. 28).

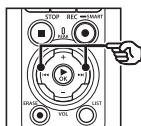

- 2 Stiskněte tlačítko ►OK.
- 3 Stiskněte tlačítko F2 (NOVÁ).


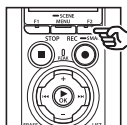


- 4 Stiskem tlačítka + nebo - vyberte požadovanou předponu složky.

Předpony složek

Konference	Podcast
Schůzka	Přednes
Rozhovor	Koncert
Diktování	Venku
Přednáška	Rozvrh
Vyučov. hodina	Úkoly
Studium jazyka	Poznámky
Hudba	SLOŽKA
Video	

- 5 Stiskněte tlačítko ►OK.

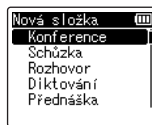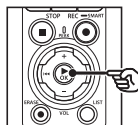

- Na displeji zabliká zpráva [Počkejte prosím]. Po dokončení operace se zobrazí zpráva [Složka byla vytvořena].
- Složky se pojmenovávají pomocí vybrané předpony následované dvojčíslým číslem složky.



POZNÁMKA


- Zpráva [**Složka diktafonu je plná**] indikuje, že nelze vytvářet žádné další složky. Odstraňte nepotřebné složky (☞ str. 75).
- Do každé ze složek přímo pod složkou [**Záznamník**] lze uložit až 200 souborů. Pokud po dosažení tohoto limitu vytvoříte další nahrávky nebo rozdělíte soubory (☞ str. 111), pro uchování těchto souborů se vytvoří nová složka.

Složky s hudbou

1

Začínáme

Hudební soubory stažené z počítačů se ukládají do složky **[Hudba]**. Složka **[Hudba]** může mít až dvě úrovně podsložek.

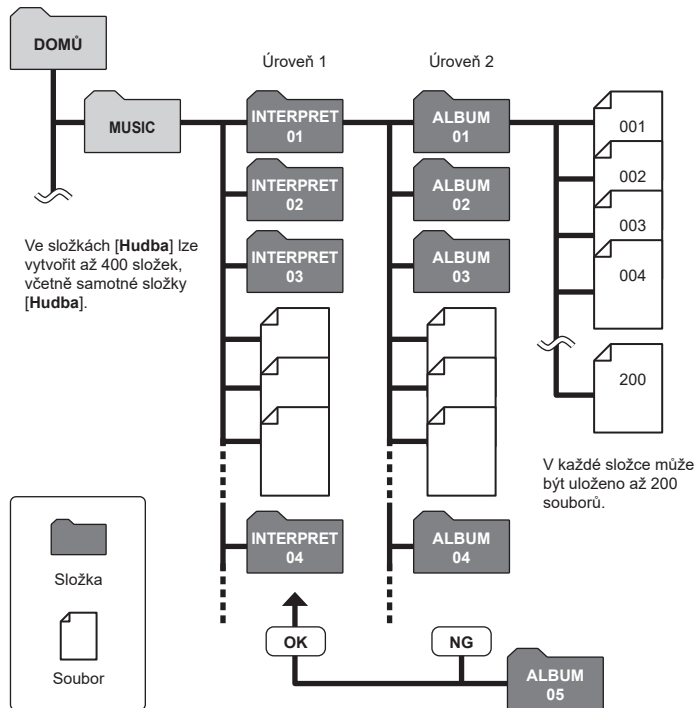


Diktafon nenajde soubory ve složkách zkopírovaných z počítače do druhé úrovně složek.


Výběr složek a souborů

Když je diktafon zastavený nebo když přehrává soubor, můžete vybrat jinou složku. Popis hierarchické struktury složek diktafonu viz „Složky“ (☞ str. 29).

Pokud je vybraný režim [Záznamník]

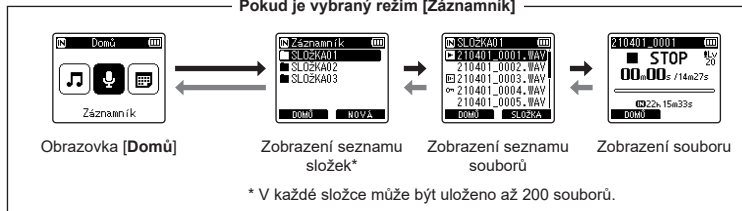

Pokud je vybraný režim [Hudba]

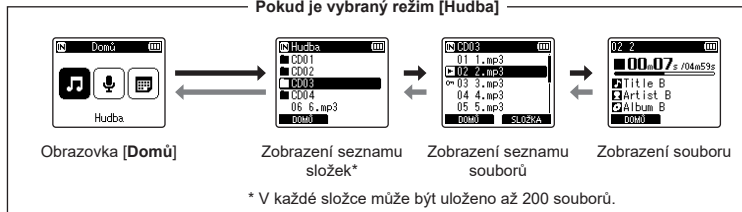

→ Dopředu: tlačítko ►OK

Každým stisknutím tlačítka ►OK se otevře aktuálně vybraná složka nebo soubor v seznamu a diktafon přejde na další (nižší) úroveň v hierarchii složek. Když se zobrazí seznam, můžete provést stejnou funkci stisknutím tlačítka ►►I.

← Zpět: tlačítko LIST

Každým stisknutím tlačítka LIST přejdete na předchozí (vyšší) úroveň v hierarchii složek. Když se zobrazí seznam, můžete provést stejnou funkci stisknutím tlačítka ◀◀◀.

TIP

- Při procházení hierarchie složek se můžete stisknutím a podržením tlačítka LIST vrátit na zobrazení souborů.

Tlačítko + nebo -

Slouží k výběru složky nebo souboru.

1

Začínáme

Obrazovka [Domů]

Slouží k výběru režimu diktafonu
( str. 28).

Zobrazení seznamu

Zobrazí složky a soubory zaznamenané
v diktafonu. Stisknutím tlačítka **F2**
(**SLOŽKA**) se změní zobrazení seznamu
další složky.

Zobrazení souboru

Zobrazí informace o vybraném souboru.

Záznam

Zvukové nahrávky se ukládají do podsložek přímo ve složce **[Záznamník]** (☞ str. 29).
Lze vytvořit až 99 takových složek (☞ str. 30).


Základní postup záznamu

Chcete-li zahájit nahrávání, vyberte cílovou složku a stiskněte tlačítko **REC** (●).

POZNÁMKA


- Pokud je položka **[Pohot. záznamu]** nastavena na možnost **[Zapnuto]**, zvolte místo toho možnost **[Vypnuto]** (☞ str. 89).

- 1 Na obrazovce **[Domů]** stiskněte tlačítko **▶▶** nebo **◀◀** a vyberte možnost **[Záznamník]** (☞ str. 28).

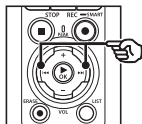


- 2 Stiskněte tlačítko **▶OK**.

- 3 Pomocí tlačítka **+** nebo **-** zvolte složku pro uložení nahrávky.

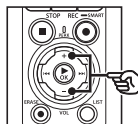


- Každý nový soubor hlasového záznamu bude uložen do vybrané složky.

- 4 Nasměrujte zabudovaný mikrofon ve směru zvuku, který chcete zaznamenat.

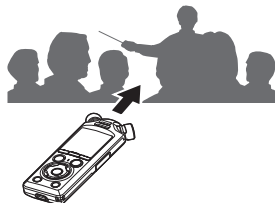

5 Stiskem tlačítka **REC (●)** spustíte záznam.

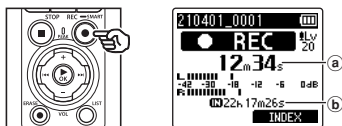


- a Uplynulý čas záznamu
- b Zbývajících dostupný čas záznamu

- Indikátor nahrávání svítí.
- Pokud na začátek nahrajete stručný obsah záznamu, usnadníte si tím pozdější hledání pomocí funkce **[Intro přehráv.]** (☞ str. 99).
- Chcete-li upravit hlasitost nahrávání, stiskněte tlačítka ►►I nebo I◄◄.

POZNÁMKA

- Upravte hlasitost nahrávání tak, aby nepřesahovala špičku měřiče hlasitosti. Pokud je špička měřiče hlasitosti překročena, indikátor **PEAK** se rozsvítí a nahraný zvuk může být zkreslený.
- Chcete-li upravit hlasitost nahrávání, nejprve je třeba pod položkou **[Úroveň záznamu]** zvolit možnost **[Manuální]** (☞ str. 84).

6 Když chcete zastavit záznam, stiskněte tlačítko **STOP (■)**.

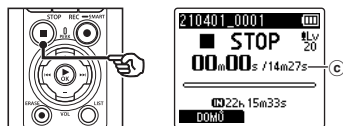

- c Délka souboru

TIP

- Když je diktafon zastavený, k úpravě kvality záznamu nebo výběru typu souboru lze použít **[Režim záznamu]** (☞ str. 85).
- Stisk tlačítka **REC (●)** zahájí záznam, i když není vybrán režim **[Záznamník]**, což vám umožňuje nahrávat zvuk bez prodloužení. Výsledné nahrávky se ukládají do první podsložky (horní podsložky v seznamu složek) ve složce **[Záznamník]**.

POZNÁMKA

- Aby nedošlo k odříznutí začátku záznamu, zahajte záznam po rozsvícení indikátoru nahrávání nebo poté, co se na displeji objeví indikátor režimu.
- Když je dostupná zbývajících doba záznamu kratší než 60 sekund, začne indikátor LED blikat. Se zkracováním zbývajících doby se blikání zrychluje (v okamžiku zbývajících 30 a 10 sekund).
- Pokud se zobrazí zpráva **[Diktafonu je plná]**, již nelze provést žádné další záznamy. Chcete-li pokračovat v záznamu, musíte vybrat jinou složku nebo odstranit nepotřebné soubory (☞ str. 74).
- Pokud se zobrazí zpráva **[Paměť plná]**, v paměti diktafonu již není žádné volné místo. Chcete-li pokračovat v záznamu, musíte odstranit nepotřebné soubory (☞ str. 74).
- V případě používání karty microSD v diktafonu zkontrolujte, zda bylo vybráno nastavení požadovaného záznamového média (**[Interní paměť]** nebo **[microSD karta]**) (☞ str. 100).
- Při opakovaném zápisu nebo odstraňování ze záznamového média se může snížit výkon zpracovávání. V takovém případě inicializujte záznamové médium (☞ str. 133).

Zvukovému souboru zaznamenanému tímto diktafonem bude automaticky přiřazen název souboru v následujícím formátu. You K názvu souboru můžete přidat předponu pomocí nabídky **[Menu souboru] > [Přejm. soubor]** (☞ str. 82).

210101_0001.MP3

①

②

③

① Datum záznamu

Ukazuje rok, měsíc a den záznamu.

② Číslo souboru

Přiřazená čísla souborů tvoří souvislou řadu bez ohledu na změnu záznamového média.

③ Přípona

Přípona souboru označující formát záznamu, ve kterém byl soubor zaznamenan diktafonem.

- Lineární formát PCM: „.WAV“
- Formát FLAC: „.FLAC“
- Formát MP3: „.MP3“


Automatické nastavení hlasitosti záznamu před záznamem (režim [SMART])

Po automatickém nastavení hlasitosti záznamu podle vstupní hlasitosti spusťte záznam.

2


Záznam

- 1** Na obrazovce [Domů] stiskněte tlačítko ►► nebo ◀◀ a vyberte možnost [Záznamník] (☞ str. 28).

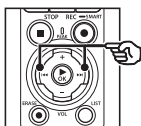

- 2** Stiskněte tlačítko ►OK.

- 3** Pomocí tlačítka + nebo – zvolte složku pro uložení nahrávky.

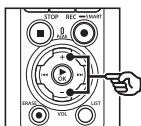


- Každý nový soubor hlasového záznamu bude uložen do vybrané složky.

TIP

- Chcete-li spustit automatické nastavení hlasitosti záznamu, i když není vybrán režim [Záznamník], stiskněte a podržte tlačítko **REC** (●). Nahrávky se ukládají do první podsložky (horní složky v seznamu složek) ve složce [Záznamník].

- 4** Stiskněte a podržte tlačítko **REC** (●).

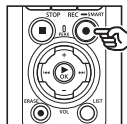


- a** Měřič úrovně (mění se podle hlasitosti záznamu a režimu)

POZNÁMKA


- Pod položkou [Úroveň záznamu] > [Int. mikrofon] nebo [Exter. Mikrofon] je vybraná možnost [Manuální] (☞ str. 84).
- Nastavení [Scéna záznamu] nelze použít (☞ str. 47).
- Pokud měřič úrovně záznamu během záznamu překročí stupnici, rozsvítí se indikátor **PEAK** a v nahraném zvuku může být slyšet zkreslení. Zapnutí funkce [Omezovač] může předejít zkreslení zvuku v případě vstupu přesahujícího úrovně špiček (☞ str. 85).

- 5 Nasměrujte zabudovaný mikrofon ve směru zvuku, který chcete zaznamenat.**

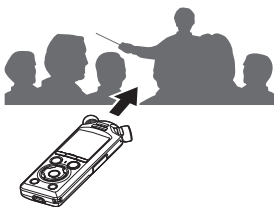

- Hlasitost záznamu se upraví podle maximální zjištěné hlasitosti.

- 6 Stiskem tlačítka **STOP** (■) ukončíte automatické nastavení hlasitosti záznamu.**

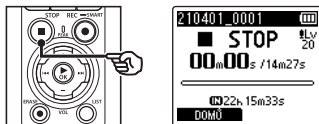


- Automatické nastavení hlasitosti záznamu se ukončí a diktafon se přepne na zobrazení souborů.

TIP

- Pokud stisknete tlačítko **REC** (●), aniž byste předtím stiskli tlačítko **STOP** (■), automatické nastavení hlasitosti záznamu se ukončí a spustí se záznam při nastavené hlasitosti.
- Aby zvuky způsobené ovládáním diktafonu neovlivňovaly hlasitost záznamu, diktafon ignoruje veškeré změny hlasitosti vstupu bezprostředně po zahájení automatického nastavení záznamu a před jeho ukončením.


7 Stiskem tlačítka **REC** (●) spustíte záznam.

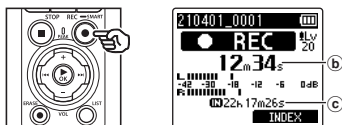

- (b) Uplynulý čas záznamu
- (c) Zbývajících dostupný čas záznamu

- Indikátor nahrávání se rozsvítí.
- Pokud na začátek nahrajete stručný obsah záznamu, usnadníte si tím pozdější hledání pomocí funkce [Intro přehráv.] (63^{str.} str. 99).

8 Když chcete zastavit záznam, stiskněte tlačítko **STOP** (■).


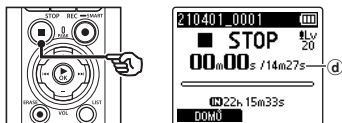


- (d) Délka souboru
- Pokud mezitím nedošlo ke změně nastavení hlasitosti záznamu, nastavená hlasitost se použije i pro další nahrávky.

Manuální nastavení hlasitosti záznamu před záznamem


Po manuálním nastavení hlasitosti záznamu podle hlasitosti vstupu spusťte záznam.

- 1 Pod položkou [Pohot. záznamu] zvolte možnost [Zapnuto] (☞ str. 89).
- 2 Na obrazovce [Domů] stiskněte tlačítko ►►I nebo I◄◄ a vyberte možnost [Záznamník] (☞ str. 28).
- 3 Stiskněte tlačítko ►OK.
- 4 Pomocí tlačítka + nebo - zvolte složku pro uložení nahrávky.

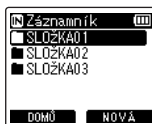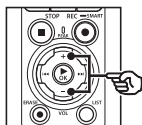


- Každý nový soubor hlasového záznamu bude uložen do vybrané složky.

- 5 Stiskem tlačítka **REC** (●) zapnete režim pohotovosti k nahrávání.

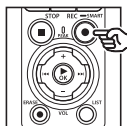


- (a) Měřič úrovně (mění se podle hlasitosti záznamu a režimu)
- Indikátor nahrávání se rozsvítí.

- 6 Nasměrujte zabudovaný mikrofon ve směru zvuku, který chcete zaznamenat.

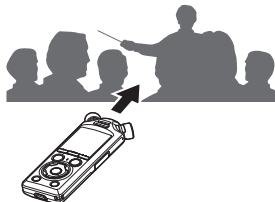

- 7 Stiskem tlačítka ►►I nebo I◄◄ upravte hlasitost nahrávání.


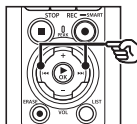


- (b) Hlasitost nahrávání

POZNÁMKA

- Pokud měřič úrovně záznamu překročí stupnici, rozsvítí se indikátor **PEAK** a v nahraném zvuku může být slyšet zkreslení. Upravte hlasitost nahrávání tak, aby měřič hlasitosti nepřekročil stupnici.
- Chcete-li upravit hlasitost nahrávání, nejprve je třeba pod položkou [Úroveň záznamu] zvolit možnost [Manuální] (☞ str. 84).


8 Stiskem tlačítka **REC** (●) spustíte záznam.

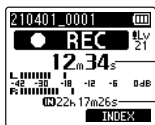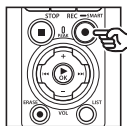

- c Uplynulý čas záznamu
- d Zbývajcí dostupný čas záznamu

- Indikátor nahrávání se rozsvítí.
- Pokud na začátek nahrajete stručný obsah záznamu, usnadníte si tím pozdější hledání pomocí funkce [Intro přehráv.] (viz str. 99).

9 Když chcete zastavit záznam, stiskněte tlačítko **STOP** (■).

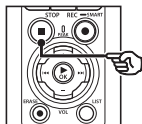

- e Délka souboru

Záznam souborů delších než 2 GB v lineárním formátu PCM

Při záznamu souboru v lineárním formátu PCM bude záznam pokračovat, i když velikost souboru překročí 2 GB.

- Data budou rozdělena a uložena do samostatných souborů o velikosti až 2 GB. Během přehrávání budou tyto soubory zpracovávány jako vícenásobné.
- Pokud hranici 2 GB překročí dvoustý soubor, pro uchovávání souborů obsahujících zbytek záznamu se vytvoří nová složka. Pokud již bylo dosaženo limitu 99 složek, záznam se ukončí a nová složka se nevytvoří.

Záznam souborů FLAC nebo MP3 delších než 4 GB



Záznam ve formátech FLAC a MP3 se automaticky ukončí, jakmile soubor dosáhne maximální velikosti (zhruba 4 GB).

Záznam souborů ve formátu FLAC

Formát FLAC používá variabilní přenosovou rychlost souboru, takže indikace zbývajcího času nahrávání se může lišit od skutečně dostupného času nahrávání. Před záznamem se ujistěte, že je k dispozici dostatečná zbývajcí kapacita paměti.

Pozastavení/obnovení záznamu

- 1 Stiskněte tlačítko **REC (●)** během nahrávání.

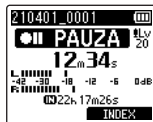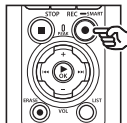

- Záznam se pozastaví a na displeji se zobrazí blikající zpráva [● PAUZA].
- Po uplynutí 60 minut pozastavení bude záznam automaticky ukončen.

- 2 Když je záznam pozastaven, stiskněte znovu tlačítko **REC (●)**.

- Záznam pokračuje od místa, na kterém byl pozastaven.

Rychlá kontrola záznamu

Stiskem tlačítka **►OK** během záznamu ukončíte záznam a spustíte přehrávání.

2

Záznam

Menu záznamu

K dispozici je řada nastavení záznamu, která umožňují přizpůsobit záznam různým podmínkám.

[Úroveň záznamu] (☞ str. 84)	Nastavení hlasitosti nahrávání.
[Omezovač] (☞ str. 85)	Zvolte, zda diktafon automaticky omezí zkreslení, pokud během záznamu dojde k překročení maximální hlasitosti vstupu.
[Režim záznamu] (☞ str. 85)	Slouží k nastavení kvality záznamu zvuku.
[Zoom mikrofon] (☞ str. 86)	Slouží k nastavení směrovosti vestavěného stereofonního mikrofonu.
[Nizkofr. filtr] (☞ str. 87)	Potlačuje hučení z elektrických zařízení, například z klimatizace nebo z projektorů.
[Čistý zvuk] (☞ str. 87)	Vytváří nahrávky s čistým, zřetelným zvukem.
[Scéna záznamu] (☞ str. 47)	Vyberte si z několika kombinací nastavení přizpůsobených konkrétnímu okolí či podmínkám.
[Monitor záz.] (☞ str. 88)	Vypne výstup zvuku monitoru záznamu.
[Externí vstup] (☞ str. 53)	Zvolte druh konektoru připojenému k mikrofonní/linkové zdířce.
[Časový záznam] (☞ str. 118)	Slouží k úpravě nastavení časovaného záznamu.
[Pohot. záznamu] (☞ str. 89)	Zvolte, zda stisknutí tlačítka REC (●) přepne diktafon do pohotovostního režimu, aby bylo možné upravit hlasitost záznamu.
[Fn záz.] (☞ str. 121)	Zvolte možnost záznamu přiřazenou tlačítku F2 .
[Čas V-synch.] (☞ str. 93)	Zvolte, jak dlouho má pokračovat záznam poté, co hlasitost vstupu poklesne pod úroveň vybranou pro funkci [V-Sync. záznam] (☞ str. 89).
[Základní tón] (☞ str. 126)	Vyprodukuje a nahraje základní tón sloužící jako referenční během záznamu videa.
[Zkušební tón] (☞ str. 129)	Slouží k náhledu nastavení hlasitosti vyprodukovaním zkušebního tónu se zvolenou hlasitostí.

Sledování během záznamu

Zvuk lze během záznamu monitorovat pomocí sluchátek nebo jiného zvukového zařízení připojených ke zdířce sluchátek (🔊) nebo pomocí zařízení **Bluetooth®** připojených pomocí funkce **Bluetooth®**.

Použití sluchátek připojených ke zdířce sluchátek k monitorování zvuku během záznamu

Prováděný záznam můžete sledovat ve sluchátkách připojených ke zdířce sluchátek diktafonu (🔊). Hlasitost sledování záznamu můžete upravovat tlačítkem **+** nebo **-**.

- Sluchátka jsou volitelná.
- Místo sluchátek můžete použít reproduktory či jiná zařízení, která lze připojit pomocí zdířky sluchátek.

POZNÁMKA

- Ujistěte se, že položka **[Monitor záznam.]** je nastavena na možnost **[Zapnuto]** (☞ str. 88). Pokud je vybraná možnost **[Vypnuto]** výstup zvuku do sluchátek bude vypnutý.

1 Připojte sluchátka ke konektoru sluchátek na diktafonu (🔊).



2 Upravte hlasitost po moci tlačítka **+** nebo **-**.

- Upravte hlasitost během poslechu aktuálně nahrávaného zvuku.
- Změna hlasitosti nemá vliv na hlasitost záznamu.

POZNÁMKA

- Aby nebyl zvuk nepříjemně hlasitý, před připojením sluchátek nastavte hlasitost na **[00]**.
- Aby se zabránilo zpětné vazbě, během záznamu neumísťujte sluchátka do blízkosti mikrofonu.

Monitorování záznamu prostřednictvím sluchátek připojených pomocí funkce Bluetooth®

Záznam lze monitorovat pomocí sluchátek připojených k diktafonu prostřednictvím funkce **Bluetooth®**.

- Sluchátka jsou volitelná.
- Pomocí funkce **Bluetooth®** lze připojit i jiná zařízení. Informace o podporovaných profilech viz „**Technické údaje Bluetooth®**“ (☞ str. 159).

1 Propojte diktafon se sluchátka pomocí funkce Bluetooth®.



- Informace o připojení **Bluetooth®** viz „**Připojení zařízení Bluetooth®**“ (☞ str. 137).
- Úpravy hlasitosti nemají vliv na hlasitost záznamu.

2 Upravte hlasitost po moci tlačítka + nebo –.

- Upravte hlasitost během monitorování aktuálně nahrávaného zvuku.

POZNÁMKA

- Výstup zvuku do sluchátek **Bluetooth®** není možný, pokud je pod položkou **[Menu záznamu] > [Režim záznamu]** vybrán 24bitový režim **[PCM]** nebo **[FLAC]**. Zvolte jinou než 24bitovou možnost (☞ str. 85).
- Aby nedošlo k nadměrné stimulaci sluchu, před nasazením sluchátek nastavte hlasitost na **[00]**.
- Abyste předešli zpětné vazbě, sluchátka během záznamu udržujte z dosahu mikrofonu.

TIP

- Pokud během záznamu zvuk nevystupuje do reproduktorů nebo jiných zařízení připojených k diktafonu pomocí funkce **Bluetooth®**, nastavte položku **[Monitor záz.]** na možnost **[Vypnuto]** (☞ str. 88).

Výběr nastavení automatického záznamu



[Scéna záznamu]

Změna scény nahrávání


V diktafonu jsou předregistrované šablony optimálních nastavení přizpůsobené různým způsobům záznamu, například přednáškám a diktování. Při výběru některé z těchto šablon můžete provést řadu nastavení doporučených pro svůj způsob záznamu jednou operací.

[Přednáška]	LECTURE	Vhodné pro záznam s mikrofonom namířeným určitým směrem, např. na rozlehlém prostranství, kdy je přednášející daleko.
[Konference]	CONF	Vhodné pro nahrávání konferencí a dalších zvuků ve velkých prostorách.
[Schůzka]	MEETING	Vhodné pro nahrávání setkání pořádaných v malém prostoru a dalších zvuků, které jsou poměrně blízko.
[Diktování]	DICT.	Vhodné k nahrávání vlastního hlasu a ostatních zvuků, které jsou velmi blízko.
[Hlučná prostř.]	NOISY	Vhodné k nahrávání vlastního hlasu a jiných zvuků, které jsou velmi blízko, při současném potlačení okolního hluku.
[Hudba]	MUSIC	Vhodné pro záznam realistického zvuku s výjimečnou čistotou, jako živý záznam hry na hudební nástroj nebo na otevřeném prostranství.
[DNS]	DNS	Vhodné pro software k rozpoznávání řeči.
[Uživatel 1]	USER1	Uložte si vlastní nastavení [Úroveň záznamu], [Režim záznamu], [Zoom mikrofon], [Nízkoř. filtr] a [Externí vstup] do uživatelských předvoleb scény záznamu [Uživatel 1] a [Uživatel 2]. Informace o vytváření vlastních scén záznamu viz „Vytvoření vlastní scény záznamu“ (str. 51).
[Uživatel 2]	USER2	

- 1** Když je diktafon zastavený, stiskněte a podržte tlačítko **MENU/SCENE**.

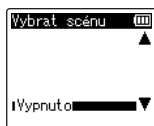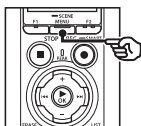

- 2** Stiskem tlačítka **+** nebo **-** vyberte požadovaný způsob záznamu.

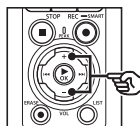

TIP

- Stiskem tlačítka ►► zobrazíte nastavení vybrané šablony. Stiskem tlačítka ◄◄ se vrátíte na obrazovku [Vybrat scénu].

3 Stiskem tlačítka ►OK dokončete nastavení.

- Chcete-li zobrazit ikonu indikující vybranou scénu záznamu, když je diktafon zastavený, stiskněte tlačítko **STOP** (■) a poté přepínejte zobrazení stiskem tlačítka + nebo -.



Scéna záznamu -

POZNÁMKA

- Když je aktivní [Scéna záznamu], nelze používat následující funkce:
 - [Rozeznat hlas] > [Se záznamem] (☞ str. 105)
 - [Fn záz.] > [Před-záznam] (☞ str. 123)
 - [Fn záz.] > [Předabování] (☞ str. 125)

Předregistrovaná nastavení [Scéna záznamu]

[Přednáška]

[Úroveň záznamu]	[Automatická]
[Režim záznamu]	[MP3 128 kbps]
[Zoom mikrofon]	[20]
[Nízkofr. filtr]	[Zapnuto]
[Externí vstup]	[Mikrofon]

[Konference]

[Úroveň záznamu]	[Automatická]
[Režim záznamu]	[MP3 128 kbps]
[Zoom mikrofon]	[0]
[Nízkofr. filtr]	[Zapnuto]
[Externí vstup]	[Mikrofon]

[Schůzka]

[Úroveň záznamu]	[Vysoká]
[Režim záznamu]	[MP3 128 kbps]
[Zoom mikrofon]	[0]
[Nízkofr. filtr]	[Vypnuto]
[Externí vstup]	[Mikrofon]

[Diktování]

[Úroveň záznamu]	[Střední]
[Režim záznamu]	[MP3 128 kbps]
[Zoom mikrofon]	[0]
[Nízkofr. filtr]	[Zapnuto]
[Externí vstup]	[Mikrofon]

[DNS]

[Úroveň záznamu]	[Střední]
[Režim záznamu]	[MP3 128 kbps]
[Zoom mikrofon]	[0]
[Nízkofr. filtr]	[Vypnuto]
[Externí vstup]	[Mikrofon]

[Hlučné prostř.]



[Úroveň záznamu]	[Střední]
[Režim záznamu]	[MP3 64 kbps mono] (vzorkovací frekvence 16 kHz)
[Zoom mikrofon]	[0]
[Nízkofr. filtr]	[Zapnuto]
[Externí vstup]	[Mikrofon]

[Hudba]

[Úroveň záznamu]	[Střední]
[Režim záznamu]	[PCM 44.1 kHz/16 bit]
[Zoom mikrofon]	[0]
[Nízkofr. filtr]	[Vypnuto]
[Externí vstup]	[Mikrofon]

POZNÁMKA

- Při záznamu v režimu **[Hlučné prostř.]** namiřte zabudovaný mikrofon v levém nebo pravém horním rohu diktafonu na hovořícího a umístěte jej ve vzpřímené poloze co nejbliže vzdálenosti asi 3 cm od úst hovořícího.

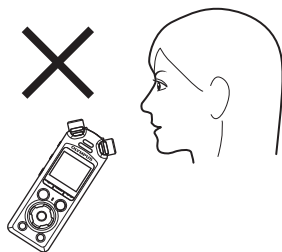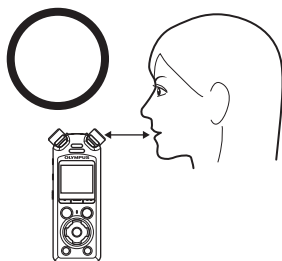


Vytvoření vlastní scény záznamu

Uložte nastavení [Úroveň záznamu] (☞ str. 84), [Režim záznamu] (☞ str. 85), [Zoom mikrofon] (☞ str. 86), [Nizkoofr. filtr] (☞ str. 87) a [Externí vstup] (☞ str. 53) do předvoleb vlastních scén záznamu.


POZNÁMKA

- Předvolby vlastních scén záznamu nelze vytvářet, pokud je pod položkou [Scéna záznamu] vybraná jiná možnost než [Vypnuto].
Nastavte položku [Scéna záznamu] na možnost [Vypnuto].


- 1** Během záznamu, nebo když je diktáfon zastavený, stiskněte tlačítko **MENU/SCENE**.

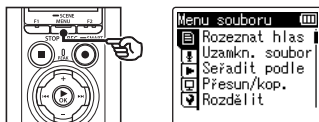


- 2** Stiskem tlačítka **+** nebo **-** vyberte kartu [Menu záznamu].

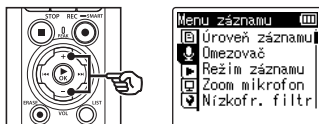

- 3** Stiskem tlačítka **►OK** přesuňte kurzor do seznamu položek nastavení.

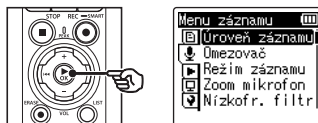


- 4** Tlačítkem **+** nebo **-** vyberte položku [Scéna záznamu].

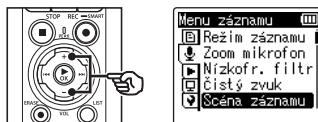


- 5** Stiskněte tlačítko **►OK**.

- 6** Stiskem tlačítka **+** nebo **-** vyberte možnost [Uložit scénu].

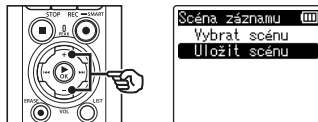

- 7** Stiskněte tlačítko **►OK**.


- 8** Tlačítkem **+** nebo **-** vyberte položku [Uživatel 1] nebo [Uživatel 2].

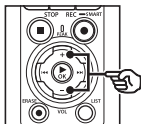

- 9** Stiskem tlačítka **►OK** dokončete nastavení.

- Aktuální nastavení se uloží do předvolby [Uživatel 1] nebo [Uživatel 2].

- 10** Stiskem tlačítka **STOP** (■) opustíte obrazovku s nabídkou.

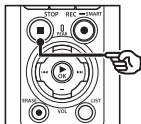

Záznam pomocí externích mikrofónů nebo jiných vstupních zařízení připojených k diktafonu [Externí vstup]

Umožňuje záznam zvuku z externího mikrofónu nebo zvukového zařízení připojeného pomocí zdíčky mikrofónu / linkového vstupu diktafonu (🎧).


Výběr vstupního zařízení

V případě vstupních zařízení s konektory mikrofónu zvolte [Mikrofón], v případě zvukových zařízení či jiných zařízení s konektory linkového vstupu zvolte [Linkový vstup].


POZNÁMKA

- Pokud nastavení mikrofónu / linkového vstupu neodpovídá typu zástrčky použité k připojení zařízení, zvuk se může nahrávat s příliš vysokou nebo příliš nízkou hlasitostí.


- 1** Během záznamu, nebo když je diktafon zastavený, stiskněte tlačítko **MENU/SCENE**.

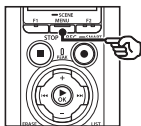


- 2** Stiskem tlačítka **+** nebo **-** vyberte kartu [Menu záznamu].

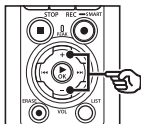

- 3** Stiskem tlačítka **►OK** přesuňte kurzor do seznamu položek nastavení.


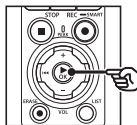


- 4** Stiskem tlačítka **+** nebo **-** zvolte [Externí vstup].

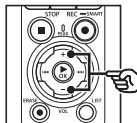


- 5** Stiskněte tlačítko **►OK**.

- 6 Stiskem tlačítka **+** nebo **-** vyberte [Mikrofon] nebo [Linkový vstup].

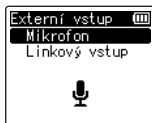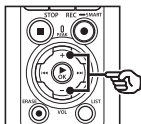

- 7 Stiskem tlačítka **►OK** dokončete nastavení.
- 8 Stiskem tlačítka **STOP** (■) opustíte obrazovku s nabídkou.

- Chcete-li zobrazit ikonu znázorňující možnost vybranou pro externí vstup, stiskněte tlačítko **STOP** (■), když je diktafon zastavený, a poté přepínejte zobrazení stiskem tlačítka **+** nebo **-**.

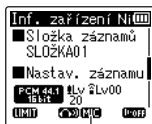

Externí vstup

POZNÁMKA

- Povolení funkce [Externí vstup] vybere pod položkou [Scéna záznamu] možnost [Vypnuto]. Nastavení položky [Externí vstup] nelze měnit, pokud je pod položkou [Scéna záznamu] vybrána jiná možnost než [Vypnuto].

Záznam pomocí externích mikrofonů nebo jiných vstupních zařízení připojených k diktafonu [Externí vstup]

Záznam pomocí externích mikrofonu a jiných vstupních zařízení

Diktafon umožňuje nahrávat zvukový vstup z externích mikrofonů a podobně. Informace o kompatibilních mikrofonech viz „Příslušenství (volitelné)“ (☞ str. 154).

POZNÁMKA

- Přesvědčte se, že je zařízení vybaveno konektorem mikrofonu, a pod položkou [Externí vstup] vyberte možnost [Mikrofon]. Informace o výběru vstupního zařízení viz „Výběr vstupního zařízení“ (☞ str. 53).

1 Připojte externí mikrofon ke zdířce mikrofonu / linkového vstupu (🔊).



2 Spusťte záznam.

- Popisy operací záznamu viz „Záznam“ (☞ str. 35).

POZNÁMKA

- Nepřipojujte ani neodpojujte zařízení od zdířky během záznamu.
- Lze použít mikrofony s vlastním napájením.
- Pokud je nastaven stereofonní [Režim záznamu], záznam pomocí externího monofonního mikrofonu nahrává pouze do levého kanálu (☞ str. 85).
- Pokud je nastaven monofonní [Režim záznamu], v případě použití externího stereofonního mikrofonu se nahrává pouze vstup z levého kanálu (☞ str. 85).

Záznam pomocí externích mikrofonů nebo jiných vstupních zařízení připojených k diktafonu [Externí vstup]

Nahrávání zvuku z jiného zařízení pomocí diktafonu

Diktafon umožňuje nahrávat přehrávaný zvuk z hudebních přehrávačů a jiných zvukových zařízení pomocí linkového vstupu.

2

Záznam

POZNÁMKA

- Přesvědčte se, že jsou zařízení a propojovací kabel vybaveny konektory linkového vstupu, a pod položkou **[Externí vstup]** vyberte možnost **[Linkový vstup]**. Informace o výběru vstupního zařízení viz „**Výběr vstupního zařízení**“ (☞ str. 53).

POZNÁMKA

- Nepřipojujte ani neodpojujte kabely od zdířky během záznamu.
- Při záznamu z připojeného externího zařízení proveďte zkušební záznam a podle potřeby upravte hlasitost výstupu připojeného zařízení.

TIP

- Zvuk z jiného zařízení lze nahrávat, pokud propojíte vývod zvukového výstupu (zdířka sluchátek) jiného zařízení se zdířkou mikrofonu / linkového vstupu (🎧) diktafonu pomocí propojovacího kabelu KA333 (volitelné příslušenství), který se používá k duplikaci.

1 Připojte hudební přehrávač ke zdířce mikrofonu / linkového vstupu diktafonu (🎧).



2 Spust'te záznam.

- Popisy operací záznamu viz „**Záznam**“ (☞ str. 35).

Nahrávání zvuku z diktafonu pomocí jiného zařízení

Nahrávejte zvuk z hudebních přehrávačů nebo jiných zvukových zařízení připojených ke zdířce sluchátek diktafonu (🔌).

1 Připojte jiné zařízení ke zdířce sluchátek diktafonu (🔌).



TIP

- Zvuk z diktafonu lze nahrávat na jiném zařízení po propojení konektoru sluchátek diktafonu s konektorem zvukového vstupu (zdířka mikrofonu / linkového vstupu) dalšího zařízení. K propojení lze použít kabel KA333 (volitelný).

2 Spusťte záznam.

- Popisy operací záznamu viz „Záznam“ (📖 str. 35).

POZNÁMKA

- Nepřipojujte ani neodpojujte kabely od zdířky během záznamu.
- Úpravy nastavení kvality přehrávání zvuku na diktafonu ovlivňují signály výstupu zvuku z konektoru sluchátek (📖 str. 94 až str. 96).

Přehrávání

Kromě souborů zaznamenávaných diktafonem můžete rovněž přehrávat soubory ve formátech WAV, FLAC nebo MP3 přenesené z počítače.

Základní postup přehrávání

3

Přehrávání

- 1 Vyberte soubor, který chcete přehrávat, ze složky, v níž se nachází (☞ str. 33).**

TIP

- Soubory jsou ukládány do následujících umístění.


Soubory zaznamenané zabudovaným mikrofonem:

Ukládají se do složek přímo ve složce **[Záznamník]** (☞ str. 29)

Hudební soubory přenesené z počítače:

Ukládají se do složek přímo ve složce **[Hudba]** (☞ str. 32)


- 2 Stiskem tlačítka ►OK spustíte přehrávání.**

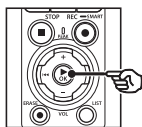

- Název souboru
- Uplynulý čas přehrávání / Délka souboru
- Indikátor pozice přehrávání

- Zvuk se přehrává pomocí zabudovaného reproduktoru diktafonu (☞ str. 32).

- 3 Stiskem tlačítka + nebo - upravte hlasitost na požadovanou úroveň.**

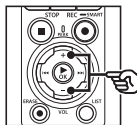


- Hlasitost lze nastavit mezi **[00]** a **[30]**. Čím je číslo vyšší, tím vyšší je hlasitost.
- Pokud je nastavena příliš vysoká hlasitost, může se zobrazit výstražná zpráva.



4 Stisknutím tlačítka **STOP** (■) ukončete přehrávání.

- Přehrávání se ukončí automaticky po dosažení konce souboru.
- Funkce pokračování uloží aktuální pozici přehrávání, když se diktafon vypne. Při příštím zapnutí napájení lze pokračovat v přehrávání od pozice uložené v paměti.

Rychlé převíjení vpřed

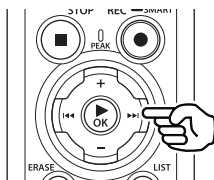

Rychlý posun dopředu, když je diktafon zastavený

Když je diktafon zastavený, stiskněte a podržte tlačítko ►►.


- Po uvolnění tlačítka ►► se převíjení vpřed zastaví. Stisknutím tlačítka ►OK spustíte přehrávání od aktuální pozice.

Rychlý posun dopředu během přehrávání

Během přehrávání stiskněte a podržte tlačítko ►►.

- Poté, co pustíte tlačítko ►►, bude zahájeno přehrávání z aktuálního místa.
- Rychlý posun vpřed se zastaví na indexové nebo dočasné značce v souboru (☞ str. 70).
- Rychlý posun dopředu se zastaví na konci souboru. Dalším stisknutím a podržením tlačítka ►► se rychle posunete od začátku dalšího souboru.

Převíjení vzad

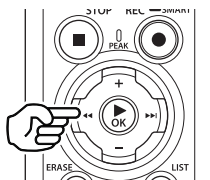

Rychlý posun dozadu, když je diktafon zastavený

Když je diktafon zastavený, stiskněte a podržte tlačítko ◄◄.


- Po uvolnění tlačítka ◄◄ se převíjení zpět zastaví. Stisknutím tlačítka ►OK spustíte přehrávání od aktuální pozice.

Rychlý posun dozadu během přehrávání

Během přehrávání stiskněte a podržte tlačítko ◄◄.

- Poté, co pustíte tlačítko ◄◄, bude zahájeno přehrávání z aktuálního místa.
- Rychlý posun dozadu se zastaví na indexové nebo dočasné značce v souboru (☞ str. 70).
- Rychlý posun dozadu se zastaví na začátku souboru. Dalším stisknutím a podržením tlačítka ◄◄ se rychle posunete od konce předchozího souboru.

Přeskočení na začátek souboru

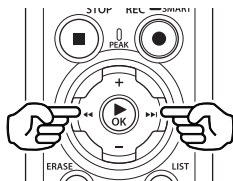

Přeskočení na začátek dalšího souboru

Stiskněte tlačítko **▶▶**, když je diktafon zastavený nebo během přehrávání.

Přeskočení na začátek aktuálního souboru

Stiskněte tlačítko **◀◀**, když je diktafon zastavený nebo během přehrávání.

Přeskočení na začátek předchozího souboru

Stiskněte tlačítko **◀◀**, když je pozice přehrávání na začátku souboru.

- Chcete-li během přehrávání přeskočit na začátek předchozího souboru, stiskněte tlačítko **◀◀** dvakrát za sebou.

POZNÁMKA

- Při dosažení indexové nebo dočasné značky při přeskočení na začátek souboru během přehrávání bude přehrávání zahájeno od pozice značky. Při přeskočení na začátek souboru, když je diktafon zastavený, bude značka ignorována (viz str. 70).
- Pokud je pod položkou **[Délka skoku]** nastavena jiná volba než **[Skok souboru]**, přehrávání započne po přeskočení nastavené doby zpět nebo vpřed. Přehrávání nepřeskočí na začátek souboru.

Menu přehrávání

Na výběr máte z různých metod přehrávání přizpůsobených různému použití a preferencím.

[Přehrát hlas]*1 (F3 str. 94)	Přehrává pouze hlasové části zaznamenaného zvukového souboru.
[Potlačení šumu]*1 (F3 str. 94)	Díky tomuto nastavení jsou lépe rozpoznatelné nahrané hlasy rušené hlukem projektoru nebo podobnými zvuky.
[Vyvažovač hlas]*1 (F3 str. 94)	Kompenzuje tiché části zaznamenaných zvukových souborů během přehrávání.
[Režim přehráv.] (F3 str. 95)	Zvolte rozmezí přehrávání. V režimu hudby jsou k dispozici funkce smyčky a náhodného přehrávání.
[Ekvalizér]*2 (F3 str. 96)	Slouží k nastavení požadované kvality zvuku.
[Délka skoku] (F3 str. 97)	Užitečná funkce pro rychlé přesouvání polohy přehrávání a opakované přehrávání krátkých segmentů.

*1 Funkce je aktivní pouze v režimu **[Záznamník]**.

*2 Funkce je aktivní pouze v režimu **[Hudba]**.

Přehrávání pomocí sluchátek připojených ke zdířce sluchátek

Můžete připojit sluchátka ke konektoru sluchátek diktafonu (🔌) a použít je k poslechu přehrávání.

- Sluchátka jsou volitelná.
- Místo sluchátek můžete použít reproduktory či jiná zařízení, která lze připojit pomocí zdířky sluchátek.

POZNÁMKA

- Když jsou připojena sluchátka, z reproduktoru nevychází žádný zvuk.

1 Připojte sluchátka ke konektoru sluchátek na diktafonu (🔌).



2 Stiskem tlačítka ►OK spustíte přehrávání.

3 Upravte hlasitost po moci tlačítka + nebo -.

- Upravte hlasitost během poslechu přehrávaného zvuku.

POZNÁMKA

- Aby nedošlo k nadměrné stimulaci sluchu, před nasazením sluchátek nastavte hlasitost na [00].
- Při poslechu záznamu ze sluchátek nenastavujte hlasitost příliš vysoko. Mohlo by dojít k poškození nebo ke ztrátě sluchu.
- Pokud je nastavena příliš vysoká hlasitost, může se zobrazit výstražná zpráva.



Přehrávání pomocí sluchátek připojených prostřednictvím funkce Bluetooth®

Zvuk lze přehrávat na sluchátkách připojených pomocí funkce **Bluetooth®**.

- Sluchátka jsou volitelná.
- Pomocí funkce **Bluetooth®** lze připojit i jiná zařízení.

3

Přehrávání

1 Propojte diktafon se sluchátky pomocí funkce Bluetooth®.



- Informace o připojení **Bluetooth®** viz „**Připojení zařízení Bluetooth®**“ (☞ str. 137).

2 Upravte hlasitost po moci tlačítka + nebo -.

POZNÁMKA

- Aby nedošlo k nadměrné stimulaci sluchu, před nasazením sluchátek nastavte hlasitost na [00].
- Abyste předešli zpětné vazbě, sluchátka během záznamu udržujte z dosahu mikrofonu.

Hudební soubory

K uchování hudby stažené z počítačů použijte složku **[Hudba]** (☞ str. 32). Pokud hudební soubor přenesený do diktafonu nelze přehrát, zkontrolujte, zda se hodnoty jeho vzorkovací frekvence, počtu bitů a přenosové rychlosti nacházejí v doporučeném rozsahu. Níže jsou uvedeny kombinace vzorkovací frekvence, počtu bitů a přenosové rychlosti podporované pro přehrávání hudebních souborů diktafonem.


Formát souboru	Vzorkovací frekvence	Počet bitů / přenosová rychlost
Formát WAV, formát FLAC	44,1 kHz, 48,0 kHz, 88,2 kHz, 96,0 kHz	16 bitů, 24 bitů
Formát MP3	MPEG 1 Layer 3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz MPEG 2 Layer 3: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz	8 až 320 kbps

- Soubory MP3 s variabilními přenosovými rychlostmi (s přenosovými rychlostmi variabilně převáděnými v jednom souboru) se nemusí přehrávat normálně.
- Soubory WAV s lineárním PCM formátem jsou jediné soubory WAV, které může tento diktafon přehrávat. Přehrávání jiných souborů WAV není podporováno.
- I když jsou soubory ve formátech, které jsou kompatibilní s diktafonem, nemusí být podporovány některé typy kódování.

Změna rychlosti přehrávání

Změna rychlosti přehrávání je užitečná pro urychlení konferenčních prezentací nebo pro zpomalování méně zřetelných úseků při studiu jazyka.


1 Během přehrávání stiskněte tlačítko ►OK.

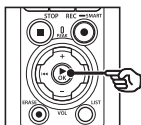

TIP

- Při změně rychlosti přehrávání jsou operace přehrávání, například zastavení přehrávání, přeskočení na začátek souboru a zápis indexových/ dočasných značek stejné, jako při běžném přehrávání.

2 Stiskněte tlačítko + nebo -.

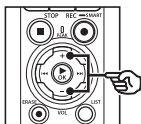


POZNÁMKA

- Změněná nastavení rychlosti přehrávání jsou zachována i po vypnutí napájení.
- Změna rychlosti přehrávání způsobuje rychlejší vybíjení baterií.

- Rychlost přehrávání lze nastavit v rozmezí [Rychl x0,5] až [Rychl x3,5] v krocích po 0,1.
- Rychlost přehrávání se zvyšuje při stisku tlačítka + a snižuje při stisku tlačítka -.
- K normální rychlosti přehrávání se vrátíte nastavením hodnoty na [Rychl x1,0].

3 Stiskem tlačítka ►OK dokončete nastavení.

Indikátor rychlosti přehrávání

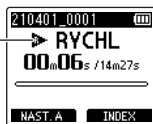


Omezení rychlého přehrávání

Některé soubory se nemusí přehrávat správně v závislosti na jejich vzorkovací frekvenci a přenosové rychlosti. V tomto případě bude třeba snížit rychlost přehrávání.

Opakované přehrávání ABC

Tento diktafon je vybaven funkcí, která umožňuje opakovat část (segment) přehrávaného souboru. Kromě funkce opakování A-B dostupné u předchozích modelů lze opakovat segment během přehrávání měnit.


Opakované přehrávání ABC

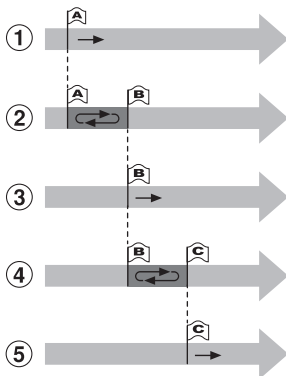

- 1 Během přehrávání vyberte počáteční bod pro opakované přehrávání (A).
- 2 Po výběru koncového bodu (B) bude zahájeno opakované přehrávání.
- 3 Když je během opakovaného přehrávání zrušen počáteční bod opakovaného přehrávání (A), stane se koncový bod segmentu (B) novým počátečním bodem a přehrávání pokračuje.
- 4 Po výběru koncového bodu (C) bude znovu zahájeno opakované přehrávání.
- 5 Opakováním tohoto postupu lze opakovaně vybírat nový segment pro opakované přehrávání až do konce souboru.

1 Vyberte soubor pro opakované přehrávání ABC a spusťte přehrávání.


2 Když přehrávání dosáhne požadované počáteční pozice pro opakované přehrávání ABC, stiskněte tlačítko **F1** (NAST. A).

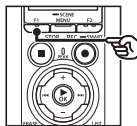

TIP

- Můžete změnit rychlost přehrávání (↔ str. 66) a rychle posunout záznam dopředu/ dozadu (↔ str. 60), když indikátor **[B]** bliká.
- Pokud přehrávání dosáhne konce souboru, když indikátor **[B]** bliká, bude konec souboru považován za koncovou polohu segmentu a bude zahájeno opakované přehrávání.

- 3** Když přehrávání dosáhne požadované koncové pozice pro opakované přehrávání ABC, stiskněte znovu tlačítko **F1** (NAST. B).

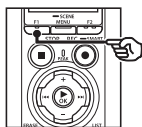


- Segment A-B je nastaven a bude zahájeno opakované přehrávání ABC.

Zastavení opakovaného přehrávání ABC: přejděte k bodu **6**

Určení nových počátečních/koncových bodů: přejděte k bodu **4**


Určení nových počátečních/koncových bodů

- 4** Během opakovaného přehrávání ABC stiskněte tlačítko **F1** (ZRUŠIT A).

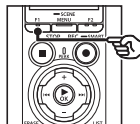

- Segment A-B bude zrušen. **[B]** se stane novým počátečním bodem a přehrávání pokračuje.
- Můžete změnit rychlost přehrávání (str. 66) a rychle posunout záznam vpřed/vzad (str. 60).

- 5** Když přehrávání dosáhne požadované koncové pozice pro opakované přehrávání ABC, stiskněte tlačítko **F1** (NAST. C).

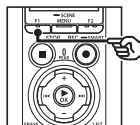


- Segment B-C je nastaven a bude zahájeno opakované přehrávání ABC.

TIP

- Opakováním kroků 4 a 5 lze podle potřeby měnit opakovaný segment.

6 Stiskněte tlačítko **STOP** (■).

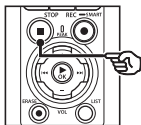


- Přehrávání se zastaví. Segment přehrávání určený pro tuto funkci je zachován.

POZNÁMKA

- Koncovou pozici segmentu opakovaného přehrávání nelze změnit na pozici před počáteční pozicí.
- Během opakovaného přehrávání ABC nelze zapisovat indexové nebo dočasné značky (☞ str. 70).

Zrušení opakovaného přehrávání ABC

Stiskněte tlačítko **F2 (STOR ABC)**.

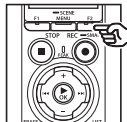

- Stisknete-li toto tlačítko, když je opakované přehrávání ABC zastaveno, opakované přehrávání ABC bude zrušeno.
- Stisknete-li toto tlačítko během opakovaného přehrávání ABC, bude zrušeno nastavení přehrávaného segmentu pro funkci a bude pokračovat standardní přehrávání.

POZNÁMKA

- Změníte-li soubor nebo přepnete-li na jiné okno zobrazení, opakované přehrávání ABC bude zrušeno.


Indexové/dočasné značky

Zápisem indexové nebo dočasné značky do souboru lze rychle přistupovat na požadovanou pozici v souboru stejným postupem jako při rychlém posunu dopředu, dozadu nebo přeskočení na začátek souboru. Indexové značky lze zapisovat do souborů vytvořených tímto diktafonem. V případě souborů vytvořených v jiných zařízeních než diktafony naší společnosti a souborů, do kterých indexové značky nelze zapsat, můžete do přehrávaného souboru ukládat dočasné značky pro dočasné zapamatování požadovaných pozic.

3

Zápis indexové/dočasné značky

- 1 Po výběru souboru, do kterého chcete přidat indexovou nebo dočasnou značku, spustíte přehrávání.**
- 2 Po dosažení požadované pozice stisknutím tlačítka **F2 (INDEX)** zapišete indexovou nebo dočasnou značku.**

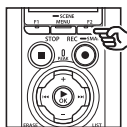

POZNÁMKA

- Dočasné značky nejsou trvalé. Jsou automaticky vymazány, když vyberete jiný soubor, přenesete soubor do počítače nebo přesunete soubor v počítači.
- Když jsou soubory vytvořené tímto diktafonem přehrány na počítači, zapsání indexových značek do souboru nemusí být možné.
- Do jednoho souboru lze zapsat až 99 indexových/dočasných značek. Pokud se pokusíte zapsat více než 99 značek, zobrazí se zpráva **[Značky vyčerpány]**.
- Indexové/dočasné značky nelze zapisovat ani mazat v zamknutých souborech (☞ str. 80).
- Do souborů formátu FLAC nelze zapsat indexové značky.

TIP


- Indexové značky lze přidávat také během záznamu.

Vymazání indexové/dočasné značky

Odstranění vybraných indexových/dočasných značek

Odstraňte vybrané indexové/dočasné značky.

- 1 Vyberte soubor, který obsahuje indexovou/dočasnou značku, kterou chcete vymazat, a spusťte přehrávání.
- 2 Pomocí tlačítka ►► nebo ◄◄ vyberte indexovou/dočasnou značku, kterou chcete vymazat.

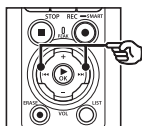


- 3 Když se na displeji zobrazí (po dobu 2 sekund) číslo indexové/dočasné značky, kterou chcete vymazat, stiskněte tlačítko **ERASE**.

- Veškeré následující indexové/dočasné značky v souboru budou automaticky přechíslovány.

Smazání všech indexových značek najednou


Můžete vymazat všechny indexové značky v souboru najednou.

- 1 Vyberte soubor obsahující indexové/dočasné značky, kterou chcete (E str. 33).
- 2 Po zobrazení obrazovky se soubory stiskněte tlačítko **ERASE**, když je diktafon zastaven.

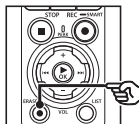


- Po stisknutí tlačítka ◄◄, nebo pokud nebude po dobu 8 sekund provedena žádná operace, diktafon se vrátí do režimu zastavení.


- 3 Stiskem tlačítka + nebo - vyberte položku [Indexy v souboru].

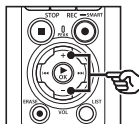


4 Stiskněte tlačítko ►OK.

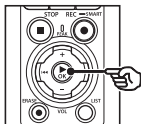

5 Stiskem tlačítka + vyberte možnost [Zahájit].

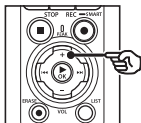

6 Stiskněte tlačítko ►OK.

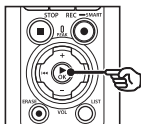

- Na displeji se zobrazí zpráva **[Mazání]** a bude zahájeno mazání. Po dokončení procesu se na displeji zobrazí zpráva **[Mazání dokončeno]**.


Funkce vyhledávání v kalendáři

Hlasové soubory můžete vyhledávat podle data záznamu. Pokud jste zapomněli ve které složce je soubor uložen, tato funkce k němu umožňuje rychle přistupovat zadáním data záznamu.

- Lze vyhledávat pouze soubory uložené ve složce [Záznamník].



1 Když je diktafon zastavený, stiskem tlačítka **F1 (DOMŮ)** se vrátíte na obrazovku [Domů].

2 Pomocí tlačítka **▶▶▶** nebo **◀◀◀** zvolte možnost [Hledat kalendář].

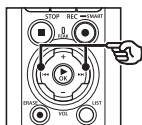

3 Stiskněte tlačítko **▶OK**.

4 Stisknutím tlačítka **+**, **-**, **▶▶▶** nebo **◀◀◀** vyberte požadované datum.

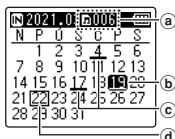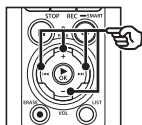

- a Počet souborů uložených (zaznamenaných) ve vybraný den
- b Vybrané datum
- c Datum záznamu souboru
- d Dnešní datum

- Data uložení souborů jsou potvrzená.

Tlačítko **▶▶▶** / **◀◀◀**:

Přechod na předchozí/další den.

Stisknutím a podržením přeskočíte na další datum záznamu souboru.

Tlačítko **+** / **-**:



Přechod na předchozí/další týden.

Tlačítko **F1** / **F2**:

Přechod na předchozí/další měsíc.

- Stisknutím tlačítka **STOP (■)** zrušíte nastavení a vrátíte se na obrazovku [Domů].

5 Stiskněte tlačítko **▶OK**.

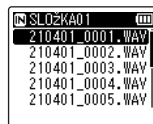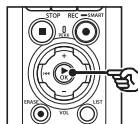

6 Stiskem tlačítka **+** nebo **-** vyberte požadovaný soubor.

7 Stiskem tlačítka **▶OK** spustíte přehrávání.


Mazání souborů/složek

Tato část obsahuje pokyny pro vymazání jednoho nepotřebného souboru ze složky, vymazání všech souborů v aktuální složce najednou nebo vymazání vybrané složky.

Mazání souborů


- 1** Vyberte soubor, který chcete vymazat (→ str. 33).

- 2** Po zobrazení obrazovky se soubory stiskněte tlačítko **ERASE**, když je diktafon zastaven.

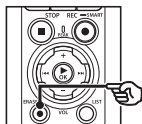

- Po stisknutí tlačítka **◀◀**, nebo pokud nebude po dobu 8 sekund provedena žádná operace, diktafon se vrátí do režimu zastavení.

- 3** Stiskem tlačítka **+** nebo – vyberte možnost [Mazání ve složce] nebo [Mazání souboru].

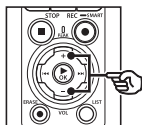


[Mazání ve složce]:

Vymaže všechny soubory uložené ve stejné složce jako vybraný soubor.


[Mazání souboru]:

Vymaže pouze vybraný soubor.


- 4** Stiskněte tlačítko **►OK**.

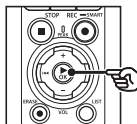

- 5** Stiskem tlačítka **+** vyberte možnost [Zahájit].

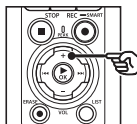


- 6** Stiskněte tlačítko **►OK**.

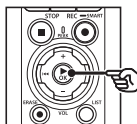

- Na displeji se zobrazí zpráva [Mazání!] a bude zahájeno mazání. Po dokončení procesu se zobrazí zpráva [Mazání dokončeno].


Vymazání složky

- 1 Vyberte složku, kterou chcete vymazat (☞ str. 33).
- 2 Na obrazovce zobrazení složek stiskněte tlačítko **ERASE**, když je diktafon zastavený.

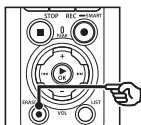

- Po stisknutí tlačítka **ERASE**, nebo pokud nebude po dobu 8 sekund provedena žádná operace, diktafon se vrátí do režimu zastavení.

- 3 Stiskem tlačítka **+** vyberte možnost **[Zahájit]**.

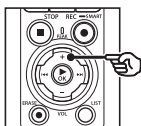

- 4 Stiskněte tlačítko **OK**.
 - Na displeji se zobrazí zpráva **[Mazání!]** a bude zahájeno mazání. Po dokončení procesu se zobrazí zpráva **[Mazání dokončeno]**.

POZNÁMKA

- Po vymazání již nelze soubory obnovit, takže si vymazání souboru dobře rozmyslete.
- Když je v diktafonu vložena karta microSD, zkontrolujte, zda je mazané záznamové médium **[Interní paměť]** nebo **[microSD karta]** (☞ str. 100).
- Uzamčené soubory a soubory pouze ke čtení nelze smazat (☞ str. 80).
- Výchozí složky diktafonu **[Záznamník]** a **[Hudba]** nelze vymazat. Odstranění všech podsložek ze složky **[Záznamník]** povede k vytvoření nové podsložky s názvem **[SLOŽKA01]**.
- Ze složky **[Hudba]** lze vymazat podsložky mimo samotnou složku **[Hudba]**.
- Soubory, které diktafon nedokáže rozpoznat, ani složky obsahující tyto soubory nebudou vymazány. Aby bylo možné tyto soubory a složky vymazat, musí být diktafon připojen k počítači.


- Před vymazáním souboru nebo složky nabijte nebo vyměňte baterie, aby se nevybily před dokončením mazání. Dokončení mazání může trvat přes 10 sekund. Abyste předešli poškození dat, před dokončením procesu mazání nikdy nezkoušejte provádět žádnou z následujících operací:
 - Odpojení napájecího adaptéru
 - Vyjmutí baterií
 - Vyjmutí karty microSD (pokud bylo záznamové médium nastaveno na možnost **[microSD karta]**).

Nastavení položek nabídky

Základní operace

Položky nabídky jsou uspořádány podle karet, což umožňuje rychle nastavovat požadované položky výběrem karty a potom přechodem na požadovanou položku na kartě. Při nastavování položky nabídky postupujte podle následujících pokynů.


- 1 Když diktafon nahrává/ přehrává nebo je zastavený, stiskněte tlačítko MENU/ SCENE.**

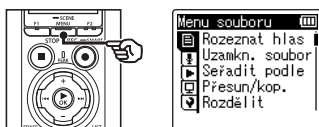

TIP


- Některé nabídky obsahují položky, které lze nastavovat během záznamu/přehrávání (☞ str. 79).

- 2 Stiskem tlačítka + nebo – vyberte kartu obsahující položku, kterou chcete nastavit.**

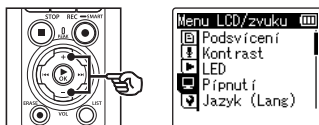


- Přesunutím kurzoru z jedné karty na jinou se mění zobrazená obrazovka nabídky.

- 3 Stiskem tlačítka ►OK přesuňte kurzor na požadovanou položku nastavení.**

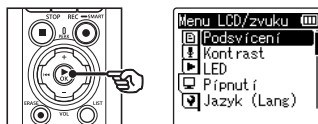


- Tuto operaci lze rovněž provést pomocí tlačítka ►►.

- 4 Stiskem tlačítka + nebo – vyberte požadovanou položku nastavení.**

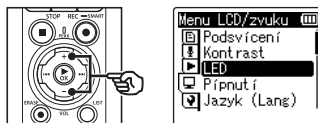


5 Stiskněte tlačítko ►OK.

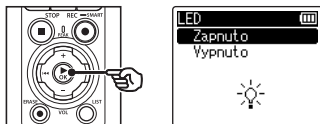


- Zobrazí se nastavení vybrané položky.
- Tuto operaci lze rovněž provést pomocí tlačítka ►►.

6 Stiskem tlačítka + nebo – změníte nastavení.

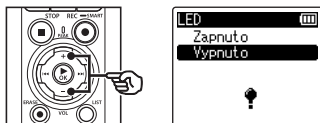


7 Stiskem tlačítka ►OK dokončete nastavení.

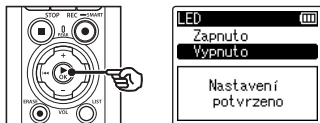

- Zobrazí se zpráva o tom, že nastavení bylo zadáno.
- Stisknutím tlačítka ◀◀ místo tlačítka ►OK můžete nastavení zrušit a vrátit se na předchozí obrazovku.

8 Stiskem tlačítka STOP (■) opustíte obrazovku s nabídkou.

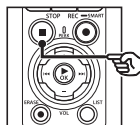

- Když je během záznamu nebo přehrávání zobrazena obrazovka nabídky, stisknutím tlačítka **MENU/SCENE** se vrátíte na předchozí obrazovku bez ukončení záznamu/přehrávání.

POZNÁMKA

- Pokud provádíte nastavení, když je diktafon zastavený, a během 3 minut neprovedete žádnou operaci, diktafon ukončí nabídku a vrátí se do režimu zastavení. V tomto případě nebude vybraná položka nastavení změněna.
- Pokud provádíte nastavení během záznamu/přehrávání a během 8 sekund neprovedete žádnou operaci, diktafon opustí nabídku.

■ Položky nabídky, které lze nastavovat během záznamu

- Úroveň záznamu
- Zoom mikrofon
- Nízkofr. filtr
- Čistý zvuk
- Monitor záznu.
- Externí vstup
- Podsvícení
- LED

■ Položky nabídky, které lze nastavovat během přehrávání

- Možnosti
- Potlačení šumu*¹
- Vyvažovač hlas*¹
- Režim přehráv.
- Ekvalizér*²
- Délka skoku
- Podsvícení
- LED

*¹ Funkce je aktivní pouze v režimu [Záznamník].

*² Funkce je aktivní pouze v režimu [Hudba].

Nabídka souborů [Menu souboru]

4

Nabídka

Extrahování mluvených částí ze souborů mluveného slova [Rozeznat hlas]

Funkce extrahuje mluvené části zvukového souboru nebo souboru nahrávaného diktafonem.

Další informace viz „**Extrahování mluvených částí ze souborů mluveného slova [Rozeznat hlas]**“ (☞ str. 105).

Prevence náhodného vymazání souborů [Uzamkn. soubor]

Funkce zámku souborů umožňuje zamknout důležité soubory, aby se zabránilo jejich náhodnému vymazání. Zamknutý soubor není vymazán ani při použití operace pro vymazání všech souborů ve složce (☞ str. 74).

1 Vyberte soubor, který chcete uzamknout (☞ str. 33).

[Zapnuto]:

Soubor je uzamčen.

[Vypnuto]:

Zámek souboru je zrušený.

Řazení souborů [Seřadit podle]

Můžete měnit pořadí přehrávání souborů ve složce.

1 Stiskem tlačítka + nebo – vyberte možnost [Název souboru], [Vzestup datum] nebo [Sestup datum].

[Název souboru]:

Automaticky seřadí soubory podle názvu souboru.

[Vzestup datum]:

Automaticky seřadí soubory podle data (datum/čas záznamu) od nejstarších po nejnovější.

[Sestup datum]:

Automaticky seřadí soubory podle data (datum/čas záznamu) od nejnovějších po nejstarší.

POZNÁMKA

- Když je vybrána položka [Název souboru], soubory jsou uvedeny podle názvu na základě prvních 20 znaků každého názvu.

2 Stiskem tlačítka + nebo – vyberte možnost [Záznamník] nebo [Hudba].

[Záznamník]:

Seřadí všechny soubory ve složce [Záznamník].

[Hudba]:

Seřadí všechny soubory ve složce [Hudba].

Přesouvání/kopírování souborů [Přesun/kop.]

Soubory uložené ve vnitřní paměti nebo na kartě microSD je možné v rámci paměti přesouvat nebo kopírovat.

Postup viz „**Přesouvání/kopírování souborů** [Přesun/kop.]“ (☞ str. 108).

Rozdělování souborů [Rozdělit]

Velké soubory nebo soubory s dlouhými časy záznamu lze pro snadnější správu a úpravy rozdělit.

Postup viz „**Rozdělování souborů** [Rozdělit]“ (☞ str. 111).

Částečné smazání souborů [Část. Smazání]

Můžete vymazat nepotřebné části souboru.

Postup viz „**Částečné smazání souborů** [Část. Smazání]“ (☞ str. 113).

Oříznutí souboru [Oříznutí]

Soubor lze oříznout na požadovanou část a potom znovu uložit.

Postup viz „**Oříznutí souboru** [Oříznutí]“ (☞ str. 115).

Zvýšení celkové hlasitosti souboru [Normalizovat]

Zvýšení celkové úrovně hlasitosti tak, že nejvyšší úroveň hlasitosti nahraného souboru se stane hraniční hodnotou ořezu (bez zkreslení), a následné uložení do nového souboru.

1 Stiskem tlačítka + vyberte možnost [Zahájit].

TIP

- Po úpravě bude soubor pojmenován „Jméno souboru_1“.
- Pokud aktuální složka obsahuje 200 souborů, vytvoří se pro další soubory nová složka.

POZNÁMKA

- Upravovat lze pouze soubory ve formátech PCM nebo MP3 nahrané tímto diktafonem.
- Efekt normalizace nelze použít pro následující typy souborů.
- Soubory původně nahrané při vysoké úrovni hlasitosti.
- Soubory, ve kterých jsou zaznamenány náhlé hlasité zvuky.
- Soubory obsahující velké výkyvy hlasitosti.

Zesílení/zeslabení zvuku na začátku/konci souboru [Zesil./zeslab]

Efekt zesílení/zeslabení o délce přibližně 1 sekundy lze aplikovat na začátek/konec souboru a soubor uložit pod jiným názvem. Postup viz „Zesílení/zeslabení zvuku na začátku/konci souboru [Zesil./zeslab.]“ (☞ str. 117).

Přidání předpony k názvu souboru [Přejm. soubor]

Slouží k přidávání předpon k názvům souborů.

- 1 Než provedete operaci přejmenování, nejprve vyberte složku obsahující soubor, který chcete přejmenovat (☞ str. 33).
- 2 Když je diktafon zastaven, stiskněte tlačítko **MENU/SCENE**.
- 3 Stiskem tlačítka ►OK přesuňte kurzor do seznamu položek nastavení.
- 4 Stiskem tlačítka + nebo – vyberte možnost [Přejm. soubor].
- 5 Stiskněte tlačítko ►OK.
- 6 Stiskem tlačítka + nebo – vyberte předponu, kterou chcete přidat k názvu souboru.

Dostupné předpony

Důležité	[2]	[A]	[E]
OK	[3]	[B]	
Ponechat	[4]	[C]	
[1]	[5]	[D]	

7 Stiskněte tlačítko ►OK.

- Vybraná předpona bude přidána k názvu souboru.

TIP

- Funkce [Přejm. soubor] je dostupná pouze v režimu [Záznamník].
- Uzamčené soubory (☞ str. 80) nelze přejmenovat.

Zobrazení informací o souboru nebo složce [Možnosti]

Z obrazovky nabídky lze zobrazit informace o souboru nebo složce.

Info o souboru

1 Stiskem tlačítka + nebo – přepněte obrazovku.

- Zobrazí se informace pro položky [Název], [Datum], [Velikost], [Bit Rate]^{*1}, [Interpret]^{*2} a [Album]^{*2}.

^{*1} Pokud jste vybrali soubor ve formátu lineární PCM nebo FLAC, položka [Bit Rate] bude zobrazovat vzorkovací frekvenci a počet bitů.

^{*2} Pokud soubor neobsahuje žádné informace o značkách, zobrazí se [NEZNÁMÝ_INTERPRET] a [NEZNÁMÉ_ALBUM].

Informace o složce

2 Stiskem tlačítka + nebo – přepněte obrazovku.

- Zobrazí se informace pro položky **[Název]**, **[Soubor]** (počet souborů) a **[Složka]** (počet složek).
- Položka **[Složka]** se nezobrazí v režimu **[Záznamník]**.
- Zobrazené počty souborů nezahrnují soubory ve formátech, které diktafon nemůže rozpoznat.

Nabídka nahrávání [Menu záznamu]

Výběr hlasitosti záznamu [Úroveň záznamu]

Úroveň záznamu (citlivost) můžete pro účel záznamu dle potřeby měnit.

[Vysoký]:

Nejvyšší citlivost záznamu. Vhodné k nahrávání přednášek, velkých konferencí a dalších situací se vzdálenými nebo tichými zdroji zvuku.

[Střední]:

Vhodné k nahrávání diskuzí a schůzek v malých skupinách.

[Nizký]:

Nejnižší citlivost záznamu. Vhodné pro záznam diktátu.

[Manuální]:

Umožňuje nastavit citlivost záznamu ručně na kteroukoli ze 40 úrovní.

[Automatická]:

Úroveň záznamu se stále automaticky mění podle hlasitosti vstupního zvuku. Vhodné k nahrávání všech zvuků.

TIP



- Chcete-li čistě zaznamenat hlas mluvčího, nastavte položku [Úroveň záznamu] na [Střední] a umístěte zabudovaný mikrofon diktafonu blízko úst mluvčího (do vzdálenosti 5 až 10 cm).

POZNÁMKA

- Pokud je [Úroveň záznamu] nastavena na jinou možnost než [Manuální], hlasitost záznamu se nastavuje automaticky, ale v případě nadměrně hlasitého vstupního zvuku se v záznamu může objevit šum.
- Pokud je nastavena položka [Úroveň záznamu], nastavení [Scéna záznamu] se automaticky změní na možnost [Vypnuto].

Nastavení úrovně záznamu

- 1 Upravte úroveň záznamu stisknutím tlačítka ►►► nebo ◄◄◄ během záznamu nebo když je záznam pozastaven.

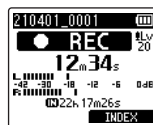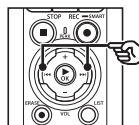

- Zvýšením čísla pod položkou [Úroveň záznamu] se zvyšuje úroveň záznamu a prodlužuje se pozice indikátoru měřidla úrovně.

POZNÁMKA

- Pokud se zobrazí [OV], nahraný zvuk bude zkreslený. Upravte hlasitost záznamu tak, aby se zpráva [OV] nezobrazila.
- [Úroveň záznamu] nelze nastavit během záznamu, pokud je nastavena možnost [Scéna záznamu].

Omezení ořezu špiček [Omezovač]

Automatické omezení ořezu způsobeného vstupem nadměrně hlasitých zvuků během záznamu.

[Hudba]:

Toto nastavení zvolte pro zlepšení čistoty hlasitosti zvuku. Toto nastavení je vhodné pro hudební nahrávky.

[Hlas]:

Toto nastavení vyberte pro vyrovnání hlasitosti zvuku. Zvuk je možné nahrávat s předem určenou hlasitostí pro vytváření vyvážených nahrávek. Toto nastavení je vhodné pro hlasové nahrávky.

[Vypnuto]:

Tato pozice slouží k úpravě vstupní hlasitosti bez použití funkce korekce.

POZNÁMKA

- Tato funkce je dostupná, pouze pokud je položka [Úroveň záznamu] nastavena na možnost [Manuální] (☞ str. 84).
- Pokud je zvuk na vstupu příliš hlasitý, šum se může vyskytnout, i když vyberete nastavení [Hudba] nebo [Hlas]. V některých případech se také nemusí rozsvítit indikátor **PEAK**, který ukazuje hlasitý vstup. V zájmu správného nahrávání doporučujeme před použitím diktafonu otestovat funkci nahrávání a úroveň hlasitosti.

Nastavení režimu záznamu [Režim záznamu]

Upřednostnit můžete kvalitu zvuku nebo čas záznamu. Vyberte režim záznamu, který nejlépe odpovídá vašemu účelu použití.

1 Stiskem tlačítka + nebo – vyberte formát záznamu.

[PCM]:

Toto je nekomprimovaný zvukový formát, který je používán mimo jiné u hudebních disků CD.

[FLAC]:

Toto je bezztrátově komprimovaný zvukový formát. Velikost souboru v tomto formátu je menší než ve formátu PCM.

[MP3]:

Toto je běžný ztrátově komprimovaný zvukový formát. Velikost souboru v tomto formátu je nejmenší.

2 Stiskem tlačítka + nebo – vyberte bitovou rychlost nahrávání.

[96,0 kHz/24 bit]	[PCM] [FLAC]
[88,2 kHz/24 bit]	[PCM] [FLAC]
[48,0 kHz/24 bit]	[PCM] [FLAC]
[48,0 kHz/16 bit]	[PCM] [FLAC]
[44,1 kHz/24 bit]	[PCM] [FLAC]
[44,1 kHz/16 bit]	[PCM] [FLAC]
[44,1k Hz mono]*	[PCM] [FLAC]
[320 kbps]	[MP3]
[128 kbps]	[MP3]
[64 kbps mono]*	[MP3]

* Monofonní záznam

TIP

- Se zvyšováním hodnoty rychlosti záznamu se zvyšuje kvalita zvuku.
- Nastavení vyšší rychlosti záznamu se zvyšuje velikost souboru. Před nahráváním zkontrolujte, zda zbývá dostatek volné paměti.
- Aby bylo možné nahrávat konference a prezentace jasně, doporučujeme nastavit [Režim záznamu] na jinou možnost než [mono].


POZNÁMKA

- Pokud je [Režim záznamu] nastaven na stereo, záznam s připojeným monofonním mikrofónem se ukládá pouze do levého kanálu.
- Nastavení položky [Režim záznamu] zvolí pro položky [Scéna záznamu] a [Fn záz.] > [Předabování] možnost [Vypnuto].
- Výběr položky [PCM] nebo [FLAC] nastaví položky [Rozeznat hlas] > [Se záznamem] a [Fn záz.] > [Předzáznam] na možnost [Vypnuto].
- Pokud je nastaven formát [FLAC], nezobrazuje se počet sekund zbývajících dostupné doby záznamu.


Výběr směrovosti mikrofónu [Zoom mikrofón]

Mikrofón zabudovaný v diktafonu umožňuje směrovost od stereofonního záznamu s širokým pokrytím po vysoce směrový záznam.

- 1 Stiskem tlačítka **+** nebo **-** upravte směrovost zabudovaného stereofonního mikrofónu.

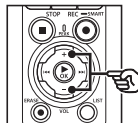

- Nastavení lze upravit v rozsahu [00] až [20].
- Tlačítko **+** zvyšuje směrovost.
- Tlačítko **-** umožňuje záznam s širším pokrytím stereofonního prostoru.
- Omezením směrovosti a rozšířením rozsahu zachycení zvuku bude záznam více stereofonní.

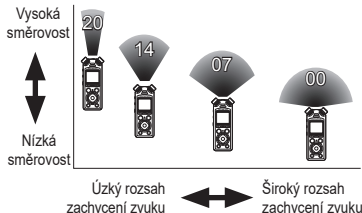

POZNÁMKA

- Pokud je nastavena funkce **[Zoom mikrofon]**, položka **[Scéna záznamu]** se nastaví na možnost **[Vypnuto]**. Funkci **[Zoom mikrofon]** nelze nastavit během záznamu, pokud je nastavena **[Scéna záznamu]**.

Potlačení šumu během záznamu [Nízkofr. filtr]

Filtr šumu diktafonu umožňuje vytvářet záznamy s potlačeným hukotem z klimatizací nebo nízkofrekvenčních zařízení, například z projektorů.

[Zapnuto]:

Zapne nízkofrekvenční filtr.

[Vypnuto]:

Vypne nízkofrekvenční filtr.

POZNÁMKA

- Pokud je nastavený **[Nízkofr. filtr]**, nastavení **[Scéna záznamu]** se automaticky změní na **[Vypnuto]**. **[Nízkofr. filtr]** nelze nastavit během záznamu, pokud je nastavena **[Scéna záznamu]**.

Záznam čistého zvuku [Čistý zvuk]

Vytváří nahrávky s čistým, zřetelným zvukem.

[Zapnuto]:

Vytváření nahrávek s čistým, zřetelným zvukem.

[Vypnuto]:

Nahrávání zvuku, který věrně kopíruje zdroj.

POZNÁMKA

- **[Čistý zvuk]** je k dispozici pouze se zabudovaným mikrofonem.

Výběr nastavení automatického záznamu [Scéna záznamu]

V diktafonu jsou předregistrované šablony optimálních nastavení přizpůsobené různým způsobům záznamu, například přednáškám a diktování. Při výběru některé z těchto šablon můžete provést řadu nastavení doporučených pro svůj způsob záznamu jedinou operací.

Postup viz „**Výběr nastavení automatického záznamu [Scéna záznamu]**“ (☞ str. 47).

Vypnutí výstupu během záznamu [Monitor záznamu]

Umožňuje nakonfigurovat diktafon tak, aby vypnul výstup do externích reproduktorů a jiných připojených zařízení během záznamu.

[Zapnuto]:

Zvuk vystupuje během záznamu do připojených zařízení.

[Vypnuto]:

Zvuk nevystupuje během záznamu do připojených zařízení.

POZNÁMKA

- Výstup zvuku do sluchátek **Bluetooth®** není možný, pokud je pod položkou [Menu záznamu] > [Režim záznamu] vybrán 24bitový režim [PCM] nebo [FLAC]. Zvolte jinou než -24bitovou možnost (☞ str. 85).

Záznam pomocí externích mikrofonů nebo jiných vstupních zařízení připojených k diktafonu [Externí vstup]

Umožňuje záznam zvuku z externího mikrofonu nebo zvukového zařízení připojeného pomocí zdířky mikrofonu / linkového vstupu diktafonu (🎤).

Postup viz „**Záznam pomocí externích mikrofonů nebo jiných vstupních zařízení připojených k diktafonu [Externí vstup]**“ (☞ str. 53).

Spuštění záznamu v nastavený čas [Časový záznam]

Umožňuje spuštění a ukončení záznamu v určený čas.

Postup viz „**Spuštění záznamu v nastavený čas [Časový záznam]**“ (☞ str. 118).

Přepnutí diktafonu do pohotovostního režimu před záznamem [Pohot. záznamu]

Diktafon lze nakonfigurovat, aby jeden stisk tlačítka **REC (●)** aktivoval pohotovostní režim místo bezprostředního zahájení nahrávání. Když je diktafon v pohotovostním režimu, můžete upravit hlasitost záznamu a opětovným stiskem tlačítka **REC (●)** spustit záznam.

[Zapnuto]:

Stisk tlačítka **REC (●)** přepne diktafon do pohotovostního režimu, aby bylo možné upravit hlasitost záznamu. Opětovným stiskem tlačítka **REC (●)** spustíte záznam.

[Vypnuto]:

Záznam se spustí ihned po stisku tlačítka **REC (●)**. Diktafon se nepřepne do pohotovostního režimu.

TIP

- Informace o vytváření záznamů pomocí režimu [Pohot. záznamu] viz „Manuální nastavení hlasitosti záznamu před záznamem“ (☞ str. 41).

Výběr způsobu záznamu [Fn záz.]

Tlačítko **F2** lze přiřadit řadu možností záznamu k rychlému vyvolání.

Postup viz „Výběr způsobu záznamu [Fn záz.]“ (☞ str. 121).

Spuštění záznamu před stiskem tlačítka záznamu [Před-záznam]

V případě použití předběžného záznamu se záznam zahájí přibližně dvě sekundy před stiskem tlačítka **REC (●)**. Pokud byste např. nahrávali ptáč zpěv a stiskli tlačítko **REC (●)** v okamžiku, kdy uslyšíte první notu, záznam by ve skutečnosti začal krátce předtím, než pták začal zpívat.

Postup viz „Spuštění záznamu před stiskem tlačítka záznamu [Před-záznam]“ (☞ str. 123).


Funkce záznamu se synchronizací hlasu [V-Sync. záznam]

Synchronizované nahrávání hlasu je funkce, která automaticky zahájí nahrávání, když diktafon detekuje zvuk, který je hlasitější než zvolená hlasitost synchronizace hlasu (úroveň detekce); když se hlasitost sníží, nahrávání se automaticky zastaví. Při kopírování hudby z jiného zařízení připojeného k diktafonu použijte funkci synchronizovaného záznamu hlasu k rozpoznávání tichých intervalů mezi hudebními stopami a uložte každou stopu jako samostatný soubor.

■ Nastavení úrovně hlasové synchronizace pro synchronizovaný záznam hlasu

1 Stiskněte tlačítko F2 (SYNC) a připravte se na nahrávání.

2 Stiskem tlačítka ►►I nebo I◄◄ upravte úroveň synchronizace hlasu.

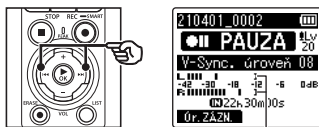

Úroveň hlasové synchronizace (přesunuje se vlevo/vpravo podle nastavené úrovně)

- Úroveň synchronizace hlasu lze upravit v rozmezí [01] až [20].
- Zvýšením čísla nastavení se zvyšuje citlivost aktivace, což umožňuje, aby záznam aktivovaly tišší zvuky.

TIP

- Stisknutím tlačítka **F1** změníte hlasitost nahrávání (☞ str. 84) během nastavování úrovně hlasové synchronizace v režimu [Manuální]. Diktafon se přepne do přejde režimu nastavení úrovní hlasitosti záznamu. Dalším stiskem tlačítka **F1** se vrátíte do režimu nastavení úrovně synchronizace hlasu.

3 Stiskněte tlačítko REC (●).

- Na displeji se zobrazí blikající zpráva [Standby] a indikátor záznamu bliká.
- Když je vstup hlasitější, než úroveň hlasové synchronizace, nahrávání bude spuštěno automaticky.

TIP

- Diktafon automaticky ukončí záznam a vrátí se do nahrávacího pohotovostního režimu, pokud vstupní zvuk zůstane pod úrovní synchronizace hlasu déle než dobu nastavenou pod položkou [Čas V-Synch.] (☞ str. 93). Vždy, když diktafon přejde do pohotovostního režimu, aktuální soubor se uzavře. Při další detekci zvuku nahrávání pokračuje do nového souboru.
- Stiskem tlačítka **STOP** (■) ukončíte relaci nahrávání se synchronizací hlasu.

Použití předabování [Předabování]

Během poslechu přehrávaného zvuku můžete předabovat soubor. Předabovaný soubor se uloží pod jiným názvem. Tato funkce je užitečná při komponování hudby nebo cvičení hry na hudební nástroj.

Postup viz „**Používání předabování [Předabování]**“ (☞ str. 125).


Funkce hlasového ovládání záznamu [VCVA]

Synchronizované nahrávání hlasu (VCVA) je funkce, která automaticky zahájí nahrávání, jakmile diktafon detekuje zvuk hlasitější než zvolená úroveň (úroveň detekce), a pokud se hlasitost sníží, nahrávání se automaticky zastaví. Tato funkce slouží k automatickému vynechání nepotřebných tichých segmentů při záznamu (například dlouhá ticha během konferencí) a k úspoře paměti.

■ **Nastavení úrovně hlasové aktivity při nahrávání aktivovaném hlasem**

- 1 **Stiskněte tlačítko F2 (VCVA) a připravte se na nahrávání.**

2 Stiskem tlačítka ►►I nebo I◄◄ upravte úroveň hlasové aktivity.

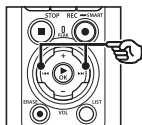

- a Úroveň hlasové aktivity (přesunuje se vlevo/vpravo podle nastavené úrovně)
 - b Měřič úrovně (mění se podle hlasitosti záznamu zvuku)
- Nastavení lze upravit v rozsahu [01] až [20].

3 Stiskem tlačítka REC (●) spustíte záznam.

- Jakmile se zvuk ztiší pod nastavenou citlivost aktivity, záznam bude automaticky na 1 sekundu pozastaven. Na displeji se zobrazí blikající zpráva [Standby]. Indikátor nahrávání začne svítit, když je záznam aktivován, a bliká, když je záznam pozastaven.

TIP

- Zvýšením čísla nastavení se zvyšuje citlivost aktivity funkce VCVA, což umožňuje, aby záznam aktivovaly tišší zvuky.
- Upravte úroveň hlasové aktivity funkce VCVA podle podmínek záznamu (podle vysokých úrovní okolního hluku apod.).
- Aby se zabránilo chybě, doporučujeme předem provést zkušební záznam a upravit úroveň hlasové aktivity.
- Stisknutím tlačítka **F1** změníte hlasitost nahrávání (E® str. 84) během nahrávání VCVA v režimu [Manuální]. Diktafon přejde na režim nastavení úrovně záznamu. Dalším stisknutím tlačítka **F1** se vrátíte do režimu nastavení úrovně hlasové aktivity.

Výběr času synchronizace hlasu [Čas V-Synch.]

Vyberte, jak dlouho diktafon pokračuje v záznamu, pokud hlasitost vstupu poklesne pod úroveň nastavenou pod položkou [V-Sync. záznam] (☞ str. 89).

- 1 Když je diktafon zastaven, stiskněte tlačítko MENU/ SCENE.**
- 2 Stiskem tlačítka + nebo – vyberte kartu [Menu záznamu].**
- 3 Stiskem tlačítka ►OK přesuňte kurzor do seznamu položek nastavení.**
- 4 Stiskem tlačítka + nebo – zvolte položku [Čas V-Synch.].**
- 5 Stiskněte tlačítko ►OK.**
- 6 Stiskem tlačítka + nebo – změňte nastavení.**
[1 vteřina], [2 vteřiny], [3 vteřiny], [5 vteřin]:
Slouží k nastavení času rozpoznání. Diktafon se přepne do pohotovostního režimu, když je vstup (hlasitost záznamu) pod přednastavenou úroveň alespoň po nastavený čas rozpoznávání.
- 7 Stiskem tlačítka ►OK dokončete nastavení.**
- 8 Stiskem tlačítka STOP (■) opustíte obrazovku s nabídkou.**

Nahrávání referenčního tónu pro synchronizaci zvuku a videa [Základní tón]

Referenční tóny, označované také jako „základní tóny“, lze nahrávat pro účely střihu, kdy pomáhají se synchronizací zvuku a videa v případě, že má zvuk z diktafonu nahradit zvuk nahraný kamerou (☞ str. 128).

Postup viz „Nahrávání referenčního tónu pro synchronizaci zvuku a videa [Základní tón]“ (☞ str. 126).

Úprava hlasitosti zvuku pro výstup do kamery [Zkušební tón]

Použití zkušební tónu pro přizpůsobení výstupní hlasitosti optimální hlasitosti záznamu kamery před záznamem pomáhá zabránit praskání a zkreslení.

Postup viz „Úprava hlasitosti zvuku pro výstup do kamery [Zkušební tón]“ (☞ str. 129).

Nabídka přehrávání [Menu Přehrát]

4

Nabídka

Přeskakování nehlasových úseků během záznamu [Přehrát hlas]

Funkce **[Přehrát hlas]** umožňuje přehrávat pouze mluvené části mluveného obsahu nahraného diktafonem.

POZNÁMKA

- Mluvené části souboru musí být předem extrahovány (☞ str. 105).
- Funkce **[Přehrát hlas]** je povolena pouze v režimu **[Záznamník]**.

[Zapnuto]:

Nehlasové úseky souboru budou automaticky přeskočeny a přehráný budou pouze mluvené úseky.

[Vypnuto]:

Funkce přehrávání hlasu je deaktivována.

Potlačení šumu během přehrávání [Potlačení šumu]

Pomocí funkce **[Potlačení šumu]** můžete potlačit šum, když je nahraný hlas obtížně rozpoznatelný.

[Vysoký][Nízký]:

Omezí okolní šum pro kvalitnější přehrávání zvuku.

[Vypnuto]:

Funkce potlačení šumu je deaktivována.

POZNÁMKA

- Funkce **[Potlačení šumu]** je povolena pouze v režimu **[Záznamník]**.
- Při použití funkce **[Potlačení šumu]** se budou baterie vybíjet rychleji.

Úprava částí s nízkou hlasitostí během přehrávání [Vyvažovač hlas]

Ořezává nízkofrekvenční a vysokofrekvenční složky a kompenzuje tiché části zaznamenaných zvukových souborů během přehrávání.

Touto funkcí lze zvýšit hlasitost a čistotu tichých částí rozhovorů.

[Zapnuto]:

Upravuje tiché části zaznamenaných zvukových souborů během přehrávání tak, aby byly hlasitější.

[Vypnuto]:

Funkce vyvážení hlasu je deaktivována.

POZNÁMKA

- Funkce **[Vyvažovač hlas]** je povolena pouze v režimu **[Záznamník]**.
- Při použití funkce **[Vyvažovač hlas]** se budou baterie vybíjet rychleji.

Výběr režimů přehrávání [Režim přehráv.]

K dispozici je několik režimů přehrávání pro různé styly poslechu.

- 1 Stiskem tlačítka + nebo – vyberte možnost [Záznamník] nebo [Hudba].**

Pokud byla vybrána možnost [Záznamník]

- 2 Stiskem tlačítka + nebo – vyberte možnost [Soubor] nebo [Složka].**

[Soubor]:

Zastaví přehrávání po přehrávání aktuálního souboru.

[Složka]:

Postupně přehraje všechny soubory v aktuální složce a po přehrávání posledního souboru zastaví přehrávání.

Pokud byla vybrána možnost [Hudba]

- 3 Stiskem tlačítka + nebo – vyberte možnost [Oblast přehr], [Opakovat] nebo [Náhodně].**

[Oblast přehr]:

Umožňuje určit rozsah souborů pro přehrávání.

[Opakovat]:

Opakovaně přehrává soubory v nastaveném rozsahu.

[Náhodně]:

Náhodně přehrává soubory v nastaveném rozsahu.

- 4 Stiskem tlačítka + nebo – vyberte nastavení.**

Pokud byla vybrána možnost

[Oblast přehr]:

[Soubor], [Složka], [Všechny]:

Určete rozsah souborů pro přehrávání.

Pokud byla vybrána možnost

[Opakovat] nebo [Náhodně]:

[Zapnuto]:

Soubory v určeném rozsahu přehrávání jsou přehrávány opakovaně nebo náhodně.

[Vypnuto]:

Zruší opakované a náhodné přehrávání.

POZNÁMKA

- Pokud je položka **[Oblast přehr]** nastavena na možnost **[Soubor]**, po přehrání posledního souboru ve složce se displeji zobrazí zpráva **[Konec]** a přehrávání se zastaví na počáteční pozici posledního souboru.
- Pokud je položka **[Oblast přehr]** nastavena na možnost **[Složka]**, po přehrání posledního souboru ve složce se zobrazí zpráva **[Konec]** a přehrávání se zastaví na prvním souboru ve složce.
- Pokud je položka **[Oblast přehr]** nastavena na možnost **[Všechny]**, po přehrání posledního souboru v aktuální složce se přehrává první soubor v další složce. Když přehrávání dosáhne posledního souboru v diktafonu, zobrazí se zpráva **[Konec]** a přehrávání se zastaví na počáteční pozici prvního souboru v diktafonu.

Změna zvukové kvality hudby [Ekvalizér]

Nastavení ekvalizéru diktafonu lze měnit pro dosažení požadované kvality zvuku hudby.

Pokud byla vybraná možnost [Uživatel]

- 1 Stiskněte tlačítko ►►I.**
- 2 Stiskem tlačítka ►►I nebo I◄◄ vyberte frekvenční pásmo.**
 - Můžete nastavit různé úrovně pro frekvenční pásma **[60 Hz]**, **[250 Hz]**, **[1 kHz]**, **[4 kHz]** a **[12 kHz]**.
- 3 Stiskem tlačítka + nebo – nastavte úroveň.**
 - Úroveň lze nastavit na hodnoty mezi **[-6]** a **[+6]**, v krocích po 1 dB.
 - Zvýšením nastavení úrovně se zvýrazní příslušné frekvenční pásmo.
 - Chcete-li přepnout na jiné frekvenční pásmo, zopakujte kroky **2** a **3**.

POZNÁMKA

- Funkce **[Ekvalizér]** je povolena pouze v režimu **[Hudba]**.

Nastavení přeskočení mezery [Délka skoku]

Funkce **[Délka skoku]** vám umožňuje přeskočit přednastavenou délku vpřed (přeskočit vpřed) nebo vzad (přeskočit vzad) v souboru během přehrávání. Tato funkce je užitečná pro rychlé posouvání pozice přehrávání nebo pro opakované přehrávání krátkého úseku.

- 1 Stiskem tlačítka + nebo – vyberte možnost [Skok vpřed] nebo [Skok vzad].**

[Skok vpřed]:

Spustí přehrávání po přesunutí pozice pro přehrávání vpřed o nastavenou hodnotu.

[Skok vzad]:

Spustí přehrávání po přesunutí pozice přehrávání zpět o nastavenou hodnotu.

- 2 Stiskem tlačítka + nebo – vyberte nastavení.**

Pokud byla vybrána možnost [Skok vpřed]: [Skok souboru], [Skok 10 vteřin], [Skok 30 vteřin], [Skok 1 minuta], [Skok 5 minut], [Skok 10 minut]

Pokud byla vybrána možnost [Skok zpět]: [Skok souboru], [Skok 1 vteřina] až [Skok 3 vteřiny], [Skok 5 vteřin], [Skok 10 vteřin], [Skok 30 vteřin], [Skok 1 minuta], [Skok 5 minut]

POZNÁMKA

- Při přeskočení dopředu/dozadu přes indexovou/dočasnou značku nebo počáteční pozici souboru dojde k zastavení na značce nebo na počáteční pozici.

Přehrávání s funkcí přeskočení dopředu/dozadu

- 1 Stiskem tlačítka ►OK spustíte přehrávání.**
- 2 Stiskněte tlačítka ►►I nebo I◄◄ během přehrávání.**

- Přehrávání se spustí po přeskočení dopředu nebo dozadu o nastavenou délku.

Nabídka LCD/zvuk [Menu LCD/zvuku]

4

Nabídka

Nastavení podsvícení [Podsvícení]

Při stisknutí některého tlačítka se podsvícení displeje rozsvítí na předem nastavenou dobu.

[5 vteřin], [10 vteřin], [30 vteřin],

[1 minuta]:

Slouží k nastavení doby, po kterou zůstává zapnuté podsvícení.

[Vypnuto]:

Vypne podsvícení.

Nastavení kontrastu [Kontrast]

Lze nastavit 12 různých úrovní kontrastu.

- Nastavení lze upravit v rozmezí [01] až [12].

Nastavení indikátoru LED [LED]

Umožňuje vypnout indikátor LED (záznam/**PEAK**).

[Zapnuto]:

Indikátor LED je zapnutý.

[Vypnuto]:

Indikátor LED je vypnutý.

TIP

- I když položku [LED] nastavíte na možnost [Vypnuto], bude indikátor LED blikat při přenosu souborů mezi diktafonem a počítačem.

Zapnutí/vypnutí pípání [Pípnutí]

Diktafon pípá při stisknutí tlačítek nebo při varování na funkční chyby. Můžete určit, zda má diktafon tyto zvuky vydávat.

[Zapnuto]:

Pípání je aktivováno.

[Vypnuto]:

Pípání je deaktivováno.

Změna jazyka displeje [Jazyk (Lang)]

Můžete vybrat jazyk displeje diktafonu.

- [Čeština], [Dansk], [Deutsch], [English], [Español], [Français], [Italiano], [Nederlands], [Polski], [Русский], [Svenska], [繁體中文].

Automaticky přehrává začátky souborů [Intro přehráv.]

Vždy, když vyberete soubor na obrazovce seznamu souborů, může diktafon automaticky přehrát prvních několik sekund ze začátku souboru. Tato funkce je užitečná při vyhledávání souboru, protože umožňuje zkontrolovat obsah souborů.

[3 vteřiny], [5 vteřin], [10 vteřin]:

Vždy, když vyberete soubor, automaticky se přehraje jeho začátek.

[Vypnuto]:

Vypne funkci **[Intro přehráv.]**.

Výběr výstupu reproduktoru [Reproduktor]

Pokud nejsou připojena sluchátka, můžete vestavěný reproduktor zapnout nebo vypnout. V případě nastavení **[Vypnuto]** nebude z reproduktoru vycházet zvuk, i když budou sluchátka náhodně odpojena. Toto nastavení zabraňuje možnému rušení ve veřejné dopravě.

[Zapnuto]:

Zvuk přehrávaný diktafonem vychází ze sluchátek, když jsou sluchátka připojená, nebo ze zabudovaného reproduktoru, když sluchátka nejsou připojená.

[Vypnuto]:

Zvuk přehrávaný diktafonem nevychází ze zabudovaného reproduktoru, i když jsou sluchátka odpojená.

Nabídka zařízení [Menu zařízení]

4

Nabídka

Připojení zařízení Bluetooth® [Bluetooth]

Tato funkce je kompatibilní s technologií **Bluetooth®** a umožňuje vám připojit diktafon k zařízení, které je kompatibilní s tímto standardem.

Podrobnosti viz „**Před použitím funkce Bluetooth®**“ (☞ str. 135).

Výběr záznamového média [Volba paměti]

Když je v diktafonu vložena karta microSD, můžete se zvolit, zda použít vnitřní paměť nebo kartu microSD (☞ str. 22).

[Interní paměť]:

Nahrává do vnitřní paměti diktafonu.

[microSD karta]:

Nahrává na kartu microSD.

Nastavení úsporného režimu [Úspora energie]

Po zapnutí se diktafon po uplynutí předem nastavené doby automaticky přepne do úsporného režimu. Úsporný režim ukončíte stiskem libovolného tlačítka.

**[5 minut], [10 minut], [30 minut],
[1 hodina]:**

Vyberte požadovanou dobu.

[Vypnuto]:

Deaktivuje úsporný režim. Pamatujte, že ponecháte-li diktafon zapnutý, baterie se rychle vybijí.

Výběr typu používané baterie [Baterie]

Nastavte odpovídající typ používaných baterií.

[Ni-MH]:

Toto nastavení vyberte, pokud používáte nabíjecí baterie Ni-MH BR404.



[Alkalické]:

Toto nastavení vyberte, pokud používáte alkalické baterie se suchým článkem.



Nastavení data a času [Datum & čas]

Pokud nastavíte datum a čas, budete moci zjistit, kdy byl který soubor nahrán, v informacích o jednotlivých souborech pod položkou **[Možnosti]** v nabídce.

- 1 Stiskem tlačítka **►►I** nebo **I◄◄** vyberte požadovanou položku nastavení.

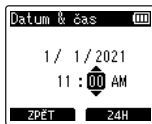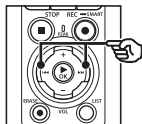

- 2 Tlačítkem **+** nebo **-** změňte číslo.

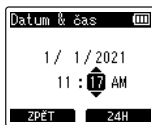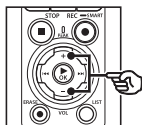

- Chcete-li změnit jinou položku, stisknutím tlačítka **►►I** nebo **I◄◄** přemístíte blikající kurzor a poté stisknutím tlačítka **+** nebo **-** změňte číslo.

- 3 Stiskem tlačítka **►OK** dokončete nastavení.

TIP

- Během nastavení hodiny nebo minuty se každým stisknutím tlačítka **F2** mění zobrazení mezi formátem AM/PM a 24hodinovým formátem.

Příklad: 10:38 PM

10:38 PM (výchozí formát) ↔ 22:38

- Při nastavení roku, měsíce nebo data se opakovaným stisknutím tlačítka **F2** mění pořadí zobrazení data.

Příklad: Leden 31, 2021

1M 31D 2021R
(výchozí formát)

↓

31D 1M 2021R

↓

2021R 1M 31D

POZNÁMKA

- Pokud jsou z diktafonu vyjmuty baterie, po zapnutí se automaticky zobrazí obrazovka **[Datum & čas]**.
- I když není diktafon delší dobu používán, je po vybití baterií nutné datum a čas zadat znovu.

Nastavení připojení USB [Nastavení USB]

Nastavení **[PC]** umožňuje připojit diktafon k počítači pro přenášení souborů.

Nastavení **[AC adaptér]** umožňuje připojit diktafon k napájecímu adaptéru s připojením USB (model F-5AC; volitelné příslušenství) nebo k počítači pro nabíjení nabíjecích baterií. Nastavení třídy USB lze změnit podle požadavků různých aplikací USB.

Postup viz „Nastavení připojení USB **[Nastavení USB]**“ (☞ str. 131).

Obnovení výchozích nastavení [Reset nastav]

Funkce **[Reset nastav]** obnoví výchozí (tovární) nastavení všech funkcí diktafonu. Nastavení času a číslování souborů zůstane zachováno.

1 Stiskem tlačítka + vyberte možnost [Zahájit].

Menu záznamu:

Úroveň záznamu: Manuální

Omezovač: Hudba

Režim záznamu: PCM:

44,1kHz/16bit

Zoom mikrofon: 00

Nízkofr. filtr: Vypnuto

Čistý zvuk: Vypnuto

Scéna záznamu: Vypnuto

Monitor záznam.: Zapnuto

Externí vstup: Mikrofon

Časový záznam: Vypnuto

Pohot. záznamu: Vypnuto

Fn záz.: Vypnuto

Čas V-Synch.: 2 vteřiny

Základní tón: Vypnuto

Menu Přehráč:

Přehrát hlas: Vypnuto
Potlačení šumu: Vypnuto
Vyvažovač hlas: Vypnuto
Režim přehrávání:
 Záznamník:
 Oblast přehr / Soubor
Hudba:
 Oblast přehr / Složka
 Opakovat / Vypnuto
 Náhodně / Vypnuto
Ekvalizér: Vypnuto
Délka skoku:
 Skok vpřed: Skok souboru
 Skok vzad: Skok souboru

Menu LCD/zvuku:

Podsvícení: 10 vteřin
Kontrast: Úroveň 06
LED: Zapnuto
Pípnutí: Zapnuto
Jazyk (Lang): English
Intro přehráv.: Vypnuto
Reproduktor: Zapnuto

Nabídka zařízení:

Bluetooth: Vypnuto
Volba paměti: Interní paměť
Úspora energie: 10 minut
Battery: Ni-MH
Nastavení USB:
 USB Connect: PC
 USB Class: Storage Class

Formátování záznamového média [Formátování]

Zformátováním záznamového média budou vymazány všechny existující soubory. Před formátováním přeneste všechny důležité soubory do počítače. Postup viz „**Formátování záznamového média [Formátování]**“ (☞ str. 133).

Zobrazení informací o záznamovém médiu [Info o paměti]

V nabídce displeje lze zobrazit kapacitu a zbývající velikost paměti záznamového média.

POZNÁMKA

- Část paměťové kapacity média je využita jako oblast pro správu, takže skutečná využitelná kapacita bude o něco menší, než zobrazená kapacita.

Zobrazení informací o diktafonu [Systémové info]

Informace o diktafonu zjistíte na obrazovce nabídky.

- Zobrazí se informace [Model], [Verze] (verze systému) a [Výrobní číslo].

Zobrazení certifikačních značek [Certifikace]

Zobrazení produktových certifikací diktafonu.

Extrahování mluvených částí ze souborů mluveného slova [Rozeznat hlas]



Funkce extrahuje mluvené části zvukového souboru nebo souboru nahrávaného diktafonem.

- Funkci [Rozeznat hlas] lze použít pouze v režimu [Záznámník].

POZNÁMKA

- Pokud chcete z uložených souborů extrahovat mluvenou část, vyberte předem složku [Záznámník].

- Když je diktafon zastaven, stiskněte tlačítko MENU/SCENE.**
- Stiskem tlačítka ►OK přesuňte kurzor do seznamu položek nastavení.**
- Stiskněte tlačítko ►OK.**
- Stiskem tlačítka + nebo - vyberte možnost [Volba souboru] nebo [Se záznamem].**

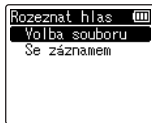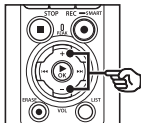

[Volba souboru]:

Výběr souboru, ve kterém chcete extrahovat mluvenou část.


[Se záznamem]:

Extrahování mluvené části během nahrávání.

- Stiskem tlačítka ►OK se přesunete k příslušnému nastavení.**


Pokud je vybraná možnost [Volba souboru]

- Stiskem tlačítka + nebo - vyberte požadovaný soubor, ve kterém chcete detekovat hlas.

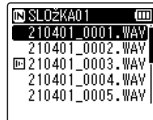

- Stiskněte tlačítko ►OK.
 - Na displeji se zobrazí průběh operace v procentech.
 - Po dokončení procesu se na displeji zobrazí zpráva [Rozeznávání hlas dokončeno].
- Stiskem tlačítka STOP (■) opustíte obrazovku nabídky.
- Soubory vytvořené pomocí detekce hlasu jsou v seznamu souborů označeny ikonami.

Soubor vytvořený pomocí detekce hlasu

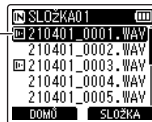


TIP

- Po dokončení detekce hlasu se volba **[Přehrát hlas]** v nabídce **[Menu přehrát]** se přepne na možnost **[Zapnuto]**. Chcete-li si poslechnout původní zvuk souborů vytvořených pomocí detekce hlasu před provedením detekce hlasu, nastavte položku **[Přehrát hlas]** na možnost **[Vypnuto]** (☞ str. 94).

Pokud je vybrána možnost [Se záznamem]

- Stiskem tlačítka **+** nebo **-** vyberte možnost **[Zapnuto]** nebo **[Vypnuto]**.

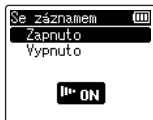

- Uloží se pouze hlasové části souborů nahraných, když je položka **[Se záznamem]** nastavena na možnost **[Zapnuto]**.

- Stiskněte tlačítko **►OK**.

- Po dokončení procesu se na zobrazí zpráva **[Nastavení potvrzeno]**.
- Chcete-li zobrazit ikonu indikující, zda je detekce hlasu aktivní, stiskněte tlačítko **STOP (■)**, když je diktafon zastavený, a poté přepínejte zobrazení pomocí tlačítka **+** nebo **-**.

Rozeznat hlas



TIP

- Chcete-li pokračovat v normálním nahrávání včetně nehlasového zvuku, položku **[Se záznamem]** nastavte na možnost **[Vypnuto]**.
- Chcete-li přehrávat pouze hlasovou část zvuku nahraného, když byla položka **[Se záznamem]** nastavena na možnost **[Zapnuto]**, zvolte pro položku **[Přehrát hlas]** v nabídce **[Menu přehrát]** na možnost **[Zapnuto]**. Chcete-li si poslechnout původní zvuk, včetně nehlasové části, zvolte pro položku **[Přehrát hlas]** možnost **[Vypnuto]** (☞ str. 94).



POZNÁMKA

- Pokud zvolíte složku, která neobsahuje uložený soubor, zobrazí se zpráva [**Žádný soubor**]. Aby bylo možné tuto operaci provést, musíte nejdříve vybrat složku, která obsahuje soubor.
- Tento diktafon pravděpodobně nebude moci řádně extrahovat netiché části ze souborů s obsahem nemluveného slova, například ze záznamů hudebních představení.
- Tento diktafon pravděpodobně nebude moci řádně extrahovat mluvené části, které měly při záznamu nízkou hlasitost (odečet měřidla hlasitosti -12 dB nebo méně) nebo z důvodu okolního šumu.
- Čas potřebný pro extrahování se zvyšuje úměrně velikosti nahraného souboru. Před zahájením extrahování doporučujeme nabít nebo vyměnit baterie, aby se nevybily před dokončením operace.
- Při použití funkce [**Se záznamem**] se baterie vybíjejí rychleji.
- Funkce [**Se záznamem**] je k dispozici, pouze pokud je položka [**Režim záznamu**] nastavena na [**MP3**] (☞ str. 85).
- V případě použití funkce [**Se záznamem**] nejsou k dispozici následující funkce:
 - [**Scéna záznamu**] (☞ str. 47)
 - [**Fn záz.**] (☞ str. 121)

Přesouvání/kopírování souborů [Přesun/kop.]

Soubory uložené ve vnitřní paměti nebo na kartě microSD je možné v rámci paměti přesouvat nebo kopírovat.

- 1 Před provedením přesunu/kopírování nejdříve vyberte složku obsahující soubor, který chcete přesunout nebo kopírovat** (☞ str. 33).
- 2 Když je diktafon zastaven, stiskněte tlačítko **MENU/SCENE**.**
- 3 Stiskem tlačítka **►OK** přesuňte kurzor do seznamu položek nastavení.**
- 4 Stiskem tlačítka **+** nebo **-** vyberte položku [Přesun/kop.].**
- 5 Stiskněte tlačítko **►OK**.**
- 6 Stiskem tlačítka **+** nebo **-** vyberte požadovaný způsob přesunutí/zkopírování souboru.**

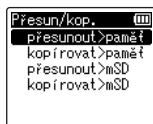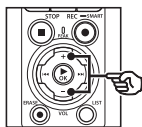

[přesunout>paměť]:

Přesune jeden nebo více souborů uložených v interní paměti nebo na vložené kartě microSD do jiné složky v interní paměti.

[kopírovat>paměť]:

Zkopíruje jeden nebo více souborů uložených v interní paměti nebo na vložené kartě microSD do jiné složky v interní paměti.



[přesunout>mSD]:

Přesune jeden nebo více souborů uložených v interní paměti nebo na vložené kartě microSD do jiné složky na kartě microSD.

[kopírovat>mSD]:

Zkopíruje jeden nebo více souborů uložených v interní paměti nebo na vložené kartě microSD do jiné složky na kartě microSD.

- 7 Stiskněte tlačítko **►OK**.**
- 8 Stiskem tlačítka **+** nebo **-** vyberte počet souborů, které chcete přesunout nebo zkopírovat.**

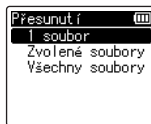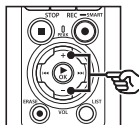

[1 soubor]:

Vybere pouze určený soubor.


[Zvolené soubory]:

Vybere více souborů.

[Všechny soubory]:


Vybere všechny soubory ve složce.

- 9 Stiskem tlačítka ►OK přejděte k dalšímu nastavení.**

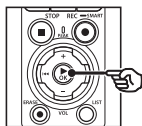


Pokud byla vybrána možnost [1 soubor]

- ① Stiskem tlačítka + nebo - vyberte soubor, který chcete přesunout nebo zkopírovat, a poté stiskněte tlačítko ►OK.

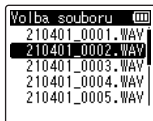

Pokud byla vybrána možnost [Zvolené soubory]


- ① Stiskem tlačítka + nebo - vyberte soubor, který chcete přesunout nebo zkopírovat, a poté stiskněte tlačítko ►OK.



TIP

- Chcete-li zrušit výběr dříve vybraného souboru, vyberte jej a stiskněte znovu tlačítko ►OK.



- ② Opakováním kroku ① vyberte všechny soubory, které chcete přesunout nebo kopírovat, a potom stiskněte **F2**.

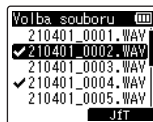

Pokud byla vybrána možnost [Všechny soubory]

Automaticky se vyberou všechny soubory v aktuální složce a na displeji se zobrazí obrazovka [Cíl].



- 10 Stiskem tlačítka +, -, ►►I nebo I◄◄ vyberte složku, do které se soubory mají přesunout nebo zkopírovat.**

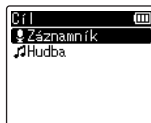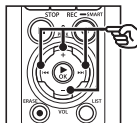

TIP

- Soubory není možné přesunovat nebo kopírovat přímo ve složce [Záznamník]. Stiskem tlačítek ►►I nebo I◄◄ vyberte složku ve složce [Záznamník].

11 Stiskněte tlačítko F2.

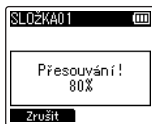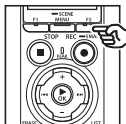

- Na displeji se zobrazí průběh operace v procentech.
- Po dokončení operace se na displeji zobrazí zpráva [**Přesun souboru dokončen**] nebo [**Kopírování souboru dokončeno**].

TIP

- Zamknuté soubory (☞ str. 80) zůstávají po přemístění nebo kopírování zamknuté.

POZNÁMKA

- Soubory nelze kopírovat, pokud nezbývá dostatek paměti.
- Soubory není možné přesunovat nebo kopírovat, pokud existuje více než 200 souborů.
- Aby nedošlo k poškození dat, během přesouvání nebo kopírování souboru nikdy nevyjímejte baterie.
- Soubory není možné přesunout nebo zkopírovat v rámci stejné složky.
- Pokud je operace přemístění nebo kopírování souboru zrušena před dokončením, soubory, u kterých byla operace již dokončena, budou přemístěny nebo zkopírovány, a pro ostatní soubory bude operace zrušena.

Rozdělování souborů [Rozdělit]

Velké soubory nebo soubory s dlouhými časy záznamu lze pro snadnější správu a úpravu rozdělit.

POZNÁMKA


- Rozděleny mohou být pouze soubory ve formátu MP3 nebo PCM nahrané tímto diktafonem.

- 1 Před provedením operace rozdělení souboru nejdříve vyberte soubor, který chcete rozdělit** (☞ str. 33).
- 2 Když je diktafon zastaven, stiskněte tlačítko **MENU/SCENE**.**
- 3 Stiskem tlačítka **►OK** přesuňte kurzor do seznamu položek nastavení.**
- 4 Pomocí tlačítek **+** nebo **-** vyberte položku [Dělení souboru].**
- 5 Stiskněte tlačítko **►OK**.**
- 6 Stiskněte tlačítko **►OK** a přehrajte soubor až do požadovaného místa rozdělení** (☞ str. 58).
 - Můžete změnit rychlost přehrávání (☞ str. 66) a rychle posunout záznam dopředu/dozadu (☞ str. 60).


TIP

- Je užitečné předem zapsat do místa rozdělení indexovou značku / dočasnou značku (☞ str. 70).


- 7 V požadovaném místě rozdělení stiskněte tlačítko **F2**.**

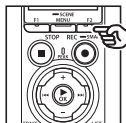

- 8 Stiskem tlačítka **+** vyberte možnost [Zahájit].**

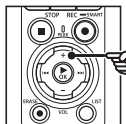

- 9 Stiskněte tlačítko **►OK**.**

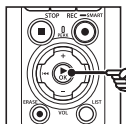

- Na displeji se zobrazí zpráva [Rozdělování!] a bude zahájeno rozdělení souboru. Po dokončení postupu se zobrazí zpráva [Dělení souboru dokončeno].
- 10 Stiskem tlačítka **STOP** (■) opustíte obrazovku s nabídkou.**

TIP

- Po rozdělení souboru bude první polovině souboru přiřazen název „**Název souboru_1**“ a druhé polovině název „**Název souboru_2**“.
- Pokud aktuální složka obsahuje 200 souborů, vytvoří se pro další soubory nová složka.

4

Nabídka

POZNÁMKA

- Funkci [**Dělení souboru**] lze provést, pouze pokud je zobrazen seznam souborů.
- Uzamčené soubory (☞ str. 80) nelze rozdělit.
- Některé soubory MP3 nebo PCM s extrémně krátkými časy záznamu pravděpodobně nebude možné rozdělit.
- Abyste předešli poškození dat, během rozdělování souboru nikdy nevyjímejte baterie.

Částečné smazání souborů [Část. Smazání]


Můžete vymazat nepotřebné části souboru.

POZNÁMKA

- Smazány mohou být pouze soubory ve formátu PCM nahrané tímto diktafonem.

- 1 Před provedením operace smazání souboru nejdříve vyberte soubor, který chcete smazat (☞ str. 33).**
- 2 Když je diktafon zastaven, stiskněte tlačítko **MENU/SCENE**.**
- 3 Stiskem tlačítka **►OK** přesuňte kurzor do seznamu položek nastavení.**
- 4 Stiskem tlačítka **+** nebo **-** vyberte možnost [Část. Smazání].**
- 5 Stiskněte tlačítko **►OK**.**
- 6 Stiskem tlačítka **►OK** přehrajte soubor až do požadovaného místa smazání (☞ str. 58).**
 - Můžete změnit rychlost přehrávání (☞ str. 66) a rychle posunout záznam dopředu/dozadu (☞ str. 60).

- 7 Na počáteční pozici částečného smazání stiskněte tlačítko **F2**.**

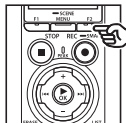


TIP


- Přehrávání bude pokračovat i po nastavení pozice [Zahájit]. Stejně jako při obvyklém přehrávání lze změnit rychlost přehrávání a používat rychlý posun vpřed a zpět a můžete rychle přejít na pozici [Ukončení].
- Pokud je dosaženo konce souboru, zatímco pozice [Ukončení] není nastavená, stane se tato pozice koncovou pozicí vymazání.
- Je užitečné předem zapsat do místa začátku a konce indexovou značku / dočasnou značku (☞ str. 70).

- 8 Na pozici, na které chcete ukončit částečné vymazání, stiskněte znovu tlačítko **F2**.**

- 9 Stiskem tlačítka + vyberte možnost [Zahájit].**

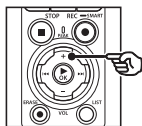

- 10 Stiskněte tlačítko ►OK.**

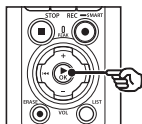

- Na displeji se zobrazí zpráva [Částečné mazání!] a mazání bude zahájeno. Po dokončení postupu se zobrazí zpráva [Částečné mazání dokončeno].

- 11 Stiskem tlačítka STOP (■) opustíte obrazovku s nabídkou.**

POZNÁMKA

- Po vymazání již nelze soubory obnovit, takže si vymazání souborů dobře rozmyslete.
- Uzamčené soubory a soubory pouze ke čtení nelze smazat (str. 80).
- Před vymazáním souboru nebo složky nabijte nebo vyměňte baterie, aby se nevybily před dokončením mazání. Dokončení mazání může trvat přes 10 sekund. Abyste předešli poškození dat, před dokončením procesu mazání nikdy nezkoušejte provádět žádnou z následujících operací:
 - Odpojení napájecího adaptéru
 - Vyjmutí baterií
 - Vyjmutí karty microSD (pokud bylo záznamové médium nastaveno na možnost [microSD karta]).

Oříznutí souboru [Oříznutí]


Soubor lze oříznout na požadovanou část a potom znovu uložit.

POZNÁMKA

- Oříznuty mohou být pouze soubory ve formátu PCM nahrané tímto diktafonem.

- 1 Před provedením operace oříznutí souboru nejdříve vyberte soubor, který chcete oříznout** (☞ str. 33).
- 2 Když je diktafon zastaven, stiskněte tlačítko **MENU/SCENE**.**
- 3 Stiskem tlačítka **►OK** přesuňte kurzor do seznamu položek nastavení.**
- 4 Stiskem tlačítka **+** nebo **-** vyberte položku [Oříznutí].**
- 5 Stiskněte tlačítko **►OK**.**
- 6 Stiskem tlačítka **►OK** přehrajte soubor do požadovaného místa oříznutí** (☞ str. 58).
 - Můžete změnit rychlost přehrávání (☞ str. 66) a rychle posunout záznam dopředu/dozadu (☞ str. 60).

- 7 Na místě, od kterého chcete soubor oříznout, stiskněte tlačítko **F2**.**

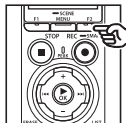


TIP


- Přehrávání bude pokračovat i po nastavení pozice [Zahájit]. Stejně jako při obvyklém přehrávání lze změnit rychlost přehrávání a používat rychlý posun vpřed a zpět a můžete rychle přejít na pozici [Konec].
- Pokud je dosaženo konce souboru, zatímco pozice [Konec] není nastavená, stane se tato pozice koncovou pozicí oříznutí.
- Je užitečné předem zapsat do místa začátku a konce indexovou značku / dočasnou značku (☞ str. 70).

- 8 Znovu stiskněte tlačítko **F2** v místě, kde chcete ukončit ořez.**

9 Stiskem tlačítka + vyberte možnost [Zahájit].

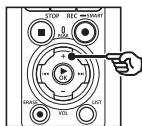

10 Stiskněte tlačítko ►OK.

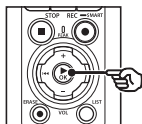

- Na displeji se zobrazí zpráva **[Oříznutí!]** a bude zahájen proces oříznutí souboru. Po dokončení procesu se na displeji zobrazí zpráva **[Oříznutí dokončeno]**.

11 Stiskem tlačítka **STOP** (■) opustíte obrazovku s nabídkou.

POZNÁMKA

- Pokud má soubor mimořádně krátký čas nahrávání, není možné ho oříznout, ani když se jedná o soubor PCM.
- Uzamčené soubory a soubory pouze pro čtení nelze oříznout (viz str. 80).
- Před oříznutím souboru nabijte nebo vyměňte baterie, aby se nevybily před dokončením postupu. Dokončení ořezu může trvat přes 10 sekund. Abyste předešli poškození dat, před dokončením procesu ořezu nikdy nezkoušejte provádět žádnou z následujících operací:
 - Odpojení napájecího adaptéru
 - Vyjmutí baterií
 - Vyjmutí karty microSD (pokud bylo záznamové médium nastaveno na možnost **[microSD karta]**).


Zesílení/zeslabení zvuku na začátku/konci souboru [Zesil./zeslab.]

Efekt zesílení/zeslabení o délce přibližně 1 sekundy lze aplikovat na začátek/konec souboru a soubor uložit pod jiným názvem.


POZNÁMKA

- Efekt zesílení/zeslabení lze použít pouze na soubory ve formátu PCM nahrané tímto diktafonem.

- 1 Vyberte soubor, na který chcete aplikovat efekt zesílení/zeslabení (☞ str. 33).
- 2 Když je diktafon zastaven, stiskněte tlačítko **MENU/SCENE**.
- 3 Stiskem tlačítka **►OK** přesuňte kurzor do seznamu položek nastavení.
- 4 Stiskem tlačítka **+** nebo **-** vyberte položku [Zesil./zeslab.].
- 5 Stiskněte tlačítko **►OK**.
- 6 Stiskem tlačítka **+** vyberte možnost [Zahájit].

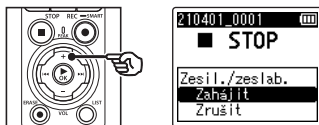

- 7 Stiskněte tlačítko **►OK**.

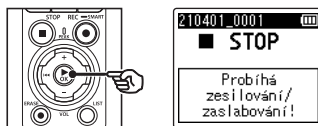

- Na obrazovce se zobrazí zpráva [Probíhá zesilování/zeslabování!] a efekt zesílení a zeslabení se aplikuje. Když se zobrazí zpráva [Zesilování/zeslabování dokončeno], postup je dokončen.

- 8 Stiskem tlačítka **STOP (■)** opustíte obrazovku s nabídkou.

TIP

- Po aplikování efektu zesílení/zeslabení je soubor pojmenován „Název souboru_1“.
- Pokud aktuální složka obsahuje 200 souborů, vytvoří se pro další soubory nová složka.

Spuštění záznamu v nastavený čas

[Časový záznam]


Umožňuje spuštění a ukončení záznamu v určený čas.

POZNÁMKA


- Nejprve zkontrolujte, zda je v diktafonu nastaveno správné datum a čas. Pokud tomu tak není, nastavte hodiny podle pomoci položky [Datum & čas] (☞ str. 101).
- Časované nahrávání se provede podle nastavení zvolených v diktafonu. Případné změny je třeba provést před zashájením nahrávání. Doba nahrávání a spotřeba energie se může lišit dle zvolených nastavení (☞ str. 84).
- Zkontrolujte úroveň nabití baterií nebo vložte nové baterie dle potřeby (☞ str. 12, str. 13, str. 20).
- Zkontrolujte množství zbývajících paměti a vložte novou kartu microSD nebo dle potřeby odstraňte soubory, abyste uvolnili další místo (☞ str. 22, str. 74).

Výběr času zahájení a ukončení

- 1 Když je diktafon zastaven, stiskněte tlačítko **MENU/SCENE**.
- 2 Stiskem tlačítka **+** nebo **-** vyberte kartu [Menu záznamu].
- 3 Stiskem tlačítka **►OK** přesuňte kurzor do seznamu položek nastavení.
- 4 Stiskem tlačítka **+** nebo **-** vyberte položku [Časový záznam].


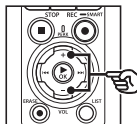


- 5 Stiskněte tlačítko **►OK**.
- 6 Stiskem tlačítka **+** nebo **-** vyberte položku [Čas].


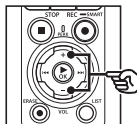


- 7 Stiskněte tlačítko **►OK**.

- 8** Stiskem tlačítka ►►► nebo ◄◄◄ vyberte požadovanou položku nastavení.

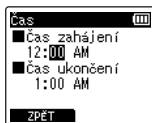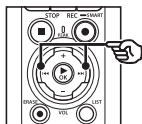

- 9** Upravte vybranou položku pomocí tlačítka + nebo -.

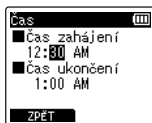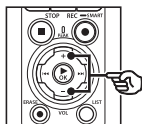

- Tlačítkem ►►► nebo ◄◄◄ označte další položky a pomocí tlačítka + nebo - proveďte úpravy.



POZNÁMKA

- Časované nahrávání může začít několik sekund po dosažení vybraného počátečního času.



- 10** Stiskem tlačítka ►OK uložte počáteční a koncový čas.
- 11** Stiskem tlačítka **STOP** (■) opustíte obrazovku s nabídkou.

Spuštění časovaného záznamu

- 1** Když je diktafon zastaven, stiskněte tlačítko **MENU/SCENE**.
- 2** Stiskem tlačítka + nebo - vyberte kartu [Menu záznamu].
- 3** Stiskem tlačítka ►OK přesuňte kurzor do seznamu položek nastavení.
- 4** Stiskem tlačítka + nebo - vyberte položku [Časový záznam].
- 5** Stiskněte tlačítko ►OK.
- 6** Stiskem tlačítka + nebo - vyberte položku [Zap/Vyp].

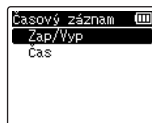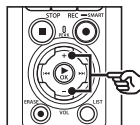

- 7** Stiskněte tlačítko ►OK.
- 8** Stiskem tlačítka + nebo - vyberte možnost [Zapnuto].

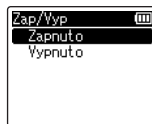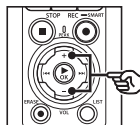

- 9 Stiskem tlačítka **STOP** (■) opustíte obrazovku s nabídkou.**

POZNÁMKA

- Po ukončení časovaného záznamu se položka [Časový záznam] > [Zap/Vyp] vrátí do stavu [Vypnuto].
- Časovaný záznam nezačne, pokud se ve vybraném čase začátku funkce [Časový záznam] diktafon používá nebo probíhá záznam.

TIP

- Časovaný záznam začne, pokud je ve vybraném čase začátku funkce [Časový záznam] diktafon vypnutý nebo je v režimu Zamknuto.


Výběr způsobu záznamu [Fn záz.]

Tlačítku **F2** lze přiřadit řadu možností záznamu k rychlému vyvolání.

POZNÁMKA



- Před použitím funkce [Před-záznam] vybere pod položkou [Režim záznamu] jinou možnost než [FLAC] (☞ str. 85).

- 1 Během záznamu, nebo když je diktafon zastavený, stiskněte tlačítko **MENU/SCENE**.
- 2 Stiskem tlačítka **+** nebo **-** vyberte kartu [Menu záznamu].
- 3 Stiskem tlačítka **►OK** přesuňte kurzor do seznamu položek nastavení.
- 4 Stiskem tlačítka **+** nebo **-** vyberte položku [Fn záz.].

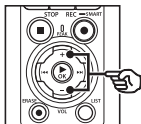

- 5 Stiskněte tlačítko **►OK**.

- 6 Stiskem tlačítek **+** nebo **-** vyberte možnost, kterou chcete přiřadit tlačítku **F2**.

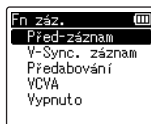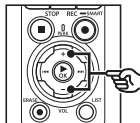

[Před-záznam]:

Záznam začne přibližně dvě sekundy před stiskem tlačítka **REC (●)** (☞ str. 123).

[V-Sync. záznam]:

Záznam začne automaticky, když diktafon detekuje zvuky nad určitou úrovní hlasitosti, a skončí automaticky, když hlasitost poklesne (☞ str. 89).

[Předabování]:

Předabování záznamu během přehrávání (☞ str. 125).

[VCVA]:

Záznam se zahájí automaticky, když diktafon detekuje zvuky nad určitou úrovní hlasitosti, a automaticky se pozastaví, když hlasitost poklesne (☞ str. 91).

[Vypnuto]:

Tlačítku **F2** není přiřazena funkce nahrávání.

- 7 Stiskněte tlačítko **►OK**.
- 8 Stiskem tlačítka **STOP (■)** opustíte obrazovku s nabídkou.

POZNÁMKA


- Přiřazení funkce nahrávání tlačítku **F2** pomocí položky [Fn záz.] nastaví položku [Základní tón] na možnost [Vypnuto].
- Pokud pod položkou [Fn záz.] **vyberete možnost [Před-záznam], [V-Synch. záz.] nebo [VCVA],** pod položkou [Rozpoznat hlas] > [Se záznamem] se vybere možnost [Vypnuto] (☞ str. 105).
- Pokud pod položkou [Fn záz.] **vyberete možnost [Před-záznam] nebo [Předabování],** položka [Scéna záznamu] se nastaví na možnost [Vypnuto] (☞ str. 47).

TIP

- K použití funkce [Předabování] je zapotřebí následující.
- Pro předabování vyberte soubor nahraný ve formátu [PCM 44.1kHz/16bit] nebo [PCM 44.1kHz mono] (.wav) (☞ str. 33, str. 58).
- Předem nastavte [Režim záznamu] na možnost [PCM 44.1kHz/16bit] nebo [PCM 44.1kHz mono] (☞ str. 85).

Spuštění záznamu před stiskem tlačítka záznamu [Před-záznam]

V případě použití předběžného záznamu se záznam zahájí přibližně dvě sekundy před stiskem tlačítka **REC** (●). Pokud byste např. nahrávali ptačí zpěv a stiskli tlačítko **REC** (●) v okamžiku, kdy uslyšíte první notu, záznam by ve skutečnosti začal krátce předtím, než pták začal zpívat.

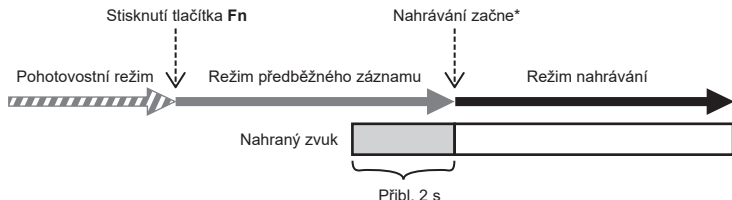


* Nahráný zvuk může obsahovat cvaknutí způsobené stiskem tlačítka **REC** (●) pro zahájení záznamu. Tomu lze zabránit spuštěním záznamu na dálku pomocí aplikace pro chytré telefony „DVR Remote“ (↗ str. 142).

POZNÁMKA


- Před použitím funkce [Před-záznam] vybere pod položkou [Režim záznamu] jinou možnost než [FLAC] (↗ str. 85).

- Pod položkou [Fn záz.] vyberte možnost [Před-záznam] (↗ str. 121).
- Stiskněte tlačítko ►►I nebo I◄◄ na obrazovce [Domů] a vyberte možnost [Záznamník] (↗ str. 28).

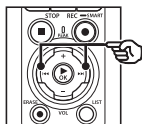


- Stiskněte tlačítko ►OK.

- Pomocí tlačítka + nebo – zvolte složku pro uložení nahrávky.

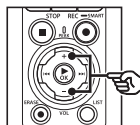

- Každý nový soubor hlasového záznamu bude uložen do vybrané složky.


- 5** Dvojným stiskem tlačítka **▶▶** vyberte zobrazení souborů.

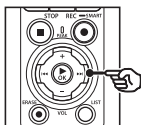

POZNÁMKA



- Doba záznamu zobrazená po zahájení záznamu zahrnuje předběžně zaznamenanou část.

- 6** Stiskem tlačítka **F2 (PŘED-ZÁZNAM)** aktivujte předběžný záznam.

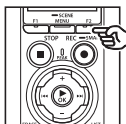

- Nahrávky vytvořené s aktivní funkcí předběžného záznamu začnou přibližně dvě sekundy před stiskem tlačítka **REC (●)** (Bod 6).

- 7** Stiskem tlačítka **REC (●)** spustíte záznam.

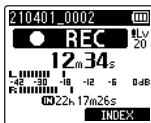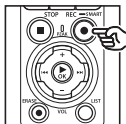

- 8** Stiskem tlačítka **STOP (■)** záznam zastavíte.

Používání předabování [Předabování]

Během poslechu přehrávaného zvuku můžete předabovat soubor. Předabovaný soubor se uloží pod jiným názvem. Tato funkce je užitečná při komponování hudby nebo cvičení hry na hudební nástroj.

- 1 Pod položkou [Fn záz.] vyberte možnost [Předabování] (☞ str. 121).


- 2 Připojte sluchátka ke konektoru sluchátek na diktafonu (📞).

- Přehrávaný zvuk vychází ze sluchátek.




- 3 Vyberte soubor, který chcete předabovat (☞ str. 33).

- 4 V režimu zastavení stiskněte tlačítko **F2 (PŘEDABOVÁNÍ)**.

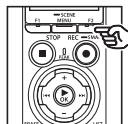

- 5 Stiskem tlačítka **▶▶** nebo **◀◀** upravte hlasitost nahrávání.

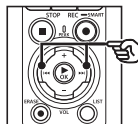

- 6 Stiskněte tlačítko **REC (●)**.

- Přehrávání začne od začátku souboru současně se začátkem předabování.

- 7 Když chcete zastavit záznam, stiskněte tlačítko **STOP (■)**.



- Předabování skončí, když skončí přehrávání.

Nahrávání referenčního tónu pro synchronizaci zvuku a videa [Základní tón]

Referenční tóny, označované také jako „základní tóny“, lze nahrávat pro účely střihu, kdy pomáhají se synchronizací zvuku a videa v případě, že má zvuk z diktafonu nahradit zvuk nahraný kamerou (☞ str. 128).


Výběr možnosti [Zapnuto] pod položkou [Základní tón]

- 1 Když je diktafon zastaven, stiskněte tlačítko **MENU/SCENE**.
- 2 Stiskem tlačítka **+** nebo **-** vyberte kartu [Menu záznamu].
- 3 Stiskem tlačítka **▶OK** přesuňte kurzor do seznamu položek nastavení.
- 4 Stiskem tlačítka **+** nebo **-** vyberte položku [Základní tón].

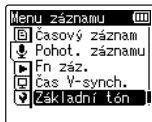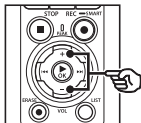

- 5 Stiskněte tlačítko **▶OK**.

- 6 Stiskem tlačítka **+** nebo **-** vyberte možnost [Zapnuto].

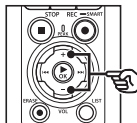


- 7 Stiskem tlačítka **▶OK** dokončete nastavení.
- 8 Stiskem tlačítka **STOP** (■) opustíte obrazovku s nabídkou.

POZNÁMKA

- Pokud pod položkou [Základní tón] vyberete možnost [Zapnuto], položka [Fn záz.] se nastaví na [Vypnuto].
- Výstup zvuku do sluchátek **Bluetooth®** není možný, pokud je pod položkou [Menu záznamu] > [Režim záznamu] vybrán 24bitový režim [PCM] nebo [FLAC]. Zvolte jinou než -24bitovou možnost (☞ str. 85).

Nahrávání videí se základním tónem

- 1 Propojte zdíčku zvukového vstupu kamery se zdíčkou sluchátek (🎧) na diktafonu (📖 str. 63).

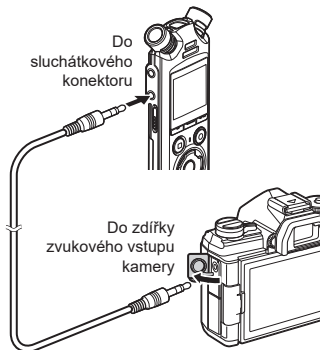


Položka [Pohot. záznamu] je nastavena na možnost [Zapnuto]:

📖 Přejděte k bodu 2


Položka [Pohot. záznamu] je nastavena na možnost [Vypnuto]:

📖 Přejděte k bodu 4



- 2 Stisknutím tlačítka **REC (●)** připravte nahrávání.

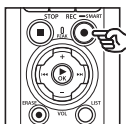

- 3 Stiskem tlačítka **▶▶** nebo **◀◀** upravte hlasitost nahrávání.

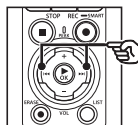

- 4 Stiskem tlačítka **REC (●)** spusťte záznam.

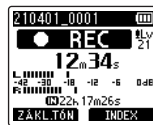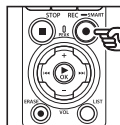


- Během záznamu se rozsvítí indikátor záznamu (LED) a na displeji se objeví symbol (● REC).
- Stiskem tlačítka **▶▶** nebo **◀◀** upravte hlasitost nahrávání.

- 5 Začněte natáčet kamerou.


- Informace o natáčení videa najdete v uživatelské příručce ke kameře.

6 Stiskněte tlačítko F1 (ZÁKLAD.) na diktafonu.

- Nahráje se pípnutí (Základní tón).

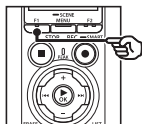

8 Když chcete zastavit záznam, stiskněte tlačítko STOP (■).

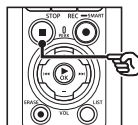


7 Ukončete natáčení na kameře.

POZNÁMKA

- Základní tón se nahráje do souborů videa i zvuku.
- Základní tón během natáčení není poslán do zabudovaného reproduktoru diktafonu ani kamery.

TIP


- Zvuková křivka základního tónu jako značka vám pomůže při synchronizaci zvuku s videem v případě použití aplikace OM Workspace k nahrazení zvuku původně nahraného s videem za zvukový soubor z diktafonu. Pro informace o stažení aplikace OM Workspace navštivte naše webové stránky.
- Lze použít také stříhový software jiných výrobců. Další informace najdete v uživatelské příručce ke stříhovému softwaru.

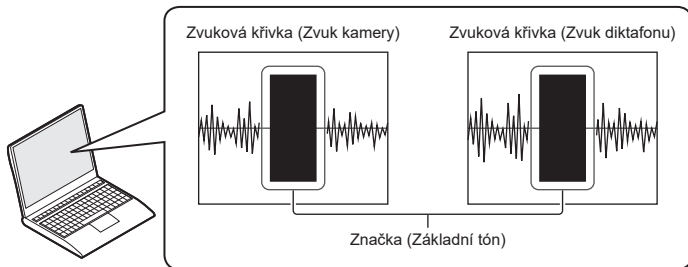

Úprava hlasitosti zvuku pro výstup do kamery [Zkušební tón]



Použití zkušebního tónu pro přizpůsobení výstupní hlasitosti optimální hlasitosti záznamu kamery před záznamem pomáhá zabránit praskání a zkreslení.

- 1 Propojte zdířku zvukového vstupu kamery se zdířkou sluchátek (🔊) na diktafonu (📖 str. 63).

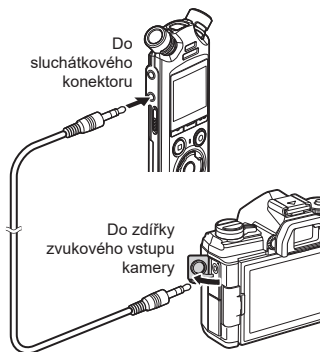

- 2 Když je diktafon zastaven, stiskněte tlačítko **MENU/SCENE**.
- 3 Stiskem tlačítka **+** nebo **-** vyberte kartu [Menu záznamu].


- 4 Stiskem tlačítka **▶OK** přesuňte kurzor do seznamu položek nastavení.

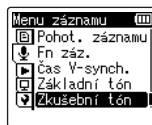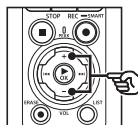


- 5 Stiskem tlačítka **+** nebo **-** vyberte položku [Zkušební tón].

- 6 Stiskněte tlačítko **▶OK**.

- 7 Po opětovném stisku tlačítka **▶OK** se rozezní zkušební tón.

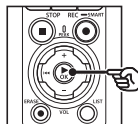


- 8** Upravte hlasitost po moci tlačítka + nebo -.

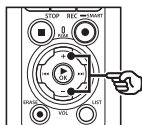

- Hlasitost lze nastavit mezi [00] a [30]. Čím je číslo vyšší, tím vyšší je hlasitost.
- Pokud je nastavena příliš vysoká hlasitost, může se zobrazit výstražná zpráva.



- 9** Stiskem tlačítka **STOP** (■) zkušební tón vypnete.

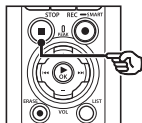

- 10** Stiskem tlačítka **F1 (ZPĚT)** se vrátíte do nabídky.

- 11** Stiskem tlačítka **STOP** (■) opustíte obrazovku s nabídkou.

- Když je diktafon zastavený, stisknutím a podržením tlačítka **STOP** (■) zkontrolujete významy indikátorů nastavení.

POZNÁMKA

- Změny hlasitosti zkušebního tónu se projeví také v hlasitosti přehrávání diktafonu (☞ str. 58).
- Zkušební tón není posílán na zabudovaný reproduktor diktafonu ani kamery.

TIP

- Šum lze minimalizovat nastavením diktafonu na maximální hlasitost a úpravou hlasitosti záznamu na kameře.
- Zkušební tóny mohou být posílány také na zvuková zařízení kompatibilní s technologií **Bluetooth®** (☞ str. 137).


Nastavení připojení USB [Nastavení USB]

Nastavení USB zvolte pro činnosti jako stahování souborů nebo nabíjení baterií.


Nastavení připojení USB

Zvolte, zda diktafon použije předem vybranou možnost stahování nebo nabíjení, nebo vás vyzve k výběru nastavení USB při každém připojení zařízení.

- 1 Když je diktafon zastaven, stiskněte tlačítko **MENU/SCENE**.
- 2 Stiskem tlačítka **+** nebo **-** vyberte kartu [Menu zařízení].
- 3 Stiskem tlačítka **►OK** přesuňte kurzor do seznamu položek nastavení.
- 4 Stiskem tlačítka **+** nebo **-** zvolte položku [Nastavení USB].
- 5 Stiskněte tlačítko **►OK**.
- 6 Stiskem tlačítka **+** nebo **-** vyberte položku [USB Connect].

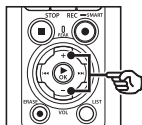

- 7 Stiskněte tlačítko **►OK**.
- 8 Stiskem tlačítka **+** nebo **-** vyberte nastavení.

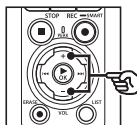

[PC]:

Tuto možnost vyberte, pokud diktafon připojujete k počítači po mocí kabelu USB. Diktafon bude připojen jako paměťové nebo kompozitní zařízení.

[AC adaptér]:

Tuto možnost vyberte, pokud nabíjíte baterie pomocí počítače nebo volitelného napájecího adaptéru F-5AC. Soubory nelze přenášet.

[volitelný]:



Tuto možnost vyberte, pokud chcete potvrdit způsob připojení při každém připojení USB.

- 9 Stiskněte tlačítko **►OK**.
- 10 Stiskem tlačítka **STOP (■)** opustíte obrazovku s nabídkou.

USB Class

Před připojením diktafonu zvolte třídu USB podle činnosti, kterou budete provádět.

- 1 **Když je diktafon zastaven, stiskněte tlačítko **MENU/SCENE**.**
- 2 **Stiskem tlačítka **+** nebo **-** vyberte kartu [Menu zařízení].**
- 3 **Stiskem tlačítka **►OK** přesuňte kurzor do seznamu položek nastavení.**
- 4 **Stiskem tlačítka **+** nebo **-** zvolte položku [Nastavení USB].**
- 5 **Stiskněte tlačítko **►OK**.**
- 6 **Stiskem tlačítka **+** nebo **-** vyberte položku [USB Class].**
- 7 **Stiskněte tlačítko **►OK**.**
- 8 **Stiskem tlačítka **+** nebo **-** vyberte nastavení.**

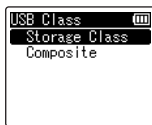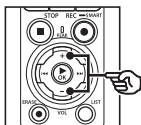

[Storage Class]:

Vyberte, pokud chcete, aby byl diktafon připojeným počítačem rozpoznán jako externí paměťové zařízení.

[Composite]:

Vyberte, pokud chcete, aby byl diktafon připojeným počítačem rozpoznán jako externí paměťové zařízení, a pokud chcete diktafon použít jako USB reproduktor/mikrofon.

TIP

- Pokud počítač nedokáže diktafon rozpoznat jako externí jednotku, nastavte položku [USB Class] na možnost [Storage Class].
- Chcete-li nabíjet baterie z počítače, když je vybraná možnost [Composite], nejprve zvolte pod položkou [USB Connect] možnost [Volitelný] a poté po zobrazení výzvy při připojení kabelu USB zvolte možnost [AC adaptér] (E38 str. 131).


- 9 **Stiskněte tlačítko **►OK**.**
- 10 **Stiskem tlačítka **STOP (■)** opustíte obrazovku s nabídkou.**

Formátování záznamového média


[Formátování]

Zformátováním záznamového média budou vymazány všechny existující soubory. Před formátováním přeneste všechny důležité soubory do počítače.


- 1 Když je diktafon zastaven, stiskněte tlačítko **MENU/SCENE**.
- 2 Stiskem tlačítka **+** nebo **-** vyberte kartu [Menu zařízení].
- 3 Stiskem tlačítka **►OK** přesuňte kurzor do seznamu položek nastavení.
- 4 Stiskem tlačítka **+** nebo **-** vyberte položku [Formátování].
- 5 Stiskněte tlačítko **►OK**.
- 6 Stiskem tlačítka **+** nebo **-** vyberte záznamové médium, které chcete zformátovat.
- 7 Stiskněte tlačítko **►OK**.
- 8 Stiskem tlačítka **+** vyberte možnost [Zahájit].

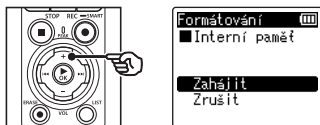

- 9 Stiskněte tlačítko **►OK**.

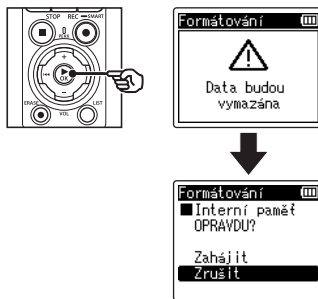

- 10 Stiskem tlačítka **+** znovu vyberte možnost [Zahájit].
- 11 Stiskněte tlačítko **►OK**.

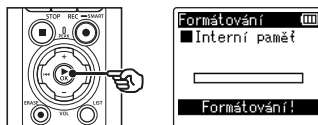

- Zobrazí se zpráva [Formátování!] a formátování začne.
- Po dokončení postupu se zobrazí zpráva [Formátování dokončeno].

TIP

- Chcete-li obnovit výchozí hodnoty všech nastavení diktafonu, použijte operaci [Reset nastav] (☞ str. 102).

POZNÁMKA

- Diktafon nikdy neformátujte z počítače.
- Formátování vymaže veškerá existující data, včetně zamknutých souborů a souborů pouze pro čtení.
- Pokud je v diktafonu vložena karta microSD, zkontrolujte, zda bylo vybráno správné záznamové médium k vymazání **[Interní paměť]** nebo **[microSD karta]** (☞ str. 100).
- Před formátováním souboru nebo složky nabijte nebo vyměňte baterie, aby se nevybily před dokončením operace. Formátování může někdy trvat déle než 10 sekund. Abyste předešli poškození dat, před dokončením formátování nikdy nezkoušejte provádět žádnou z následujících operací:
 - Odpojení napájecího adaptéru s připojením USB
 - Vyjmutí baterií
 - Vyjmutí karty microSD (pokud bylo záznamové médium nastaveno na možnost **[microSD karta]**)
- I při formátování nebo mazání (☞ str. 74) budou zaktualizovány pouze informace o správě souborů ve vnitřní paměti a/nebo na kartě microSD a nahraná data nebudou zcela vymazána. Při likvidaci kartu microSD zničte nebo zformátujte a nahrajte ticho do vypršení času záznamu nebo proveďte jiný podobný postup, aby nemohlo dojít k úniku osobních údajů.

Před použitím funkce Bluetooth®

Tato funkce je kompatibilní s technologií **Bluetooth®** a umožňuje vám připojit diktafon k zařízení, které je kompatibilní s tímto standardem.

Pokud používáte sluchátka kompatibilní s technologií **Bluetooth®**, můžete diktafon používat volně v dosahu signálu bez obtěžujícího kabelu.

Rádiové signály mají určitý dosah a mohou procházet překážkami (dřevo, sklo atd.), proto je možné připojení, i když se diktafon nachází v jiné místnosti.

Jestliže použijete speciální aplikaci na smartphonu, můžete diktafon na dálku ovládat (nahrávat/zastavit), pokud se nacházíte v dosahu signálu. Podrobnosti naleznete na našich webových stránkách.

Co lze dělat s funkcí Bluetooth®?

- Připojení ke zvukovým zařízením kompatibilním s technologií **Bluetooth®**
- Ovládání diktafonu pomocí vyhrazené aplikace pro chytré telefony (☞ str. 142)
- Současné připojení k chytrým telefonům a zvukovým zařízením
- Automatické připojení k poslednímu použitému zařízení



Diktafon



Smartphon

POZNÁMKA

- Tento diktafon je vybaven funkcí **Bluetooth®**. Použití těchto funkcí v zemích mimo oblast, kde byl zakoupen, může porušovat místní předpisy provozování bezdrátových zařízení.
Nepoužívejte funkci **Bluetooth®** tohoto zařízení v jiných než zmíněných oblastech. Rovněž funkci **Bluetooth®** nepoužívejte mimo zemi, ve které jste zařízení zakoupili. Používáním této funkce byste mohli porušovat omezení týkající se rádiových signálů v této zemi. Za používání této technologie nepřijímáme žádnou odpovědnost.
- Pokud se mezi diktafonem a smartphonem nachází silnější struktura, kov nebo beton, komunikace může být nepříznivě ovlivněna.
- Nepoužívejte funkci **Bluetooth®** diktafonu v nemocnici nebo letadle, kde je její použití zakázáno.

- Pokud je diktafon používán v blízkosti používané mikrovlnné trouby, bezdrátového telefonu nebo zařízení využívajícího frekvenční pásmo 2,4 GHz, komunikace může být nepříznivě ovlivněna. Při používání diktafonu udržujte dostatečný odstup od těchto zařízení.
- V maximálním možném rozsahu se snažte nepoužívat diktafon v blízkosti mobilních telefonů, televizorů a rádiových přijímačů.
 - Mobilní telefony, PHS, televizory a rádia využívají jiné frekvence než diktafon, ale elektromagnetické vlny generované zařízeními **Bluetooth®** (včetně tohoto diktafonu) mohou generovat šum ve zvukových a video záznamech.
- Při používání funkce **Bluetooth®** se rychleji vybíjí baterie. Proto při použití připojení **Bluetooth®** doporučujeme použít samostatně prodávaný napájecí adaptér.
- Připojení a provoz diktafonu se všemi kompatibilními zařízeními **Bluetooth®** není garantován.
- Při používání funkce **Bluetooth®** nepřebíráme žádnou odpovědnost za ztrátu dat.

Poznámky k zabezpečení při použití zařízení Bluetooth®

- Při připojení přes **Bluetooth®** se mezi smartphonem a diktafonem posílají informace bezdrátově, díky čemuž je k dispozici flexibilní připojení podmíněné jen dosahem rádiového signálu. Rádiové signály však mohou procházet přes překážky (dřevo, sklo atd.), a pokud se tedy nepoužívá bezpečnostní nastavení, může dojít k následujícím problémům.
 - Třetí strana úmyslně zachytí rádiové signály a odposlechne komunikovaný obsah.
 - Neoprávněný přístup způsobí únik osobních informací.
 - Zachycený obsah komunikace je přepsán a přeposlán.
 - Jsou uvolněny ničivé počítačové víry, které mohou zničit data nebo systémy.
- Pokud funkci **Bluetooth®** nepoužíváte, odpojte připojení.
- Pokud by vzhledem k vlastnostem připojení **Bluetooth®** došlo z nevyhnutelného důvodu k problému, nebudeme nést žádnou odpovědnost za vzniklé škody.

Připojení/odpojení zařízení Bluetooth®

Připojení zařízení Bluetooth®

Tato funkce je kompatibilní s technologií **Bluetooth®** a umožňuje připojit diktafon k zařízení, které je kompatibilní s tímto standardem. Bezdrátové připojení umožňuje volně použít v určitém dosahu sluchátka a jiná kompatibilní zařízení.

POZNÁMKA

- Zkontrolujte, zda jsou baterie dostatečně nabitě. V případě potřeby baterie vyměňte nebo nabijte (☞ str. 12, str. 16).
- Zkontrolujte, zda je indikátor **Bluetooth®** vypnutý (☞ str. 7).
- Zapněte napájení připojovaného zařízení a ujistěte se, že je dostatečně nabitá baterie.
- Diktafon a připojované zařízení umístěte do vzdálenosti asi 1 m od sebe.

TIP

- Pro připojení zařízení **Bluetooth®** jsou k dispozici následující dva způsoby.
[Párování]:
Tento způsob použijte k připojení zařízení, které použijete poprvé, nebo pokud byla nastavení připojení odstraněna.
[Připojení] (☞ str. 144):
Tuto možnost použijte, pokud znovu připojujete spárovaná zařízení po ztrátě spojení nebo připojujete jiné zařízení, než ke kterému se diktafon připojil automaticky.

Připojení pomocí [Párování]

Prvotní spojení mezi dvěma zařízeními **Bluetooth®** se naváže pomocí postupu zvaného „párování“. Jakmile jsou zařízení spárována, diktafon automaticky znovu naváže spojení s posledním připojeným chytrým telefonem, pokud je pod položkou **[Bluetooth] > [Zap/Vyp]** vybraná možnost **[Zapnuto]** (☞ str. 145).

1 Na připojovaném zařízení se přepněte do režimu párování.

- Podrobnosti o režimu párování získáte v uživatelské příručce k použitému zařízení.

2 Když je diktafon zastaven, stiskněte tlačítko **MENU/SCENE**.

3 Stiskem tlačítka **+** nebo **-** vyberte kartu [Menu zařízení].



4 Stiskem tlačítka **►OK** přesuňte kurzor do seznamu položek nastavení.

5 Stiskněte tlačítko **►OK**.

6 Stiskem tlačítka **+** nebo **-** vyberte položku [Zvuk. zařízení].

7 Stiskněte tlačítko **►OK**.



- 8 Stiskem tlačítka + nebo - vyberte položku [Párování].**

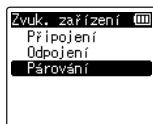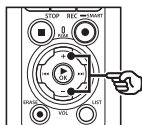




- 9 Stiskněte tlačítko ►OK.**

- Proběhne vyhledání zařízení **Bluetooth®**, která lze připojit.
- Než se připojované zařízení objeví, může to chvíli trvat.

- 10 Stiskem tlačítka + nebo - vyberte připojované zařízení.**

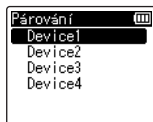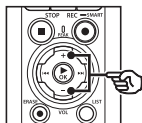

- 11 Stiskněte tlačítko ►OK.**

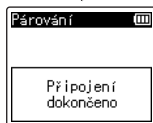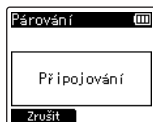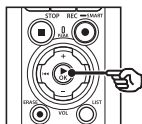

- Na displeji se zobrazí zpráva **[Připojování!]** a bude zahájeno připojení. Po dokončení procesu se na displeji zobrazí **[Připojení dokončeno]**.

- 12 Stiskem tlačítka STOP (■) opustíte obrazovku s nabídkou.**

O párování

Párování bude třeba provést znovu v následujících případech.

- Pokud informace pro párování s diktafonem byly odstraněny z připojovaného zařízení kompatibilního s technologií **Bluetooth®**.
- Pokud byla provedena funkce **[Resetovat nastavení]** diktafonu pro obnovení výchozích nastavení z výroby (str. 102).
- Pokud byly informace o párování odstraněny jinými než výše uvedenými způsoby.

Připojení pomocí [Připojení]

Provedení operací jako vypnutí diktafonu po jeho spárování se zařízením kompatibilním s technologií **Bluetooth®** ukončení připojení **Bluetooth®**. Pokud se chcete znovu připojit, vyberte položku [Připojení]. Položku [Připojení] lze použít také pro připojení k jinému zařízení, než ke kterému se diktafon připojil automaticky.

1 Připravte zařízení kompatibilní s technologií Bluetooth® k párování.

- Podrobnosti o režimu párování získáte v uživatelské příručce k použitému zařízení.
- Pokud je diktafon aktuálně připojen k jinému zařízení, než ke kterému se chcete připojit, než budete pokračovat, připojení ukončete (☞ str. 141).

2 Když je diktafon zastaven, stiskněte tlačítko MENU/SCENE.

3 Stiskem tlačítka + nebo - vyberte kartu [Menu zařízení].



4 Stiskem tlačítka ►OK přesuňte kurzor do seznamu položek nastavení.

5 Stiskněte tlačítko ►OK.

6 Stiskem tlačítka + nebo - vyberte položku [Zvuk. zařízení].

7 Stiskněte tlačítko ►OK.



8 Stiskem tlačítka + nebo - vyberte položku [Připojení].

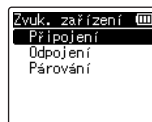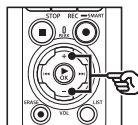


9 Stiskněte tlačítko ►OK.

- Název zařízení **Bluetooth®** dosud připojeného k diktafonu se zobrazí v seznamu.



10 Stiskem tlačítka + nebo - vyberte připojované zařízení.

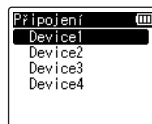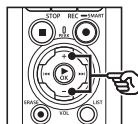

- Stiskem tlačítka ►►I potvrďte název a adresu vybraného zařízení **Bluetooth®**. Stiskem tlačítka I◄◄ se vrátíte na předchozí obrazovku.

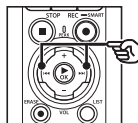

11 Stiskněte tlačítko ►OK.

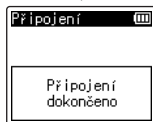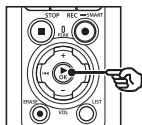

- Na displeji se zobrazí zpráva **[Připojování!]** a bude zahájeno připojení. Po dokončení procesu se na displeji zobrazí **[Připojení dokončeno]**.

12 Stiskem tlačítka **STOP** (■) opustíte obrazovku s nabídkou.



POZNÁMKA

- Nahrávání, přehrávání a jiné operace nelze v průběhu párování provádět.
- Provedením jednoho nastavení párování lze připojit pouze jedno zařízení **Bluetooth®**. Nelze párovat více zařízení současně. Nakonfigurujte nastavení připojení pro každé zařízení zvlášť.
- Diktafon se může připojit pouze k jednomu zvukovému zařízení současně. Může se však současně připojit ke zvukovému zařízení a k chytrému telefonu (☞ str. 136).
- Jestliže je po dokončení připojení komunikace nestabilní, diktafon může přejít do stavu čekání na připojení.
- Když je během probíhajícího přehrávání aktivován čekací stav připojení **Bluetooth®**, přehrávání se přeruší. Kontrolujte stav diktafonu během probíhajícího přehrávání.
- Když se připojení **Bluetooth®** během probíhajícího přehrávání odpojí, přehrávání se zastaví.




Odpojení zařízení Bluetooth®

Odpojení pomocí funkce [Odpojení]

- 1 Když je diktafon zastaven, stiskněte tlačítko **MENU/SCENE**.
- 2 Stiskem tlačítka **+** nebo **-** vyberte kartu [Menu zařízení].
- 3 Stiskem tlačítka **►OK** přesuňte kurzor do seznamu položek nastavení.
- 4 Stiskněte tlačítko **►OK**.
- 5 Stiskem tlačítka **+** nebo **-** vyberte položku [Zvuk. zařízení].
- 6 Stiskněte tlačítko **►OK**.
- 7 Stiskem tlačítka **+** nebo **-** vyberte položku [Odpojení].

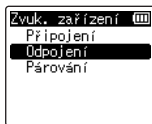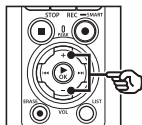

- 8 Stiskněte tlačítko **►OK**.

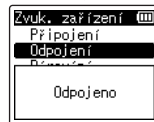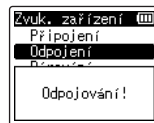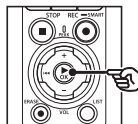

- Na displeji se zobrazí zpráva [Odpojování!] a bude zahájeno odpojení. Po dokončení procesu se zobrazí zpráva [Odpojeno].

- 9 Stiskem tlačítka **STOP (■)** opustíte obrazovku s nabídkou.

5

Funkce Bluetooth®

Připojení ke smartphonu pomocí Bluetooth®

0 aplikaci DVR.Remote



K ovládání diktafonu na dálku pomocí chytrého telefonu je nutná aplikace DVR.Remote.

Co aplikace umí

S aplikací nainstalovanou ve vašem chytrém telefonu můžete na dálku:

- Spustit a zastavit záznam.
- Spustit a zastavit přehrávání.
- Upravovat nastavení záznamu.
- Přidávat indexové značky.

Další informace získáte na našich webových stránkách.

TIP

- Diktafon se může připojit k chytrým telefonům a zvukovým zařízením současně. Diktafon lze ovládat z chytrého telefonu a zároveň poslouchat nahrávky v Bluetooth® sluchátkách.

POZNÁMKA


- Při stahování aplikace přes mobilní síť, například 4G, může být za stažení dat účtován poplatek. To závisí na vašem tarifu.

Připojení ke smartphonu pomocí [Párování]


Prvotní spojení mezi dvěma zařízeními Bluetooth® se naváže pomocí postupu zvaného „párování“. Jakmile jsou zařízení spárována, diktafon automaticky znovu naváže spojení s posledním připojeným chytrým telefonem, pokud je pod položkou [Bluetooth] > [Zap/Vyp] vybraná možnost [Zapnuto] (☞ str. 145).

Konfigurace diktafonu

- 1** Když je diktafon zastaven, stiskněte tlačítko **MENU/SCENE**.
- 2** Stiskem tlačítka **+** nebo **-** vyberte kartu [Menu zařízení].
- 3** Stiskem tlačítka **►OK** přesuňte kurzor do seznamu položek nastavení.
- 4** Stiskněte tlačítko **►OK**.
- 5** Stiskem tlačítka **+** nebo **-** vyberte položku [Tel. aplikace].


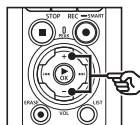


6 Stiskněte tlačítko ►OK.

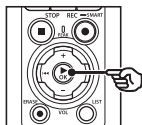

7 Stiskněte tlačítko ►OK.

- Diktafon zobrazí název sítě a heslo, které aplikace pro chytrý telefon bude potřebovat k navázání spojení.

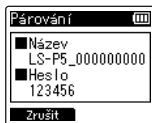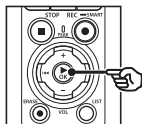

Konfigurace chytrého telefonu

8 Vyhledejte zařízení a vyberte název sítě zobrazený diktafonem v bodě 7.

9 Zadejte heslo.

- Zařízení se spárují.

TIP

- Informace o vyhledávání sítě a zadání heslo najdete v uživatelské příručce k vašemu chytrému telefonu.

■ O párování

Párování bude třeba provést znovu v následujících případech.

- Pokud informace pro párování s diktafonem byly odstraněny z připojovaného chytrého telefonu.
- Pokud byly informace o párování odstraněny jinými než výše uvedenými způsoby.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth®

Zapnutí funkce Bluetooth® a automatické připojení ke spárovaným zařízením

Zapnutí funkce Bluetooth®

Chcete-li zapnout funkci **Bluetooth®** a umožnit diktafonu automaticky se připojit k naposledy použitému chytrému telefonu nebo jinému zařízení, nastavte položku **[Bluetooth]** > **[Zap/Vyp]** na možnost **[Zapnuto]**.

Vypnutí funkce Bluetooth®

Pokud nechcete, aby se diktafon automaticky připojoval k zařízením **Bluetooth®**, pod položkou **[Bluetooth]** > **[Zap/Vyp]** vyberte možnost **[Vypnuto]**.

5


Funkce Bluetooth®

- 1 Když je diktafon zastaven, stiskněte tlačítko **MENU/SCENE**.
- 2 Stiskem tlačítka **+** nebo **-** vyberte kartu **[Menu zařízení]**.
- 3 Stiskem tlačítka **►OK** přesuňte kurzor do seznamu položek nastavení.
- 4 Stiskněte tlačítko **►OK**.
- 5 Stiskem tlačítka **+** nebo **-** vyberte položku **[Zap/Vyp]**.
- 6 Stiskněte tlačítko **►OK**.
- 7 Stiskem tlačítka **+** nebo **-** vyberte možnost **[Zapnuto]**.
- 8 Stiskněte tlačítko **►OK**.
- 9 Stiskem tlačítka **STOP (■)** opustíte obrazovku s nabídkou.

Použití s počítačem

Po připojení diktafonu k počítači můžete provést následující:

- Můžete poslouchat soubory ve formátu MP3 nebo lineárním linear PCM (WAV) uložené ve vašem počítači nebo soubory ve formátu FLAC stažené z distribučních stránek s obsahem ve vysokém rozlišení.
- Používat diktafon jako externí úložiště k ukládání nebo nahrávání dat do/z počítače (☞ str. 32).
- Firmware diktafonu lze aktualizovat pomocí aktualizací firmwaru stažených do počítače.

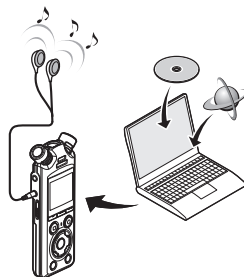

- Sluchátka jsou volitelná


Zásady připojení k počítači

- Při odesílání nebo stahování souboru do/z diktafonu přenášení dat pokračuje, dokud bliká indikátor LED na diktafonu, a to i když obrazovka datové komunikace na počítači zmizí. Nikdy neodpojujte kabel USB před dokončením datové komunikace. Při odpojování kabelu USB vždy postupujte podle postupu uvedeného v kapitole ☞ str. 147. Odpojte-li konektor před zastavením jednotky, data se nemusí přenést správně.
- Neformátujte (neinicializujte) jednotku diktafonu z počítače. Z počítače nelze jednotku správně zformátovat. K formátování použijte nabídku **[Formátování]** diktafonu (☞ str. 133).
- Složky nebo soubory diktafonu, které přemístíte nebo přejmenujete na obrazovce pro správu souborů počítače, mohou být přeuspořádány, nebo je nebude možné rozpoznat.
- Upozorňujeme, že po nastavení atributu „Pouze pro čtení“ v diktafonu bude nadále možné načítat a zapisovat data do diktafonu pomocí počítače.
- Abyste předešli rušení okolních elektronických zařízení, před připojením diktafonu k počítači odpojte externí mikrofon a sluchátka.

Připojení/odpojení počítače

Připojení diktafonu k počítači

- 1 Zapněte počítač.
- 2 Jakmile se ujistíte, že diktafon je zastavený nebo vypnutý, připojte jej k počítači pomocí kabelu USB.

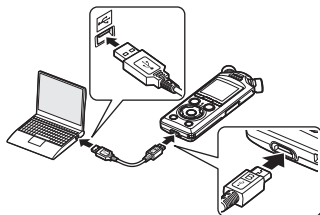

- Po připojení diktafonu k počítači pomocí USB se na displeji diktafonu zobrazí zpráva **[Remote (Storage)]**.
- Soubory nelze přenášet, pokud je pod položkou **[USB Connect]** v nabídce **[Nastavení USB]** vybraná možnost **[AC adaptér]**. Pod položkou **[USB Connect]** vyberte možnost **[PC]** (☞ str. 131).

TIP

- Informace o portu USB počítače najdete v uživatelské příručce k počítači.

POZNÁMKA

- Zcela zasuňte konektor USB. Nebude-li připojení provedeno řádně, přístroj nebude fungovat normálně.
- Při připojení diktafonu prostřednictvím rozbočovače USB může být provoz nestabilní. Pokud provoz není stabilní, nepoužívejte rozbočovač USB.
- Používejte pouze dodávaný kabel USB. Nikdy nepoužívejte kabel jiného výrobce, jinak hrozí poškození produktu. Dodávaný kabel by obdobně nikdy neměl být používán k propojení mezi zařízeními jiných výrobců.

Odpojení diktafonu od počítače

Na diktafonu se ujistěte, že indikátor LED neblinká, a odpojte kabel USB od diktafonu a počítače.

TIP

- Kabel USB můžete odpojit a diktafon používat i před plným nabití baterií.

POZNÁMKA

- Nikdy neodpojujte kabel USB, když blinká indikátor LED. Nedodržení tohoto pokynu může vést k porušení dat.

Seznam varovných zpráv

Zpráva	Význam	Postup
Nízký stav baterie	Zbývajícím stavu baterie je nízký.	Vyměňte nebo nabijte baterie (☞ str. 12, str. 16).
Soubor chráněn	Pokusili jste se vymazat zamknutý soubor.	Aby bylo možné soubor vymazat, musíte jej nejdříve odemknout (☞ str. 80).
Značky vyčerpány	Do souboru bylo zapsáno maximální množství indexových značek (99).	Vymažte nepotřebné indexové značky (☞ str. 71).
	Do souboru bylo zapsáno maximální množství dočasných značek (99).	Vymažte nepotřebné dočasné značky (☞ str. 71).
Složka diktafonu je plná	Ve složce je uložen maximální počet souborů (200).	Vymažte nepotřebné soubory (☞ str. 74).
Chyba paměti	Došlo k chybě vnitřní paměti.	Obráťte se na centrum zákaznické podpory.
Chyba karty	Karta microSD nebyla rozpoznána správně.	Vyměňte a znovu vložte kartu microSD (☞ str. 22, str. 24).
Paměť plná	Nezbývá žádná paměť.	Vymažte nepotřebné soubory (☞ str. 74).
Žádný soubor	Ve složce nejsou žádné soubory.	Vyberte jinou složku (☞ str. 33).
Chyba formátování	Došlo k problému formátování.	Znovu naformátujte paměť (☞ str. 133).
Nelze vytvořit systémový soubor. Připojte k počítači a vymažte nepotřebné soubory	Diktafon nemůže vytvořit systém pro správu z důvodu nedostatku zbývajících paměti.	Připojte diktafon k počítači a vymažte nepotřebné soubory.
Nelze přehrát tento soubor	Formát souboru není podporován.	Vyberte soubor, který lze přehrát v tomto diktafonu (☞ str. 65).
Vybrat soubor	Není vybrán žádný soubor.	Před provedením této operace je třeba vybrat soubor (☞ str. 33).

Zpráva	Význam	Postup
Stejná složka. Nelze přesunout (kopírovat)	Pokusili jste se přemístit (zkopírovat) soubor do stejné složky.	Vyberte jinou složku.
Některé soubory není možné přesunout (kopírovat)	Soubor se stejným názvem, jako přemísťovaný (kopírovaný) soubor, již existuje v cílové složce.	Vyberte jiný soubor.
Tento soubor nelze rozdělit.	Pokusili jste se rozdělit soubor, který není ve formátu MP3 nebo WAV nahraném diktafonem.	Vyberte jiný soubor.
Částečné mazání není možné	Pokusili jste se smazat soubor, který není ve formátu WAV nahraném diktafonem.	Vyberte jiný soubor.

Odstraňování závad

Problém	Možná příčina	Řešení
Obrazovka je prázdná.	Baterie nejsou vloženy správně.	Zkontrolujte, zda jsou kladné a záporné póly baterií umístěny správně (☞ str. 12).
	Zbývajcí stav baterie je nízký.	Vyměňte nebo nabijte baterie (☞ str. 12, str. 16).
	Napájení je vypnuté.	Zapněte napájení (☞ str. 26).
Diktafon nelze ovládat	Zbývajcí stav baterie je nízký.	Vyměňte nebo nabijte baterie (☞ str. 12, str. 16).
	Napájení je vypnuté.	Zapněte napájení (☞ str. 26).
	Diktafon se nachází v režimu HOLD.	Ukončete režim HOLD (☞ str. 27).
Nelze nahrávat	Nezbývá žádná paměť.	Vymažte nepotřebné soubory (☞ str. 74).
	Bylo dosaženo maximálního počtu zaznamenaných souborů.	Vyberte jinou složku (☞ str. 33).
Přehrávání není slyšet.	Ke konektoru sluchátek jsou připojena sluchátka.	Aby bylo přehrávání slyšet ze zabudovaného reproduktoru, odpojte sluchátka.
	Diktafon je připojený ke zvukovému zařízení pomocí Bluetooth® .	Chcete-li přehrávat zvuk pomocí zabudovaného reproduktoru, ukončete připojení Bluetooth® (☞ str. 141).
	Položka [Reproduktor] je nastavena na možnost [Vypnuto] .	Aby bylo přehrávání slyšet ze zabudovaného reproduktoru, nastavte položku [Reproduktor] na možnost [Zapnuto] (☞ str. 99).
	Hlasitost je nastavena na hodnotu [00] .	Upravte hlasitost (☞ str. 58).
Záznam je příliš tichý.	Byla nastavena nízká hlasitost záznamu.	Proveďte záznam znovu po nastavení hlasitosti záznamu [Vysoký] nebo [Střední] (☞ str. 84).
	Pravděpodobně je nízká výstupní hlasitost připojeného externího zařízení.	Upravte výstupní hlasitost externího zařízení.
	Není nastavena hlasitost záznamu.	Proveďte záznam znovu po úpravě hlasitosti záznamu (☞ str. 84).

Problém	Možná příčina	Řešení
Zvuk zvukového souboru je zkreslený.	Není nastavena hlasitost záznamu.	Provedte záznam znovu po úpravě hlasitosti záznamu (☞ str. 84).
	Pravděpodobně je příliš vysoká hlasitost záznamu diktafonu nebo výstupní hlasitost připojeného externího zařízení.	Pokud problém přetrvává po úpravě hlasitosti záznamu diktafonu (☞ str. 84), upravte výstupní hlasitost externího zařízení.
Zvukový soubor není zaznamenán ve stereofonním zvuku.	Připojený externí mikrofon je monofonní.	Zvuk zaznamenaný připojeným externím monofonním mikrofonem je zaznamenan pouze na levém kanálu.
	Položka [Režim záznamu] je nastavena na monofonní formát záznamu.	Nastavte [Režim záznamu] na stereofonní formát záznamu (☞ str. 85).
	Byla vybrána kladná (+) hodnota pro položku [Zoom mikrofon] .	Vyberte pod položkou [Zoom mikrofon] možnost [Vypnuto] (☞ str. 86).
Chybí zvukový soubor	Soubor byl zaznamenán do jiné složky.	Vyberte jinou složku (☞ str. 33).
Hudební soubor nebyl nalezen v cílové složce, do které byl zkopírován.	Hudební soubor se nacházel v podsložce druhé úrovně kopírované složky.	Umístěte hudební soubory do horní úrovně přenášených složek (☞ str. 32).
Šum během přehrávání	Během záznamu se o diktafon otíraly předměty.	Snažte se diktafonu během záznamu nedotýkat.
	Diktafon byl během nahrávání nebo přehrávání umístěn v blízkosti mobilního telefonu nebo zářívky.	Provedte záznam znovu s diktafonem umístěným jinde.
Během přehrávání jsou přeskakované nehlasové části.	Nebyl proveden postup [Rozeznat hlas] .	Pomocí funkce [Rozeznat hlas] extrahujte mluvené části (☞ str. 105).
	Pro položku [Přehrát hlas] byla vybrána možnost [Vypnuto] .	Pod položkou [Přehrát hlas] vyberte možnost [Zapnuto] (☞ str. 94).
Není možné vymazat soubor	Soubor je uzamčený.	Aby bylo možné soubor vymazat, musíte jej nejdříve odemknout (☞ str. 80).
	Soubor je určen pouze pro čtení.	Odemkněte soubor nebo pomocí počítače zrušte nastavení souboru pouze pro čtení.
Ze sluchátek během záznamu není slyšet žádný zvuk.	Položka [Monitor záz.] je nastavena na možnost [Vypnuto] .	Vyberte pod položkou [Monitor záz.] možnost [Zapnuto] (☞ str. 88).

Problém	Možná příčina	Řešení
Nelze smazat složku	Složka obsahuje soubor, který diktafon nedokáže rozpoznat.	Připojte diktafon k počítači a složku smažte (☞ str. 146).
Šum během sledování záznamu	Dochází ke zpětné vazbě.	Připojení reproduktoru se zabudovaným zesilovačem může způsobit zpětnou vazbu během záznamu. Ke sledování záznamu se doporučuje používat sluchátka. Upravte uspořádání záznamu, například přemístěte sluchátka a mikrofon dále od sebe, nebo zajistěte, aby se mikrofon nenacházel před sluchátky.
Nelze provést předabování	Přehrávaný soubor není ve formátu [PCM 44.1kHz/16bit] nebo [PCM 44.1kHz mono]. [Režim záznamu] není nastavený na [PCM 44.1kHz/16bit] nebo [PCM 44.1kHz mono].	Vyberte soubor nahraný ve formátu [PCM 44.1kHz/16bit] nebo [PCM 44.1kHz mono] (☞ str. 33, str. 58). Nastavte [Režim záznamu] na možnost [PCM 44.1kHz/16bit] nebo [PCM 44.1kHz mono] (☞ str. 85).
Nelze zapisovat indexové/dočasné značky	Byl dosažen maximální počet značek (99).	Vymažte nepotřebné značky (☞ str. 71).
	Soubor je uzamčený.	Odemkněte soubor (☞ str. 80).
	Soubor je určen pouze pro čtení.	Odemkněte soubor nebo pomocí počítače zrušte nastavení souboru pouze pro čtení.
Nelze nabíjet baterie.	Položka [Baterie] je nastavena na možnost [Alkalické].	Chcete-li použít dodávané nabíjecí baterie, vyberte pod položkou [Baterie] možnost [Ni-MH]. Nepoužívejte nabíjecí baterie při vyšší/nížší teplotě než v doporučeném rozsahu (☞ str. 20, str. 100).
	Tlačítko ►OK nebylo stisknuto.	Při připojování konektoru USB stiskněte tlačítko ►OK podle pokynu na obrazovce s potvrzením.
	Pod položkou [USB Class] je vybrána možnost [Composite].	Vyberte pod položkou [USB Class] možnost [Storage Class] (☞ str. 131).

Problém	Možná příčina	Řešení
Počítač nedokáže diktafon rozpoznat.	Pod položkou [USB Connect] je vybraná možnost [AC adaptér] .	Vyberte pod položkou [USB Connect] možnost [PC] (☞ str. 131).
Rychlost přehrávání je vysoká (nebo nízká).	Funkce rychlosti přehrávání je nastavena na jinou hodnotu než [Rychl x1.0] .	Nastavte funkci rychlosti přehrávání na možnost [Rychl x1.0] (☞ str. 66).
Provoz je jiný než obvykle.	Nastavení funkcí byla změněna.	Zkuste provést [Reset nastav] . Různé funkce budou obnoveny do počátečního (výchozího továrního) nastavení. Nastavení hodin a nahrané soubory budou zachovány (☞ str. 102).
Nelze se připojit k zařízení Bluetooth®.	Připojované zařízení Bluetooth® není v připojitelném stavu.	Nastavte zařízení Bluetooth® do připojitelného stavu a poté zkuste znovu nakonfigurovat nastavení (☞ str. 137).
	Vzdálenost mezi zařízením Bluetooth® a diktafonem je příliš velká nebo je mezi nimi překážka.	Umístěte zařízení Bluetooth® do vzdálenosti 1 m od diktafonu a poté zkuste nastavení nakonfigurovat znovu (☞ str. 137).
	Informace o párování byly odstraněny.	Znovu proveďte nastavení párování (☞ str. 137).
Záznam nelze monitorovat ze zařízení Bluetooth®.	[Režim záznamu] je nastaven na 24bitovou volbu.	Vyberte volbu s jinou bitovou hloubkou (☞ str. 85).

Příslušenství (volitelné)

Další informace o příslušenství dostupném pro tento produkt najdete na našich webových stránkách.

Dostupnost příslušenství se v různých zemích liší.

Baterie

Nabíjecí baterie NiMH BR404/BR404J (4 ks)

Nabíjecí baterie s vysokou účinností a dlouhou životností.

Mikrofon

Stereofonní mikrofon ME51SW


Kompaktní, kvalitní stereofonní mikrofon se sponou.



Kompaktní směrový mikrofon (jednosměrový) ME31


Směrový mikrofon vhodný pro venkovní záznam zpěvu ptactva v přírodě nebo pro jiná výslovně směrová použití.

Velmi robustní kovové tělo.



Kompaktní mikrofon s funkcí zoom (jednosměrový) ME34

Vybavený integrovaným stojanem je ideální pro umístění na stůl při záznamu událostí ze vzdálenosti, například na konferencích nebo přednáškách.



Všesměrový mikrofon ME33

Mikrofon pro záznam konferencí, který umožňuje připojit až tři levokanálové a tři pravokanálové jednotky.


Kaskádové zapojení umožňuje připojovat levé/pravé kanály do vzdálenosti až 12 metrů a pro zachycení zvuku v širokém rozsahu.



AC adaptér

Napájecí adaptér s připojením USB F-5AC


Napájecí adaptér s konektorem USB s 5voltovým stejnosměrným výstupním napětím. (100 - 240 Vstř., 50/60 Hz)

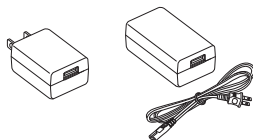

Další příslušenství

Spojovací kabel KA335

Kvalitní kabel pro připojení kamery k diktafonu.



Odpružený držák SM2

Adaptér, který pomáhá zabránit přenosu hluku do diktafonu z kamery, ke které je připojen. Odpružený držák účinně tlumí zvuky způsobené ovládacími prvky kamery a pod., a zajišťuje tak kvalitnější záznam.



Větrné chránilko WJ2

Potlačuje nízkofrekvenční šum větru.



Pouzdro CS131

Pouzdro lze použít také jako tlumič hluku.



POZNÁMKA

- Protože zástrčka napájecího adaptéru slouží také k odpojení napájecího adaptéru od elektrické sítě, připojujte ji ke snadno přístupné elektrické zásuvce.

Údržba diktafonu

● Vnější povrch

- Pokud se diktafon zašpiní, otřete jej opatrně měkkým hadříkem. Je-li povrch diktafonu silně znečištěn, namočte hadřík ve slabém roztoku mýdla a pečlivě očistěte. Otřete povrch diktafonu vlhkým hadříkem a pak osušte suchým hadříkem.

● Displej

- Otřete opatrně měkkým hadříkem.

POZNÁMKA

- Nepoužívejte benzen, alkohol ani jiná silná rozpouštědla ani chemické čisticí utěrky.

Informace o autorských právech a ochranných známkách

- Budoucí změny informací uvedené v tomto dokumentu bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chcete-li získat nejnovější informace o názvech výrobků, číslech modelů a další informace, kontaktujte oddělení podpory zákazníků.
- Obrázky displeje a diktafonu, které jsou v tomto návodu zobrazeny, se mohou od vlastního produktu lišit. Ačkoli byla provedena veškerá opatření pro zajištění přesnosti údajů v tomto návodu, mohou se objevit chyby. S veškerými dotazy nebo připomínkami ohledně nejasných údajů nebo možných chyb nebo opomenutí se obračejte na oddělení podpory zákazníků.
- Společnost OM Digital Solutions Corporation je držitelem autorských práv k tomuto návodu. Zákony o autorských právech zakazují neoprávněné kopírování tohoto návodu nebo neoprávněné šíření jeho kopií.
- Upozorňujeme vás, že neneseme žádnou odpovědnost za škody, ztrátu zisku nebo jakékoli nároky třetích stran způsobené nevhodným používáním tohoto výrobku.

Ochranné známky a registrované ochranné známky

- IBM a PC/AT jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti International Business Machines Corporation.
- microSD, microSDHC a microSDXC jsou ochranné známky společnosti SD Card Association.
- Tento výrobek využívá technologii Voice Activity Detection, která je licencována společností NTT Electronics Corporation.
- Slovní označení a logo **Bluetooth®** jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré použití těchto značek společností OM Digital Solutions Corporation podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Všechny ostatní názvy značek a názvy výrobků v této příručce jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.



Poznámky



VAROVÁNÍ

- **V nemocnici nebo v blízkosti elektrických lékařských přístrojů diktafon vypněte.**
Elektrické vlny z diktafonu mohou ovlivnit elektrické lékařské přístroje a mohly by způsobit poruchu a nehodu.
- **Udržujte odstup minimálně 15 cm od osob s kardiostimulátorem.**
Elektrické vlny z tohoto diktafonu by mohly ovlivnit funkci kardiostimulátoru.
- **Pokud se nacházíte na palubě letadla, diktafon vypněte.**
Použití bezdrátových zařízení na palubě letadla může bránit bezpečnému provozu letadla.

Software třetích stran

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. VIZ [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Software v tomto produktu může zahrnovat software vytvořený třetí stranou. Jakýkoli software třetí strany podléhá podmínkám vlastníků nebo poskytovatelů licence softwaru, pod kterými je tento software poskytován.

Tyto podmínky a případná jiná oznámení týkající se softwaru třetích stran naleznete v souboru PDF s oznámením k softwaru uloženém na adrese <https://cs.olympus-imaging.jp/en/support/imsig/digicamera/download/notice/notice.cfm>

Technické údaje

Obecné položky

■ Formáty nahrávání

Lineární formát PCM
Formát FLAC
Formát MP3

■ Vstupní hlasitost

-63 dBv

■ Vzorkovací frekvence

Lineární PCM / formát FLAC

96,0 kHz / 24 bitů	96,0 kHz
88,2 kHz / 24 bitů	88,2 kHz
48,0 kHz / 24 bitů	48,0 kHz
48,0 kHz / 16 bitů	48,0 kHz
44,1 kHz / 24 bitů	44,1 kHz
44,1 kHz / 16 bitů	44,1 kHz
44,1 kHz mono	44,1 kHz

Formát MP3

320 kbps	44,1 kHz
128 kbps	44,1 kHz
64 kbps mono	44,1 kHz

■ Maximální výstupní výkon

230 mW (reproduktor 8 Ω)

■ Záznamové médium*

Interní paměť NAND flash: 16 GB
Kompatibilní karty microSD:

karta microSD
karta microSDHC
karta microSDXC

* Část paměťové kapacity média je využita jako oblast pro správu, takže skutečná využitelná kapacita bude o něco menší, než zobrazená kapacita.

■ Technické údaje Bluetooth®

Standard: podpora verze 5.0

Úroveň přenosového výkonu: Class 1

Komunikační vzdálenost:

přímá viditelnost přibližně 10 m*
(max.)

Rozsah provozních frekvencí:

2,4 GHz až 2,4835 GHz
7 mW nebo méně

Způsob modulace: FHSS/GFSK

Firmware: Ver. 1.0 nebo novější

Kompatibilní profily:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)

Kompatibilní kodek:

SBC (Subband Codec)

* Komunikační vzdálenost je přibližná hodnota. Může se lišit v závislosti na okolních podmínkách.

■ Reproduktor

Zabudovaný kulatý dynamický reproduktor o průměru 18 mm

■ Zdířka mikrofonu / linkového vstupu

Průměr 3,5 mm;

Mikrofon: impedance: 2,2 kΩ

Linkový vstů: impedance: 10 kΩ

■ Zdířka sluchátek

Průměr 3,5 mm;

impedance: minimálně 8 Ω

■ Kabel USB

TA-KP29

■ Zdroj napájení

Baterie: dvě baterie AAA se suchým článkem (model LR03) nebo dvě nabíjecí baterie NiMH BR404 (pro nabíjení v diktafonu vždy používejte baterie BR404)

Externí zdroj napájení: napájecí adaptér s připojením USB (model F-5AC; 5 V stejnosm.)

■ Vnější rozměry

112,2 × 39,6 × 16,1 mm (bez největšího výstupku)

■ Hmotnost

78 g (včetně baterií)

■ Provozní teplota

0 až 42 °C

Frekvenční odezva

■ Při záznamu ze zdičky mikrofonu / linkového vstupu

Lineární PCM / formát FLAC

96,0 kHz / 24 bitů	20 Hz až 44 kHz
88,2 kHz / 24 bitů	20 Hz až 42 kHz
48,0 kHz / 24 bitů	20 Hz až 23 kHz
48,0 kHz / 16 bitů	20 Hz až 23 kHz
44,1 kHz / 24 bitů	20 Hz až 21 kHz
44,1 kHz / 16 bitů	20 Hz až 21 kHz
44,1 kHz mono	20 Hz až 21 kHz

Formát MP3

320 kbps	20 Hz až 21 kHz
128 kbps	20 Hz až 17 kHz
64 kbps mono	20 Hz až 15 kHz

■ Během přehrávání

20 Hz až 44 kHz (hodnoty horního a dolního limitu frekvenční odezvy závisí na jednotlivých formátech záznamu)

Životnost baterie

Níže uvedená čísla jsou pouze orientační.

- Při záznamu se zabudovaným stereofonním mikrofonom (s použitím vnitřní paměti)

Režim nahrávání		Alkalické baterie se suchým článkem	Nabíjecí baterie NiMH
Lineární formát PCM	96,0 kHz / 24 bitů	29 hodin (přibližně)	20 hodin (přibližně)
	88,2 kHz / 24 bitů	31 hodin (přibližně)	21 hodin (přibližně)
	48,0 kHz / 24 bitů	47 hodin (přibližně)	31 hodin (přibližně)
	48,0 kHz / 16 bitů	54 hodin (přibližně)	36 hodin (přibližně)
	44,1 kHz / 24 bitů	50 hodin (přibližně)	33 hodin (přibližně)
	44,1 kHz / 16 bitů	56 hodin (přibližně)	37 hodin (přibližně)
Formát FLAC	44,1 kHz mono	59 hodin (přibližně)	39 hodin (přibližně)
	96,0 kHz / 24 bitů	23 hodin (přibližně)	16 hodin (přibližně)
	88,2 kHz / 24 bitů	24 hodin (přibližně)	17 hodin (přibližně)
	48,0 kHz / 24 bitů	40 hodin (přibližně)	27 hodin (přibližně)
	48,0 kHz / 16 bitů	43 hodin (přibližně)	29 hodin (přibližně)
	44,1 kHz / 24 bitů	41 hodin (přibližně)	28 hodin (přibližně)
Formát MP3	44,1 kHz / 16 bitů	46 hodin (přibližně)	31 hodin (přibližně)
	44,1 kHz mono	46 hodin (přibližně)	32 hodin (přibližně)
	320 kbps	62 hodin (přibližně)	40 hodin (přibližně)
	128 kbps	63 hodin (přibližně)	42 hodin (přibližně)
	64 kbps mono	64 hodin (přibližně)	42 hodin (přibližně)

■ Během přehrávání zvukového souboru

Během přehrávání z reproduktoru

Režim nahrávání		Alkalické baterie se suchým článkem	Nabíjecí baterie NiMH
Formát MP3	320 kbps	24 hodin (přibližně)	16 hodin (přibližně)
	128 kbps	24 hodin (přibližně)	16 hodin (přibližně)
	64 kbps mono	24 hodin (přibližně)	17 hodin (přibližně)

Během přehrávání ze sluchátek

Režim nahrávání		Alkalické baterie se suchým článkem	Nabíjecí baterie NiMH
Formát MP3	320 kbps	63 hodin (přibližně)	42 hodin (přibližně)
	128 kbps	64 hodin (přibližně)	43 hodin (přibližně)
	64 kbps mono	72 hodin (přibližně)	48 hodin (přibližně)

POZNÁMKA

- Zde uvedené hodnoty výdrže baterie jsou výsledkem interního testování ([**LED**]: [**Vypnuto**]; [**Podsvícení**]: [**Vypnuto**]). Skutečná výdrž baterie se výrazně liší dle typu baterie a podmínek použití (mezi funkce s největším vlivem na výdrž baterie patří předběžný záznam, potlačení šumu, vyvažovač hlasu, **Bluetooth**[®], a změny rychlosti přehrávání).
- Výdrž baterie se v případě opakovaně používaných nabíjecích baterií NiMH zkrátí.
- Při používání karty SD může být životnost baterie kratší.

Doby záznamu

Níže uvedená čísla jsou pouze orientační.

■ Lineární formát PCM

Režim nahrávání	Interní paměť	Karta microSD	
		64 GB	32 GB
96,0 kHz / 24 bitů	7 hodin (přibližně)	29 hodin, 30 minut (přibližně)	14 hodin, 30 minut (přibližně)
88,2 kHz / 24 bitů	7 hodin, 45 minut (přibližně)	32 hodin (přibližně)	16 hodin (přibližně)
48,0 kHz / 24 bitů	14 hodin (přibližně)	59 hodin (přibližně)	29 hodin (přibližně)
48,0 kHz / 16 bitů	21 hodin, 30 minut (přibližně)	89 hodin (přibližně)	44 hodin (přibližně)
44,1 kHz / 24 bitů	15 hodin, 30 minut (přibližně)	64 hodin (přibližně)	32 hodin (přibližně)
44,1 kHz / 16 bitů	23 hodin, 30 minut (přibližně)	97 hodin (přibližně)	48 hodin (přibližně)
44,1 kHz mono	47 hodin (přibližně)	194 hodin (přibližně)	96 hodin (přibližně)

■ Formát FLAC

Režim nahrávání	Interní paměť	Karta microSD	
		64 GB	32 GB
96,0 kHz / 24 bitů	10 hodin (přibližně)	42 hodin, 30 minut (přibližně)	21 hodin (přibližně)
88,2 kHz / 24 bitů	11 hodin (přibližně)	46 hodin (přibližně)	22 hodin, 30 minut (přibližně)
48,0 kHz / 24 bitů	20 hodin, 30 minut (přibližně)	85 hodin (přibližně)	42 hodin (přibližně)
48,0 kHz / 16 bitů	31 hodin (přibližně)	127 hodin (přibližně)	63 hodin (přibližně)
44,1 kHz / 24 bitů	22 hodin (přibližně)	92 hodin (přibližně)	45 hodin, 30 minut (přibližně)
44,1 kHz / 16 bitů	33 hodin, 30 minut (přibližně)	139 hodin (přibližně)	68 hodin (přibližně)
44,1 kHz mono	67 hodin (přibližně)	278 hodin (přibližně)	137 hodin (přibližně)

■ Formát MP3

Režim nahrávání	Interní paměť	Karta microSD	
		64 GB	32 GB
320 kbps	104 hodin (přibližně)	429 hodin (přibližně)	212 hodin (přibližně)
128 kbps	260 hodin (přibližně)	1070 hodin (přibližně)	530 hodin (přibližně)
64 kbps mono	520 hodin (přibližně)	2140 hodin (přibližně)	1060 hodin (přibližně)

POZNÁMKA

- Skutečně dostupné doby nahrávání mohou být kratší než zde uvedené hodnoty při opakovaném pořizování krátkých záznamů (údaje na zařízení ohledně dostupného času nahrávání by měly být brány jako orientační).
- Dostupná doba záznamu se bude rovněž lišit z důvodu rozdílů v dostupné kapacitě paměti různých karet microSD.

Maximální doba nahrávání souboru

- Maximální velikost souboru je omezena na přibližně 2 GB v případě formátu lineárního PCM (WAV) a přibližně 4 GB v případě formátu FLAC/MP3.
- Bez ohledu na zbývající kapacitu paměti je maximální doba nahrávání zvuku na jeden soubor omezena na následující hodnoty:

■ Lineární formát PCM

Režim nahrávání	Doba záznamu
96,0 kHz / 24 bitů	1 hodina (přibližně)
88,2 kHz / 24 bitů	1 hodina (přibližně)
48,0 kHz / 24 bitů	2 hodin (přibližně)
48,0 kHz / 16 bitů	3 hodin (přibližně)
44,1 kHz / 24 bitů	2 hodin (přibližně)
44,1 kHz / 16 bitů	3 hodin, 20 minut (přibližně)
44,1 kHz mono	6 hodin, 40 minut (přibližně)

■ Formát MP3

Režim nahrávání	Doba záznamu
320 kbps	29 hodin, 40 minut (přibližně)
128 kbps	74 hodin, 30 minut (přibližně)
64 kbps mono	149 hodin (přibližně)

■ Formát FLAC

Režim nahrávání	Doba záznamu
96,0 kHz / 24 bitů	2 hodin, 50 minut (přibližně)
88,2 kHz / 24 bitů	3 hodin, 10 minut (přibližně)
48,0 kHz / 24 bitů	5 hodin, 50 minut (přibližně)
48,0 kHz / 16 bitů	8 hodin, 50 minut (přibližně)
44,1 kHz / 24 bitů	6 hodin, 20 minut (přibližně)
44,1 kHz / 16 bitů	9 hodin, 30 minut (přibližně)
44,1 kHz mono	19 hodin, 10 minut (přibližně)

Soubory v lineárním formátu PCM s velikostí nad 2 GB

Nahrávání v lineárním formátu PCM bude pokračovat i poté, co soubor dosáhne velikosti 2 GB.

- Výsledná nahrávka bude rozdělena na soubory s maximální velikostí 2 GB. S těmito nahrávkami se během přehrávání zachází jako se samostatnými soubory.
- Pokud hranici 2 GB překročí dvoustý soubor, pro uchování souborů obsahujících zbytek záznamu se vytvoří nová složka. Pokud již bylo dosaženo limitu 99 složek, záznam se ukončí a nová složka se nevytvoří.

Záznam souborů FLAC nebo MP3 delších než 4 GB

Záznam ve formátech FLAC a MP3 se automaticky ukončí, jakmile soubor dosáhne maximální velikosti (zhruba 4 GB).

Počet hudebních stop (písní), které lze nahrát

Níže uvedená čísla jsou pouze orientační.

16 GB	3600 skladeb (přibližně)
-------	--------------------------

(Kvalita 128 kbps, 4 minuty na skladbu)

Upozorňujeme vás, že změny technických údajů a vzhledu diktafonu jsou pro účely vylepšování vyhrazeny bez předchozího upozornění.

Bezpečnostní opatření

Před použitím tohoto diktafonu si přečtěte tento návod, aby bylo zajištěno správné a bezpečné použití. Po přečtení tento návod uložte na bezpečné místo pro případné budoucí použití.

Důležitá bezpečnostní opatření

- Důležitá bezpečnostní opatření jsou v tomto návodu značena následujícími symboly a popisy. Tato opatření vždy dodržujte, aby se zabránilo zranění nebo škodám na majetku.
- Níže je uveden význam jednotlivých opatření.



NEBEZPEČÍ

Upozornění na bezprostřední nebezpečí, které při nesprávném používání zařízení může způsobit smrt nebo vážné zranění.



VAROVÁNÍ

Upozornění na situaci, která by při nesprávném používání zařízení mohla způsobit smrt nebo vážné zranění.



UPOZORNĚNÍ

Upozornění na situaci, která by při nesprávném používání zařízení mohla způsobit zranění nebo škody na majetku.

Bezpečnostní zásady pro diktafon



VAROVÁNÍ

- **Diktafon nepoužívejte v prostředí, které může obsahovat hořlavé nebo výbušné plyny.**

Diktafon by mohl způsobit požár nebo explozi.

- **Nepokoušejte se diktafon rozebrat, opravit nebo upravit.**

Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo jinému zranění.

- **Nepoužívejte diktafon při řízení dopravního prostředku (např. jízdního kola, motocyklu nebo automobilu).**

Mohlo by dojít k dopravní nehodě.

- **Nenechávejte diktafon na místech přístupných miminkům a dětem.**

Při používání přístroje v blízkosti miminek nebo dětí dbejte zvýšené pozornosti a nenechávejte přístroj bez dozoru. Miminka a děti nejsou schopny pochopit bezpečnostní opatření související s používáním diktafonu, a proto jim hrozí následující nehody:

- Zaškrcení způsobené náhodným zapletením do kabelu od sluchátek kolem krku.
- Chyby při obsluze s následkem zranění nebo úrazu elektrickým proudem.

- **Pokud zaznamenáte neobvyklý zápach, zvuk, horko, spálený zápach nebo kouř vycházející z diktafonu:**

① Ihned odpojte baterie a připojení USB; dějte pozor, abyste se nepopálili nebo nezranili. Při dalším používání hrozí nebezpečí požáru nebo popálení (pokud se výrobek přehřívá, nedotýkejte se ho holýma rukama).

② Kontaktujte prodejce, u něž jste produkt zakoupili, nebo servisní středisko.

- **Nepoužívejte zdroj napájení USB ze zásuvky autozapalovače nebo upravený zdroj napájení.**

Hrozí nebezpečí přehřátí, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruchy.

- **Používejte pouze paměťové karty microSD/microSDHC/microSDXC. Nikdy do diktafonu nevkládejte karty jiných typů.**

Pokud do diktafonu omylem vložíte kartu jiného typu, navštivte autorizovaného dodavatele nebo servisní středisko. Kontaktujte opravnu nebo servisní středisko.

- **Pokud diktafon spadne do vody, nebo pokud do něj vnikne voda, kov nebo cizí hořlavý materiál:**

① Okamžitě vyjměte baterie.

② Kontaktujte prodejce, u něž jste produkt zakoupili, nebo servisní středisko. V případě dalšího používání může dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

- **V letadlech, nemocnicích nebo na jiných místech, na kterých je omezeno používání elektronických zařízení, diktafon nepoužívejte vůbec, nebo podle pokynů.**

- **Ihned přestaňte diktafon používat v případech, že začne vydávat neobvyklé zvuky či zápach, nebo se z něj začne kouřit.**

Mohlo by dojít k požáru nebo k popáleninám. Vyjměte ihned baterie a dávejte přitom pozor, abyste se nepopálili. Kontaktujte prodejce, u něž jste produkt zakoupili, nebo servisní středisko. (Při vyjímání se nedotýkejte baterií holýma rukama. Baterie vyjměte venku a mimo dosah hořlavých předmětů.)

- **Při přenášání diktafonu dávejte pozor na řemínek. Snadno se může zachytit o okolní předměty a způsobit vážnou škodu.**

UPOZORNĚNÍ

- **Před provedením nějaké operace nezvyšujte hlasitost.**

Mohlo by dojít k poškození nebo ke ztrátě sluchu.

Baterie

NEBEZPEČÍ

- **Nenechávejte baterie v blízkosti zdrojů vznícení.**
- **Baterie nespalujte, neohřívejte ani nerozebírejte. Nezkratujte kladný a záporný pól baterií.**
Může dojít k požáru, prasknutí, výbuchu nebo přehřívání.
- **Nepájejte kontakty přímo na baterie. Baterie nedeformujte, neupravujte a nerozebírejte.**
- **Nespojujte kladné a záporné póly baterií.**

Hrozí nebezpečí požáru, přehřátí nebo úrazu elektrickým proudem.

- **Při přenášení nebo skladování baterií vždy používejte obal k ochraně kontaktů. Baterie nepřenášejte ani neskladujte společně s předměty z drahých kovů, například s prsteny.**

Hrozí nebezpečí požáru, přehřátí nebo úrazu elektrickým proudem.

- **Nepřipojujte baterie přímo k elektrické zásuvce nebo autozapalovači.**

- **Baterie nepoužívejte ani nenechávejte na horkých místech, například na přímém slunci, uvnitř vozidla za horkého dne nebo v blízkosti topení.**

Hrozí nebezpečí požáru, popálenin nebo zranění způsobených únikem, přehřátím nebo prasknutím.

VAROVÁNÍ

- **Nedotýkejte se baterií a nedržte je mokřýma rukama.**

Hrozí zasažení elektrickým proudem nebo závdry.

- **Nepoužívejte baterie, jejichž obal je poškrábaný nebo poškozený.**

Může způsobit prasknutí nebo přehřátí.

- **Nevkládejte baterie kladnými/zápornými póly v opačné orientaci.**

Může dojít k úniku, přehřátí, výbuchu nebo prasknutí.

- Nepoužívejte baterie s prasklým pláštěm (izolačním obalem).
- Nebudete-li diktafon delší dobu používat, před uložením vždy vyjměte baterie.
- Při likvidaci použitých baterií zaizolujte vývody páskou a zlikvidujte je s běžným odpadem podle předpisů místních orgánů.

- Jakmile již baterie nelze dále používat, vyjměte je z diktafonu. Mohlo by dojít k jejich vytečení.

- **V případě vniknutí tekutiny z baterie do očí může dojít k oslepnutí.**

Pokud vám tekutina vnikne do očí, nemněte si je. Místo toho je ihned propláchněte vodou z vodovodu nebo jinou čistou vodou. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

- **Nepokoušejte se dobíjet alkalické, lithiové nebo jiné nenabíjecí baterie.**
- **Baterie uchovávejte mimo dosah miminek a dětí.**

Miminka nebo děti by mohly baterie spolknout. Spolknutí může způsobit popáleniny, protřžení měkké tkáně a usmrcení. Do 2 hodin od požití může dojít k závažným popáleninám. V případě spolknutí ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

- **Baterie nepotápějte do sladké ani slané vody a zabraňte namočení jejich pólů.**

- **Pokud dojde k problému, například k prosaku, změně barvy nebo deformaci, přestaňte baterie používat.**

- **Přestaňte nabíjet nabíjecí baterie, pokud se nenabíjí během určené doby.**

- **Tekutina z baterie na oblečení nebo na kůži může kůži poškodit, takže ihned opláchněte tekutinu z baterie vodou z vodovodu nebo jinou čistou vodou.**

UPOZORNĚNÍ

- Nesměšujte nabitě a vybité baterie.
- Nesměšujte baterie různých kapacit, typů či značek.
- Každý pár nabíjejte společně.
- S bateriemi neházejte ani je nevystavujte silným nárazům.
- Nabíjecí baterie před prvním použitím nebo před použitím po delší době nepoužívání nabíjete.
- Nabíjecí baterie mají omezenou životnost. Když se provozní doba diktafonu zkrátí po nabíjení za specifikovaných podmínek, zvažte použití nových baterií.
- Pokud je použit nesprávný typ baterií, může dojít k výbuchu. Při likvidaci použitých baterií postupujte podle pokynů.

Baterie recyklujte, a pomáhajte tak chránit zdroje naší planety. Při vyhazování použitých baterií zakryjte jejich kontakty a vždy se řiďte místními zákony a nařízeními.

Likvidace nabíjecích baterií

- Recyklování baterií pomáhá šetřit zdroje. Při likvidaci použitých baterií vždy zakryjte jejich vývody a dodržujte příslušné zákony a nařízení.

Bezpečnostní opatření

- Nenechávejte diktafon na horkých nebo vlhkých místech, např. v zavřeném autě na přímém slunci nebo v létě na pláži.
- Diktafon neskladujte na vlhkých nebo prašných místech.
- Pokud diktafon navlhne nebo se namočí, ihned vlhkost otřete suchým hadříkem. Zejména se vyhněte kontaktu se slanou vodou.
- Diktafon neumísťujte do blízkosti televizoru, ledničky nebo jiného elektrického spotřebiče.
- Zabraňte znečištění diktafonu pískem nebo blátem. Zařízení by se mohlo neopravitelně poškodit.
- Diktafon nevystavujte intenzivním vibracím nebo nárazům.
- Diktafon nepoužívejte na vlhkých nebo prašných místech.
- V případě umístění magnetické karty (například bankovní platební karty) do blízkosti reproduktoru nebo sluchátek může dojít k chybám v datech uložených na magnetické kartě.
- Pokud byl diktafon během nahrávání nebo přehrávání umístěn v blízkosti vedení elektrického osvětlení, zářivky nebo mobilního telefonu, může být slyšet šum.

<Opatření proti ztrátě dat>

- Obsah nahraný ve vnitřní paměti a na kartě microSD může být poškozen nebo ztracen vlivem provozních chyb, selhání zařízení nebo opravy.
- Když je obsah v paměti uložen dlouho, nebo pokud je opakovaně používán, nemusí být možné provádět určité operace, například zápis, čtení nebo mazání obsahu.
- Doporučujeme provést zálohu důležitých nahraných informací a uložit ji na pevný disk počítače nebo na jiné záznamové médium.
- Upozorňujeme vás, že neneseme žádnou odpovědnost za škody nebo ztrátu zisku způsobené poškozením nebo ztrátou uložených dat bez ohledu na povahu její příčiny.

<Opatření pro nahraný soubor>

- Upozorňujeme vás, že neneseme žádnou odpovědnost za nahrané soubory, které byly vymazány nebo jsou nepřehrávatelné z důvodu selhání diktafonu nebo počítače.
- Záznam materiálu chráněného autorskými právy je dovolen pouze, pokud je záznam určen pouze pro vaši osobní potřebu. Jakýkoli typ použití bez svolení vlastníka autorských práv je podle zákona na ochranu autorských práv zakázán.

<Opatření pro likvidaci diktafonu a karet microSD>

- I při zformátování (☞ str. 133) nebo smazání (☞ str. 74) budou zaktualizovány pouze informace o správě souborů ve vnitřní paměti a/ nebo na kartě microSD a nahraná data nebudou zcela vymazána. Při likvidaci diktafonu nebo karty microSD diktafon nebo kartu zničte, zformátujte a nahrajte ticho do vypršení času záznamu nebo proveďte jiný podobný postup, aby nemohlo dojít k úniku osobních údajů.

datum vydání 01.2022.



<https://om-digitalsolutions.com/>